

# Bedienungsanleitung *LivingColors* Iris



## Erste Schritte mit Ihren *LivingColors*

### Auspacken und Aufbauen

Wenn Ihre *LivingColors* bei Ihnen Zuhause eintrifft, ist sie bereits mit der Fernbedienung verbunden. Sie müssen sie nach dem Auspacken lediglich an die Stromversorgung anschließen und die Akkus in die Fernbedienung einlegen. Danach kann es sofort losgehen.



**Schritt 1:** Stellen Sie die *LivingColors* am gewünschten Ort auf eine gerade und stabile Fläche, und richten Sie sie zur Wand (der ideale Abstand beträgt 50 cm).

**Schritt 2:** Verbinden Sie die *LivingColors* mit der Stromversorgung.




**Schritt 3:** Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung zur Seite, um es zu öffnen, und legen Sie anschließend zwei AAA-Batterien ein (+ und – wie angegeben).



# Grundlegende Funktionen


## Ein-/Ausschalten der *LivingColors*:

Sie können die *LivingColors* durch Drücken der Taste "1" und "0" auf der Fernbedienung ein- und ausschalten. Wenn Sie die *LivingColors* ausschalten, startet sie beim nächsten Einschalten mit Ihrer letzten Einstellung.

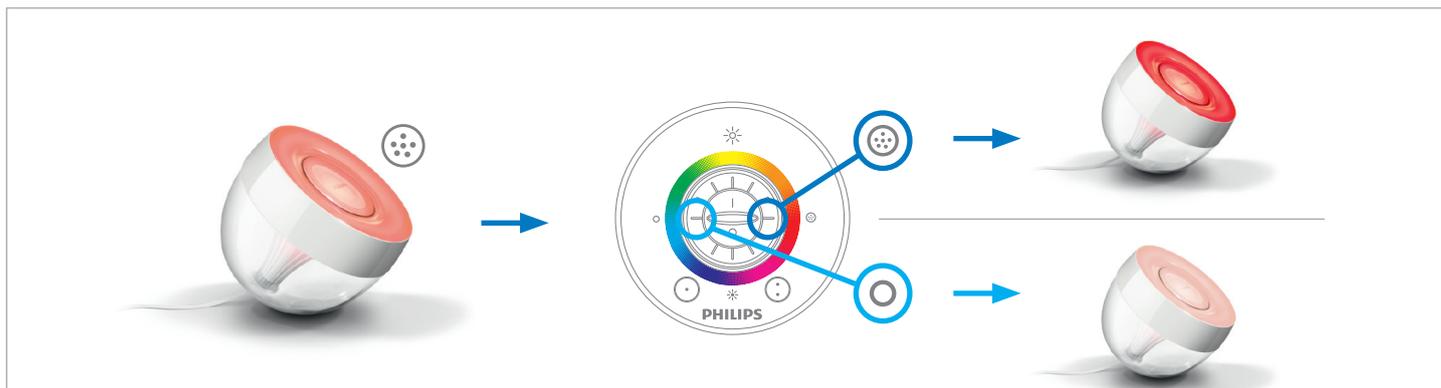


## Farbauswahl:

Um die Farbe der *LivingColors* Ihrer Stimmung anzupassen, drehen Sie einfach das Farbrad (Drehschalter in der Mitte der Fernbedienung), bis Sie die richtige Farbe gefunden haben. Wenn Sie das Farbrad schnell drehen, wechseln die Farben schnell. Wenn Sie es langsam drehen, wechseln die Farben langsam, und Sie können den gewünschten Farbton exakt einstellen.

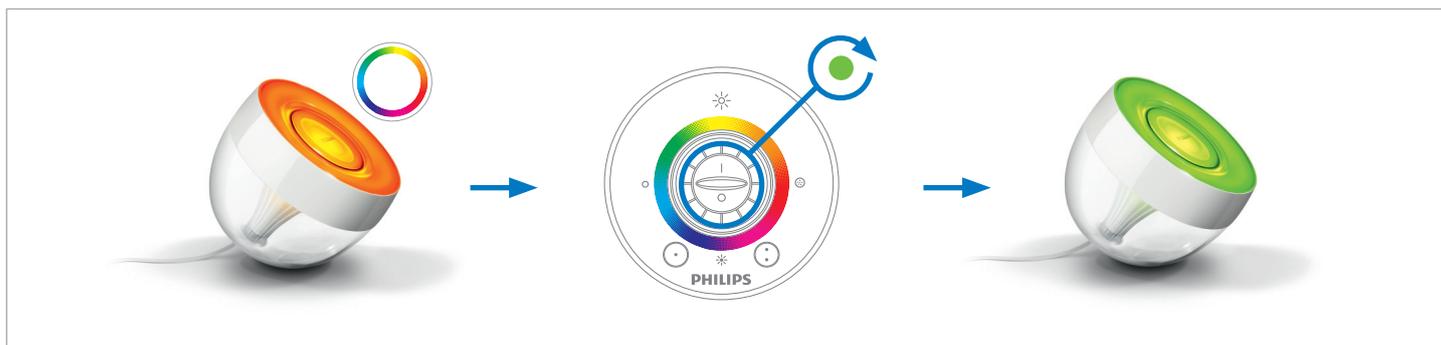


## Dimmen:

Um die Lichtstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie das Farbrad oben bzw. unten.

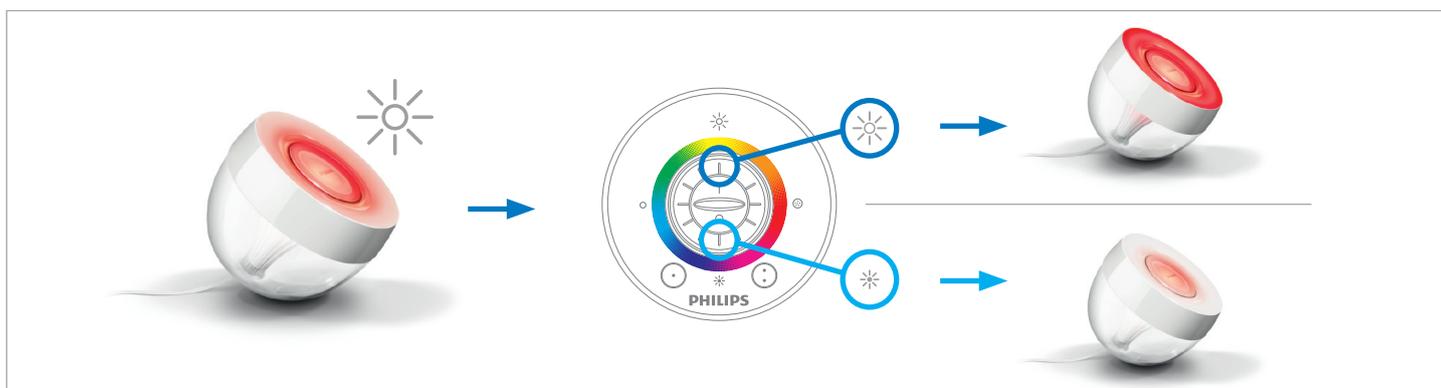

## Farbintensität (Farbsättigung):

Wenn Sie Ihrer aktuellen Farbe mehr Weiß hinzufügen oder diese wieder intensivieren möchten, können Sie die Farbintensität (Farbsättigung) einfach anpassen. Drücken Sie dazu das Farbrad auf der linken (mehr Weiß) oder rechten Seite (mehr Farbe). Wenn Sie kontinuierlich auf die linke Seite drücken, erhalten Sie schließlich die Farbe Weiß.

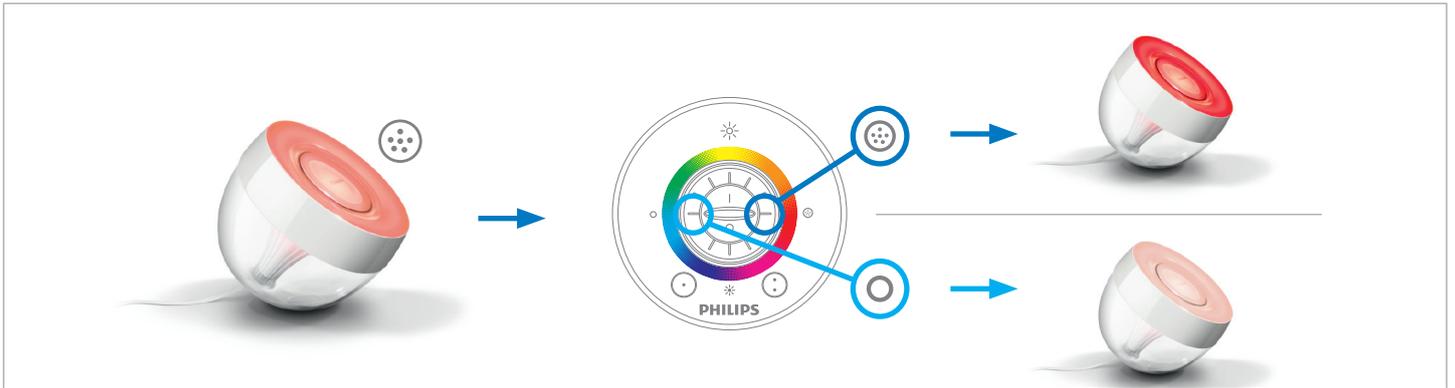

Entdecken Sie Ihre *LivingColors*

## Erweiterte Funktionalität


### Automatischer Farbwechselmodus:

Sie können die *LivingColors* so einstellen, dass sich die Farben automatisch ändern, und sogar die Geschwindigkeit bestimmen, mit der sie durch das gesamte Farbspektrum wechselt.

Führen Sie Ihren Finger im Uhrzeigersinn um das Farbrad (einmal ganz herum, 360 Grad), und drücken Sie kurz "I" ("Ein"), um den automatischen Farbwechselmodus auszuwählen. Die *LivingColors* beginnt nun, durch die Farben zu wechseln.

Ändern Sie die Geschwindigkeit des automatischen Farbwechselmodus schrittweise (insgesamt 20 Schritte), indem Sie bei aktiviertem automatischen Farbwechselmodus das Farbrad um 90° im Uhrzeigersinn (schneller Wechsel) oder gegen den Uhrzeigersinn (langsamer Wechsel) drehen.

Wenn der automatische Farbwechselmodus aktiviert ist, können Sie zudem die Sättigung und Helligkeit der Farben anpassen. Um zurück zum einfarbigen Modus zu wechseln, führen Sie Ihren Finger im Uhrzeigersinn um das Farbrad, und drücken Sie "0" ("Aus"). Alternativ können Sie die Beleuchtung aus- ("0") und wieder einschalten ("I").

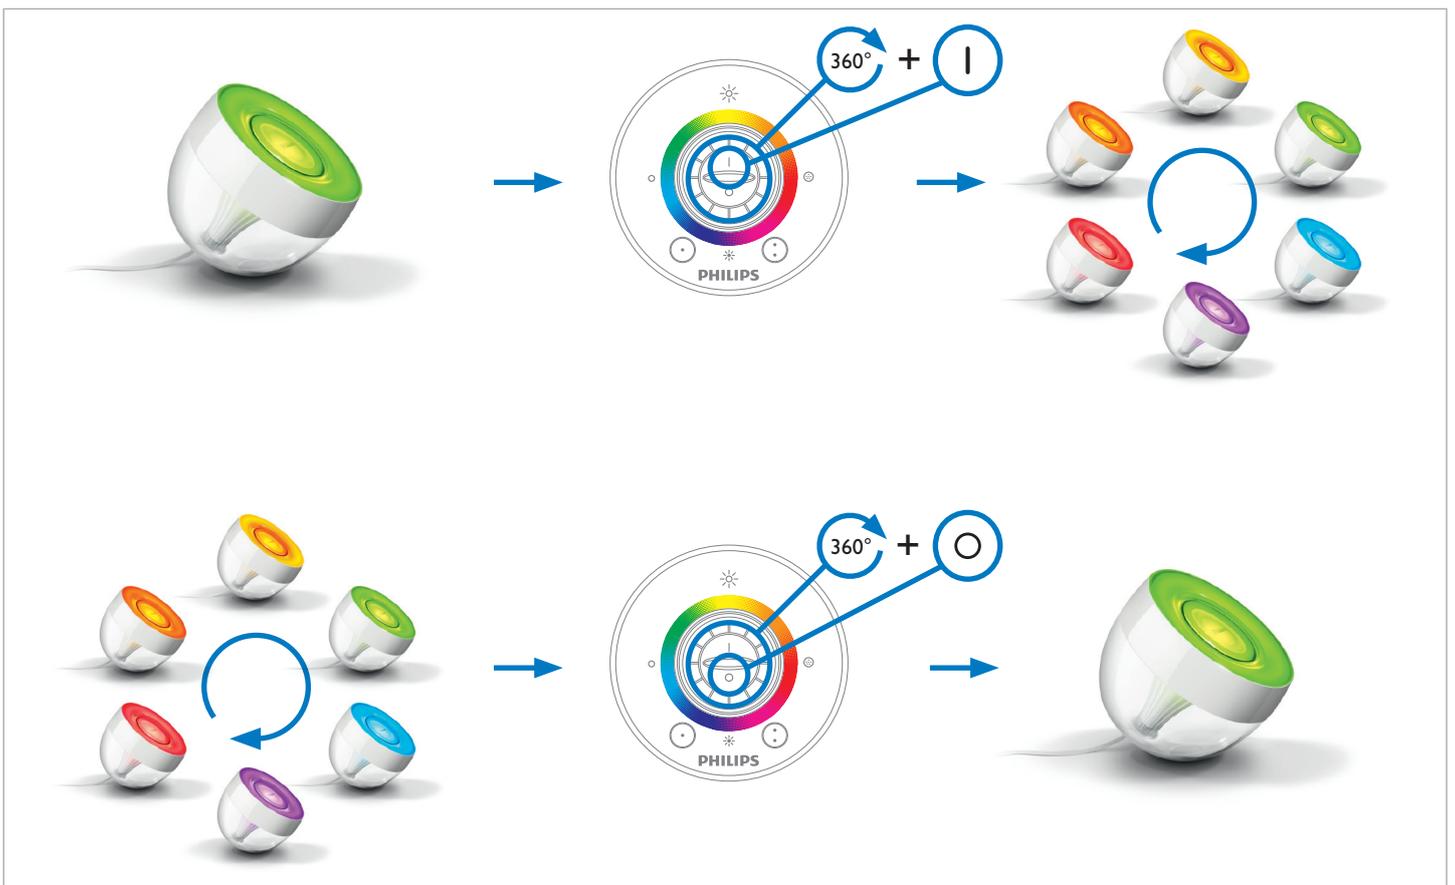


## Favoritentasten:

Mit der **LivingColors** können Sie Ihre beiden Lieblingsfarben speichern und dadurch ganz einfach auswählen.

Um Ihre Lieblingsfarbe zu speichern, wählen Sie sie zunächst mithilfe des Farbrades auf der Fernbedienung aus (sowie Dimmstufe bzw. Farbintensität). Halten Sie dann eine der Favoritentasten gedrückt, bis die LED-Anzeige (verdeckt unter dem Symbol zum Erhöhen der Intensität) blinkt (dies dauert etwa 5 Sekunden). Ihre Lieblingsfarbe ist nun unter der gedrückten Favoritentaste (1 oder 2) gespeichert. Wenn Sie zurück zu Ihrer Lieblingsfarbe wechseln möchten, drücken Sie einfach eine der Favoritentasten. Die **LivingColors** leuchtet nun in Ihrer Lieblingsfarbe.

Auf diese Weise können Sie auch einen bestimmten automatischen Farbwechselmodus speichern.

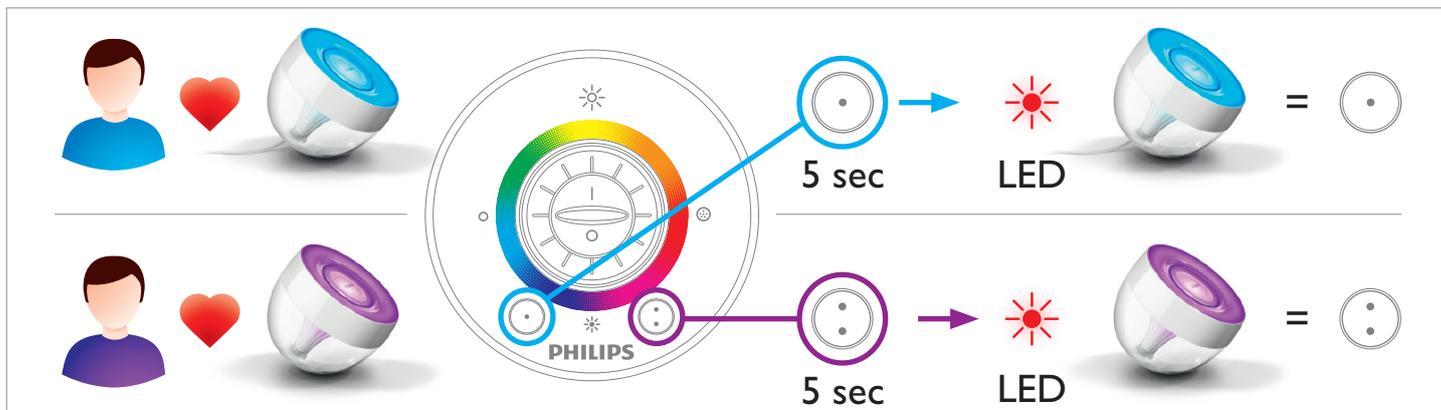


## So verwenden Sie mehrere *LivingColors*?

### Anschließen mehrerer Philips *LivingColors*

Wenn Sie in Ihrem Zuhause mehrere *LivingColors* verwenden, können Sie alle mit nur einer Fernbedienung steuern. Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um die verschiedenen *LivingColors* mit derselben Fernbedienung zu verbinden.

Halten Sie die Fernbedienung dicht an das Philips Logo auf der Linse des Produkts, und halten Sie anschließend die Taste "1" gedrückt. Das Produkt blinkt 3 Mal. Halten Sie die Taste "1" so lange gedrückt, bis die *LivingColors* grün leuchtet. Nun ist sie mit der Fernbedienung verbunden.

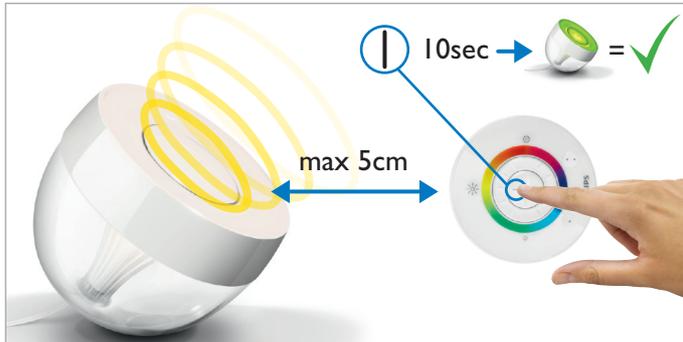


Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Produkt, das Sie dieser Fernbedienung zuordnen möchten. Nachdem Sie alle Produkte mit der Fernbedienung verbunden haben, können Sie diese so einstellen, dass alle zur selben Zeit die Farbe wechseln. Alle *LivingColors*-Produkte leuchten in derselben Farbe.

Hinweis: Sie können ausschließlich -Produkte mit Ihrer Fernbedienung verbinden (maximal 50 Produkte). Wenn sich auf der Verpackung bzw. dem Produkt kein Logo befindet, kann das Produkt dem System nicht zugeordnet werden. Achten Sie bei LivingAmbiance-Leuchten darauf, dass Sie sowohl das farbige Licht (oben am Schirm) als auch das weiße Licht (unten an der Deckenplatte) verbinden.

### Trennen der Verbindung mehrerer Philips *LivingColors* (optional)

Wenn Sie eine andere Fernbedienung mit einer bestimmten Leuchte verbinden, wird diese automatisch von der ersten Fernbedienung getrennt (es sei denn, die beiden Fernbedienungen wurden zuerst verbunden – siehe unten).

Alternativ können Sie die Verbindung zwischen einer Fernbedienung und einer Leuchte wie folgt trennen: Halten Sie die Fernbedienung an das Philips Logo auf der Linse des Produkts, und halten Sie dann die Taste "0" gedrückt. Das Produkt blinkt 3 Mal. Halten Sie die Taste "0" so lange gedrückt, bis sich die *LivingColors* automatisch ausschaltet. Die Verbindung mit der *LivingColors* ist nun getrennt.

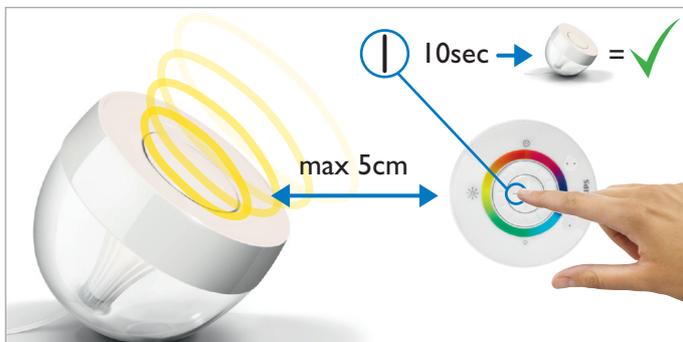


## Verbinden weiterer Fernbedienungen

Sie können dieselben Produkte mit mehreren Fernbedienungen steuern. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie eine Fernbedienung in der Küche und die andere im Wohnzimmer verwenden möchten.


**Schritt 1:** Setzen Sie die zusätzliche Fernbedienung zunächst zurück. Öffnen Sie das Batteriefach, und drücken Sie einige Sekunden lang die Taste RESET. Die LED-Anzeige blinkt einmal (verdeckt unter dem Symbol zur Erhöhung der Intensität). Die Fernbedienung wurde zurückgesetzt.



**Schritt 2:** Halten Sie die zusätzliche Fernbedienung dicht an die derzeit verwendete Fernbedienung (die "I"-Tasten sollten dabei zueinander gerichtet sein). Drücken Sie die Taste "I" gleichzeitig bei beiden Fernbedienungen, während die LED-Anzeigen auf den Fernbedienungen blinken. Sobald das Blinken aufhört, sind die beiden Fernbedienungen mit demselben Netzwerk verbunden.

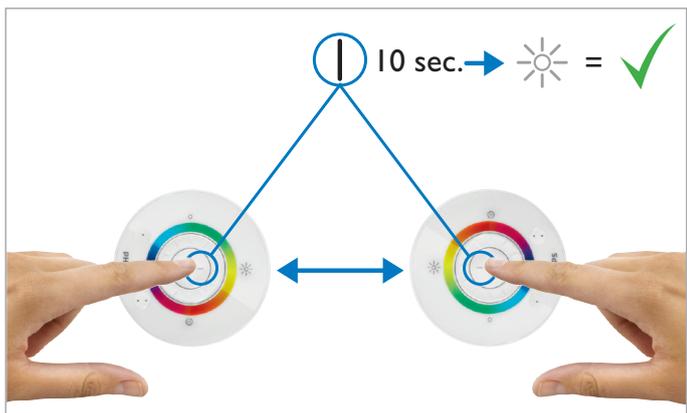


**Schritt 3:** Nun müssen Sie die zusätzliche Fernbedienung noch mit der *LivingColors* verbinden. Wenn Sie zwei Fernbedienungen besitzen, erzielen Sie dies ganz einfach, indem Sie die obigen Anweisungen befolgen (die beiden Fernbedienungen dicht aneinander halten, dann "I" so lange drücken, bis das Blinken aufhört). Dieser Vorgang muss direkt nach der Verbindung der zusätzlichen Fernbedienung durchgeführt werden. Die zusätzliche Fernbedienung ist nun mit denselben Leuchten wie die erste Fernbedienung verbunden.

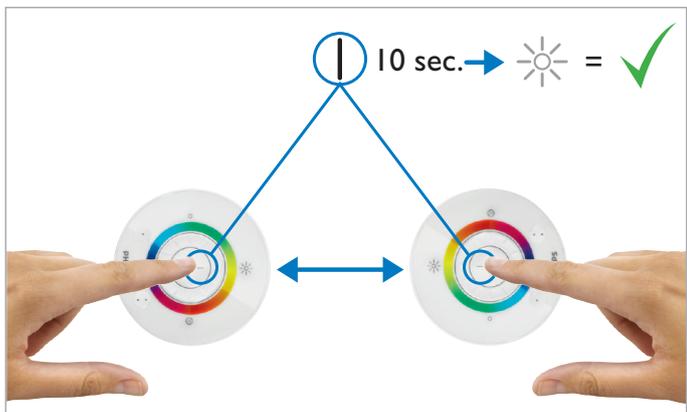

## So gehen Sie vor, wenn die *LivingColors* nicht ordnungsgemäß reagiert:

### Lösung 1: Überprüfen der *LivingColors* und der Batterie

1. Trennen Sie die *LivingColors* vom Stromnetz, stecken Sie sie wieder ein, und überprüfen Sie, ob sie auf die Fernbedienung reagiert.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus, und legen Sie sie wieder ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (+ und -). Stellen Sie sicher, dass die Batterien geladen sind.
3. Wenn die Fernbedienung noch immer nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterien.
4. Verbinden Sie wenn nötig die Fernbedienung erneut mit der *LivingColors* (Vorgang entspricht der Verbindung mehrerer *LivingColors*-Leuchten mit einer Fernbedienung).

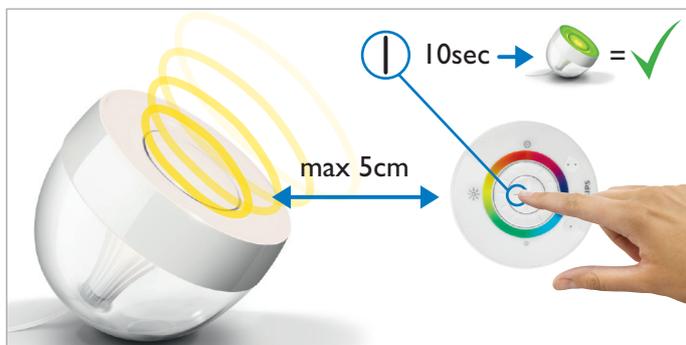

### Lösung 2: Durchführen eines Kanalwechsels

In seltenen Fällen können die Verbindungsprobleme zwischen der *LivingColors* und der Fernbedienung von übermäßigem Datenverkehr im kabellosen Netzwerk (z. B. einem kabellosen Router) verursacht werden. Stellen Sie die Leuchte weiter weg vom Router auf, oder befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass alle *LivingColors*-Leuchten, die mit der Fernbedienung verbunden sind, eingeschaltet sind. Andernfalls ist keine Reaktion möglich.

Drücken Sie bei der runden Fernbedienung (mit mechanischem Rad) gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten "1" und "Favorite 2".

Drücken Sie bei der runden Fernbedienung (mit Touch Control) gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten "1" und "Szene 3".

Drücken Sie bei der ovalen Fernbedienung gleichzeitig 5 Sekunden lang die Taste "0" und die Taste zur Erhöhung der Sättigung.

Die *LivingColors* leuchtet zunächst 1 Sekunde lang orange und dann grün und kehrt anschließend zur vorherigen Einstellung zurück. Weiße Leuchten (*LivingWhites*) blinken zunächst einmal und danach zweimal schnell, bevor Sie zur vorherigen Einstellung zurückkehren.



### Lösung 3: Zurücksetzen der Fernbedienung

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, und drücken Sie ein paar Sekunden lang die Taste RESET (z. B. mit einer Büroklammer). Stellen Sie sicher, dass die Batterien eingelegt sind. Verbinden Sie die *LivingColors* danach erneut mit der Fernbedienung.

