



NORMAL brush head (SC5990)




SENSITIVE brush head (SC5991)



EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)

2 Special needs and care / Necesidades y cuidado especiales / Soins et besoins spécifiques / Necessidades e cuidados especiais / Özel ihtiyaçlar ve destek / العناية الخاصة / نیازها و مراقبت ویژه

3 Weekly exfoliation / Exfoliación semanal / Exfoliation hebdomadaire / Esfoliação semanal / Haftalık peeling / التقشير الأسبوعي / سائیدن پوست هفتگی

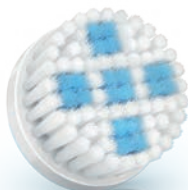

DEEP PORE Cleansing brush head (SC5996)



EXFOLIATION brush head (SC5992)

**PHILIPS**

VisaPure

Replacement Brush Head

**Replacement brush heads**  
**Cabezas de recambio**  
**Têtes de brosse de rechange**  
**Cabeças de escovação substitutas**



	<b>Brushhead type</b>	<b>Normal</b> (SC5990)	<b>Sensitive</b> (SC5991)	<b>Extra Sensitive</b> (SC5993)	<b>Deep Pore Cleansing</b> (SC5996)	<b>Exfoliation</b> (SC5992)
<b>EN</b>	<b>Intended use</b>	daily cleansing	gentle daily cleansing	extra gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
	<b>Skin type</b>	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	extra sensitive skin or dry skin	all skin types	all skin types
	<b>Replacement</b>	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

\*Only use this brush head with your daily cleanser, not with an exfoliation product.

	<b>Tipo de cabezal de cepillo</b>	<b>Normal</b> (SC5990)	<b>Sensitive</b> (SC5991)	<b>Extrasensible</b> (SC5993)	<b>Limpeza profunda de los poros</b> (SC5996)	<b>Exfoliación</b> (SC5992)
<b>ES</b>	<b>Uso indicado</b>	limpieza diaria	limpieza suave diaria	limpieza extrasuave diaria	limpieza profunda de los poros diaria para ayudar a reducir los puntos negros	exfoliación semanal para eliminar las células muertas de la piel*
	<b>Tipo de piel</b>	piel normal, piel mixta, piel grasa	piel sensible	piel muy sensible o piel seca	todo tipo de piel	todo tipo de piel
	<b>Sustitución</b>	después de 3 meses	después de 3 meses	después de 3 meses	después de 3 meses	después de 6 meses

\*Utilice este cabezal de cepillo solo con su limpiador diario, no con un producto exfoliante.

	<b>Type de brosse</b>	<b>Normale</b> (SC5990)	<b>Sensible</b> (SC5991)	<b>Ultra sensible</b> (SC5993)	<b>Nettoyage des pores en profondeur</b> (SC5996)	<b>Exfoliation</b> (SC5992)
<b>FR</b>	<b>Application</b>	nettoyage quotidien de la peau	nettoyage quotidien doux de la peau	nettoyage quotidien de la peau ultra-doux	nettoyage quotidien des pores en profondeur pour aider à réduire les points noirs	exfoliation hebdomadaire pour éliminer les cellules mortes de la peau *
	<b>Type de peau</b>	peau normale, peau mixte, peau grasse	peau sensible	peau ultra sensible ou peau sèche	tous types de peau	tous types de peau
	<b>Remplacement</b>	après 3 mois	après 3 mois	après 3 mois	après 3 mois	après 6 mois

\*Utilisez cette brosse uniquement avec votre produit nettoyant quotidien, et non avec un produit exfoliant.

	<b>Tipo de cabeça de escovação</b>	<b>Normal</b> (SC5990)	<b>Sensitive</b> (SC5991)	<b>Extra Sensitive</b> (SC5993)	<b>Limpeza profunda de poros</b> (SC5996)	<b>Esfoliação</b> (SC5992)
<b>PT</b>	<b>Uso destinado</b>	limpeza diária	limpeza diária suave	limpeza diária extrassuave	limpeza diária profunda de poros para reduzir cravos	esfoliação semanal para remover células mortas de pele *
	<b>Tipo de pele</b>	pele normal, pele mista, pele oleosa	pele sensível	pele muito sensível ou pele seca	todos os tipos de pele	todos os tipos de pele
	<b>Troca</b>	após 3 meses	após 3 meses	após 3 meses	após 3 meses	após 6 meses

\*Utilize essa cabeça de escovação com o seu produto de limpeza diária; não com um produto para esfoliação.

Yedek fırça başlıkları

قطع غيار رؤوس الفرشاة  
تعويض سرهای برس



TR

Brushhead type	Normal (SC5990)	Sensitive (SC5991)	Extra Sensitive (SC5993)	Deep Pore Cleansing (SC5996)	Exfoliation (SC5992)
Intended use	daily cleansing	gentle daily cleansing	extra gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
Skin type	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	extra sensitive skin or dry skin	all skin types	all skin types
Replacement	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

\*Only use this brush head with your daily cleanser, not with an exfoliation product.

AR

نوع رأس الفرشاة	عادي (SC5990)	حساس (SC5991)	شديد الحساسية (SC5993)	تنظيف عميق للمسام (SC5996)	التقشير (SC5992)
الاستخدام المقصود	التنظيف اليومي	التنظيف اللطيف اليومي	التنظيف اللطيف الإضافي اليومي	التنظيف العميق اليومي للمسام للمساعدة في التقليل من الرؤوس السوداء	التقشير الأسبوعي لإزالة خاديا البشرة الميتة*
نوع البشرة	بشرة عادية، بشرة مختلطة، بشرة دهنية	بشرة حساسة	بشرة شديدة الحساسية أو بشرة جافة	جميع أنواع البشرة	جميع أنواع البشرة
الاستبدال	بعد ٣ أشهر	بعد ٣ أشهر	بعد ٣ أشهر	بعد ٣ أشهر	بعد ٦ أشهر

\*استخدم فقط رأس الفرشاة هذه مع المنظف اليومي الخاص بك وليس مع منتج التقشير.

FS

نوع سر برس	عادي (SC5990)	حساس (SC5991)	بسيار حساس (SC5993)	تميز کردن عميق خلل و فرج (SC5996)	سائیدن پوست (SC5992)
استفاده مورد نظر	تميز کردن روزانه	تميز کردن روزانه نرم	تميز کردن روزانه بييش از حد نرم	تميز کردن عميق خلل و فرج برای کمک به کاهش جوشهای سر سياه	سائیدن هفتگی پوست برای از میان بردن سلولهای مرده پوست*
نوع پوست	پوست عادی، پوست ترکیبی، پوست چرب	پوست حساس	پوست بسیار حساس یا پوست خشک	انواع مختلف پوست	نوع مختلف پوست
تعويض	پس از ٣ ماه	پس از ٣ ماه	پس از ٣ ماه	پس از ٣ ماه	پس از ٦ ماه

\*از این سر برس فقط با تمیز کننده روزانه استفاده کنید؛ از این برس با یک محصول ساینده پوست استفاده نکنید.

**EN**

### Using the brush head

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Replacement

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

### Buying brush heads

Replacement brush heads are available from our website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

**ES**

### Uso del cabezal de cepillo

Para obtener más información sobre el uso del cabezal de cepillo con VisaPure, lea el manual de usuario de VisaPure o visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Sustitución

Para unos resultados óptimos, recomendamos sustituir el cabezal de cepillo de su VisaPure de Philips al menos cada 3 meses. El cabezal de cepillo exfoliante se debe sustituir cada 6 meses.

### Compra de cabezales de cepillo

Los cabezales de cepillo de repuesto están disponibles en nuestro sitio Web [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) o en la tienda en la que compró su VisaPure de Philips.

**FR**

### Utilisation de la brosse

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de la brosse dans le mode d'emploi de VisaPure ou sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Remplacement

Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de remplacer la brosse de votre Philips VisaPure au moins tous les 3 mois. La brosse exfoliante doit être remplacée tous les 6 mois.

### Achat de brosses de rechange

Les brosses de rechange sont disponibles sur notre site Web [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou dans le magasin où vous avez acheté votre Philips VisaPure.

**PT**

### Usando a cabeça de escovação

Saiba mais sobre como utilizar a cabeça de escovação com VisaPure, leia o manual do usuário do VisaPure ou acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Troca

Para obter os melhores resultados, recomenda-se trocar a cabeça de escovação do seu Philips VisaPure a cada três meses, no mínimo. A cabeça de escovação esfoliante deve ser trocada a cada seis meses.

### Comprando cabeças de escovação

As cabeças de escovação de substituição estão disponíveis em nosso site [www.shop.philips.com](http://www.shop.philips.com) ou na loja em que você comprou o Philips VisaPure.

**TR**

### Fırça başlığını kullanma

Fırça başlığını VisaPure ile kullanma hakkında daha fazla bilgi için VisaPure kullanım kılavuzunu okuyun veya [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

### Değiştirme

Daha iyi sonuç alabilmek için Philips VisaPure fırça başlığınızı her 3 ayda bir değiştirmenizi öneririz. Peeling fırçası başlığı her 6 ayda bir değiştirilmelidir.

### Fırça başlıkları satın alma

Yedek fırça başlıkları [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) web sitemizde veya Philips VisaPure ürününün satıldığı mağazalarda bulunabilir.

**AR**

### استخدام رأس الفرشاة

لمزيد من المعلومات حول استخدام رأس الفرشاة مع VisaPure، راجع دليل المستخدم الخاص بمنتج VisaPure أو تفضل بزيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### الاستبدال

للحصول على أفضل النتائج، إننا ننصح باستبدال رأس الفرشاة بمنتج VisaPure كل ٣ أشهر على الأقل. ويلزم استبدال فرشاة التقشير كل ٦ أشهر.

### شراء رؤوس الفرشاة

قطع غيار رؤوس الفرشاة متوفرة من موقعنا الإلكتروني [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) أو من المتجر الذي قمت منه بشراء VisaPure.

**FS**

### استفاده از سر برس

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سر برس در VisaPure، دفترچه راهنمای VisaPure را مطالعه کرده یا از سایت [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) بازدید کنید.

### تعویض

برای کسب نتیجه مطلوب توصیه می کنیم سر برس Philips VisaPure را حداقل هر ٣ ماه یکبار تعویض کنید. سر برس سائیدن پوست باید هر ٦ ماه یکبار تعویض شود.

### خریدن سر برس

سر برسهای تعویضی را می توانید از سایت ما به نشانی [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) یا از محلی که Philips VisaPure را خریداری کرده اید، تهیه کنید.

