




EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzing
BG	Ръководство за потребителя	NO	Brakerhåndbok
CS	Příručka pro uživatele	PL	Instrukcja obsługi
DA	Brugervejledning	PT	Manual do utilizador
DE	Benutzerhandbuch	RO	Manual de utilizare
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	RU	Руководство пользователя
ES	Manual del usuario	SK	Príručka užívateľa
ET	Kasutusjuhend	SL	Uporabniški priročnik
FI	Käyttöopas	SR	Korisnički priručnik
FR	Mode d'emploi	SV	Användarhandbok
HR	Korisnički priručnik	TR	Kullanım kılavuzu
HU	Felhasználói kézikönyv	UK	Посібник користувача
IT	Manuale utente	ZH-CN	用戶手冊
KK	Колданушынын нускасы	ZH-TW	使用手冊
LT	Vartotojo vadovas		
LV	Lietotāja rokasgrāmata		
MS-MY	Manual pengguna	AR	دليل المستخدم
		FA	راهنمای کاربر

PHILIPS

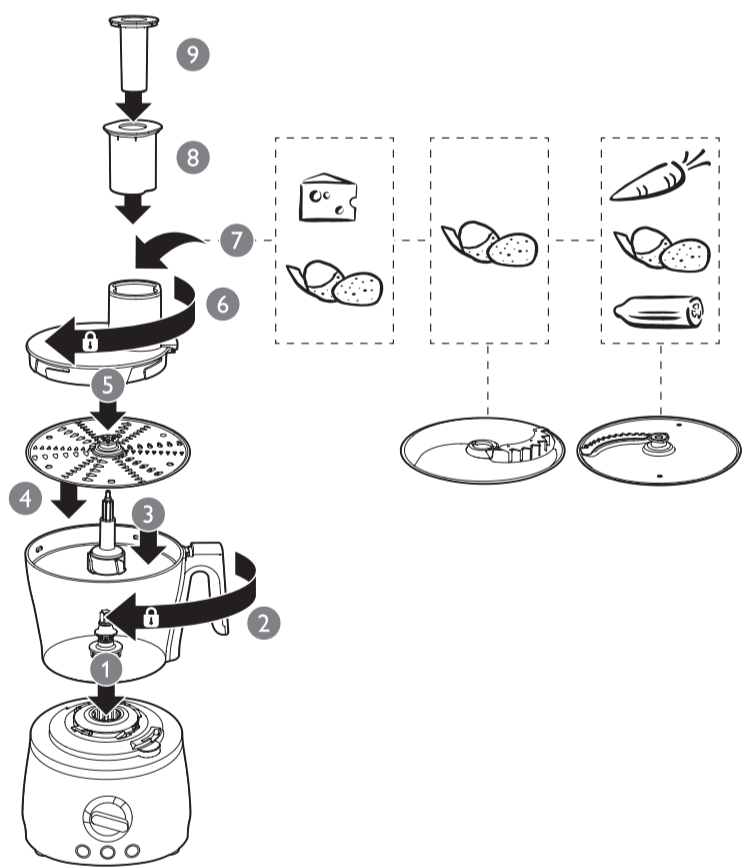

		Kg (MAX)		
		1 kg	1-5	30 sec
		3 pcs	1	30 sec
		200 g	1-5	30 sec
		1 kg	1-5	30 sec
		1 kg	1-5	30 sec

English

3 disc set

The 3 disc set is compatible with HR7776, HR7777, HR7778 and HR7779.

Warning

- Be careful when you handle or clean the discs. The cutting edges are very sharp.

Caution

- Never use the disc to process hard ingredients, like ice cubes.
- Do not exert too much pressure on the pusher when you press ingredients into the feed tube.
- Thoroughly clean the disc before you use it for the first time.

Note

- Make sure that you put the disc on the tool holder when you assemble.
- Refer to the main user manual for further information about the assembly.

Granulating disc

You can use the granulating disc to granulate Parmesan cheese and potatoes.

Julienne disc

You can use the Julienne disc to process for thin vegetable strips, such as carrots and cucumbers for salads.

French fry disc

You can use the French fry disc to process potatoes for French fries.

Български

Комплект 3 диска

Комплектът 3 диска е съвместим с HR7776, HR7777, HR7778 и HR7779.

Предупреждение

- Бъдете внимателни, когато борвите с дискете или ги почиствате. Режешите ръбове са много остри.

Внимание

- Никога не използвайте диска за обработване на твърди продукти, като кубчета лед.
- Не натискайте прекалено силно тласкача, когато избутвате продуктите през улея за подаване.
- Почиствайте добре диска, преди да го използвате за пръв път.

Забелешка

- При събиране внимавайте да поставите диска върху държача на приставки.
- За повече информация за събирането вижте ръководството за потребителя.

Диск за гранулиране

Можете да използвате диска за гранулиране, за да гранулирате сирене пармезан и картофи.

Диск за жулиен

Можете да използвате диска за жулиен, за да получите тънки ленти от зеленчуци, като моркови и краставици, за салата.

Диск за картофи за пържене

Можете да използвате диска за картофи за пържене, за да получите за картофи за пържене.

Čeština

Sada tří disků

Sada tří disků je kompatibilní s modely HR7776, HR7777, HR7778 a HR7779.

Varování

- Při manipulaci s disky a při jejich čištění buďte velmi opatrní. Rezační hrany jsou velmi ostré.

Výstraha

- Disk nikdy nepoužívejte na zpracování tvrdých surovin, například ledových kostek.
- Při vrtáčování surovin do pincí trubice nevyvíjejte na pěchovač příliš velký tlak.
- Před prvním použitím každý disk důkladně vyčistěte.

Poznámka

- Při sestavování přístroje zkontrolujte správné nasazení disku na držáku nástroje.
- Postupujte podle návodu uvedeného v hlavní uživatelské příručce.

Disk pro drcení

Disk pro drcení se používá na jemné krájení parmezánu nebo brambor.

Disk pro krájení zeleniny

Disk pro krájení zeleniny se používá na krájení tenkých plátků zeleniny do salátů, například mrkve nebo okurky.

Disk na výrobu hranolků

Disk na výrobu hranolků se používá na krájení brambor do tvaru hranolků.

Dansk

Sæt med 3 skiver

Sættet med 3 skiver er kompatibelt med HR7776, HR7777, HR7778 og HR7779.

Advarsler

- Vær forsigtig, når du håndterer eller rengør skiverne. Knivbladenes ægge er meget skarpe.

Advarsler

- Undgå at bruge skiven til hårde ingredienser som f.eks. isstemper.
- Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned i påfyldningstragten.
- Sørg for at rengøre skiven grundigt, inden den tages i brug første gang.

Bemærk

- Sørg for at placere skiven i tilbehørsholderen, når du samler apparatet.
- Se brugervejledningen til hovedenheden for at få flere oplysninger om samlingsprocedurer.

Granuleringskive

Du kan bruge granuleringskiven til at findele parmesanost og kartofler.

Julienneskive

Du kan bruge julienneskiven til at skære grøntsager i tynde strimler, som f.eks. gulerødder og agurker til salat.

Pommes frites-skive

Du kan bruge pommes frites-skiven til at skære kartofler til pommes frites

Deutsch

3-Disksatz

Der 3-Disksatz ist mit HR7776, HR7777, HR7778 und HR7779 kompatibel.

Warnung

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Scheiben verwenden oder reinigen. Die Klingen sind sehr scharf.

Achtung

- Verarbeiten Sie mit den Scheiben keine harten Zutaten wie Eiszüfeln.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Stopfer aus, wenn Sie Zutaten in die Einfüllöffnung füllen.
- Reinigen Sie die Scheibe vor dem ersten Gebrauch gründlich.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Scheibe beim Zusammenbau auf den Zubehöralter legen.
- Weitere Informationen zum Zusammenbau finden Sie im Benutzerhandbuch.

Reibscheibe

Sie können die Reibscheibe zum Reiben von Parmesan und Kartoffeln verwenden.

Julienne-Scheibe

Sie können die Julienne-Scheibe zum Verarbeiten von dünnen Gemüestreifen verwenden, z. B. Karotten und Gurken für Salate.

Pommes-Frites-Scheibe

Sie können die Pommes-Frites-Scheibe verwenden, um Kartoffeln für Pommes Frites zu verarbeiten.

Ελληνικά

Σετ 3 δίσκων

Το σετ 3 δίσκων είναι συμβατό με τα μοντέλα HR7776, HR7777, HR7778 και HR7779.

Προειδοποίηση

- Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε ή καθαρίζετε τους δίσκους. Τα άκρα κοπής είναι πολύ αιχμηρά.

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δίσκο για την επεξεργασία σκληρών υλικών, όπως τα παγωτά.
- Όταν σπρώχνετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο εξάρτημα ώθησης.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το δίσκο για πρώτη φορά, καθαρίστε τον σχολαστικά.

Σημείωση

- Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το δίσκο πάνω στο εξάρτημα συγκράτησης εργαλείων.
- Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση, ανατρέξτε στο κύριο εγχειρίδιο χρήσης.

Δίσκος κοπής για κοπή σε μικρά κομμάτια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο τρίψιματος για να τριψέτε παρμεζάνα και πατάτες.

Δίσκος ζυλιέν

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο ζυλιέν για να κόψετε λαχανικά όπως καρότα και αγγούρια σε λεπτές λωρίδες για σαλάτες.

Δίσκος για ηλιανθές πατάτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο για ηλιανθές πατάτες για να κόψετε πατάτες για ηλιάνισια.

Español

Juego de tres discos

El juego de tres discos es compatible con los modelos HR7776, HR7777, HR7778 y HR7779.

Advertencia

- Tenga cuidado al manipular o limpiar los discos. Los bordes de las cuchillas están muy afilados.

Precaución

- No utilice nunca el disco para procesar ingredientes duros, como cubitos de hielo.
- No ejerza demasiada presión con el empujador cuando empuje los ingredientes por el orificio de entrada.
- Limpie bien el disco antes de usarlo por primera vez.

Nota

- Al montarlo, asegúrese de colocar el disco en el soporte de accesorios.
- Para obtener más información acerca del montaje, consulte el manual de usuario.

Disco para rallar

Para rallar queso parmesano y patatas, puede utilizar el disco que sirve para rallar.

Disco para cortar en juliana

Para cortar verduras en tiras finas, como, por ejemplo, zanahorias y pimientos para las ensaladas, puede utilizar el disco para cortar en juliana.

Disco para patatas fritas

Para cortar patatas para freír las, puede utilizar el disco para patatas fritas.

Eesti

Kolmest kettast koosnev komplekt

Kolmest kettast koosnev komplekt sobib kokku toodetega HR7776, HR7777, HR7778 ja HR7779.

Hoiatus

- Olge etteaste käsitsemisel ja puhastamisel ettevaatlik. Löikeservad on väga teravad!

Ettevaatus

- Ärge kunagi kasutage ketast kõvade koostainetega, nagu näiteks jääkuubikud, tšöötlemiseks.
- Ärge rakendage liigset jõudu, kui te koostained tõukuriga etteandeturusse vajutate.
- Enne esimest kasutust puhastage ketast hoolikalt.

Märkus

- Hooldusege selle eest, et paneksite ketta seadme kokkupanemise ajal tarvikute hoidmise alusele.
- Lisateavet seadme kokkupaneku kohta saate põhitoote kasutusjuhendist.

Purustamisketas

Purustamisketas sobib Parmesani juustu ja kartulite riivimiseks.

Ribastamisketas julienne'i valmistamiseks

Ribastamisketas sobib salatitesse õhukeste aedviljaviilude, nt porgandite ja kurkide, ribastamiseks.

Friikartulite ketas

Friikartulite ketas sobib friikartulite valmistamiseks.

Suomi

3 levyn sarja

3 levyn sarja sopii malleihin HR7776, HR7777, HR7778 ja HR7779.

Vakava varoitus

- Ole varovainen käsitellessäsi ja puhdistaussasi levyjä. Leikkuriterät ovat erittäin teräviä.

Varoitus

- Älä koskaan käytä levyä kovien aineiden kuten jääpalojen käsitelyyn.
- Älä käytä liikaa voimaa painaessasi raaka-aineita työntäminen avulla syöttösupploon.
- Puhdista levy perusteellisesti ennen käyttöönottoa.

Huomautus

- Varmista, että asetat levyn tarvikelineeseen kootessasi laitetta.
- Katso lisäohjeita kokoamiseen pääkäyttöoppaasta.

Rakeistusosa

Voit käyttää rakeistusosaa parmesanijuuston ja perunoiden rakeistamiseen.

Julienne-terä

Voit käyttää Julienne-terää ohuiden vihannessuikaleiden tekemiseen salaatteja varten esimerkiksi porkkanoista tai kurkuista.

Ranskanperunoiden terä

Ranskanperunoiden terällä voit tehdä perunoista ranskalaisia.

Français

Jeu de 3 disques

Le jeu de 3 disques est compatible avec HR7776, HR7777, HR7778 et HR7779.

Avertissement

- Soyez prudent(e) lorsque vous manipulez ou nettoyez les disques. Les bords sont très coupants.

Attention

- N'utilisez jamais les disques pour traiter des ingrédients durs, tels que des glaçons.
- N'exercez pas une pression trop forte sur le poussoir après avoir introduit des ingrédients dans la chemise de remplissage.
- Nettoyez soigneusement le disque avant la première utilisation.

Remarque

- Veillez à placer le disque sur le support pour outi lors de l'assemblage.
- Reportez-vous au mode d'emploi principal pour de plus amples informations sur l'assemblage.

Disque à granuler

Vous pouvez utiliser le disque à granuler pour râper du parmesan ou des pommes de terre.

Disque à Julienne

Vous pouvez utiliser le disque à Julienne pour couper des légumes en fines tranches, par exemple des carottes et des concombres pour les salades.

Disque pour pommes frites

Vous pouvez utiliser le disque pour pommes frites pour couper des pommes de terre en pommes frites.

Hrvatski

Komplet od 3 diska

Komplet od 3 diska kompatibilan je s modelima HR7776, HR7777, HR7778 i HR7779.

Upozorenje

- Budite pažljivi prilikom korištenja i čišćenja diskova. Rubovi rezača vrlo su oštri.

Oprez

- Disk nikada nemojte koristiti za obradu tvrdih sastojaka kao što su kocke leda.
- Nemojte prejako pritisnuti potiskivač prilikom potiskivanja sastojaka niz cijev za umetanje.
- Prije prve uporabe temeljito očistite disk.

Napomena

- Prilikom sklanjanja obavezno postavite disk na držač pribora.
- Dodatne informacije o sklanjanju potražite u glavnom korisničkom priručniku.

Disk za granuliranje

Disk za granuliranje možete koristiti za granuliranje parmezana i krumpira.

Disk za rezanje na trakice

Disk za rezanje na trakice možete koristiti za rezanje povrća kao što su mrkve i krastavci na tanke trakice pogodne za salate.

Disk za krumpiriće

Disk za krumpiriće možete koristiti za rezanje krumpira namijenjenog prženju.

Magyar

3 tárcsából álló készlet

A 3 tárcsából álló készlet a következő típusokkal kompatibilis: HR7776, HR7777, HR7778 és HR7779.

Figyelem

- Fokozottan ügyeljen a tárcsák használatakor. A vágóélek nagyon élesek!

Vigyázat

- A tárcsákat soha ne használja kemény összetevők, mint például jégkocka feldolgozásához.
- Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a nyomórúddal.
- Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tárcsákat.

Megjegyzés

- Összeszereléskor helyezze a tárcsát az eszköztartóba.
- Az összeszereléshez további információt a fő felhasználói kézikönyvben talál.

Granulálótárcsa

A granulálótárcsát használhatja parmezán sajt és burgonya darálására.

Julienne szeletelőtárcsa

A Julienne szeletelőtárcsát használhatja vékony zöldségsíkok, például répa- vagy uborkacsíkok aprítására salátákhoz.

Hasábburgonya tárcsa

A hasábburgonya-tárcsát használhatja egyenletes burgonyahasábok aprításához.

Italiano

Set da 3 dischi

Il set da 3 dischi è compatibile con i modelli HR7776, HR7777, HR7778 e HR7779.

Avvertenza

- Fare attenzione quando si maneggiano o si puliscono i dischi. I bordi taglienti sono molto affilati.

Attenzione

- Non utilizzare mai il disco con ingredienti duri come i cubetti di ghiaccio.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul pestello quando si spingono gli ingredienti nell'apertura di inserimento cibo.
- Pulire a fondo il disco prima di utilizzarlo per la prima volta.

Nota

- Accertarsi di posizionare il disco sul porta-accessori durante il montaggio.
- Fare riferimento al manuale dell'utente principale per ulteriori informazioni relative al montaggio.

Disco per sminuzzare

Il disco per sminuzzare può essere utilizzato per grattugiare formaggio tipo parmigiano e patate.


Disco julienne


Il disco julienne può essere utilizzato per formare striscioline sottili con verdure quali carote e cetrioli per insalate.


Disco per patate fritte

Il disco per patate fritte può essere utilizzato per tagliare le patate da friggere.

Қазақша

Lietuviškai
3 diskų rinkinys
 3 diskų rinkinys yra suderinamas su HR7776, HR7777, HR7778 ir HR7779.
 Įspėjimas
• Būkite atsargūs indami ar valydami diskus. Ašmenys yra labai aštrūs.

 Atsargiai
• Disko nelieda nenaudokite su kietais produktais, pavyzdžiui, ledo kubeliais. <ul style="list-style-type: none">Stumdami produktus maisto vamzdžiu nespauskite stūmiklio per stipriai. Prieš naudodami diską pirmą kartą, kruopščiai jį nuplaukite.

 Pastaba
• Įsitikinkite, kad diską uždejęte ant įrankių laikiklio, kai surenkate prietaisą. <ul style="list-style-type: none">Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip surinkti prietaisą, skaitykite pagrindinį naudotojo vadovą.

Smulkinimo granulėmis diskas

Smulkinimo diską galite naudoti norėdami susmulkinti parmezano sūrį ir bulves.

Smulkinimo šiaudeliais diskas

Smulkinimo šiaudeliais diską galite naudoti norėdami susmulkinti mišrinei skirtas daržoves, pvz., morkas ir agurkus, plonais šiaudeliais.

Gruzdintų bulvyčių diskas

Gruzdintų bulvyčių diską galite naudoti norėdami supjaustyti gruzdinti skirtas bulvytes.

Latviešu


3 disku komplekts

3 disku komplekts ir saderīgs ar modeljiem HR7776, HR7777, HR7778 un HR7779.

 Brīdinājums
• Uzmanieties, apejoties ar diskiem vai tos tīrot. Griežņmalas ir ļoti asas.

!ievērbai

- Nekad neizmantojiet diskus, lai apstrādātu cietus produktus, piemēram, lecus gabaliņus.
- Spiežot produktus leņup pa padevējcauruli, nespiediet bidni pārāk spēcīgi.
- Pilnībā notīriet disku pirms pirmās lietošanas reizes.

 Piezīme
• Montāžas laikā pārliecinieties, ka esat uzlicis disku uz rīka turētāja. <ul style="list-style-type: none">Skatiet galveno lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu papildinformāciju par montāžu.

Drupināšanas disks

Varat izmantot drupināšanas disku, lai smalcinātu Parmezāna sieru un kartupeļus.

Salmiņu griešanas disks

Varat izmantot salmiņu griešanas disku, lai salātiem apstrādātu plānas tādu dārzeņu šķēles kā burkāni un gurķi.

Frī kartupeļu disks

Varat izmantot frī kartupeļu disku, lai apstrādātu kartupeļus frī iegūšanai.

Bahasa Melayu


3 set cakera

3 set cakera ini serasi dengan HR7776, HR7777, HR7778 dan HR7779.

 Amanan
• Berhati-hatilah ketika mengendalkan atau membersihkan cakera ini. Mata pemotongnya adalah sangat tajam.

!Awas

- Jangan gunakan cakera ini untuk memproses bahan-bahan yang keras, seperti kūab ais.
- Jangan beri terlalu banyak tekanan pada penolak apabila anda menekan ramuan ke dalam tiub suapan.
- Bersihkan cakera dengan menyeluruh sebelum anda menggunakannya buat pertama kali.

 Catatan
• Pastikan bahawa anda meletakkan cakera pada pemegang alat apabila anda memasangnya. <ul style="list-style-type: none">Rujuk kepada manual pengguna untuk maklumat lanjut mengenai pemasangan.

Cakera pembetulan

Anda boleh gunakan cakera pembetulan untuk membutirkan keju Parmesan dan kentang.

Cakera Juliennec

Anda boleh menggunakan cakera Julienne untuk memproses julanan nipis sayur-sayuran, seperti lobak dan timun untuk salad.


Cakera Kentang jejari

Anda boleh menggunakan cakera Kentang jejari untuk memproses kentang bagi Kentang jejari.

Nederlands

Set van 3 schijven

De set van 3 schijven is geschikt voor HR7776, HR7777, HR7778 en HR7779.

 Waarschuwing
• Wees voorzichtig wanneer u de schijven aanraakt of schoonmaakt. De slijkantjen zijn zeer scherp.

!Let op

- Gebruik de schijf nooit om harde ingrediënten zoals ijsblokjes te verwerken.
- Oefen niet te veel druk uit op de stampet wanneer u de ingrediënten in de vultrechter duwt.
- Maak de schijven grondig schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

 Opmerking
• Plaats de schijf op de accessoirehouder wanneer u het apparaat in elkaar zet. <ul style="list-style-type: none">Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de montage.

Granuleerschijf

Gebruik de granuleerschijf om Parmezaanse kaas en aardappelen te raspen.

Julienneschijf

Gebruik de Julienneschijf om groenten zoals wortels en komkommers in dunne plakjes te snijden voor salades.

Schijf voor frites

Gebruik de schijf voor frites om aardappelen te snijden voor frites.

Norsk


Sett med tre skiver

Sett med tre skiver er kompatibel med HR7776, HR7777, HR7778 og HR7779.

 Advarsel
• Vær forsiktig når du håndterer eller rengjør skivene. Knivseggene er svært skarpe.

!Forsiktig

- Bruk aldri skiven til å bearbeide harde ingredienser som isbiter.
- Ikke trykk for hardt på stapperen når du presser ingrediensene inn i materøret.
- Rengjør skiven grundig før du bruker den for første gang.

 Merknad
• Kontroller at du plasserer skiven på utstyrsholderen når du monterer. <ul style="list-style-type: none">Se i brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om montering.

Maleskive

Du kan bruke maleskive til å male parmesanost og poteter.

Julienne-skive


Du kan bruke Julienne-skiven til å lage tynne grønnsaksstrimler; for eksempel av gulrøtter og agurk for salater.

Pommes frites-skive
Du kan bruke pommes frites-skiven til å bearbeide poteter for pommes frites.

Polski


Zestaw 3 tarzc

Zestaw 3 tarzc jest zgodny z modelami HR7776, HR7777, HR7778 i HR7779.

 Ostrzeżenie
• Zachowaj ostrożność podczas używania i czyszczenia tarzc. Krawędzie tnące są bardzo ostre.

!Przestroga

- Nigdy nie używaj tarczy do rozdrabniania twardych składników, takich jak kostki lodu.
- Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz podczas wpychania składników do otworu na produkty.
- Przed pierwszym użyciem tarczy dokładnie ją wyczyść.

 Uwaga
• Podczas montażu umieść tarczę w uchwycie na akcesoria. <ul style="list-style-type: none">Więcej informacji na temat montażu można znaleźć w głównej instrukcji obsługi.

Tarcza rozdrabniająca

Tarczy rozdrabniającej można używać do rozdrabniania parmezanu i ziemniaków.

Tarcza do krojenia w słupki

Tarczy do krojenia w słupki można używać w celu uzyskania cienkich paseków warzyw, takich jak marchew czy ogórki, do sałatek.


Tarcza do frytek

Tarczy do frytek można używać w celu przygotowania ziemniaków na frytki.

Português


Conjunto de 3 discos

O conjunto de 3 discos é compatível com os modelos HR7776, HR7777, HR7778 e HR7779.

 Aviso
• Tenha cuidado quando manusear ou limpar os discos. Os rebordos de corte são muito afiados.

!Atenção

- Nunca utilize os discos para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
- Não exerça demasiada força sobre o pressor quando estiver a empurrar alimentos no tubo de alimentos.
- Limpe cuidadosamente o disco antes de o utilizar pela primeira vez.

 Nota
• Assegure-se de que coloca o disco no suporte de acessórios durante a montagem. <ul style="list-style-type: none">Consulte o manual do utilizador principal para obter mais informações sobre a montagem.

Disco para granular

Podę utilizar o disco para granular para ralar queijo parmesão e batatas.

Disco para juliana

Podę utilizar o disco para juliana para preparar tiras finas de legumes, como cenouras e pepinos para saladas.


Disco para batatas fritas

Podę utilizar o disco para batatas fritas para cortar batatas em palitos.

Română


Set de 3 discuri

Setul de 3 discuri este compatibil cu HR7776, HR7777, HR7778 și HR7779.

 Avertisment
• Aveți grijă la curățarea sau manipularea discurilor! Marginele tăioase sunt foarte ascuțite.

!Precupe

- Nu utilizați niciodată discul pentru a procesa ingrediente tari, precum cuburi de gheață.
- Nu exercitați o presiune prea mare pe elementul de împingere atunci când apăsați ingredientele în tubul de alimentare.
- Înainte de prima utilizare, curățați bine discul.

 Notă
• La asamblare, asigurați-vă că ați pus discul pe suportul pentru instrumente. <ul style="list-style-type: none">Consultați manualul de utilizare principal pentru informații despre asamblare.

Disc de granulare

Puteți utiliza discul de granulare pentru a granula brânză parmezan și cartofi.

Disc de feliere Julienne

Puteți utiliza discul Julienne pentru a procesa fișii de legume subțiri, cum ar fi morcovii și castraveți pentru salate.


Disc pentru tăiat cartofi pentru prăjit


Puteți utiliza discul pentru tăiat cartofi pentru prăjit în vederea procesării cartofilor pentru prăjit.


Русский

Набор из трех дисков

Набор из трех дисков подходит для моделей HR7776, HR7777, HR7778 и HR7779.

 Предупреждение
• При обращении с дисками, а также при их очистке будьте осторожны. Режущие края очень острые!

 Внимание
• Не используйте диски для обработки твердых ингредиентов, таких как кубики льда. <ul style="list-style-type: none">При проталкивании ингредиентов в камеру подачи не нажимайте на томкатель слишком сильно. Тщательно мойте диск перед первым использованием.

 Примечание
• Во время сборки убедитесь, что диск установлен на держатель насадок. <ul style="list-style-type: none">Информация о сборке приведена в руководстве пользователя.

ДИСК ДЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Диск для измельчения подходит для измельчения сыра пармезан и картофеля.

ДИСК ДЯ НАРЕЗКИ СОЛОМКОЙ

Диск для нарезки соломкой подходит для нарезки овощей, например, моркови, огурцов, тонкой соломкой.


ДИСК ДЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ


Диск для картофеля фри используется для нарезки картофеля.


Slovensky

Súprava 3 diskov

Súprava 3 diskov je kompatibilná so zariadeniami HR7776, HR7777, HR7778 a HR7779.

 Varovanie
• Pri manipulácii s diskami a ich čistení buďte opatrní. Rezné hrany sú mimoriadne ostré.

 Výstraha
• Disk nikdy nepoužívajte na spracovanie tvrdých surovín, ako napr. kockie ľadu. <ul style="list-style-type: none">Pri dŕkovaní surovín cez dŕvkovačiu trubicu netlačte prívelmi na piest. Pred prvým použitím disk dôkladne očistite.

 Poznámka
• Pri skladaní zariadenia dbajte na to, aby ste disk nasadili na nosič nástrojev. <ul style="list-style-type: none">Informácie o montáži nájdete v hlavnom návode na používanie.

Granulovací disk
Granulovací disk můžete použít na granulování parmezánu alebo zemiakov.

Disk na tenké pružky

Disk na tenké pružky môžete použiť na vytváranie tenkých páskov zeleniny, ako je napríklad mrkva či uhorky; na použitie v šalátoch.

Disk na hranolčeky

Disk na hranolčeky môžete použiť na spracovanie zemiakov na hranolčeky.

Slovenščina


Komplet 3 plošč

Komplet 3 plošč je združljiv z aparati HR7776, HR7777, HR7778 in HR7779.

 Opozorilo
• Pri uporabi ali čiščenju plošč bodite previdni. Režilni robovi so zelo ostrí.

! Pozor

- Plošče ne uporabljajte za obdelovanje trdih sestavin, kot so ledene kocke.
- Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ko v prostor za polnjenje potiskate sestavine.
- Diske pred prvo uporabo temeljito očistite.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.

 Opomba
• Pri sestavljanju postavite ploščo na nosilec nastavka. <ul style="list-style-type: none">Za več informacij o sestavljanju si ogledte glavni uporabniški priročnik.