



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Manuale dell'utente



**PHILIPS**

1

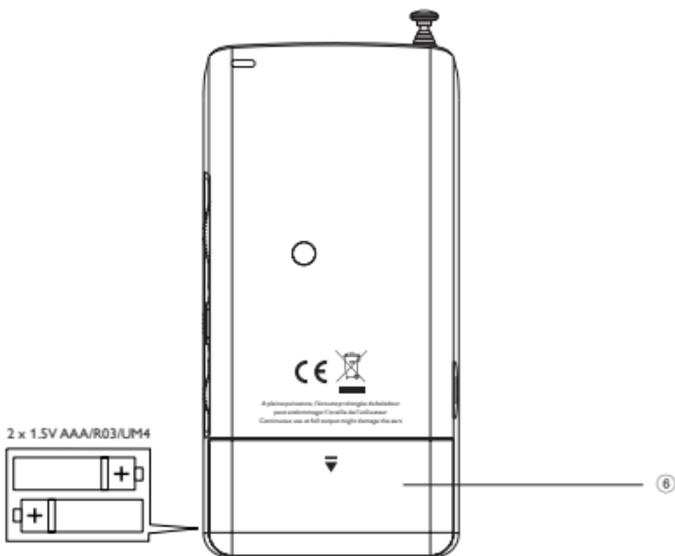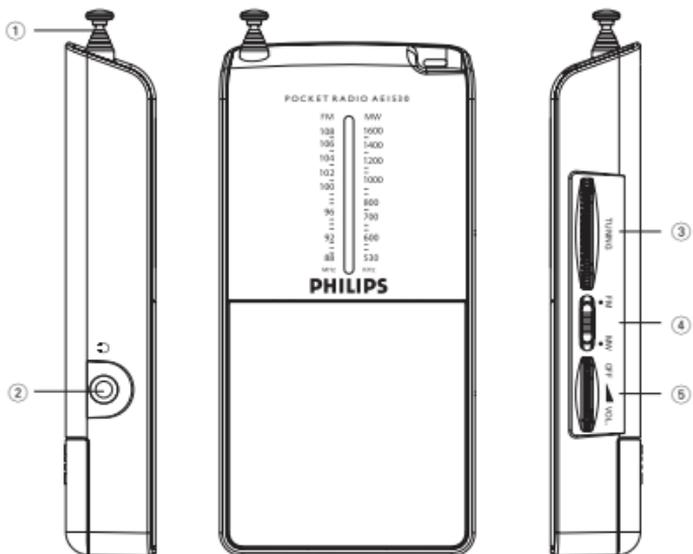

## **Sicurezza per l'udito**

### **Ascoltare a volume moderato.**

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a decibel che possono provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. Questi livelli elevati in decibel sono stati previsti per persone che hanno già subito una perdita dell'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo l'orecchio si adatta a volumi di ascolto sempre più alti. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questa situazione, impostare il volume a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si adatti e non alzarlo.

### **Per regolare un livello sicuro del volume:**

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

### **Ascoltare per periodi non eccessivamente lunghi:**

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri" può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

### **Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.**

- Ascoltare a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

# Italiano

**Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!**  
**Per trarre completo vantaggio dall'assistenza offerta da Philips, registra il prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

## Comandi (vedere )

### ① **Antenna telescopica**

– consente di migliorare la ricezione FM.

### ②

– presa per cuffie stereo da 3,5 mm.

### ③ **TUNING**

– consente di impostare la ricezione ottimale in modalità FM/MW

### ④ **Interruttore per la selezione della banda**

– consente di selezionare la lunghezza d'onda: FM o MW.

### ⑤ **OFF** **VOL**

– consente di accendere/spegnere l'apparecchio.

– consente di regolare il livello del volume.

### ⑥ **Vano batterie**

## ALIMENTAZIONE

### **Batterie (non incluse)**

Aprire lo sportello del vano batterie ed inserire due batterie alcaline AAA R03 o UM4 nel verso indicato.

- L'uso errato delle batterie può causare perdite elettrolitiche, corrodere il vano batterie o far esplodere le batterie stesse.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse: ad esempio alcaline e zinco-carbone. Utilizzare batterie dello stesso tipo per l'apparecchio.
- Quando si inseriscono batterie nuove, non utilizzarle insieme a quelle vecchie.
- Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo.

**Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.**

**Questo apparecchio è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell'Unione Europea.**

## Informazioni generali

### Antenne

- In modalità FM, allungare, inclinare e girare l'antenna telescopica. Ridurre la lunghezza dell'antenna se il segnale è troppo forte.
- In modalità MW, viene utilizzata un'antenna incorporata. Ruotare l'apparecchio per orientare l'antenna incorporata e ottimizzare la ricezione.

### Collegamento delle cuffie

- Collegare le cuffie all'apposita presa.  
→ Gli altoparlanti vengono automaticamente disattivati.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AE1530 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics  
Philips, Glaslaan 2,  
5616 JB Eindhoven, The  
Netherlands

## RICEZIONE RADIO

- 1 Ruotare il comando **OFF** ◀ **VOL** per accendere l'apparecchio.
- 2 Impostare l'interruttore per la selezione della banda su **FM** o **MW**.
- 3 Selezionare la stazione preferita utilizzando il comando **TUNING control**.
- 4 Regolare il volume tramite il comando **OFF** ◀ **VOL**.
- 5 Per spegnere la radio, posizionare il comando **OFF** ◀ **VOL** su **OFF**.

## SICUREZZA E MANUTENZIONE

- Non esporre l'apparecchio e le batterie a umidità, pioggia, infiltrazioni di sabbia o calore eccessivo causato da sistemi di riscaldamento o dalla luce diretta del sole.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non coprire le bocchette di ventilazione con oggetti quali giornali, asciugamani, tende e così via.
- Non collocare sull'unità oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
- Non collocare sull'unità sorgenti di fiamme non protette, come le candele.
- Le parti meccaniche dell'apparecchio contengono cuscinetti auto lubrificati e non devono essere oliate né lubrificate.
- Per pulire l'apparecchio, utilizzare un panno asciutto. Non usare detersivi contenenti alcool, ammoniaca, benzene o abrasivi perché possono danneggiare l'involucro.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di malfunzionamento, consultare l'elenco riportato di seguito prima di rivolgersi all'assistenza.

Se non è possibile risolvere il problema attenendosi ai consigli riportati di seguito, rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza.

**AVVERTENZA:** *non aprire l'apparecchio in quanto potrebbe esservi il rischio di scosse elettriche. Per nessun motivo l'utente dovrebbe tentare di riparare l'apparecchio da solo in quanto questa operazione annulla la garanzia.*

---

### **Problema**

– *Possibile causa*

- Soluzione
- 

### **Assenza di audio/alimentazione**

– *Volume non regolato*

- Regolare il VOLUME.
  - *Batterie scariche/inserite in modo errato*
  - Inserire correttamente le batterie (nuove)
  - *Cuffie collegate all'apparecchio*
  - Scollegarle.
- 

### **Scarsa ricezione radio**

– *Segnale radio debole*

- In modalità FM, allungare, inclinare e girare l'antenna telescopica. Ridurre la lunghezza dell'antenna se il segnale è troppo forte.
- In modalità MW, viene utilizzata un'antenna incorporata. Ruotare l'apparecchio per orientare l'antenna incorporata e ottimizzare la ricezione.

## Informazioni ambientali

Non è stato utilizzato materiale di imballaggio non necessario. È stato fatto il possibile per agevolare la separazione dell'imballaggio in tre mono-materiali: cartone (scatola), polistirene espansibile (anticolpi), polietilene (sacchetti, espanso di protezione).

**L'apparecchio è composto da materiali che possono essere riciclati, se smontato da una compagnia specializzata. Osservare le norme locali sullo smaltimento dei materiali di imballaggio, delle batterie esaurite e delle apparecchiature obsolete.**

## Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



AE1530



Printed in China

WK803