


## Kabatas Radio


**AE 1530**

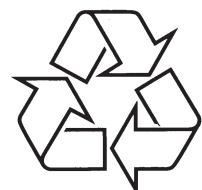

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## ATTĒLI

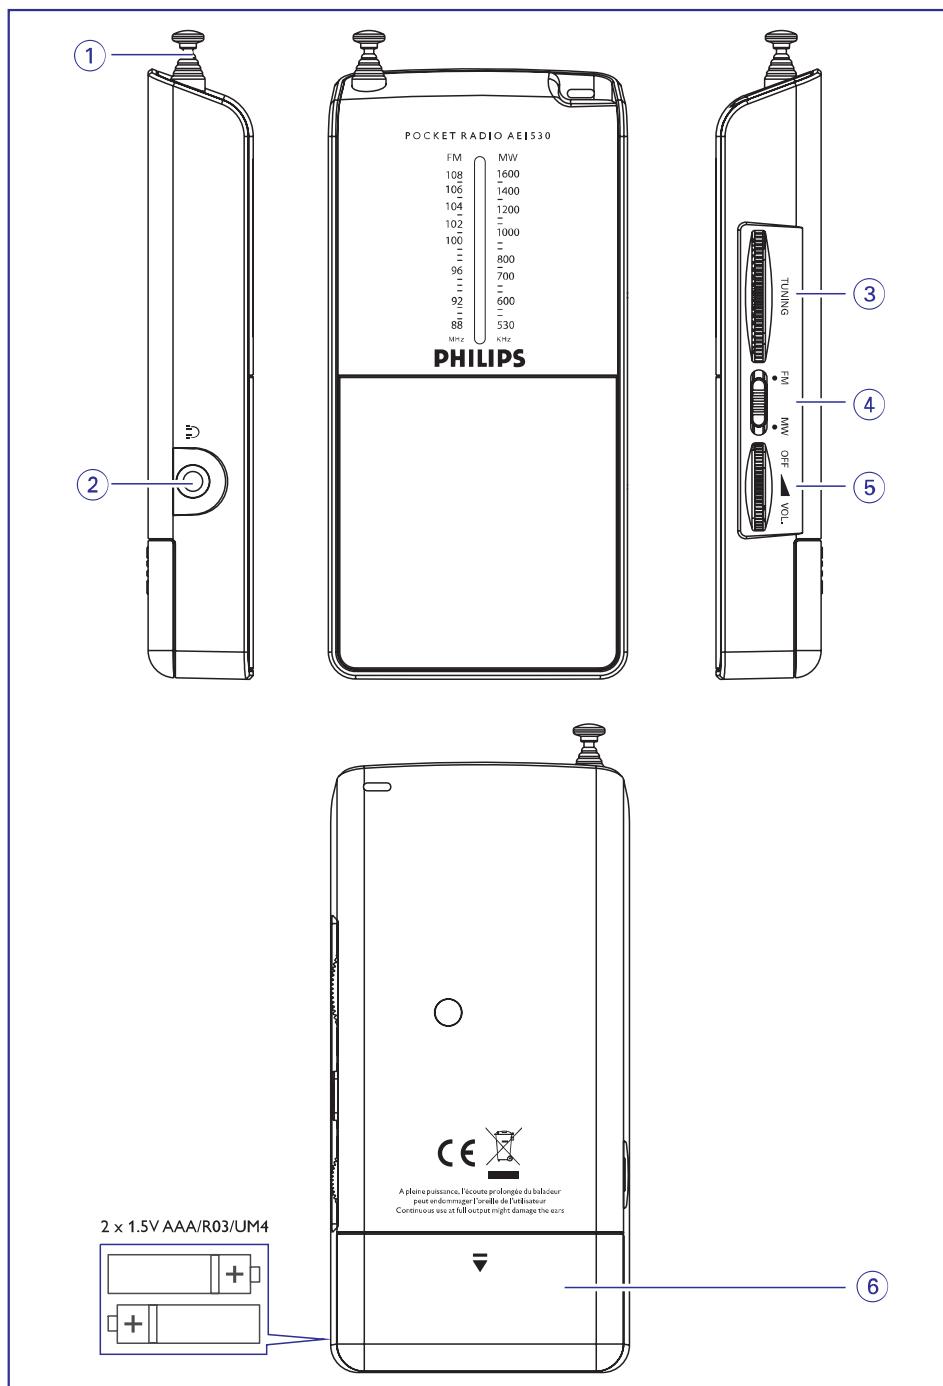

## APKĀRTĒJĀS VIDES INFORMĀCIJA

Visi nevajadzīgie iepakojuma materiāli tika izlaisti. Iepakojumu var viegli sadalīt trīs materiālos: kartons, polistirols un plastmasa.

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, kurus specializētās kompānijās var pārstrādāt. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus, kas attiecas uz izlietotu iepakojumu, tukšām baterijām un vecu aprīkojumu.

## ATBRĪVOŠANĀS NO VECĀS IERĪCES

Jūsu ierīci ir plānota un ražota ar augstās kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras var tikt pārstrādātas un lietotas atkārtoti.

Kad ierīcei ir pievienots pārsvītrotais atkritumu kastes simbols, tas nozīmē, ka produkts ir aizsargāts ar Eiropas direktīvu 2002/96/EC.

Lūdzu, informējiet sevi par vietējo elektīras un elektronikas preču savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet veco produktu kopā ar ikdienas mājas atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no veca produkta palīdzēs pasargāt vidi un cilvēku veselību no negatīvām sekām.



## TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ja rodas kāda problēma, pirms sākat ierīci labot, vispirms pārbaudiet apakšā minētos punktus.

Ja nevarat atrisināt problēmu ar dotajiem norādījumiem, konsultējieties ar piegādātāju vai servisa centru.

**BRĪDINĀJUMS:** Neatveriet ierīci, jo ir strāvas trieciena risks. Ja Jūs mēģināt labot ierīci patstāvīgi, tas anulēs garantiju.

### Problēma

- *Iespējamais cēlonis*
- Risinājums

### Nav skaņas /strāvas

- *Nav noregulēts skaļums*
- Noregulējet VOLUME (skaņas stiprums)
- *Tukšas baterijas/ nepareizi ievietotas*
- Ievietojet (jaunas) baterijas pareizi
- *Ierīcei pievienotas austīņas*
- Atvienojet austīņas.

### Vāja radio uztveršana

- *Vāš radio signāls*
- FM – radio stacijām izvelciet, pagrieziet antenu. Samaziniet antenas garumu, ja signāls ir pārāk spēcīgs.
- MW stacijām ierīce lieto iebūvētu antennu. Regulējiet šo antennu, pārvietojot visu ierīci.

## DZIRDES DROŠĪBAI

### Klausieties vidējā skaņumā

Lietojot austīnas augsta skaņa var pasliktināt Jūsu dzirdi. Šī ierīce spēj radīt skaņas decibela rādiusā, kas var izraisīt dzirdes zudumu, pat lietojot to mazāk par minuti. Augstākie decibela rādiusi domāti tiem, kam ir dzirdes zudums.

Skaņa var būt maldinoša. Pēc ilgāka laika Jūsu dzirde pierod pie augstākām skaņām. Tāpēc ilgstoša klausīšanās, kas var likties normāla, var patiesībā būt skāļa un kaītīga Jūsu dzirdei.

Lai no tā pasargātos, iestatiet skaņas līmeni uz drošu līmeni un tā arī atstājiet, pirms Jūsu dzirde pierod.

### Lai uzstādītu drošu skaņas līmeni

Uzstādīt skaņas kontroli zemā iestatījumā.

Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz Jūs dzirdat skaņu pietiekami skaidri, bez traucējumiem.

### Klausieties mērenos laika periodos

Pārlieku ilga klausīšanās, pat drošā skaņas līmenī, var izraisīt dzirdes zudumu, lietojiet ierīci saprātīgi un ieturiet pauzes.

### Kad lietojat austīnas, ievērojiet sekojošās norādes

Klausieties saprātīgā skaņumā un mērenu laika periodu.

Esiet uzmanīgs un, kad dzirde pierod, nenoregulējet skaņu par augstu

Nenoregulējet skaņas stiprumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek Jums apkārt.

Ieturiet īpašu piesardzību vai uz brīdi pārtrauciet klausīšanos īpaši bīstamās situācijās.

Nelietojiet austīnas, kamēr braucat ar motorizētu satiksmes līdzekli, riteni, lietojat skritulēdēli utml: tas var radīt satiksmes negadījumus un daudzās vietās tas ir pretlikumīgi.

Apsveicam ar pirkumu un esat sveicināts Philips!

Reģistrējet savu produktu un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## VADĪBA (skatiet 1)

### 1. Teleskopa antena

- uzlabo FM uztveršanu.

### 2.

- 3.5 mm stereo austiņu ietvere.

### 3. Skanojums

- FM/MW režīmā, noregulē staciju.

### 4. Frekvenču pārslēgs

- atlasa vilņu frekvences: FM vai MW.

### 5. OFF VOL

- ieslēdz/ izslēdz ierīci.
- regulē skaņas stiprumu.

### 6. Bateriju nodalījums

## ELEKTRĪBAS PADEVĒ

### Baterijas (nav iekļautas)

- Atveriet bateriju pārsegu un ielieciet divas baterijas. AAA, R03 vai UM4 veida, kāds norādīts bateriju nodalījumā.
- Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolītu zudumu un radīt rūsu bateriju nodalījumā vai radīt bateriju aizdegšanos.
- Nelietojiet atšķirīga veida baterijas: piemēram, sārmainās kopā ar oglekļa cinka baterijām. Lietojiet tikai viena veida baterijas.
- Kad ievietojat jaunas baterijas, nelietojiet tās kopā ar vecajām baterijām.
- Izņemiet baterijas, ja ierīce ilgu laiku nav lietota.

*Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no novecojušām baterijām jāatbrīvojas atbilstoši.*

*Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.*

## VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

### Antenas

- FM radio stacijām izvelciet, pagrieziet antennu. Samaziniet tās garumu, ja signāls ir pārāk spēcīgs.
- MW stacijām ierīce lieto iebūvētu antennu. Labākai radio stacijas uztveršanai, regulējiet šo antennu, pārvietojot visu ierīci.

### Pievienojamās austiņas

- Jūs varat pievienot austiņas austiņu ietverei.  
→ Tad skaņruņi tiks izslēgti.

## RADIO UZTVERŠANA

- Pagrieziet OFF VOL slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.
- Iestatiet frekvenču pārslēgu uz FM vai MW.
- Izvēlieties Jums vajadzīgo staciju lietojot TUNING slēdzi.
- Regulējiet skaņas stiprumu ar OFF VOL slēdzi.
- Lai radio izslēgtu, pagrieziet OFF VOL slēdzi uz OFF (izslēgts).

## DROŠĪBA & APKOPE

- Nepāļaujiet ierīci, baterijas mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērigam siltumam, kas radies no sildišanas iekārtām vai tiešas saulesgaismas.
- Nepāļaujiet ierīci apšķakstišanai vai pilniem.
- Neaizsedziet ventilācijas spraugas ar avīzēm, audumiem vai tml. lietām.
- Ierīces tuvumā nenovietojiet ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Ierīces tuvumā nenovietojiet priekšmetus ar atklātu liesmu, piemēram, aizdegtu sveci.
- Ierīces mehāniskās daļas satur pašieeljojošas vielas un tāpēc to nedrīkst ieeļot.
- Lai ierīci tīrītu, lietojiet sausu audumu. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvu, jo tās var sabojāt ierīci.
- Pārmērīgs skaņas stiprums no austiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Nepāļaujiet baterijas pārmērigam karstumam, piemēram , saules gaismai, uguns liesmai vai tml. karstuma avotam.