


Radio pulkstenis

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

www.philips.com/welcome

AJ 3231

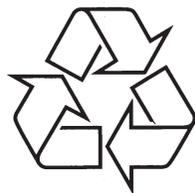

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

VIDES AIZSARDZĪBAS INFORMĀCIJA

Nav izmantots nekāds lieks iepakojuma materiāls. Iepakojums viegli var tikt sadalīts divos materiālos: kartonā un papīrā.

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kas specializētā uzņēmumā var tikt izjaukti un atkārtoti pārstrādāti. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus, kas attiecas uz iepakojumu, izlietotām baterijām un novecojušu tehniku.

Atbrīvošanās no novecojušas ierīces

Šis produkts ir dizainēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kas var tikt atkārtoti pārstrādāti un izmantoti.

Kad šis pārsvītrotās atkritumu urnas simbols ir pievienots kādam produktam, tas nozīmē, ka tas tiek aizsargāts ar Eiropas direktīvu 2002/96/EC.

Lūdzu, ievāciet informāciju par vietējo novecojušās elektriskās tehnikas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neatbrīvojieties no novecojušās tehnikas kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no novecojušās tehnikas novērsīs potenciālo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību.



VADĪBA (skatiet 1)

Apsveicam Jūs ar pirkumu un esat sveicināti Philips!

Lai pilnībā iegūtu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet šo produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Vadība

- ALARM 1, ALARM 2** (Modinātājs 1, Modinātājs 2)
 - **RADIO** – aktivizē radio modinātājam 1 vai modinātājam 2
 - **BUZ** – aktivizē signālu modinātājam 1 vai modinātājam 2
 - **OFF** – izslēdz modinātāju 1 vai modinātāju 2
- Pulksteņa vadība**
 - **SET TIME** (Uzstādīt laiku): uzstāda pulksteņa laiku
 - **CLOCK** (Pulkstenis): lai rādītu pulksteņa laiku
 - **SET AL 1**: uzstāda signāla laiku modinātājam 1
 - **SET AL 2**: uzstāda signāla laiku modinātājam 2
- UP / DOWN** (Uz augšu/ uz leju): uzstāda pulksteņa un modinātāja stundas/ minūtes
- DISPLAY** (Displejs) – rāda pulksteni/ modinātāja laikus un ierīces statusu.
- Bateriju nodalījums** – atveras, lai varētu ievietot **9 voltu 6F22** tipa bateriju (nav iekļautas) pulksteņa atmiņas dublējumam.
- VOL** (Skaņas stiprums) – noregulē skaļuma līmeni
- Frekvences indikators – norāda radio frekvenci Jūsu izvēlētajai viļņu frekvenču joslai.
- BAND** (Josla) (**MW/FM/AUX**) – izvēlas FM/MW viļņu frekvenču joslu vai pārslēdzas uz AUX avotu.
- TUNING** (Skaņojums) – noregulē uz radio stacijām
- REPEAT ALARM**
 - izslēdz aktīvo modinātāju uz 6-7 min ilgu periodu
 - izslēdz automātiskās izslēgšanās funkciju
- SLEEP** – aktivizē radio izslēgšanās funkciju
 - norādiet, pēc cik ilga laika vēlaties, lai radio izslēdzas
- ALARM RESET** (Modinātāja atiestate) – pārtrauc aktīvo modinātāju uz 24 stundām.
- RADIO ON/OFF** – ieslēdz/ izslēdz radio
- BRIGHTNESS** (Spilgtums) – maina displeja izgaismojuma spilgtumu
- Strāvas vads** – AC strāvas padevei.
- Asteņa antena** – uzlabo FM uztveršanu
- AUX** – pievieno ārējos audio avotus.

UZSTĀDĪŠANA

ELEKTRĪBAS PADEVE

1. Pārbaudiet, vai elektrības padeve, kā norādīts uz **marķējuma zīmes, kas atrodas ierīces apakšā**, atbilst vietējai elektrības padevei. Ja neatbilst, tad konsultējaties ar piegādātāju vai servisa centru.
2. Pievienojiet elektrības vadu sienas kontaktligzdai.
3. Lai ierīci pilnībā atvienotu no elektrības padeves, izņemiet kontaktu no sienas kontaktligzdas.

PULKSTEŅA ATMIŅAS DUBLĒJUMS

Pulksteņa atmiņas dublējums ļauj Jūsu modinātāja un pulksteņa laiku iestatījumus uzglabāt līdz dienai, kad notiek elektrības padeves traucējumi, piemēram, strāvas darbības traucējumi. Viss pulksteņa radio un displeja apgaismojums tiks izslēgts. Tiklīdz elektrības padeve atgriezīsies, uz displeja tiks norādīts pareizs laiks.

1. Noņemiet bateriju pārsegu, lai ievietotu **9 voltu 6F22** veida baterijas (nav iekļautas) atmiņas dublējumam.
2. Aizveriet pārsegu.

PIEZĪME: Ja nav ievietota atmiņas dublējuma baterija vai arī strāvas pārrāvums ir ilgstošs, jums būs nepieciešams ierīces un modinātāja laiku uzstādīt atkārtoti.
Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc tās atbilstoši jāizmet.

Marķējuma zīme atrodas ierīces apakšā.

APGAISMOJUMA SPILGTUMS

Noregulējiet spilgtuma slēdzi **BRIGHTNESS** uz HI (Augsts) vai LO (Zems)

- HI, lai paaugstinātu spilgtumu
- LO, lai izvēlētos vāju izgaismojumu

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ja parādās kādi ierīces darbības traucējumi, pirms nesat ierīci uz remontu, vispirms pārbaudiet apakšā minētos punktus.

Ja neesat varējis labot traucējumus ar apakšā minēto punktu palīdzību, konsultējaties ar piegādātāju vai servisa centru.

BRĪDINĀJUMS: *Nemēģiniet ierīci labot patstāvīgi, jo tas anulēs garantiju.
Neatveriet ierīci, jo pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.*

Problēma

- Iespējamais cēlonis
- Risinājums

Nav skaņas/elektrības

- Nav noregulēts skaņas stiprums
- Noregulējiet skaņas stiprumu

Laiku pa laikam krakšķēšana FM radio pārraides laikā

- Vājš signāls
- Noregulējiet asteņa novietojumu

Nepārtraukta krakšķēšana/šņākšanas traucējumi MW radio pārraides laikā

- Elektrības traucējumi no TV, datora, fluorescējošas lampas, vai tml. iekārtām.
- Pārvietojiet ierīci prom no citām elektroiekārtām.

Nedarbojas modinātājs

- Nav uzstādīts modinātāja laiks un/vai nav izvēlēts modinātāja režīms.
- Uzstādiet modinātāja laiku un/ vai izvēlieties modinātāja režīmu
- RADIO skaņas stiprums ir par vāju
- Noregulējiet skaņas stiprumu
- Radio modinātājs nav noregulēts uz radio staciju
- Noregulējiet radio staciju

INFORMĀCIJA DROŠĪBAI

- Uzstādiet ierīci AC izejas tuvumā un kur AC spraudkontakts ir viegli sasniedzams.
- Vietai, kur tiek lietots strāvas vads vai pagarinātājs, jābūt vienmēr viegli pieejamai.
- Novietojiet ierīci uz stabilas un plakanas virsmas, lai tā neslidētu.
- Ja ir paredzēts ierīci nelielot ilgāku laiku, izņemiet elektrības spraudkontakta no sienas izejas. Papildus ir ieteicams izņemt radio pulksteņa baterijas. Tas novērsīs bīstamību un radio pulkstenis netiks sabojāts.
- Nepakļaujiet ierīci un baterijas mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam siltumam, kas radies no sildīšanas iekārtām vai tiešas saulesgaismas.
- Nepakļaujiet ierīci apšakstīšanai vai pilieniem.
- Atbilstoša ventilācija, ar minimālu gaisa spraugu 15 cm starp ventilācijas atverēm un apkārtējām virsmām, ir nepieciešama, lai novērstu ierīces pārmērīgu sasilšanu.
- Neaizsedziet ventilācijas spraugas ar avīzēm, audumiem vai tml. lietām
- Ierīces tuvumā nenovietojiet ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes
- Ierīces tuvumā nenovietojiet priekšmetus ar atklātu liesmu, piemēram, aizdegtu sveci.
- Lai ierīci tīrītu, lietojiet sausu audumu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas sastāvdaļas, jo tās var sabojāt ierīci.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, uguns liesmai vai tml. karstuma avotam.

UZMANĪBU

Funkciju, regulēšanas, montāžas un darbību veikšana citādi, kā tas ir norādīts šajā instrukcijā var novest pie nedrošiem procesiem.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio aizsardzības prasībām.

RADIO

Šo ierīci var lietot tikai kā radio!

1. Noregulējiet **RADIO ON/OFF** uz **ON**, lai ieslēgtu radio.
2. Izvēlieties frekvenču viļņu joslu, noregulējot **BAND** (Josla) slēdzi.
3. Noregulējiet **TUNING** (Skaņojums), lai uzskatotu Jums vēlamu staciju.
4. Pagrieziet **VOLUME** (Skaņas stiprums) slēdzi, lai noregulētu skaņas līmeni.
5. Noregulējiet **RADIO ON/OFF** uz **OFF**, lai izslēgtu radio.

Lai uzlabotu uztveršanu:

FM: pagariniet un novietojiet asteni optimālai uztveršanai.

MW: lieto ierīcē iebūvētu antenu. Vadiet antenu, regulējot ierīces novietojumu.

PULKSTEŅA UN MODINĀTĀJA LAIKA UZSTĀDĪŠANA

Laiks tiek attēlots, lietojot 24-stundu pulksteni.

SVARĪGI! *Lai pulksteņa un modinātāja laiku uzstādītu precīzi, vienmēr pārliedzieties, ka Jūs nospiežat **UP / DOWN** atsevišķi nevis vienlaikus.*

1. Pagrieziet **pulksteņa slēdzi** uz **SET TIME** (Uzstādīt laiku) vai **SET AL 1** vai **SET AL 2**, lai attiecīgi uzstādītu pulksteņa vai modinātāja laiku.
2. Nospiediet **UP / DOWN** (Uz augšu/uz leju) atkārtoti vai turiet nospiestu attiecīgo taustiņu, lai noregulētu stundas un minūtes.
3. Atlaidiet **UP / DOWN** taustiņu, kad esat sasniedzis pareizo uzstādījumu.
4. Kad esat uzstādījis gan stundas, gan minūtes, pagrieziet pulksteņa taustiņu atpakaļ uz **CLOCK** (Pulkstenis), lai rādītu pulksteņa laiku.

VISPĀRĒJĀ MODINĀTĀJA REŽĪMA IZVĒLĒŠANĀS

Ja Jūs vēlaties lietot modinātāju, Jums vispirms ir jāuzstāda modinātāja laiks. Jūs varat izvēlēties divus modinātāja veidus, kā Jūs pamodināt: radio vai signāls.

- Izvēlieties modinātāja veidu, noregulējot **AL 1** vai **AL 2** uz **RADIO** vai **BUZ**.
→ Signāli ir ierīces skaļumā un nav noregulējams. **BUZ** uz **AL 1** ir zemos toņos, bet **BUZ** uz **AL 2** ir augstos toņos.

MODINĀTĀJA IZSLĒGŠANA

Ir trīs veidi, kā var izslēgt modinātāju. Ja vien Jūs nepārtraucat modinātāju pilnībā, pēc 59 minūtēm automātiski tiks izvēlēta 24 stundu modinātāja atiestates iespēja, no brīža, kad modinātāja zvans atskan pirmo reizi.

24 STUNDU MODINĀTĀJA ATIESTATE

Ja Jūs vēlaties, ka modinātāja režīms tiek apturēts tūlīt, bet vēlaties arī saglabāt tos pašus modinātāja iestatījumus nākamajai dienai:

- Nospiediet **ALARM RESET** (Modinātāja atiestate), modinātāja zvana laikā.

MODINĀTĀJA PILNĪGA ATCELŠANA

Lai atceltu uzstādīto modinātāja laiku pirms tas sāk zvanīt, vai modinātāja zvana laikā:

- Noregulējiet **AL 1** vai **AL 2** uz **OFF**.

ATKĀRTOT MODINĀTĀJU

Atkārtot modinātāja zvānu ar 6-7 minūšu intervālu.

1. Modinātāja zvana laikā nospiediet **REPEAT ALARM** (ATKĀRTOT MODINĀTĀJU).

IZSLĒGŠANĀS REŽĪMS (SLEEP)

Par izslēgšanās režīmu

Šai ierīcei ir iebūvēts taimers, kas sekmē ierīces automātisku izslēgšanos radio atskaņošanas laikā pēc uzstādīta laika perioda.

Tas ļauj Jums atgulties, klausīties un aizmigt, Maksimālais laiks, pēc kura radio var izslēgties, ir 59 minūtes.

Automātiskā izslēgšanās režīma uzstādīšana

1. Pārbaudiet, lai **pulksteņa vadība** ir uz **CLOCK** (Pulkstenis) un radio ir izslēgts.
2. Lai iestatītu automātiskās izslēgšanās funkciju, dariet vienu no sekojošajām norādēm:
 - Nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP**.
→ Uz displeja laiks sāks skaitīt no **0:59** līdz **0:00** minūtēm.
 - Turiet nospiestu taustiņu **SLEEP**, un nospiediet **UP/DOWN** (Uz augšu/ uz leju) atkārtoti, lai noregulētu izslēgšanās laiku no 59 minūtēm uz leju.

SVARĪGI!

1. Ja laikā, kad automātiskās izslēgšanās režīms ir aktīvs, Jūs mēģināt to atcelt, spiežot taustiņu **RADIO ON/OFF**, radio netiek izslēgts.
2. Lai atceltu automātisko izslēgšanos, uz maiņām un atkārtoti nospiediet **RADIO ON/OFF** un **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)**.

ĀRĒJAS IERĪCES PIEVIENOŠANA

Jūs varat klausīties savu iemīļotāko mūziku no pievienotajām ierīcēm caur AJ3231 skaļruņiem.

1. Noregulējiet **BAND (MW/FM/AUX)** slēdzi, lai izvēlētos AUX..
2. Pievienojiet AUX-IN ierīces vadu AUDIO OUT vai austiņām uz ārējās ierīces (piemēram, MP3 atskaņotājs vai CD atskaņotājs).

SPECIFIKĀCIJAS

AC elektrība220 – 230 V / 50 Hz

Elektrības patēriņš

Aktīvs3.0 W

Gaidīšanas režīms2.5 W

Izmēri140 x 61 x 140 (mm)

Svars0.53 kg