

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AZ105

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	CD Soundmachine	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Gücü bağlama	6
	Açma	7
4	Oynatın	8
	Disk çalma	8
	FM radyo dinleyin	8
	Harici bir cihazdan oynatma	8
5	Ürün bilgileri	9
	Özellikler	9
	Bakım	9
6	Sorun giderme	10
7	Bildirim	10

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürtülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaşırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı

yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

2 CD Soundmachine

Giriş

CD Soundmachine ile:

- FM radyo dinleyebilir;
- disklerden ve diğer harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz;
- parçaların çalma sırasını programlayabilirsiniz.


Bu ünite de sesleri zenginleştiren Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliği bulunur.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

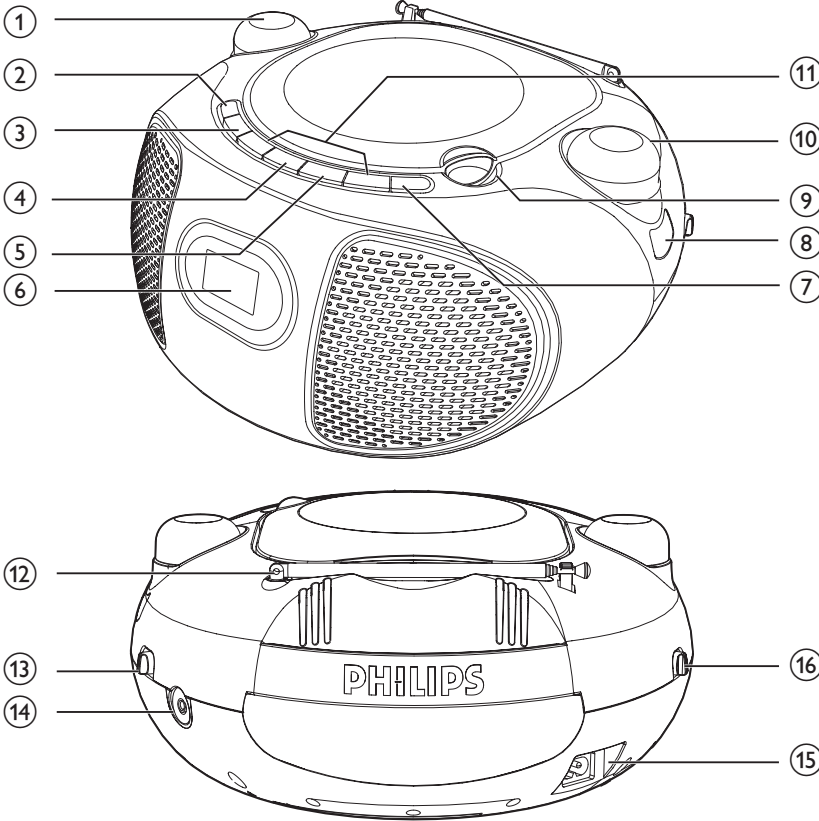

- ① **- VOLUME +**
 - Ses düzeyini ayarlayın.
- ② **SHUFFLE**
 - CD modunda, parçaları rastgele çalar.
- ③ **REPEAT**
 - CD modunda, bir parçayı veya tüm parçaları arka arkaya çalar.
- ④ **▶ II**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑤ **■**
 - Oynatmayı durdurur.
 - Bir programı siler.
- ⑥ **Gösterge paneli**
- ⑦ **PROG**
 - CD modunda, parçaların oynatma sırasını programlar.
- ⑧ **FM frekans göstergesi**
- ⑨ **LIFT TO OPEN**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑩ **- TUNING +**
 - FM radyo istasyonlarını ayarlar.

11

- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- Parça içinde arama yapar.

12 **FM anteni**

- FM sinyali alımını iyileştirir.

13 **Kaynak seçici**

- Kaynak seçer: **FM, Audio-in** veya **CD**.
- Üniteyi kapatır.

14 **Audio-in**

- Harici ses cihazı bağlanır.

15 **AC~ MAINS**

- Gücü bağlayın.

16 **DBBdüşmesi**

- **ON/OFF**: dinamik bas kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Gücü bağlama

Ünite AC gücüyle veya pille çalışır.

1. Seçenek: AC gücü



Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC gücünü keserken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.


AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:

- ünitenin üzerindeki **AC~ MAINS** soketi.
- priz.



Not

- Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin.

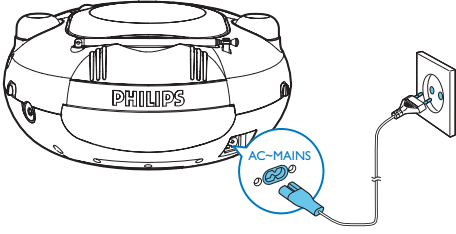

Açma

Kaynak seçiciyi **FM, Audio-in veya CD** konumuna getirin.

Kapatma

Kaynak seçiciyi **OFF** konumuna getirin.

Bekleme moduna geçme

15 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, ünite otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Bekleme modundan çıkmak için,

- ▶|| tuşuna basın veya
- bir kaynak seçin.

2. Seçenek: Pil gücü



Dikkat


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.



Not

- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 6 adet (tip: R14/ UM2/ C HÜCRE) pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

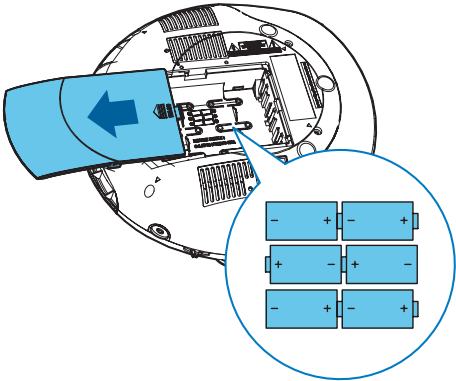

4 Oynatın

Disk çalma

- 1 Kaynak seçiciyi **CD** konumuna getirin.
- 2 Disk bölmesini açmak için düğmeyi kaldırın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk bölmesini kapatın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

Çalma kontrolü

◀◀ / ▶▶	Bir ses dosyası seçer; Çalma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.
▶ II	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
REPEAT	[↺]: Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. [↻ALL]: Tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
SHUFFLE	[↻]: Parçaları rastgele çalar.
- VOLUME +	Ses seviyesini ayarlar.

Bas güçlendirme

Dinamik bas kuvvetlendirmeyi açmak veya kapatmak için, **DBB** anahtarını **ON** veya **OFF** konumuna getirin.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ **[PROG]** (program) yanıp sönmeye başlar.

- 3 Bir parça numarası seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın ve ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 3. adımı tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için ▶ II tuşuna basın.
↳ Çalma sırasında **[PROG]** (program) ve önyayar numarası görüntülenir.
 - Programı silmek için iki kez ■ düğmesine basın.

FM radyo dinleyin

Not

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Kaynak seçiciyi **FM** konumuna getirin.
- 2 FM radyo istasyonu açmak için **- TUNING** + düğmesini çevirin.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Kaynak seçiciyi **Audio-in** konumuna getirin.
- 2 Şu noktalara bir ses kablosu (3,5 mm, birlikte verilmez) takın:
 - ünitenin üzerindeki **Audio-in** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazı çalın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

Not

- **Audio-in** soketi kulaklıklar için değildir.

5 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 1 W RMS
Frekans Tepkisi	63 -14000 Hz, -3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>57 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Audio-in Girişi	650 mV RMS

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Frekans Tepkisi	63 -14000 Hz, -3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>57 dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108MHz
Toplam Harmonik Bozukluk	< %3
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
--------------------	-------

Genel

Güç kaynağı	
- AC Gücü	220 - 240V, 50/60 Hz
- Pil	9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	261 x 123 x 245 mm
Ağırlık - Ana Ünite	1,1 kg


Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.

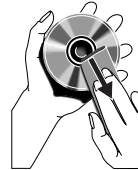

- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- Pilleri çıkarın ve cihazı yeniden çalıştırın.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

7 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünü 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

ltfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

evresel bilgiler

Gereksiz tm ambalaj malzemeleri ıkarılmıřtır. Ambalajı  malzemeye kolayca ayrılabilir olacak řekilde yapmaya alıřtıđ: karton (kutu), mukavva (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu kpk tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından paralanması halinde geri dnřtrlebilir olacak ve kullanılabilir olacak malzemelerden oluřmaktadır. Ltfen ambalaj malzemelerinin, tkenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel ynetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihazda řu etiketler bulunur:



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın ift yalıtım sistemine sahip olduđunu gsterir.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AZ105_12_UM_V2.0

