

Radio



✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1942
SA1917	
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	

Vi ønsker tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Digital lydafspiller

# Behøver du hjælp?

Besøg

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome),

hvor du har adgang til en komplet samling støttemateriale som f.eks. brugervejledning, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

# Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsoplysninger	1
2	Din nye afspiller	5
2.1	Dette medfølger i æsken	5
2.2	Registrer dit produkt	5
3	Sådan kommer du i gang	6
3.1	Oversigt over knapper og tilslutninger	6
3.2	Hovedmenuen	7
3.3	Installation	7
3.4	Tilslutning og opladning	8
3.4.1	Brug af det medfølgende USB-kabel	8
3.4.2	Batteriniveauindikator	8
3.5	Overførsel	9
3.5.1	Sikker afbrydelse af afspilleren	9
3.6	Nyd det	9
3.6.1	Tænd og sluk	9
3.6.2	Navigering i menuen	9
3.6.3	Låseskyder	9
4	Detaljeret betjening	10
4.1	Musiktilstand (også afspilningstilstand for optagelser)	10
4.1.1	Styring	10
4.1.2	Find din musik	11
4.1.3	Begrænsning af lydstyrken	11
4.2	Radio <sup>1</sup>	12
4.2.1	Automatisk indstilling af radiostationer:	12
4.2.2	Afspilning af en forudindstillet radiostation	12
4.2.3	Manuel indstilling af en radiostation	12
4.2.4	Lagring af en ny frekvens under en fast indstilling	13
4.2.5	Optagelse fra FM-radio <sup>1</sup> , når radioen spiller:	13
4.2.6	Optagelse fra FM-radio <sup>1</sup> , når radioen ikke spiller:	13
4.3	Optagelser	14
4.3.1	Afspilning af optagelser	14
4.3.2	Sletning af din optagelse	14
4.3.3	Overførsel af optagelser til computeren	14
4.4	Indstillinger	15
4.5	Brug af afspilleren til opbevaring og transport af datafiler	15
5	Opdater din afspiller	16
5.1	Manuel verifikation af softwarestatus	16
6	Tekniske data	17
7	Ofte stillede spørgsmål	19

<sup>1</sup> Radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.

Optagelse af FM-radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.

# I Vigtige sikkerhedsoplysninger

## Generel vedligeholdelse

### Undgå skader og funktionsfejl:

- Udsæt ikke afspilleren for kraftig varme fra f.eks. varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke afspilleren, og lad ikke andre genstande falde ned på afspilleren.
- Afspilleren må ikke nedsænkes i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstik eller batterikammeret for vand, da indtrængende vand kan forårsage omfattende skader på udstyret.
- Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse midler kan beskadige udstyret.
- Aktive mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer. Sørg altid for at gemme de originale filer; du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør, slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer!

### Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C
- Batteriets levetid forkortes muligvis ved lave temperaturer.

### Reserve dele/tilbehør

Besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at bestille reserve dele/tilbehør.

## Høresikkerhed

### Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.



### Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

## Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

## Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

## Vigtigt (vedr. modeller, der leveres med hovedtelefoner):

Philips garanterer kun overensstemmelse med den maksimale lydstyrke for vores afspillere, som det er fastsat af relevante instanser, for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis den skal udskiftes, anbefaler vi, at du kontakter forhandleren for at bestille en model, der er identisk med den originale model fra Philips.

## Copyright-oplysninger

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret mangfoldiggørelse af optagelser, uanset om disse er hentet via internettet eller overført fra lyd-CD'er, er en krænkelse af ophavsretslovgivning og internationale traktater.

Fremstilling af uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, herunder også computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en overtrædelse af copyright-rettigeheder og udgøre en strafbar handling. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål

Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

## Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer, du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriladetilstanden har været lav osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer. Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til et Philips-servicecenter og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

## Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Batterier (inklusive indbyggede genopladelige batterier) indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Aflever altid apparatet på et offentligt indsamlingssted for at fjerne eventuelle indbyggede batterier, før du kasserer apparatet. Alle batterier skal bortskaffes på et officielt indsamlingssted.


## Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte apparatet bortfalder.

## Bemærkning for brugere i USA

Bemærk:

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation.



Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis udstyret er årsag til interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra eller til, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe interferensen vha. af en eller flere af følgende metoder:

- Flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke hører til samme gruppe som modtagerens stikkontakt.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

## Bemærkning for brugere i Canada

Dette Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003.

Apparatet overholder FCC-reglerne, del 15 og 21 CFR 1040,10. Brugen er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Denne enhed skal kunne tåle enhver modtaget interferens herunder også interferens, der kan forårsage uønsket drift.

## Bemærkning til brugere i EU

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

# 2 Din nye afspiller

Med din nyindkøbte afspiller kan du:

- afspille MP3 og WMA
- afspille FM-radio<sup>1</sup>
- optage FM-radio<sup>1</sup>
- optage med den indbyggede mikrofon

## 2.1 Dette medfølger i æsken

Nedenstående komponenter følger med til din afspiller:



Afspiller



Hovedtelefoner



USB-kabel



Lynstartguide



CD-ROM med Philips Device Manager, brugerhåndbog og ofte stillede spørgsmål

## 2.2 Registrer dit produkt

Vi anbefaler på det kraftigste, at du registrerer dit produkt for at få adgang til gratis opdateringer. Registrer dit produkt ved at logge på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), så vi kan informere dig, når nye opdateringer bliver tilgængelige.


<sup>1</sup> Radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.

Optagelse af FM-radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.





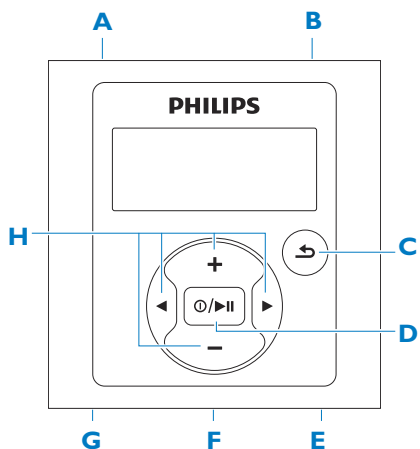


# 3 Sådan kommer du i gang

## 3.1 Oversigt over knapper og tilslutninger



<b>A</b>	Hovedtelefonstik
<b>B</b> MIC	Mikrofon
<b>C</b>	Ét niveau tilbage (holdes inde for at vende tilbage til rodmenuen)
<b>D</b>	Tænd/sluk Afspil/optag/pause Bekræft valg
<b>E</b> Skyder	Hold skyderen for at låse/oplåse alle knapperne (undtagen + / -)
<b>F</b> NULSTIL	
<b>G</b>	USB-stik med støvdæksel
<b>H</b>	Spring tilbage (holdes inde for at springe hurtigt)
	Spring fremad (holdes inde for at springe hurtigt)
<b>+/-</b>	I menuerne: Rul op/ned (hold nede for at rulle hurtigt) I afspilningsskærmbilledet: Forøg/reducer lydstyrke (hold nede for at forøge/reducere hurtigt)

## 3.2 Hovedmenuen

Menu	For at
 Music	Afspille dine digitale musikfiler
 Radio <sup>1</sup>	Lytte til FM-radio
 Recordings	Oprette eller lytte til optagelser
 Folder view	Få vist filer i mapper
 Settings	Tilpasse din afspillers indstillinger

## 3.3 Installation

 **Vigtigt** Sørg for at installere softwaren fra den medfølgende CD til musikoverførsel.

Systemkrav:

- Windows 2000, XP eller Vista
- Pentium III 800MHz-processor eller kraftigere
- 128 MB RAM
- 500 MB ledig harddiskplads
- Internetforbindelse (foretrækkes)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
- CD-ROM
- USB-port

- 1 Læg CD'en, der fulgte med til produktet, i CD-ROM-drevet i din PC.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen af **Philips Device Manager**.
- 3 Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du åbne CD'en i **Windows Stifinder** og dobbeltklikke på filen med filtypenavnet .exe.

Mistet din CD? Bare rolig, du kan downloade CD'ens indhold på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

<sup>1</sup> Radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.

## 3.4 Tilslutning og opladning


Når du slutter afspilleren til PC'en, oplades den automatisk.

### 3.4.1 Brug af det medfølgende USB-kabel

- 1 Før du bruger afspilleren for første gang, skal du oplade den i mindst 5 timer.
  - > Batteriet<sup>2</sup> opnår 100 % opladning efter 4 timer og 80 % opladning efter 2 timer.




- 2 Tilslut det medfølgende USB-kabel til mini USB-porten i bunden af afspilleren, og slut den anden ende til PC'en.
  - > Afspilleren oplades, så snart den er sluttet til PC'en.

**Bemærk** Afspilleren er fuldt opladt, når opladeanimationen stopper, og  vises. Din fuldt opladete afspiller muliggør op til 28 timers<sup>2</sup> musikafspilning.

### 3.4.2 Batteriniveauindikator

Batteriets omtrentlige strømniveau indikeres på følgende måde:



**Bemærk** Når batterierne næsten er afladte, vil skærbilledet for lav batterikapacitet  blinke. Afspilleren gemmer alle indstillinger og ikke-færdiggjorte optagelser og slukker i løbet af højst 60 sekunder.

<sup>2</sup> Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.


## 3.5 Overførsel

Afspilleren vises som en USB-masselagringsenhed i **Windows Stifinder**. Du kan organisere filer og overføre musik til din enhed under USB-tilslutning.

- 1 Klik på og marker et eller flere musiknumre, der skal overføres mellem afspilleren og computeren.
- 2 Brug træk og slip-handlinger til at fuldføre overførslen.

Jukebox eller Windows Media Player 11. Disse programmer kan rippe (konvertere) musiknumrene på din musik-CD til MP3/WMA-filer. Kopier filerne til den digitale lydafspiller via Windows Stifinder. Gratis versioner af disse programmer kan hentes på internettet.

### 3.5.1 Sikker afbrydelse af afspilleren

- 1 Luk alle aktive programmer, der arbejder med afspilleren.
- 2 Klik på  i proceslinjen, hvorefter det er sikkert at fjerne afspilleren fra PC'en.

## 3.6 Nyd det

### 3.6.1 Tænd og sluk



Tænd ved at trykke på , indtil displayet viser Philips-logoet.

Sluk ved at trykke på , og hold den inde, indtil displayet viser "Bye".

**\* Tip** Hvis afspilleren er inaktiv, og der i 10 minutter ikke trykkes på nogen knapper, slukker den automatisk.




### 3.6.2 Navigering i menuen

Afspilleren har et intuitivt menunavigeringssystem, som fører dig igennem diverse indstillinger og handlinger.

Mål	Handling
Vend tilbage til foregående menu	Tryk på 
Vend tilbage til hovedmenuen	Hold nede på 
Bladr igennem menuerne	Tryk på  eller 
Rul igennem en liste	Tryk på <b>+</b> eller <b>-</b>
Vælg en valgmulighed	Tryk på 

### 3.6.3 Låseskyder

Afspilleren har en låseomskifter, som forhindrer utilsigtet aktivering af funktioner.

- 1 Hvis du vil låse knapperne under afspilningen, skal du flytte låseskyderen til positionen .  
> Alle knapper undtagen **+/-** låses, og displayet viser .
- 2 Du kan låse knapperne op igen ved at flytte låseskyderen til positionen .

# 4 Detaljeret betjening

## 4.1 Musiktilstand (også afspilningstilstand for optagelser)

Afspilleren understøtter formaterne MP3 og WMA.

### 4.1.1 Styring

Afspilleren har følgende funktioner i musiktilstand:


Mål	Handling
Afspil musik/pause	Tryk på ►
Spring til næste lydfil	Tryk på ►
Vend tilbage til foregående lydfil	Tryk på ◀
Hurtigt fremad	Tryk på, og hold ► nede
Hurtigt baglæns	Tryk på, og hold ◀ nede
Tilbage til browsermenuen	Langt/kort tryk ↶
Forøg lydstyrken	Tryk på +
Reducer lydstyrken	Tryk på -


## 4.1.2 Find din musik



- 1 I hovedmenuen skal du vælge  for at skifte til musiktilstand. Afspilleren har følgende menupunkter:

All songs	▶	Alphabetically listed tracks	
Artists	▶	Alphabetically listed artists	▶
		Alphabetically listed albums	▶
		Tracks listed in album order	
Albums	▶	Alphabetically listed albums	▶
		Tracks listed in album order	

- 2 Tryk på **+** eller **-** for at rulle igennem listen.
- 3 Tryk på **▶||** for at vælge, eller tryk på  for at vende tilbage til det foregående niveau.
- 4 Tryk på **▶||** for at afspille.

 **Bemærk** Denne afspiller understøtter ikke ophavsretligt beskyttede (Digital Rights Management – DRM) WMA-musiknumre, der er købt på internettet.

## 4.1.3 Begrænsning af lydstyrken

Det kan give varige høreskader at lytte til høje lydstyrker i mere end et kort øjeblik. Du kan indstille afspillerens lydstyrkeniveau iht. dine præferencer:

- 1 Vælg **Settings > Sound settings > Volume limit > Set** i hovedmenuen.
- 2 Tryk på **+** eller **-** for at justere styrken.
- 3 Tryk på **▶||** for at fastlægge niveauet.



- > Hvis du har indstillet en lydstyrkegrænse, kan du ikke længere overskride den indstillede lydstyrke, heller ikke selv om du trykker på knappen **+**.*

Du kan aktivere den maksimale lydstyrke igen ved at stille lydstyrkegrænsen tilbage på maks. eller deaktivere den ved at vælge **Settings > Sound settings > Volume limit > Off**.

## 4.2 Radio<sup>1</sup>

I hovedmenuen skal du vælge  for at skifte til radiotilstand.




### Tilslutning af hovedtelefonerne

De medfølgende hovedtelefoner fungerer som radioantenne. Sørg for at tilslutte hovedtelefonerne ordentligt, så du opnår optimale modtageforhold.

#### 4.2.1 Automatisk indstilling af radiostationer:

 **Bemærk** Funktionen til automatisk indstilling overskriver eksisterende forvalg.





- 1 I menuen Radio  skal du vælge **Auto tune**.
  - > Radioen finder automatisk radiostationer og gemmer frekvenserne som faste indstillinger. Radioen kan gemme op til 20 faste radiostationer.Stop den automatisk indstilling ved at trykke på .  
Forlad radio med et langt tryk på .





#### 4.2.2 Afspilning af en forudindstillet radiostation

- 1 I menuen Radio  skal du vælge **Presets**.
- 2 Tryk på +/- for at vælge forudindstillingen  for at påbegynde afspilningen.



- 3 Tryk på  for at skifte til en anden forudindstilling.  
Forlad radio med et langt tryk på .

#### 4.2.3 Manuel indstilling af en radiostation

- 1 I menuen Radio  skal du vælge **Manual tune**.
  - > Afspilningsskærmbilledet vises.
- 2 Finjuster frekvensen med et hurtigt tryk på .
- 3 Søg efter det næste kraftigere signal med et langt tryk på .  
Forlad radio med et langt tryk på .

<sup>1</sup> Radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.

## 4.2.4 Lagring af en ny frekvens under en fast indstilling

- 1 Stil ind på den nye frekvens, du vil gemme.
- 2 Tryk på ►|| for at skifte til skærmen for faste indstillinger.
- 3 Tryk på +/- for at vælge og derefter ►|| for at gemme.  
Forlad radio med et langt tryk på ↶.

## 4.2.5 Optagelse fra FM-radio<sup>1</sup>, når radioen spiller:

- 1 Tryk på ↶ én eller flere gange for at skifte til Radio-menuen 📻.
- 2 Vælg **Start FM Recording**.
- 3 Tryk på ►|| for at starte optagelsen.  
Stop optagelsen ved at trykke på ↶.
- 4 Tryk på ►|| for at gemme optagelsen.
- 5 Forlad radio med et langt tryk på ↶.

## 4.2.6 Optagelse fra FM-radio<sup>1</sup>, når radioen ikke spiller:

- 1 I Radio-menuen 📻 skal du vælge **Start FM recording**.
- 2 Tryk på ◀ / ▶ for at vælge FM-kanalen.
- 3 Tryk på ►|| for at starte optagelsen.  
Stop optagelsen ved at trykke på ↶.
- 4 Tryk på ►|| for at gemme optagelsen.
- 5 Forlad radio med et langt tryk på ↶.

<sup>1</sup> Optagelse af FM-radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.








## 4.3 Optagelser

Du kan optage lyd med afspilleren. Afsnittet **Oversigt over knapper og tilslutninger** viser mikrofonens placering.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge  > **Start voice recording**.



- > Afspilleren optager og viser optagebilledet.
- 2 Tryk på  for at holde pause.
- 3 Tryk på  for at stoppe.
- 4 Tryk på  for at gemme optagelsen, eller tryk på  for at annullere.
  - > Optagelserne gemmes i afspilleren. (Filnavnformat: VOICEXXX.WAV, hvor XXX er optagelsens nummer, som genereres automatisk).
- 5 Du kan finde filen under  > **Recording library** > **Voice** eller **FM radio**<sup>1</sup>.

 **Bemærk** Hvis du vil optage FM-radio – se afsnittet **Radio**.

### 4.3.1 Afspilning af optagelser

I hovedmenuen skal du vælge  > **Recording library** > **Voice** eller **FM radio**<sup>1</sup>.

- 1 Vælg den optagelse, du vil høre.
- 2 Tryk på  for at bekræfte.

### 4.3.2 Sletning af din optagelse

Brug din computer til at slette optagelser.

- 1 Slut afspilleren til computeren.
- 2 Vælg afspilleren i **Windows Stifinder**.
- 3 Vælg **Recordings** > **Voice** eller **FM radio**<sup>1</sup>.
- 4 Vælg de filer, du vil slette, og tryk på **Delete** på computeren.

### 4.3.3 Overførsel af optagelser til computeren









- 1 Slut afspilleren til computeren.
- 2 Vælg afspilleren i **Windows Stifinder**.
- 3 Vælg **Recordings** > **Voice** eller **FM radio**<sup>1</sup>.
- 4 Kopier og indsæt optagelserne til den ønskede placering på computeren.

<sup>1</sup> Optagelse af FM-radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.

## 4.4 Indstillinger

Du kan indstille dine præferencer i afspilleren iht. dine behov.



- 1 Tryk på , og vælg .
- 2 Tryk på  eller  for at vælge en mulighed.
- 3 Tryk på  for at gå til næste niveau eller  for at vende tilbage til det foregående niveau.
- 4 Tryk på  for at bekræfte dit valg.
- 5 Tryk på  for at forlade menuen **Settings**

Menuen Settings indeholder følgende valgmuligheder:

Indstillinger	Flere muligheder
Play mode	Off/Repeat 1/Repeat all/Shuffle all/Repeat & shuffle
Sound settings	Equalizer Off/Rock/Funk/Hip Hop/Jazz/Classical/Techno
	Volume limit Off/Set
Language	English/German/Spanish/French/Italian/Hungarian/Dutch/Norwegian/Polish/Portuguese/Portuguese Brazilian/Russian/Finnish/Swedish/Turkish/Czech/Slovak/Chinese Simplified/Chinese Traditional/Japanese/Korean/Thai
Backlight timer	10 sec/30 sec/60 sec/Always on
Information	Memory usage/Firmware version
Factory settings	Restore to default factory settings

## 4.5 Brug af afspilleren til opbevaring og transport af datafiler

Du kan bruge din afspiller til at lagre og transportere datafiler ved at kopiere datafiler til afspilleren med **Windows Stifinder**.

# 5 Opdater din afspiller

Afspilleren styres af et internt program, der kaldes firmware. Der kan være blevet frigivet nye versioner af firmwaren, efter at du købte afspilleren.

Et program ved navn **Philips Device Manager** kontrollerer for firmware-opdateringer, der måtte være tilgængelige på internettet.



Installer **Philips Device Manager** fra den medfølgende CD, eller hent den seneste version på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 5.1 Manuel verifikation af softwarestatus

- 1 Sørg for, at du har forbindelse til internettet.
- 2 Slut afspilleren til computeren.
- 3 Start **Philips Device Manager** på computeren ved at klikke på **Start > Programmer > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Klik på **Update** (Opdater).

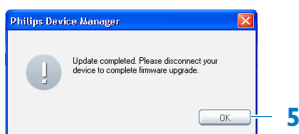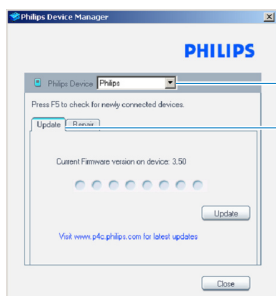

- > **Philips SA19XX Device Manager** søger efter opdateringer og installerer ny firmware, hvis ny firmware er tilgængelig på internettet.
- 5 Når der står **Update completed (Opdatering gennemført)** i displayet, skal du klikke på **OK**.
- 6 Afbryd afspilleren fra computeren.
  - > Displayet viser **Updating firmware (Opdaterer firmware)**. Afspilleren genstarter automatisk, når firmwaren er opdateret. Din afspiller er nu klar til brug igen.

# 6 Tekniske data

## Strøm

- Strømforsyning  
Internt 310 mAh genopladeligt li-ion-batteri<sup>2</sup>

## Display

- LCD med hvid baggrundsbelysning,  
128 x 48 pixel

## Lyd

- Kanalseparation: 40 dB
- Equalizer-indstilling:  
Off (Fra)/Rock/Funk/Hip Hop/Jazz/Classical  
(Klassisk)/Techno
- Frekvenskurve: 80-18000 Hz
- Signal-/støjforhold: > 80 dB
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 3 mW

## Lydafspilning

- Komprimeringsformat: MP3 (8-320 kps  
og VBR, samplefrekvenser: 8, 11,025,  
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA  
(32- 192 kbps, samplefrekvenser: 8, 11,025,  
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Afspilningstid: 28 timer<sup>2</sup>
- Understøttelse af ID3-mærker

## Optagelse

- Lydoptagelse: Indbygget mikrofon (mono)
- FM-radio<sup>1</sup>

## Lagermedier

- Indbygget hukommelseskapacitet:  
SA191x 1 GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA192x 2 GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA194x 4 GB NAND Flash<sup>3</sup>

## Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon 3,5 mm, USB 2.0<sup>4</sup>

## Musikoverførsel

- Træk og slip i Windows Stifinder

## Dataoverførsel

- Med Windows Stifinder

## Systemkrav

- Windows® 2000, XP eller Vista
- Pentium III 800MHz-processor eller  
kraftigere
- 128 MB RAM
- 500 MB ledig harddiskplads
- Internetforbindelse
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
- Grafikkort
- Lydkort
- CD-ROM
- USB-port

- <sup>1</sup> Optagelse af FM-radio: Denne funktion er kun tilgængelig i visse områder.
- <sup>2</sup> Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscykluser. Batterilevetid og antal opladningscykluser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- <sup>3</sup> 1 MB = 1 million bytes; den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre.  
1 GB = 1 billion bytes; den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre.  
Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til enheden.  
Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 64 kbps WMA-kodning.
- <sup>4</sup> Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit operativsystem og din softwarekonfiguration.

# 7 Ofte stillede spørgsmål

Hvis du kommer ud for problemer med afspilleren, bedes du gennemlæse punkterne i det følgende afsnit. Se også ofte stillede spørgsmål på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at få yderligere hjælp og andre tips til fejlsøgning.


Spørg hos forhandleren eller et servicecenter, hvis du ikke kan finde en løsning vha. disse gode råd.

 **Advarsel** Forsøg under ingen omstændigheder at reparere apparatet selv, da dette vil medføre, at garantien bortfalder.

## Min afspiller kan ikke tændes.

- Du har muligvis ikke holdt **▶▶** nede længe nok. Tryk på **▶▶**, og hold den nede, indtil Philips-velkomstbilledet vises i displayet.
- Apparatets batteri er muligvis afladt pga. længere tids inaktivitet. Afspilleren skal oplades.

Hvis intet af dette hjælper, skal du muligvis bruge **Device Manager** for at få afspilleren til at fungere korrekt:

- 1 Start **Philips Device Manager** via **Start > Programmer > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** på PC'en.
- 2 Hold knappen  nede, mens afspilleren opretter forbindelse til PC'en.
- 3 Bliv ved med at holde knappen nede, indtil **Philips Device Manager** registrerer afspilleren og skifter til retableringstilstand.
- 4 Klik på **reparationsknappen**, og følg instruktionerne i **Device Manager**.
- 5 Når afspilleren er repareret, skal du koble den fra PC'en og genstarte.

## Der er ingen musik i min afspiller efter overførslen.

### Har dine musiknumre MP3- eller WMA-format?

Andre formater kan ikke afspilles på afspilleren.

## Min afspiller hænger.

- 1 Hvis det imod forventning skulle ske, at din afspiller hænger, er der ingen grund til panik. Indfør en lille spids genstand i nulstillingshullet i venstre side af afspilleren. Hold genstanden inde, indtil enheden lukker.

 **Bemærk** Det eksisterende indhold i afspilleren slettes ikke.

- 2 Hvis der ikke sker noget, skal du oplade batteriet i mindst 4 timer og forsøge at tænde eller nulstille igen. Hvis det heller ikke fungerer, skal du muligvis reparere afspilleren med **Philips Device Manager**.

## Der er ingen lyd at høre.

Sørg for, at hovedtelefonerne er stukket helt ind i hovedstikket.

### **Nogle musiknumre vises ikke eller kan ikke afspilles på afspilleren.**

- Denne afspiller understøtter ikke ophavsretligt beskyttede (DRM) WMA-lydspor, som købes i online-musikbutikker. Der kan kun afspilles ubeskyttede WMA-filer på denne afspiller. Musiknummeret har et format, som ikke understøttes af afspilleren. Kun MP3 og WMA understøttes.
- Lydfilen er muligvis defekt. Forsøg først at afspille filen på PC'en. Hvis den ikke kan afspilles, skal du rippe nummeret igen.

PHILIPS forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af produktets design og specifikationer med henblik på produktforbedringer.



# Bortskaffelse af det gamle produkt samt det indbyggede batteri

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.




Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Dette symbol benyttes i kombination med et kemisk symbol, hvilket betyder, at produktet overholder miljødirektivet for det pågældende kemikalie.

Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg altid de lokale bestemmelser for miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse, eller spørg din forhandler. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

For at sikre dit produkts funktionalitet og sikkerhed skal du altid tage det med til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor uddannet personale kan fjerne/udskifte batteriet som vist.

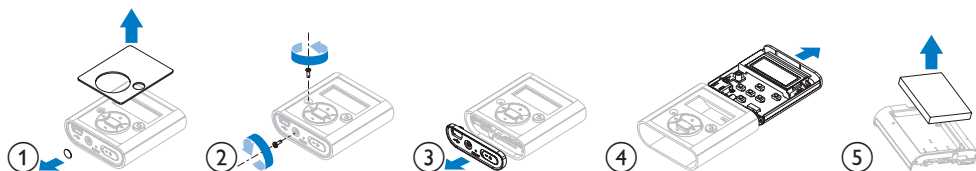

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Ved korrekt bortskaffelse af batterierne undgås negative konsekvenser for miljø og mennesker.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifikationerne kan ændres uden varsel.  
Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics  
N.V. eller deres respektive ejere  
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Trykt i Kina  
wk8162