

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DS1155

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
Drošība.....	3
2. Jūsu skaļrunis ar dock pieslēgvietu.....	4
levads.....	4
Iepakojuma saturs	4
Galvenās ierīces pārskats	4
3. Darbības uzsākšana	5
Barošanas padeve	5
Pulksteņa laika noregulēšana	5
Ieslēgšana	5
4. Atskaņošana	6
Atskaņošana no iPod/iPhone	6
Mobilā tālruņa uzlāde	6
Skaņuma regulēšana	7
Spilgtuma regulēšana	7
5. Informācija par preci	8
Specifikācijas.....	8
6. Darbības traucējumu novēršana.....	9
7. Jūsu ievērībai	10

1. Svarīgi

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādīet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādīet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktākās, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko norādījis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remonts nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktākša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktākša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzītai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Neļļojet nevienu no šīs ierīces daļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā, atklātās liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli pieķūt barošanas vadam, kontaktākšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

2. Jūsu skaļrunis ar dock pieslēgvietu

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo skaļruni ar dock pieslēgvietu jūs varat:



- iestatīt pulksteņa laiku;
- klausīties mūziku no sava iPod/iPhone.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- 1 x maiņstrāvas barošanas adapteris;
- Īsā lietošanas pamācība;
- Drošības un paziņojumu informācijas lapa.

Galvenās ierīces pārskats

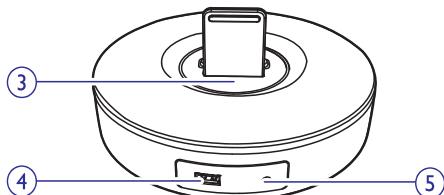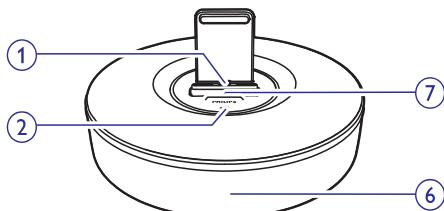

1. Dock pieslēgvietā iPod/iPhone

2. *

- Regulēt apakšējās gaismiņas spilgtumu.

3. CLOCK (Pulkstenis)

- Regulēt displeja spilgtumu.
- Nospiest un turēt nospiestu, lai iestatītu pulksteņa laiku.

4. ↳ ↲

- Uzlādēt mobilo tālruni, izmantojot USB kabeli.

5. DC IN

- Pievienot maiņstrāvas barošanas adapteri.

6. Displejs

7. +/-

- Regulēt skajumu.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____


Sērijas Nr. _____

Barošanas padeve



Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas adapteri, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms pievienot maiņstrāvas barošanas adapteri, pārliecieties, vai ir veikti citi nepieciešamie savienojumi.

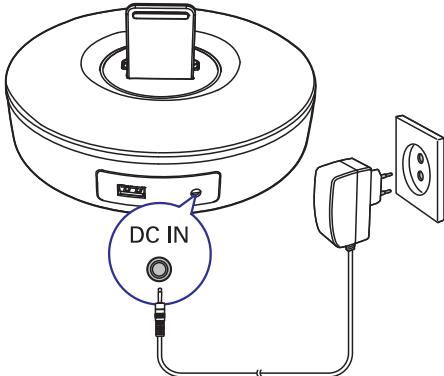

Pulksteņa laika noregulēšana

1. Lai piekļūtu pulksteņa laika iestatīšanas režīmam, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **CLOCK**.
↳ Displejā tiek parādīts [24H] vai [12H] laika formāts.
2. Spiediet taustiņus +/-, lai izvēlētos [24H] vai [12H] stundu laika formātu, tad nospiediet taustiņu **CLOCK**.
↳ Tieka parādīti un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
3. Spiediet taustiņus +/-, lai iestatītu stundas, tad nospiediet taustiņu **CLOCK**.
↳ Tieka parādīti un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 3.soli, lai iestatītu minūtes.

Ieslēgšana

Skaļrunis ar dock pieslēgvietu automātiski ieslēdzas no gaidstāves režīma, kad tas uztver audiosignālu no pievienotā iPod/iPhone.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja no pievienotā iPod/iPhone ilgāk kā 15 minūtes netiek uztverts audiosignāls.

4. Atskaņošana

Atskaņošana no iPod/iPhone

Šajā skaļrunī ar dock pieslēgvietu jūs varat klausīties mūzikai no pievienotā iPod/iPhone.

Savietojamie iPod/iPhone


Šis skaļrunis ar dock pieslēgvietu atbalsta tālāk nosauktos iPod/iPhone modeļus:

- iPhone 5;
- iPod nano (7.paaudze);
- iPod touch (5.paaudze).

iPod/iPhone pievienošana

Pievienojiet savu iPod/iPhone dock pieslēgvietai.

- ↳ Skaļrunis sinhronizē pulksteņa laiku ar pievienoto iPod/iPhone.

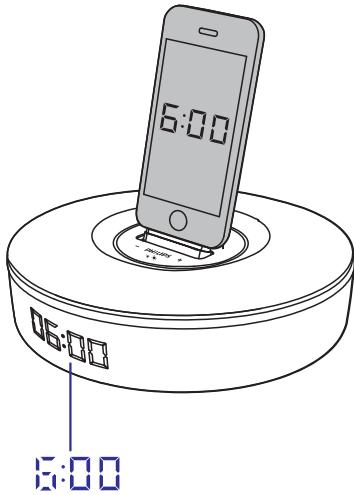

iPod/iPhone atvienošana

- Noņemiet iPod/iPhone no dock pieslēgvietas.

iPod/iPhone klausīšanās

Piezīme

- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ir pievienots pareizi.

Sāciet mūzikas atskaņošanu savā iPod/iPhone.


↳ Mūzika automātiski tiek atskaņota skaļrunī.

iPod/iPhone uzlāde

Pievienotais iPod/iPhone sāk lādēties automātiski, ja skaļrunis ir pievienots barošanas padevei.

Mobilā tālruņa uzlāde


Jūs varat uzlādēt savu mobilu tālruni, ar USB kabeli (nav iekļauts komplektācijā) pievienojot to skaļruņa USB ligzdai.

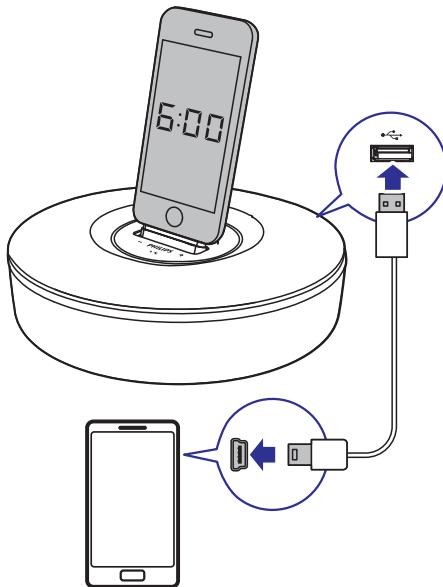

... Atskanošana

Skaļuma regulēšana

Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustījus +/-,
lai pagrieztu skaļāk vai klusāk.

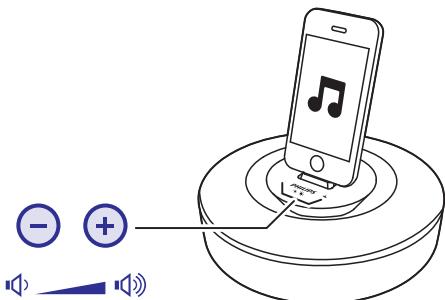

Spilgtuma regulēšana

- Atkārtoti spiediet taustīju **CLOCK**, lai izvēlētos starp dažādiem displeja spilgtuma līmeniem.
- Atkārtoti spiediet taustījus * *, lai izvēlētos starp dažādiem apakšējās gaismiņas spilgtuma līmeniem.

5. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda: 2 x 3 W RMS

Signāla – trokšņa attiecība: 77 dBA

Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošanas adapteris:
Modelis:
S018KV0590240
(Philips)
Ieeja: 220-240 V,
50/60 Hz, 500 mA
Izeja: 5,9 V ===
2400 mA

Elektroenerģijas patēriņš
darbības režīmā: 18 W

Uzlāde (USB): \leq 500 mA

Izmēri – galvenā ierīce
(p x a x d) 177 x 177 x 100
mm

Svars – galvenā ierīce 0,88 kg

6. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas adapteris.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skajruņa skaļumu.
- Noregulējiet iPod/iPhone vai ārējās audioierīces skaļumu.

Ierīce nereāģē

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas adaptera kontaktakciņu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

7. Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadžives atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specjalizētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



Eset atbildīgi ievērojiet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Šī ierīce ir markēta ar sekojošām uzlīmēm:



“Made for iPod” (izgatavots savienojumam ar iPod) un “Made for iPhone” (izgatavots savienojumam ar iPhone) nozīmē, ka šī elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod un iPhone un tā ir ražotāja sertificēta un atbilst “Apple” darbības standartiem. “Apple” nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un regulējošiem standartiem. Lūdzu, nemiet vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod vai iPhone var ieteikt mērķi bez vadu savienojuma veikspēju.


“iPod” un “iPhone” ir “Apple Inc.” preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

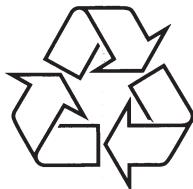

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>