

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

SPA2100



用户手册

PHILIPS

目录

1	安全	3
	重要安全说明	3
2	注意	4
	弃置旧产品	4
3	您的扬声器	5
4	使用您的扬声器	6
5	产品信息	7
	规格	7
6	故障种类和处理方法	8

1 安全

重要安全说明

- 阅读并遵循所有说明。
- 切勿将本产品暴露在滴漏或溅漏环境下，也不要在产品上面放置装有液体的物体（如花瓶）。
- 切勿将无遮盖的火源（如点燃的蜡烛）置于产品上。
- 应让本产品远离阳光直射、明火或其它热源。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。

2 注意

如果用户未经 WOOX Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

弃置旧产品



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。

正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

环境信息

为使包装尽量简化，已省去所有不必要的包装材料。包装材料分为三类：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护膜）。

本系统的所有材料均可回收和再利用（如果由专业公司拆卸）。有关包装材料和旧设备的处理，请遵守当地相关规定。



- 型号铭牌位于产品背部。

3 您的扬声器

欢迎购买并使用飞利浦产品！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。


如果您与飞利浦联系，将询问您本设备的型号和序列号。型号和序列号可以在本设备的背面找到。请在此处填写型号：

型号 _____


序列号 _____

4 使用您的扬声器

- 1 将 USB 插头插入电脑的 USB 插孔中。
- 2 将音频输入插头插入电脑的耳机插孔。（图 1）

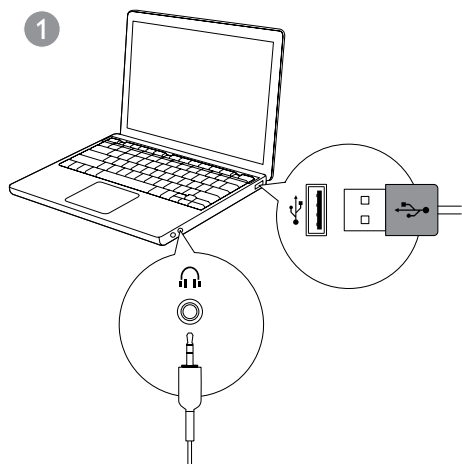

- 3 将扬声器夹在笔记本屏幕的顶部。（图 2）

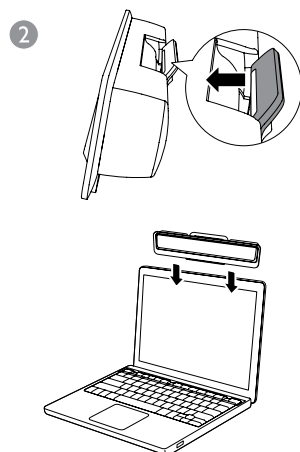

- 4 调节电脑的音量。
- 5 使用后，断开 USB 和音频输入插头的连接。

5 产品信息

规格

USB 输入功率	5 伏 === 500 毫安
尺寸	
- 主装置	
(宽 × 高 × 厚)	250 × 61 × 39 毫米
重量	
- 主装置	0.23 千克

系统要求:

个人电脑	MAC
Windows® 98SE、 Windows® ME、 Windows® 2000、 Windows® XP、 or Windows® Vista™、 Windows 7	Mac OS9/ OS® X 或 更高版本

6 故障种类和处理方法

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请在

www.philips.com/support 上注册您的产品并获得支持。

没有声音

- 确保扬声器已正确连接。
- 调节电脑的音量。



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SPA2100_93_UM_V2.0

