

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support

HTL3120



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Péče o výrobek	3
	Péče o životní prostředí	3
	Prohlášení o shodě	3
	Nápověda a podpora	3
2	Vaše zařízení SoundBar	4
	Hlavní jednotka	4
	Dálkový ovladač	5
	Konektory	6
3	Připojení a nastavení	7
	Připojení k televizoru	7
	Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI	8
	Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	8
	Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)	9
4	Používání přístroje SoundBar	10
	Nastavení hlasitosti	10
	Zvolte zvuk	10
	přehrávač MP3	11
	Paměťová zařízení USB	11
	Přehrávání zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth	12
	Automatický pohotovostní režim	12
	Použití továrních nastavení	13
5	Přípevnění na zeď	13
6	Specifikace výrobku	14
7	Řešení problémů	15

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'jte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'jte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládějte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujete k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození přístroje SoundBar!

- Nepokládějte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumíst'jte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.

- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Prohlášení o shodě

CE 1797

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách www.philips.com/support.

Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support a můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.


Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

2 Vaše zařízení SoundBar

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka


V této části je uveden přehled hlavní jednotky.

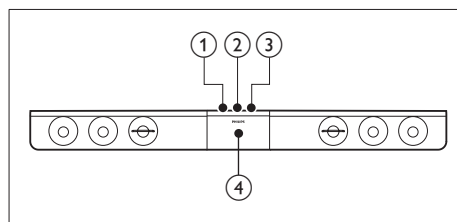

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto/Indikátor pohotovostního režimu)**
 - Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Když je přístroj SoundBar v pohotovostním režimu, svítí indikátor pohotovostního režimu červeně.
- ② **VOLUME +/-**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ③ **SOURCE**
Vyberte zdroj vstupu nebo režim Bluetooth pro zařízení SoundBar.
- ④ **Panel displeje**

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

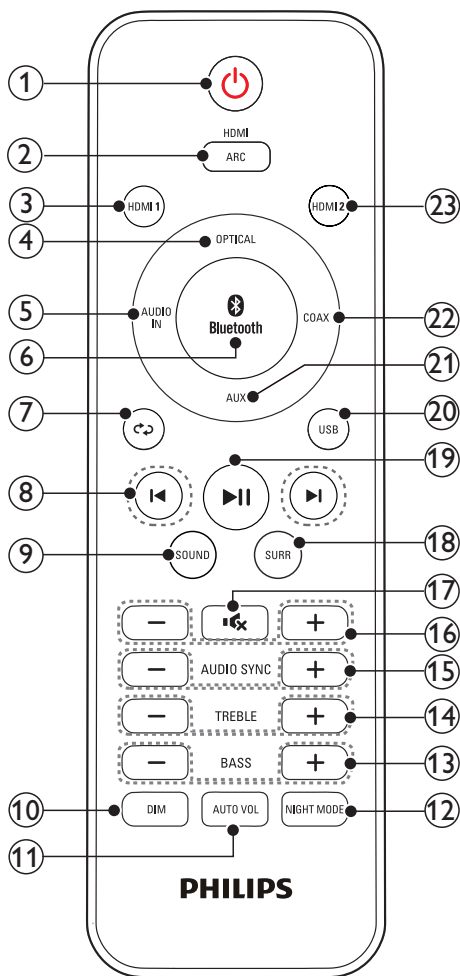

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní

se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.


- ② **HDMI ARC**
Přepnutí zdroje na připojení HDMI ARC. Pokud připojený televizor neodpovídá standardu HDMI ARC nebo je detekován nepodporovaný zvukový formát, zobrazí se na displeji blikající zpráva „ARC“.
- ③ **HDMI 1**
Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN 1.
- ④ **OPTICAL**
Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.
- ⑤ **AUDIO-IN**
Přepněte zdroj zvuku na připojení MP3 (3,5mm konektor).
- ⑥ **Bluetooth**
Přepnutí do režimu Bluetooth.
- ⑦ **↺ (Repeat (Opakování))**
Výběr nebo vypnutí režimu opakování / náhodného přehrávání v režimu USB.
- ⑧ **⏮ / ⏭ (Předchozí/Následující)**
Přechod na předchozí nebo následující skladbu v režimu USB a v režimu Bluetooth (pouze u zařízení Bluetooth podporujících profil AVRCP).
- ⑨ **SOUND**
Výběr režimu zvuku.
- ⑩ **DIM**
Nastavení jasu panelu displeje zařízení SoundBar.
- ⑪ **AUTO VOL**
Zapnutí nebo vypnutí automatické hlasitosti.
- ⑫ **NIGHT MODE**
Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.
- ⑬ **BASS +/-**
Zvýšení nebo snížení hloubek.
- ⑭ **TREBLE +/-**
Zvýšení nebo snížení výšek.

- ⑮ **AUDIO SYNC +/-**
Zvýšení nebo snížení zpoždění zvuku.
- ⑯ **+/- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑰ **🔊 (Ztlumit)**
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑱ **SURR**
- Výběr prostorového nebo stereofonního zvuku.
 - Stisknutím a podržením v režimu HDMI (připojení přes HDMI IN 1 nebo HDMI IN 2) přepnete zvukový vstup z reproduktoru zařízení Soundbar nebo reproduktoru televizoru.
- ⑲ **▶ II (Přehrát/Pozastavit)**
- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu USB a v režimu Bluetooth (pouze u zařízení Bluetooth podporujících profil AVRCP).
 - Stisknutím a podržením v režimu USB zastavíte přehrávání.
- ⑳ **USB**
Přepnutí do režimu USB.
- ㉑ **AUX**
Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUX.
- ㉒ **COAX**
Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem.
- ㉓ **HDMI 2**
Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN 2.

Konektory


V této části je uveden přehled konektorů, které jsou k dispozici v zařízení SoundBar.

Konektory na boku

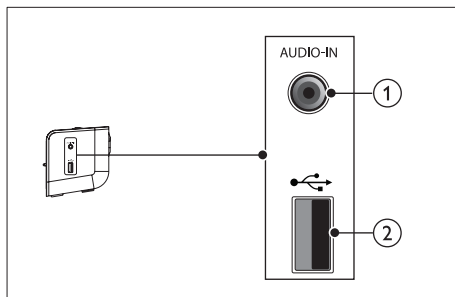

- ① **AUDIO-IN**
Vstup zvuku z přehrávače MP3 (3,5mm konektor).
- ② **🔌 (USB)**
Vstup zvuku z paměťového zařízení USB.

Konektory vzadu

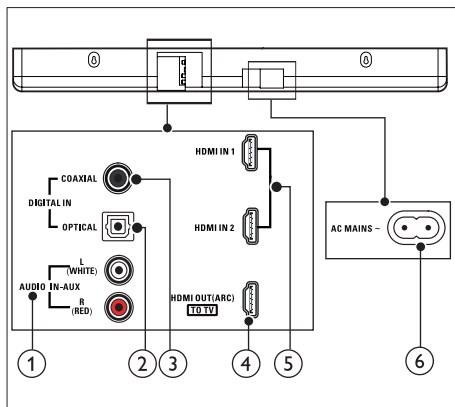

- ① **AUDIO IN-AUX**
Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**

Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

④ TO TV-HDMI OUT (ARC)

Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.

⑤ HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení.

⑥ AC MAINS~

Připojení k napájení.

3 Připojení a nastavení

Tato část popisuje připojení zařízení SoundBar k televizoru a k dalším zařízením a jeho další nastavení.

Informace o základním připojení přístroje SoundBar a příslušenství najdete ve Stručném návodu k rychlému použití.



Poznámka


- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Připojení k televizoru

Připojení přístroje SoundBar k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů přístroje SoundBar můžete také poslouchat zvuk televizních programů. Televizor a přístroj SoundBar propojte nej kvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.

Připojení k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI (ARC)

Vaše zařízení SoundBar podporuje rozhraní HDMI verze se standardem ARC (Audio Return Channel). Pokud váš televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, můžete si poslechnout zvuk z televizoru prostřednictvím zařízení SoundBar, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

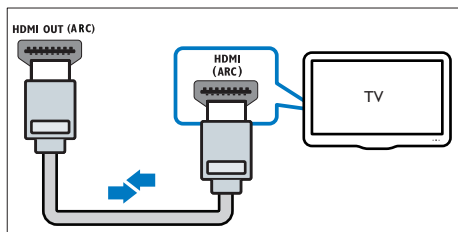

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** přístroje SoundBar s konektorem **HDMI ARC** televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- 2 V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.



Poznámka

- Pokud váš televizor nepodporuje standard HDMI ARC, připojte audio kabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím zařízení SoundBar; (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 8)
- Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru HDMI/DVI. Některé funkce však nemusí být dostupné.

Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI

Digitální zařízení, jako je například set-top box, přehrávač disků DVD/Blue-ray nebo herní konzole, můžete k zařízení SoundBar připojit prostřednictvím jediného konektoru HDMI. Když jsou zařízení připojena tímto způsobem a přehrává se soubor nebo hra,

- v televizoru se automaticky zobrazí obraz a
- v zařízení SoundBar se automaticky přehrává zvuk.

- 1 Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT** digitálního zařízení s konektorem **HDMI IN 1/2** zařízení SoundBar.
- 2 Zařízení SoundBar připojte k televizoru prostřednictvím konektoru **HDMI OUT (ARC)**.
 - Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa.
- 3 Na připojeném zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce tohoto zařízení.

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Prostřednictvím reproduktorů zařízení SoundBar můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení.

Televizor, zařízení SoundBar a ostatní zařízení propojte nejvyšší kvalitou připojení, jaké máte k dispozici.




Poznámka

- Máte-li zařízení SoundBar připojené s televizorem prostřednictvím připojení HDMI ARC, není nutné používat zvláštní audiokabel. (viz 'Připojení k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI (ARC)' na straně 7)

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

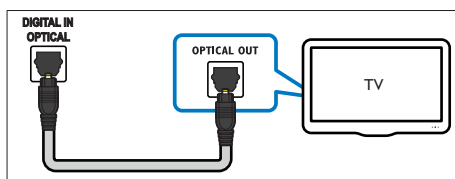

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** zařízení SoundBar s konektorem **OPTICAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální konektor může být označen jako **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.

Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu

Zvuk nejvyšší kvality

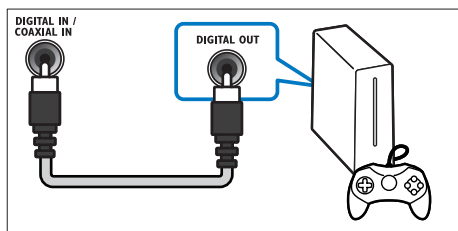


- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** zařízení SoundBar s konektorem **COAXIAL/DIGITAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální konektor může být označen jako **DIGITAL AUDIO OUT**.

Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

- 1 Pomocí analogového kabelu propojte konektor **AUX** zařízení SoundBar s konektory **AUDIO OUT** televizoru nebo jiného zařízení.

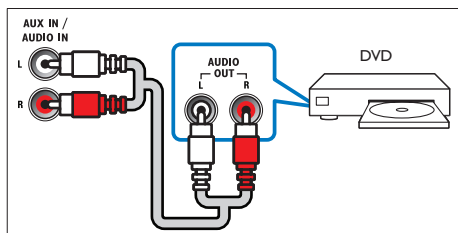

Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)

Zařízení SoundBar podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.

Poznámka

- V závislosti na výrobci se protokol HDMI-CEC označuje různými názvy. Informace o svém zařízení naleznete v uživatelské příručce pro zařízení.

Dříve než začnete

- Připojte zařízení SoundBar k zařízení kompatibilnímu se standardem HDMI-CEC prostřednictvím konektoru HDMI.
- Proveďte nezbytná připojení popsaná ve stručné příručce a vyberte správný zdroj zvuku pro připojené zařízení.
- V televizoru i u ostatních připojených zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce pro televizor nebo příslušné zařízení.

Ovládací prvky funkce EasyLink

Funkce EasyLink umožňuje ovládat zařízení SoundBar, televizor a další připojená zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC jedním dálkovým ovladačem.

- **Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka:** Pokud je povolen přechod do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka, lze zařízení SoundBar přepnout do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovladače televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC.

4 Používání přístroje SoundBar

V této části je popsáno použití přístroje SoundBar k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu.
- Přepněte přístroj SoundBar na správný zdroj z jiného zařízení.

Nastavení hlasitosti

- 1 Stisknutím tlačítka **+/- (Hlasitost)** zvýšte nebo snižte úroveň hlasitosti.
 - Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte tlačítko **🔊 (Ztlumit)**.
 - Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět tlačítko **🔊 (Ztlumit)** nebo stiskněte tlačítko **+/- (Hlasitost)**.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- 1 Stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte možnost zvuku na panelu displeje.
 - **AUTO**: Automatický výběr nastavení zvuku podle přenosu zvuku.

- **OFF**: Vychutnejte si původní zvuk filmů a hudby bez přidáných zvukových efektů.
- **POWER**: Vychutnejte si strhující zvuk, který je ideální pro akční videa a hlasité večírky.
- **HIGH**: Okořeňte nevýrazné filmy a hudbu pomocí přidáných zvukových efektů.
- **CLEAR**: Uslyšíte každý detail v hudbě a jasné hlasy ve filmech.
- **DEEP**: Užijte si příjemné mluvené slovo a zpěv v hudbě.
- **OWN**: Přizpůsobte si zvuk podle svých preferencí.

Režim prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- 1 Stisknutím tlačítka **SURR** vyberte možnost zvuku na panelu displeje.
 - **AUTO**: Chytrý výběr optimálního režimu prostorového zvuku na základě přehrávaného souboru médií.
 - **OFF**: Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
 - **SURR**: Vícekanálový prostorový výstup.

ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) přístroje SoundBar.

- 1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** upravte frekvenci.

Automatická hlasitost

Automatickou hlasitost aktivujte, chcete-li při přepínání na jiný zdroj zachovat stálou hlasitost.

- 1 Stisknutím možnosti **AUTO VOL** zapnete nebo vypnete automatickou hlasitost.

Synchronizace obrazu a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Noční režim

Pokud chcete poslouchat potichu, snižte úroveň hlasitých zvuků při přehrávání disků. Noční režim je k dispozici pouze u zvukových stop kódovaných systémem Dolby Digital.

- 1 Stisknutím možnosti **NIGHT MODE** zapnete nebo vypnete noční režim.



Poznámka

- Pokud je zapnuta automatická hlasitost, noční režim nelze zapnout.

přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
 - 3,5mm stereofonní audiokabel.
- 1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte přehrávač MP3 ke konektoru **AUDIO-IN** zařízení SoundBar.
 - 2 Stiskněte tlačítko **AUDIO-IN** na dálkovém ovladači.
 - 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spusťte jejich přehrávání.

Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si hudbu z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, paměťové zařízení USB atd.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení.
 - Soubor MP3 nebo WMA na paměťovém zařízení USB
- 1 Paměťové zařízení USB připojte k přístroji SoundBar.
 - 2 Stiskněte tlačítko **USB** na dálkovém ovladači.
 - 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
▶	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání. Stisknutím a podržením zastavíte přehrávání.
◀ / ▶	Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
↺ (Repeat) (Opakování)	Výběr nebo vypnutí režimu opakování nebo náhodného přehrávání.



Poznámka

- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s určitými typy paměťových zařízení USB.
- Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Protokoly PTP pro digitální fotoaparáty nejsou podporovány.
- Neodpojujte paměťové zařízení USB během čtení.
- Hudební soubory s ochranou DRM (MP3, WMA) nejsou podporovány.
- Podpora portu USB: 5V $\overline{\text{V}}$, 1 A.

Přehrávání zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete zařízení SoundBar připojit k zařízení Bluetooth (jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod touch, telefon se systémem Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat audio soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů zařízení SoundBar.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth podporující profil Bluetooth A2DP, AVRCP s technologií Bluetooth verze 3.0 + EDR.
- Provozní dosah mezi zařízením SoundBar a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

1 Stisknutím tlačítka **Bluetooth** na dálkovém ovladači přepnete zařízení SoundBar do režimu Bluetooth.

➔ Na panelu displeje se zobrazí blikající zpráva **bt**.

2 V zařízení Bluetooth aktivujte technologii Bluetooth, vyhledejte zařízení **Philips HTL3120** a zahajte připojování (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).

➔ Na panelu displeje během propojení bliká zpráva **bt**.

3 Počkejte, dokud zařízení SoundBar nevydá zvukový signál (pípnutí).

➔ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, údaj **bt** na panelu displeje přestane blikat.

➔ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **bt**.

4 Vyberte a přehrajte audio soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.

- Pokud se během přehrávání vyskytne příchodí hovor, přehrávání hudby se pozastaví. Po skončení hovoru se přehrávání obnoví.

- Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stisknutím tlačítka **◀/▶** na dálkovém ovladači vynechat skladbu nebo stisknutím tlačítka **⏸** pozastavit nebo obnovit přehrávání.

5 Chcete-li ukončit připojení Bluetooth, vyberte jiný zdroj.

- Když přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane aktivní.

Poznámka

- Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi připojeným zařízením a zařízením SoundBar: mohou to být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li své zařízení SoundBar připojit k jinému zařízení Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka **Bluetooth** na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth.

Automatický pohotovostní režim

Při přehrávání médií z připojeného zařízení přejde zařízení SoundBar automaticky do pohotovostního režimu, pokud:

- 29 minut nestisknete žádné tlačítko a
- z připojeného zařízení nebude přehráváno žádné audio/video.

Použití továrních nastavení

Přístroj SoundBar můžete resetovat na výchozí nastavení naprogramovaná z výroby.

1 V režimu AUX stiskněte během tří vteřin tlačítka **VOL-**, **BASS-** a **Treble-**.

➔ Po obnovení výchozího továrního nastavení se přístroj SoundBar automaticky vypne a restartuje.

5 Připevnění na zeď




Poznámka

- Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážnou nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
- Před montáží na zeď se ujistěte, že zeď unese váhu zařízení SoundBar.
- Před připevněním na stěnu sejměte tři gumové nožky ze spodní části zařízení SoundBar; jinak nebude možné nožky připevnit zpět.

Délka/průměr šroubu

V závislosti na typu připevnění zařízení SoundBar na zeď zkontrolujte, že používáte šrouby správné délky a průměru.

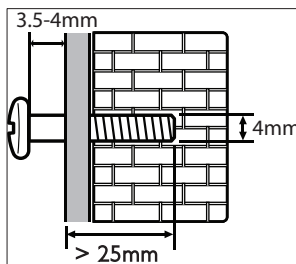

Informace o montáži systému SoundBar na stěnu naleznete ve stručné příručce.

6 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD) / 96 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 750 mV
 - **AUDIO-IN**: 400 mV

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32
- Podpora souborů s formátem MP3 a WMA
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:

- MP3: 8–320 kb/s
- WMA: 32–192 kb/s
- Verze:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: 3.0 + EDR

Hlavní jednotka

- Napájení: 110 až 240 V~; 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 25 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Impedance reproduktorů: 8 ohmů
- Měníče reproduktorů: 4 x 3palcový basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 995 x 94 x 102,5 mm
- Hmotnost: 3,5 kg

Baterie dálkového ovladače

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka na přístroje SoundBar nefungují.

- Odpojte přístroj SoundBar několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

Zvuk

Z reproduktorů přístroje SoundBar nevychází žádný zvuk.

- Připojte audiokabel přístroje SoundBar k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nicméně nepotřebujete v následujících případech:
 - přístroj SoundBar je s televizorem propojen prostřednictvím kabelu **HDMI ARC**, nebo
 - ke konektoru **HDMI IN** přístroje SoundBar je připojeno jiné zařízení.
- Resetujte zařízení SoundBar na tovární nastavení.
- Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím přístroje SoundBar, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Bluetooth

Zařízení se nedokáže připojit k zařízení SoundBar.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje zařízení SoundBar.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně.
- Zařízení SoundBar je již připojeno k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k zařízení SoundBar nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a zařízením SoundBar.

Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a vypíná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k zařízení SoundBar nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a zařízením SoundBar.
- Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth, abyste předešli rušení.
- U některých zařízení Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat a šetřit tak energii. Není to známkou poruchy zařízení SoundBar.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL3120_12_UM_V4.0

