

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

HTL3120



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Overholdelse	3
	Hjælp og support	3
2	Din SoundBar	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	4
	Stik	5
3	Tilslut og konfigur	6
	Tilslutning til TV	6
	Tilslut digitale enheder via HDMI	7
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	7
	Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)	8
4	Brug din SoundBar	9
	Juster lydstyrken	9
	Vælg lyd	9
	MP3-afspiller	10
	USB-lagerenheder	10
	Afspil lyd via Bluetooth	10
	Auto standby	11
	Angiv fabriksindstillinger	11
5	Vægmontering	12
6	Produktspecifikationer	12
7	Fejlfinding	13

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskaade eller beskaadigelse af SoundBar!

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets

temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskaadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Overholdelse

CE 1797

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.

Hjælp og support

Du kan finde omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.


Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter kundeservice. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

2 Din SoundBar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere din Soundbar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed


Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

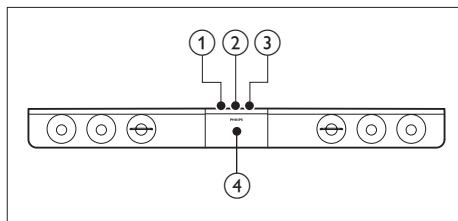

- ① **⏻ (Standby-Til/Standbyindikator)**
 - Tænd SoundBar, eller sæt den på standby.
 - Når SoundBar er på standby, lyser standbyindikatoren rødt.
- ② **VOLUME +**
 - Øg eller reducer lydstyrken.
- ③ **SOURCE**
 - Vælg en indgangskilde eller Bluetooth-tilstand for SoundBar.
- ④ **Skærmpanel**

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

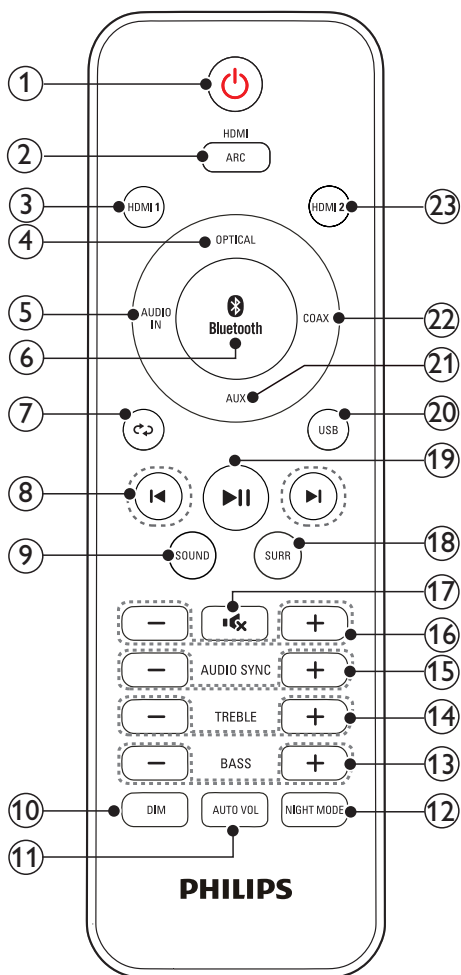

- ① **⏻ (Standby-Til)**
 - Tænd SoundBar, eller sæt den på standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.
- ② **HDMI ARC**
 - Skift kilde til HDMI ARC-tilslutning. Hvis det tilsluttede TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, eller der registreres et ikke-

understøttet lydformat, blinker "ARC" på displayet.

③ HDMI 1

Skift kilde til HDMI IN 1-tilslutning.

④ OPTICAL

Skift lydkilden til den optiske forbindelse.

⑤ AUDIO-IN

Skift din lydkilde til MP3-tilslutning (3,5 mm stik).

⑥ Bluetooth

Skift til Bluetooth-tilstand.

⑦ ↻ (Gentag)

Vælg eller deaktiver gentagelses-/shuffletilstand i USB-tilstand.

⑧ ⏮ / ⏭ (Forrige/Næste)

Spring til det forrige eller næste spor i USB-tilstand og Bluetooth-tilstand (kun for AVRCP-understøttede Bluetooth-enheder).

⑨ SOUND

Vælg en lydtilstand.

⑩ DIM

Indstil lysstyrken for SoundBar-displayet.

⑪ AUTO VOL

Slå automatisk lydstyrke til eller fra.

⑫ NIGHT MODE

Slå nattilstand til eller fra.

⑬ BASS +/-

Øg eller reducer bas.

⑭ TREBLE +/-

Øg eller reducer diskant.

⑮ AUDIO SYNC +/-

Øg eller reducer lydforsinkelsen.

⑯ +/- (Lydstyrke)

Øg eller reducer lydstyrken.

⑰ 🔊 (Lydløs)

Deaktiver/aktiver lyden.

⑱ SURR

- Vælg surroundlyd eller stereolyd.

- I HDMI in-tilstand (tilsluttet via HDMI IN 1 eller HDMI IN 2) skal du trykke på og holde den nede for at skifte lydudgang fra SoundBar-højttaler eller TV-højttaler.

⑲ ►|| (Afspil/Pause)

- Start, sæt på pause eller genoptag afspilningen i USB-tilstand og Bluetooth-tilstand (kun for AVRCP-understøttede Bluetooth-enheder).
- Tryk og hold nede for at stoppe afspilning i USB-tilstand.

⑳ USB

Skift til USB-tilstand.

㉑ AUX

Skift lydkilden til AUX.

㉒ COAX

Skift lydkilden til den koaksiale forbindelse.


㉓ HDMI 2

Skift kilde til HDMI IN 2-tilslutning.

Stik

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din SoundBar.

Tilslutninger på siden

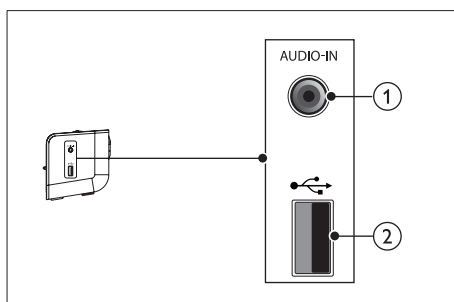


① AUDIO-IN

Lydinput fra en MP3-afspiller (3,5 mm stik).

- ②  (USB)
Lydininput fra en USB-lagringsenhed.

Stik på bagsiden

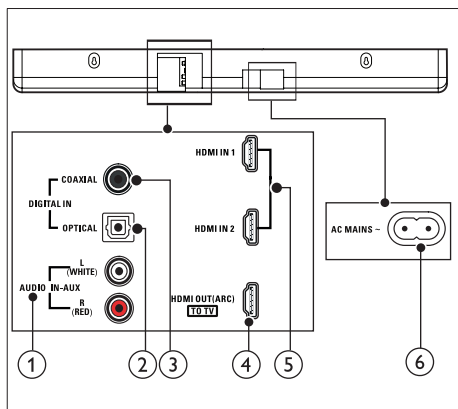

- ① **AUDIO IN-AUX**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.
- ④ **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ⑤ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.
- ⑥ **AC MAINS~**
Tilslut strømforsyningen.

3 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din SoundBar til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det.

Du kan få yderligere oplysninger om den grundlæggende tilslutning af SoundBar og tilbehøret i lynvejledningen.

Bemærk


- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Tilslutning til TV

Slut SoundBar til et TV. Du kan afspille lyd fra TV-programmer via SoundBar. Brug den bedste tilslutningsmulighed på SoundBar og TV'et.

Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Din SoundBar understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via din SoundBar vha. et enkelt HDMI-kabel.

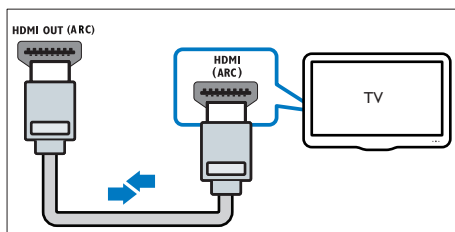

- 1 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på SoundBar med **HDMI ARC**-stikket på

TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.

- **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.



Bemærk

- Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte et lyd kabel for at høre TV-lyd via SoundBar. (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 7)
- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

Tilslut digitale enheder via HDMI

Tilslut en digital enhed som f.eks. en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-afspiller eller spilkonsol til SoundBar via en enkelt HDMI-tilslutning. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- videoen automatisk på TV'et, og
- lyden afspilles automatisk på SoundBar.

- 1 Forbind **HDMI OUT**-stikket på den digitale enhed med **HDMI IN 1/2** på SoundBar ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.

- 2 Slut SoundBar til TV'et via **HDMI OUT (ARC)**.

- Hvis dit TV ikke er HDMI CEC-kompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV.

- 3 Tænd for HDMI-CEC på den tilsluttede enhed. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via SoundBar-højttalerne.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din SoundBar og andre enheder:




Bemærk

- Når din SoundBar og dit TV er forbundet via HDMI ARC, er der ikke brug for en lydtillutning. (se 'Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)' på side 6)

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

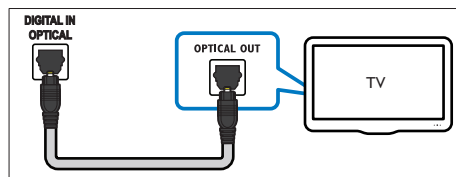

- 1 Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på din SoundBar til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel

Lyd i bedste kvalitet

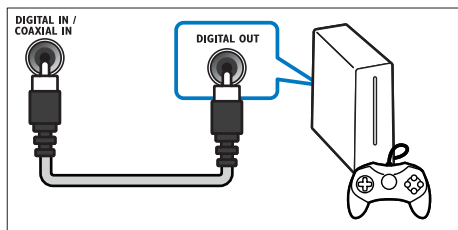


- 1 Brug et koaksialkabel til at slutte **COAXIAL**-stikket på din SoundBar til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale koaksiale stik kan være mærket med **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

- 1 Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på din SoundBar til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

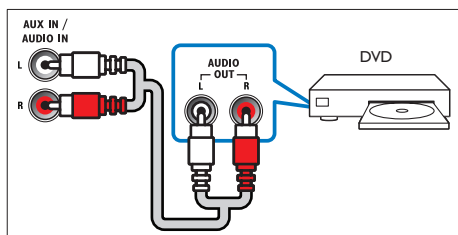

Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)

SoundBar understøtter Philips EasyLink, som anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Bemærk

- HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden.

Inden du starter

- Tilslut SoundBar til den HDMI-CEC-kompatible enhed via en HDMI-forbindelse.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen, og vælg derefter den korrekte lydkilde for den tilsluttede enhed.
- Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du styre din SoundBar; dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CEC-kompatible enheder med én fjernbetjening.

- **Standby med ét tryk:** Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din SoundBar sættes på standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.

4 Brug din SoundBar

Dette afsnit hjælper dig med at bruge din SoundBar til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Skift SoundBar til den korrekte kilde for andre enheder.

Juster lydstyrken

- 1 Tryk på **+/- (Lydstyrke)** for at øge eller reducere en lydstyrke.
 - Du kan slå lyden fra ved at trykke på **🔊 (Lydløs)**.
 - Slå lyden til igen ved at trykke på **🔊 (Lydløs)** igen eller trykke på **+/- (Lydstyrke)**.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **SOUND** for at vælge en lydindstilling på displayet.
 - **AUTO**: Vælg automatisk en lydindstilling baseret på lydstreamen.
 - **OFF**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **POWER**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videoer eller høje fester.

- **HIGH**: Giv ekstra liv til kedelige film og musik med tilføjede lydeffekter.
- **CLEAR**: Hør alle detaljer i din musik og klare stemmer i dine film.
- **DEEP**: Oplev behagelig tale og sang.
- **OWN**: Tilpas lyden, så den passer til dine præferencer.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **SURR** for at vælge en lydindstilling på displayet.
 - **AUTO**: Vælg intelligent den bedste surround-tilstand baseret på de afspillede medier.
 - **OFF**: Stereo lyd i to kanaler. Ideel til musik.
 - **SURR**: Surround-output med flere kanaler.

Equalizer

Skift indstillingerne for det høje frekvensområde (diskant) og det lave frekvensområde (bas) på SoundBar.

- 1 Tryk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for at justere frekvensen.

Automatisk lydstyrke

Aktiver automatisk lydstyrke for at holde lydstyrken på et fast niveau, når du skifter til en anden kilde.

- 1 Tryk på **AUTO VOL** for at slå automatisk lydstyrke til eller fra.

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

Nattilstand

Reducer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når du afspiller diske. Nattilstand er kun tilgængelig til digitale Dolby-lydspor:

- 1 Tryk på **NIGHT MODE** for at slå nattilstand til eller fra.

Bemærk

- Hvis automatisk lydstyrke er slået til, kan du ikke aktivere nattilstanden.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO-IN**-stikket på din SoundBar.
- 2 Tryk på **AUDIO-IN** på fjernbetjeningen.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.

USB-lagerenheder

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, som f.eks. en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til FAT-filsystemer, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagerenhed

- 1 Slut en USB-lagerenhed til SoundBar.
- 2 Tryk på **USB** på fjernbetjeningen.

- 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.

Knap	Handling
	Start, pause eller genoptag afspilning. Tryk og hold nede for at standse afspilningen.
	Gå til forrige eller næste spor.
 (Gentag)	Vælg eller deaktiver gentagelses-/blandingsfunktion.

Bemærk

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.
- Digitalkamera PTP-protokoller understøttes ikke.
- Du må ikke fjerne USB-lagerenheden mens den læses.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3, WMA) understøttes ikke.
- Understøt en USB-port: 5 V $\overline{\text{V}}$, 1 A.

Afspil lyd via Bluetooth

Via Bluetooth skal du tilslutte SoundBar til din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfiler, der er gemt på enheden via din SoundBar-højttalerne.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-version 3.0 + EDR.
- Dækningsområdet mellem SoundBar og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på  **Bluetooth** på fjernbetjeningen for at sætte SoundBar i Bluetooth-tilstand.
 **bt** vises og blinker på displayet.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth og søge efter og vælge **Philips HTL3120** for at begynde at oprette forbindelse (se brugervejledningen for

Bluetooth-enheden for at se, hvordan du aktiverer Bluetooth).

↳ Under tilslutning blinker **bt** på displayet.

3 Vent, indtil du hører en biplyd fra SoundBar.

↳ Når Bluetooth-forbindelsen er oprettet, vises **bt** på displayet uden at blinke.

↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver bt ved med at blinke på displayet.

4 Vælg og afspil lydfile eller musik på din Bluetooth-enhed.

- Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause. Afspilningen fortsætter, når opkaldet slutter.
- Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på **◀/▶** for at springe et spor, eller du kan trykke på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde.

- Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv.

- der ikke trykkes på en knap i 29 minutter, og
- der ikke afspilles lyd/video fra en tilsluttet enhed.

Angiv fabriksindstillinger

Du kan nulstille din SoundBar til de fabriksprogrammerede standardindstillinger:

1 I AUX-tilstand skal du trykke på **VOL-**, **BASS-** og **Treble-**.

↳ SoundBar slukker og genstarter automatisk, når fabriksindstillingerne er blevet gendannet.



Bemærk

- Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og SoundBar, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens.
- Hvis du vil tilslutte SoundBar til en anden Bluetooth-enhed, skal du holde **Ⓢ Bluetooth** nede på fjernbetjeningen for at afbryde forbindelsen til den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed.

Auto standby

Når du afspiller mediefiler fra en tilsluttet enhed skifter SoundBar automatisk til standbytilstand, hvis:

5 Vægmontering




Bemærk

- Forkert montering på væg kan medføre personskaade eller beskadigelse. Kontakt Kundeservice i dit land, hvis du har spørgsmål.
- Før vægmontering skal du sørge for, at væggen kan bære vægten af din SoundBar.
- Du behøver ikke at fjerne de tre gummifødder i bunden SoundBar før vægmontering, da gummifødderne ikke kan sættes på igen.

Skruelængde/diameter

Afhængigt af typen af vægmontering for denne SoundBar skal du sikre dig, at du bruger skruer, der har den rette længde og diameter:

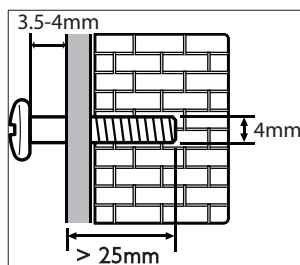

Du kan finde oplysninger om, hvordan du monterer SoundBar på væggen, i lynvejledningen.

6 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD) / 96 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 750 mV
 - **AUDIO-IN**: 400 mV

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Understøtter MP3- og WMA-filformater
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps-192 kbps
- Version:
 - WMA v7, v8 eller v9

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 3.0 + EDR

Hovedenhed

- Strømforsyning: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 25 W
- Strømforbrug ved standby: ≤ 0,5 W
- Højttalerimpedans: 8 ohm
- Højttalerdrivere: 4 x 3" subwoofer
- Mål (B x H x D): 995 x 94 x 102,5 mm
- Vægt: 3,5 kg

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på SoundBar fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til SoundBar i nogle minutter; og tænd derefter igen.

Lyd

Ingen lyd fra SoundBar-højttalerne.

- Sæt lydkalet fra SoundBar i TV'et eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - SoundBar og TV'et er forbundet via **HDMI ARC**, eller
 - der er sluttet en enhed til **HDMI IN**-stikket på SoundBar;
- Nulstil SoundBar til standardindstillingerne.
- Vælg den rigtige lydindgang på fjernbetjeningen.
- Kontroller; at lyden ikke er slået fra på SoundBar.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et via SoundBar, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slået fra.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til SoundBar.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til SoundBar.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt.
- SoundBar er allerede tilsluttet til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på SoundBar, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og SoundBar.

Den tilsluttede Bluetooth-enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på SoundBar, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og SoundBar.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.
- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i SoundBar.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL3120_12_UM_V4.0

