

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

HTL3120



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Óvja a terméket!	3
	Óvja a környezetet!	3
	Megfelelőség	3
	Súgó és támogatás	3
2	Az Ön SoundBar készüléke	4
	Főegység	4
	Távvezérlő	5
	Csatlakozók	6
3	Csatlakoztatás és beállítás	7
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	7
	Digitális eszközök csatlakoztatása	
	HDMI-kapcsolaton keresztül	8
	Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és	
	más készülékekről	8
	EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)	9
4	A SoundBar használata	10
	A hangerőszint beállítása	10
	Hang kiválasztása	10
	MP3-lejátszó	11
	USB-tárolóeszközök	12
	Zene lejátszása Bluetooth segítségével	12
	Automatikus készenlét	13
	A gyári beállítások visszaállítása	13
5	Falra szerelés	13
6	Termékleírás	14
7	Hibakeresés	15

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálatl.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a SoundBar károsodásának veszélye!

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusúval szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere

után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.

- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Megfelelőség

C € 1797

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.


A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát, vagy az adott országban működő vevőszolgálattól is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján találhatóak.

2 Az Ön SoundBar készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja SoundBar készülékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Főegység


Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

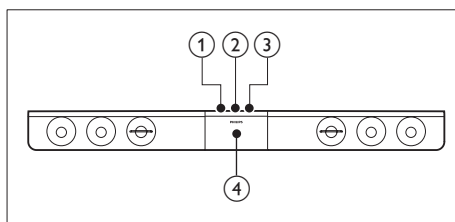

- ① **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva/Készenlétjelző)**
 - A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba állítása.
 - A SoundBar készenléti állapotában a készenlét jelzőfénye vörösen világít.
- ② **VOLUME +/-**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ③ **SOURCE**
Bemeneti forrás vagy Bluetooth mód kiválasztása a SoundBar rendszerhez.
- ④ **Kijelzőpanel**

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

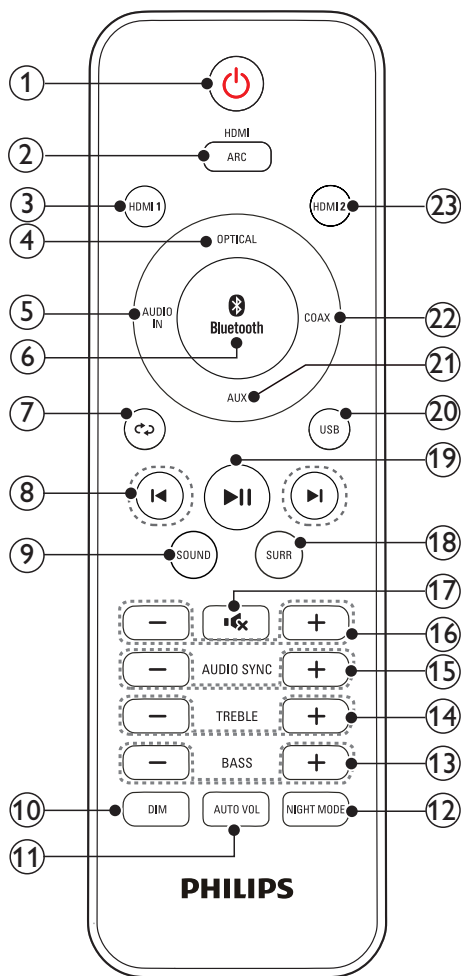

1 (Készletléti állapot bekapcsolva)

- A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy készletléti üzemmódba állítása.
- Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis

készletléti üzemmódba kapcsolásához.

2 HDMI ARC

A hangforrás HDMI ARC csatlakozásra állítása. Ha a csatlakoztatott TV nem HDMI ARC-kompatibilis vagy ha nem támogatott audioformátumot észlel a rendszer, a kijelzőpanelen az „ARC” felirat villog.

3 HDMI 1

A hangforrás HDMI IN 1 csatlakozásra állítása.

4 OPTIKAI

A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.

5 AUDIO-IN

Az audioforrás MP3 csatlakozóra (3,5 mm-es csatlakozó) kapcsolása.

6 Bluetooth

Váltás Bluetooth módra.

7 (Ismétlés)

Ismétlődő/véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása vagy kikapcsolása USB üzemmódban.

8 (Előző/következő)

Ugrás az előző/következő műsorszámra USB és Bluetooth üzemmódban (csak AVRCP-támogatott Bluetooth eszközök esetén).

9 SOUND

Hangzás üzemmód kiválasztása.

10 DIM

A SoundBar rendszer kijelzőpaneljének fényerő-beállítása.

11 AUTO VOL

Automatikus hangerő be- vagy kikapcsolása.

12 NIGHT MODE

Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.

13 BASS +/-

A mélyhang növelése vagy csökkentése.

14 TREBLE +/-

A magas hang növelése vagy csökkentése.


- ⑮ **AUDIO SYNC +/-**
Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.
- ⑯ **+/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑰ **🔊 (Némítás)**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑱ **SURR**
- Térhangzás vagy sztereó hangzás kiválasztása.
 - HDMI in módban (HDMI IN 1 vagy HDMI IN 2 által csatlakoztatva) nyomja meg és tartsa lenyomva a Soundbar hangsugárzó vagy a TV hangszóró audiokimenetének kapcsolásához.
- ⑲ **▶ II (Lejátszás/szünet)**
- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása USB és Bluetooth üzemmódban (csak AVRCP-támogatott Bluetooth eszközök esetén).
 - Nyomva tartásával megállíthatja a lejátszást USB üzemmódban.

- ⑳ **USB**
USB módba váltás.
- ㉑ **AUX**
A hangforrás AUX-csatlakozásra állítása.
- ㉒ **COAX**
A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.
- ㉓ **HDMI 2**
A hangforrás HDMI IN 2 csatlakozásra állítása.

Csatlakozók


Ez a szakasz a SoundBar készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

Oldalsó csatlakozók

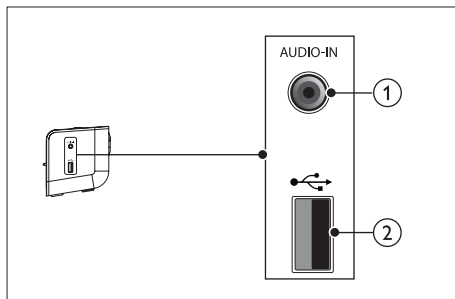

- ① **AUDIO-IN**
Audiobevitel egy (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.
- ② **🔌 (USB)**
Audiobemenet USB-tárolóeszköztől

Hátsó csatlakozók

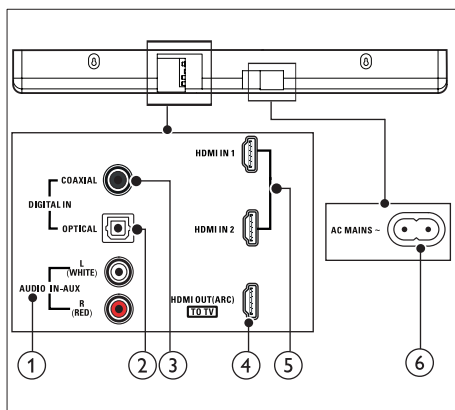

- ① **AUDIO IN-AUX**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

④ TO TV-HDMI OUT (ARC)

Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.

⑤ HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Csatlakoztassa egy digitális készülék HDMI-kimenetéhez.

⑥ AC MAINS~

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

3 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a SoundBar TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget. A SoundBar és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid üzembe helyezési útmutató tartalmazza.



Megjegyzés


- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

A SoundBar rendszert egy TV-készülékhez csatlakoztathatja. A TV-műsorok hangját a SoundBar hangsugárzóin keresztül hallhatja. A SoundBar és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Csatlakozás a tv-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül (ARC)

A SoundBar támogatja a HDMI Audio visszirányú csatorna (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a SoundBar készüléken.

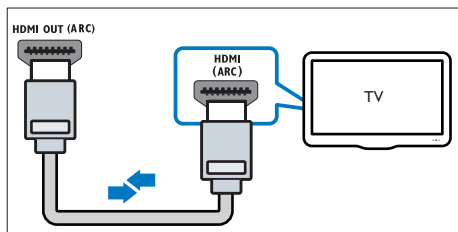

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a SoundBar **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.
 - A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.



Megjegyzés

- Ha TV-készüléke nem HDMI ARC kompatibilis, csatlakoztasson egy audiokábelt a TV-készülék hangjának SoundBar készüléken keresztül történő hallgatásához. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 8. oldal)
- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozi HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

Digitális eszközök csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül

Csatlakoztasson digitális eszközt, például beltéri egységet, DVD-/Blu-ray lejátszót vagy játékkonzolt a SoundBar készülékhez szabványos HDMI-kapcsolaton keresztül. Amikor így csatlakoztatja a készülékeket, és fájlt vagy játékot játszik le, a

- videó automatikusan megjelenik a TV képernyőjén, és

- a SoundBar automatikusan lejátszsa a hangot.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a digitális eszköz **HDMI OUT** csatlakozóját a SoundBar készülék **HDMI IN 1/2** csatlakozójához.
- 2 SoundBar rendszer csatlakoztatása TV-készülékhez **HDMI OUT (ARC)** csatlakozón keresztül.
 - Ha TV-készüléke nem HDMI CEC kompatibilis, válassza ki a megfelelő videobemeneti csatornát a készüléken.
- 3 Kapcsolja be a HDMI-CEC funkciókat a csatlakoztatott eszközön. További részletekért lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülék vagy más eszközök hangját a SoundBar hangsugárzóin játszhatja le. A TV-készülékén, SoundBar és más készülékein található lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.




Megjegyzés

- Ha a SoundBar készüléket és a TV-készüléket HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozásra. (lásd 'Csatlakozás a tv-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül (ARC)', 7. oldal)

1. opció: Audio csatlakoztatása digitális optikai kábelrel

Kiváló minőségű audio

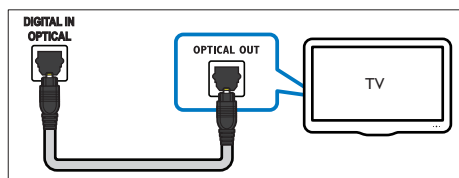


- 1 Optikai kábelrel csatlakoztassa a SoundBar készülék **OPTICAL** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.

- A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció: Audio csatlakoztatása digitális koaxiális kábelrel

Kiváló minőségű audio

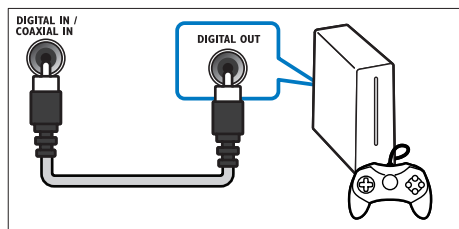


- 1 Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a SoundBar készülék **COAXIAL** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/ DIGITAL OUT** csatlakozójához.

- A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

3. opció: Audio csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audio

- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a SoundBar készülék **AUX** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

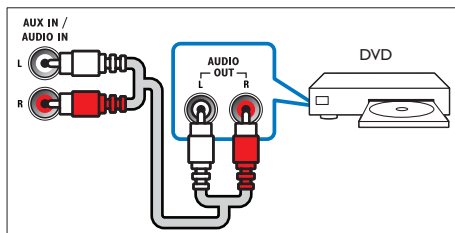

EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)

A SoundBar támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

Megjegyzés

- A HDMI-CEC több néven is ismert - gyártótól függően. A készülékkel kapcsolatos további információ a készülék kézikönyvében található.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a SoundBar eszközt a HDMI-CEC-kompatibilis készülékekhez HDMI-kapcsolaton keresztül.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint, majd válassza ki a megfelelő audioforrást a csatlakoztatott készülékhez.
- Kapcsolja be a TV-n és a többi csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC

vezérlést. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.

EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével egyetlen távirányítóval irányíthatja a SoundBar, a TV-készüléket és más csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket.

- **Készenléti üzemmód egy gombnyomásra:**
Amennyiben engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor a SoundBar a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolható.

4 A SoundBar használata

Ez a rész azt mutatja be, hogyan használható a SoundBar csatlakoztatott eszközök hangjának lejátszására.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozások létrehozásáról.
- Állítsa a SoundBar rendszert a többi készülékhez megfelelő forrásra.

A hangerőszint beállítása

- 1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot.
 - A hang elnémításához nyomja meg a  (Némítás) gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a  (Némítás) gombot, vagy nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Hangzás üzemmód

Adott videófelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **SOUND** gombot a megfelelő kiválasztásához a kijelzőn megjelenő hangbeállítások közül.

- **AUTO:** Automatikus hangbeállítás az audio-adatfolyamnak megfelelően.
- **OFF:** A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
- **POWER:** Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
- **HIGH:** Hangeffektusok unalmas filmek és zenék felpeszdtítéséhez.
- **CLEAR:** Kifinomult, tiszta hangzás zenékhez és filmekhez.
- **DEEP:** Beszélt szöveg és énekhang kiemelése.
- **OWN:** Egyéni igények szerint személyre szabott hangzás.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **SURR** gombot a megfelelő kiválasztásához a kijelzőn megjelenő hangbeállítások közül.
 - **AUTO:** A lejátszott médiának megfelelő legjobb térhatás üzemmód intelligens kiválasztása.
 - **OFF :** Kétszatonás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
 - **SURR:** Többcsatonás surround kimenet.

Hangszínszabályzó

A SoundBar rendszer magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 A **TREBLE +/-** és a **BASS +/-** gombbal módosíthatja a frekvenciát.

Automatikus hangerő

Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót, hogy másik forrásra váltáskor is változatlan maradjon a hangerő.

- 1 Nyomja meg a **AUTO VOL** gombot a hangerő be- vagy kikapcsolásához.

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 A hang és a kép szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Éjszakai mód

Ha a lemezeket halkán szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak Dolby Digital hangsávok esetében elérhető.

- 1 Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **NIGHT MODE** gombot.

Megjegyzés

- Ha az automatikus hangerő-beállítás be van kapcsolva, az éjszakai mód bekapcsolása nem lehetséges.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
 - 3,5 mm-es sztereó audiokábel
- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a SoundBar **AUDIO-IN** csatlakozójához.
 - 2 Nyomja meg a távvezérlő **AUDIO-IN** gombját.
 - 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

USB-tárolóeszközök

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3 lejátszón és USB flash memórián stb. tárolt hangfájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy FAT fájlrendszerre formázott USB-tárolóeszköz, ami megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- MP3 vagy WMA fájl az USB-tárolóeszközön

- 1 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a SoundBar rendszerhez.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **USB** gombját.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Gomb	Művelet
▶	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása. Nyomva tartásával megállíthatja a lejátszást.
◀ / ▶	Ugrás az előző/következő műsorszámra.
↺↻	Ismételt/kevert sorrendű lejátszási mód kiválasztása vagy kikapcsolása.



Megjegyzés

- Lehetséges, hogy ez a termék nem kompatibilis bizonyos USB-tárolóeszköz típusokkal.
- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A PTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem támogatott.
- Ne távolítsa el a USB-tárolóeszközt, miközben folyik a beolvasása.
- A DRM védett zenei fájlok (MP3, WMA) nem támogatottak.
- USB-port támogatása: 5 V $\pm$ 0,1 V, 1 A.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a SoundBar készüléket a Bluetooth eszközhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a SoundBar hangsugárzókon keresztül.

Amire szüksége lesz:

- 3.0 + EDR verziójú Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP, AVRCP Bluetooth profilt.
- A SoundBar és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 A SoundBar Bluetooth módra váltásához nyomja meg a **Bluetooth** gombot a távvezérlőn.
↳ **bt** látható a kijelzőpanelen, és villog.
- 2 A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth módra, majd keresse meg és válassza a **Philips HTL3120** lehetőséget (a csatlakozás megkezdéséhez (további információt a Bluetooth engedélyezéséről a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében talál).
↳ Csatlakoztatáskor a **bt** villog a kijelzőpanelen.
- 3 Várjon, amíg a SoundBar készülék sípoló hangot nem ad.
↳ Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, **bt** folyamatosan világít a kijelzőpanelen.
↳ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **bt** folyamatosan villog a kijelzőpanelen.
- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.
 - Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás megáll. A hívás befejeztével a lejátszás folytatódik.
 - Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP profilt, a távvezérlőn lévő **◀ / ▶** gomb megnyomásával egy adott műsorszámra ugorhat, a **▶||**

megnyomásával pedig szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást.

- 5 A Bluetooth módból való kilépéshez válasszon másik forrást.
- Ha ismét Bluetooth módra vált, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad.

Megjegyzés

- A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és a SoundBar között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.
- Ha a SoundBar készüléket másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő **Bluetooth** gombját a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszköz leválasztásához.

Automatikus készenlét

Ha médiafájlt játszik le egy csatlakoztatott eszközről, a SoundBar automatikusan készenléti módra vált, ha:

- 29 percig nem nyom meg semmilyen gombot, és
- nincs hang-/videolejátszás csatlakoztatott eszközről.

A gyári beállítások visszaállítása

A SoundBar gyári beállításai visszaállíthatók.

- 1 AUX-üzemmódban nyomja meg a **VOL-** és **BASS+** és **Treble-** gombokat három másodpercen belül.
- ↳ A gyári beállítások sikeres visszaállítása után a SoundBar automatikusan kikapcsol, majd újraindul.


5 Falra szerelés

Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában lévő vevőszolgálattal.
- Falra rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal elbírja a SoundBar súlyát.
- A fali rögzítést megelőzően nem kell eltávolítania a három gumitalpat a SoundBar alsó részéről, ugyanis a gumitalpatokat nem lehet újra rögzíteni.

A csavar hosszúsága/átmérője

Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a SoundBar falra helyezés során.

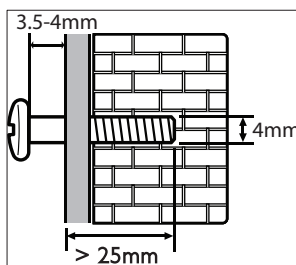

A SoundBar rendszer fali rögzítésével kapcsolatos tudnivalókért lásd a rövid üzembe helyezési útmutatót.

6 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 96 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 750 mV
 - **AUDIO-IN**: 400 mV

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Oszáltátmogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- MP3 és WMA fájlformátumokat támogat
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 32 kb/s - 192 kb/s
- Verzió:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzió: 3.0 + EDR

Főegység

- Tápellátás: 110-240 V~; 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 25 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Hangsugárzó impedanciája: 8 Ohm
- Hangsugárzó driverek: 4 x 3" mélynyomó
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 995 x 94 x 102,5 mm
- Tömeg: 3,5 kg

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A SoundBar rendszeren lévő gombok nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a rendszer tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Hang

Nem érkezik hang a SoundBar hangsugárzóiból.

- Csatlakoztassa az audiókábelt a SoundBar rendszerhez és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - a SoundBar rendszer és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy
 - az eszköz a SoundBar **HDMI IN** csatlakozójához csatlakozik.
- Állítsa vissza a SoundBar gyári beállításait.
- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a SoundBar rendszert nem némította-e.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a SoundBar rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg

arról, hogy a TV-készülék hangja el van-e némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható a SoundBar készülékhez.

- A készülék nem támogatja a SoundBar készülékhez szükséges kompatibilis profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói kézikönyvében találja.
- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Csatlakoztassa az eszközt megfelelően.
- A SoundBar már egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audielejtésének minősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a SoundBar készülékhez, vagy távolítsa el a készülék és a SoundBar között elhelyezkedő minden akadályt.

A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a SoundBar készülékhez, vagy távolítsa el a készülék és a SoundBar között elhelyezkedő minden akadályt.
- Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
- Egyes Bluetooth eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolható energiatakarékosság céljából. Ez nem jelenti a SoundBar meghibásodását.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL3120_12_UM_V4.0

