

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

HTL3120



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Tuotteen huolto	3
Ympäristöstä huolehtiminen	3
Vaatimustenmukaisuus	3
Ohje ja tuki	3
2 SoundBar	4
Päälaite	4
Kaukosäädin	4
Liittimet	5
3 Liittäminen ja määrittäminen	6
Liittäminen televisioon	6
Digitaalisten laitteiden liittäminen	
HDMI-liitäntään	7
Äänen liittäminen televisiosta tai	
muista laitteista	7
Määritä EasyLink (HDMI-CEC-ohjaus)	8
4 SoundBarin käyttö	9
Säädä äänenvoimakkuutta	9
Äänen valinta	9
MP3-soitin	10
USB-muistilaitteet	10
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta	10
Automaattinen valmiustila	11
Ota tehdasasetukset käyttöön	11
5 Seinäteline	12
6 Tuotetiedot	12
7 Vianmääritys	13

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai SoundBarin vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumentamisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Vaatimustenmukaisuus

CE 1797

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.


Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

2 SoundBar

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Päälaite


Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

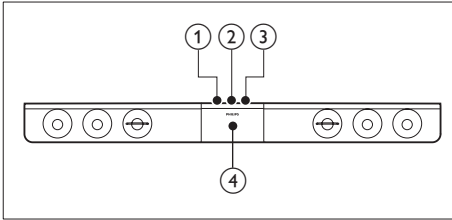

- ① **⏻ (Valmiustila/Valmiustilan ilmainen)**
 - SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
 - Kun SoundBar on valmiustilassa, valmiustilan ilmainen on punainen.
- ② **VOLUME +**
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ③ **SOURCE**
Valitse SoundBarin tuloliitäntä tai Bluetooth-tila.
- ④ **Näyttö**

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

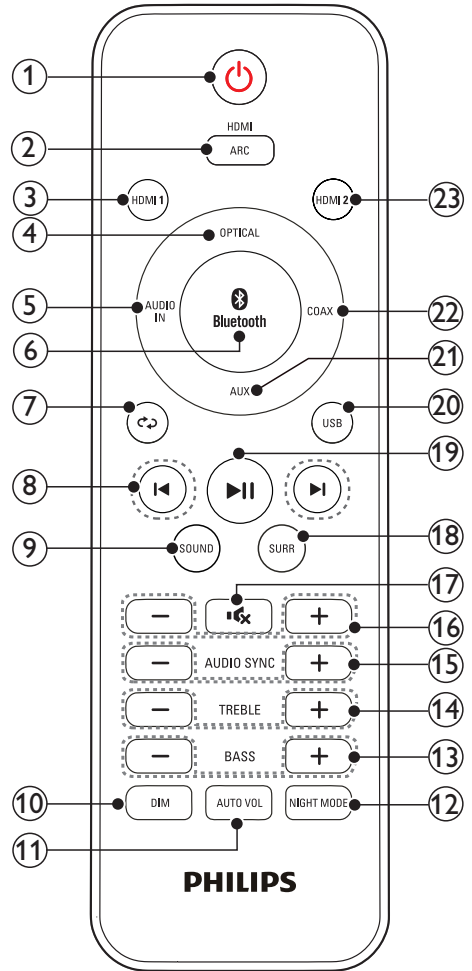

- ① **⏻ (Valmiustila)**
 - SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
 - Kun EasyLink on käytössä, paina painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, jotta kaikki liitetyt HDMI CEC -yhteensopivat laitteet siirtyvät valmiustilaan.
- ② **HDMI ARC**
Vaihtaa lähteeksi HDMI ARC -liitännän. Jos TV ei ole HDMI ARC -yhteensopiva tai laite havaitsee äänimuodon, jota se ei tue,

näyttöpaneelissa näkyy lyhyen aikaa teksti "ARC".

③ HDMI 1

Vaihtaa lähteeksi HDMI IN 1 -liitännän.

④ OPTICAL

Vaihda äänilähde optiseen liitäntään.

⑤ AUDIO-IN

Vaihtaa äänilähteeksi MP3-liitännän (3,5 mm:n liitin).

⑥ Bluetooth

Vaihtaa Bluetooth-tilaan.

⑦ (Uusinta)

Uudelleentoisto/satunnaistoisto USB-tilassa.

⑧ (Edellinen/Seuraava)

Siirry edelliseen tai seuraavaan musiikkikappaleeseen USB- tai Bluetooth-tilassa (vain AVRCP-tuetut Bluetooth-laitteet).

⑨ SOUND

Äänitilan valitseminen.

⑩ DIM

SoundBarin näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.

⑪ AUTO VOL

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

⑫ NIGHT MODE

Yötilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

⑬ BASS +/-

Lisää tai vähennä bassoa.

⑭ TREBLE +/-

Lisää tai vähennä diskanttia.

⑮ AUDIO SYNC +/-

Ääniviiveen lisääminen tai vähentäminen.

⑯ +/- (Äänenvoimakkuus)

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

⑰ (Mykistys)

Mykistä tai palauta ääni.

⑱ SURR

- Surround- tai stereoäänen valitseminen.
- HDMI-tilassa (**HDMI IN 1** tai **HDMI IN 2**): valitse äänituloksi Soundbar-kaiutin tai TV-kaiutin.

⑲ (Toisto/Tauko)

- Toiston aloittaminen, keskeyttäminen tai jatkaminen USB- ja Bluetooth-tilassa (vain AVRCP-tuetut Bluetooth-laitteet).
- Pysäytä toisto USB-tilassa pitämällä painettuna.

⑳ USB

Siirtyminen USB-tilaan.

㉑ AUX

Vaihda äänilähde AUX-liitäntään.

㉒ COAX

Vaihda äänilähde koaksiaaliliitäntään.


㉓ HDMI 2

Vaihtaa lähteeksi HDMI IN 2 -liitännän.

Liittimet

Tämä osa sisältää SoundBarin liitäntöjen esittelyn.

Television sivussa olevat liittimet

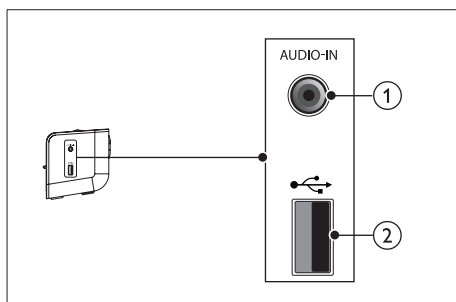


① AUDIO-IN

Äänitulo MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).

② • (USB)

USB-muistilaitteen äänitulo.

Taustapaneelin liitännät

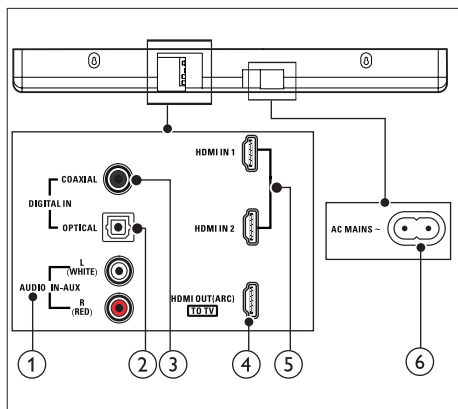

① AUDIO IN-AUX

Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.

② DIGITAL IN-OPTICAL

Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.

③ DIGITAL IN-COAXIAL

Television tai digitaalisen laitteen koaksiaalilähdön liitäntä.

④ TO TV-HDMI OUT (ARC)

Television HDMI-tulon liitäntä.

⑤ HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Liitetään digitaalisen laitteen HDMI-lähtöliitäntään.

⑥ AC MAINS~ -liitäntä

Virtalähteen liitäntä.

3 Liittäminen ja määrittäminen

Tämän osan avulla voit liittää SoundBarin televisioon ja muihin laitteisiin ja tehdä määrittäykset.

Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja sen lisälaitteiden perusliittämisestä.

Huomautus


- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Liittäminen televisioon

SoundBarin liittäminen televisioon. Voit kuunnella TV-ohjelmien ääntä SoundBarista. Käytä SoundBarin ja television laadukkainta liitäntää.

TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)

SoundBar tukee HDMI-versiota Audio Return Channel (ARC). Jos televisio on HDMI ARC -yhteensopiva, voit kuunnella television ääntä SoundBarista käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

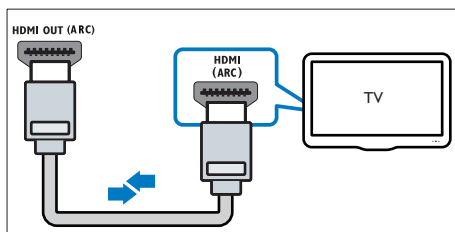

- 1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se SoundBarin **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI ARC**-liitäntään.

- TV:n **HDMI ARC**-liittimessä voi olla toisenlainen merkintä. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

- 2 Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.



Huomautus

- Jos TV ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä äänikaapeli, jos haluat kuunnella television ääntä SoundBarin kautta. (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 7)
- Jos televisiossa on DVI-liitäntä, voit käyttää kotiteatterin televisioon HDMI-DVI-sovittimella. Kaikkia ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla.

Digitaalisten laitteiden liittäminen HDMI-liitäntään

Liitä digitaalilaite, kuten digisovitin, DVD/Blu-ray-soitin tai pelikonsoli SoundBariin yhden HDMI-liitännän kautta. Jos laite on liitetty tällä tavoin ja toistat tiedostoa tai peliä,

- video näytetään automaattisesti televisiossa ja
- ääni toistetaan automaattisesti SoundBarissa.

- 1 Liitä nopea HDMI-kaapeli digitaalisen laitteen **HDMI OUT** -liitäntään ja SoundBarin **HDMI IN 1/2** -liitäntään.

- 2 Liitä SoundBar TV:hen **HDMI OUT (ARC)** -liitännällä.

- Jos TV ei ole HDMI CEC -yhteensopiva, valitse oikea TV:n videotulo.

- 3 Ota HDMI-CEC käyttöön liitettyssä laitteessa. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä SoundBar-kaiuttimien kautta.

Käytä television, SoundBarin ja muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.




Huomautus

- Kun SoundBar ja TV on liitetty HDMI ARC -liitännän kautta, ääniliitäntää ei tarvita. (katso 'TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)' sivulla 6)

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla


Laadukkain ääni

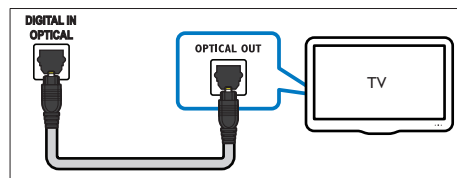

- 1 Liitä optinen kaapeli SoundBarin **OPTICAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Laadukkaita ääniä

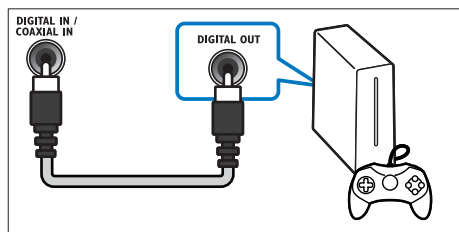


- 1 Liitä koaksiaalikaapeli SoundBarin **COAXIAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT**-liitäntään.
 - Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

- 1 Liitä analoginen kaapeli SoundBarin **AUX**-liitäntöihin ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT**-liitäntöihin.

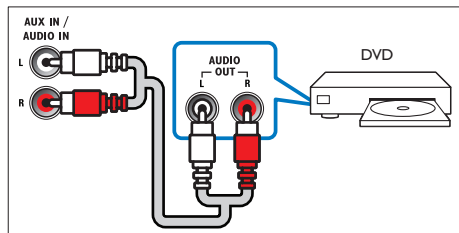

Määritä EasyLink (HDMI-CEC-ohjaus)

SoundBar tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. HDMI:n avulla liitettyä

EasyLink-yhteensopivia laitteita voidaan ohjata yhdellä kaukosäätimellä.

Huomautus

- Eri valmistajat käyttävät HDMI-CEC -toiminnosta eri nimiä. Lisätietoja laitteesta on laitteen käyttöoppaassa.

Ennen aloittamista

- Liitä SoundBar ja HDMI-CEC-yhteensopiva laite HDMI-liitännällä.
- Tee tarvittavat liitännät pikaoppaan ohjeiden mukaan ja valitse kytketty laite äänilähteeksi.
- Ota HDMI-CEC-ohjaus käyttöön televisiossa ja muissa laitteissa. Lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden käyttöoppaissa.

EasyLink-ohjaimet

EasyLink-ominaisuuden avulla voit hallita yhdellä kaukosäätimellä SoundBaria, televisiota ja muita liitettyjä HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita.

- **Yhden painikkeen valmiustila:** Jos yhden painikkeen valmiustila on käytössä, voit siirtää SoundBarin valmiustilaan TV:n tai muiden HDMI-CEC-laitteiden kaukosäätimellä.

4 SoundBarin käyttö

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla toistetaan ääntä siihen liitetyistä laitteista.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta +/- (**Äänenvoimakkuus**) -painikkeella.
 - Mykistä **✖ (Mykistys)** -painikkeella.
 - Palauta ääni painamalla **✖ (Mykistys)** -painiketta uudelleen tai painamalla +/- (**Äänenvoimakkuus**) -painiketta.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Äänitila

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

- 1 Valitse ääniasetus näyttöpaneelissa painamalla **SOUND**-painiketta.
 - **AUTO**: Valitse automaattisesti äänivirtaan perustuva ääniasetus.
 - **OFF**: Koe elokuvien ja musiikin alkuperäinen ääni ilman lisättyjä äänitehosteita.
 - **POWER**: Nauti pelien jännittävistä äänistä. Ihanteellinen asetus toiminnallisille videoille ja äänekkäisiin juhliin.

- **HIGH**: Piristä tylsää elokuvaa ja musiikkia lisättyjen äänitehosteiden avulla.
- **CLEAR**: Kuule musiikin yksityiskohdat ja elokuvien äänet selkeästi.
- **DEEP**: Kuule puhe ja laulujen sanat vaivattomasti.
- **OWN**: Mukauta ääni omien mieltymystesi mukaan.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

- 1 Valitse ääniasetus näyttöpaneelissa painamalla **SURR**-painiketta.
 - **AUTO**: Valitse toistettavan median perusteella paras Surround-tila älykkäästi.
 - **OFF**: Kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.
 - **SURR**: monikanavainen surround-ääni.

Taajuuskorjain

Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Vaihda taajuutta painamalla **TREBLE +/-** tai **BASS +/-**-painiketta.

Autom. äänenvoim.

Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön, kun haluat pitää äänenvoimakkuuden muuttumattomana vaihtaessasi äänilähdettä.

- 1 Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön tai poista se käytöstä **AUTO VOL**-painikkeella.

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

- 1 Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC +/-**-painikkeella.

Night mode

Voit kuunnella hiljaisesti vähentämällä kovien äänten äänenvoimakkuutta, kun toistat levyjä. Yökuuntelua voi käyttää vain Dolby Digital -äänelle.

- 1 Ota yökuuntelu käyttöön tai poista se käytöstä **NIGHT MODE**-painikkeella.

Huomautus

- Jos automaattinen äänenvoimakkuus on otettu käyttöön, et voi ottaa käyttöön yötilaa.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

- 1 Liitä MP3-soitin SoundBarin **AUDIO-IN**-liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
- 2 Paina **AUDIO-IN** kaukosäätimessä.
- 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

USB-muistilaitteet

Kuuntele ääntä USB-muistilaitteesta, kuten MP3-soittimesta ja USB Flash -muistista.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, joka on FAT-alustettu ja joka on yhteensopiva Mass Storage Class -luokan kanssa.
 - USB-muistilaitteen MP3- tai WMA-tiedosto
- 1 Liitä USB-muistilaite SoundBariin.
 - 2 Paina **USB** kaukosäätimessä.
 - 3 Toistoa hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toimenpide
▶	Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen. Pysäytä toisto pitämällä painettuna
◀ / ▶	Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
↺ ↻	Uudelleentoiston tai
(Uusinta)	satunnaistoiston valitseminen.

Huomautus

- Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-tallennuslaitteen kanssa.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.
- Digikameroiden PTP-protokollia ei tueta.
- Älä irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitä luetaan.
- DRM-suojattu musiikkitiedostoja (MP3, WMA) ei tueta.
- Tuettu USB-portti: 5 V $\overline{\text{GND}}$, 1 A.

Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

Liitä SoundBar Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone) Bluetoothin kautta ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimien kautta.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth A2DP -profiilia, on AVRCP-yhteensopiva ja jossa on Bluetooth-versio 3.0 + EDR.
 - SoundBarin ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- 1 Siirrä SoundBar Bluetooth-tilaan kaukosäätimen **Bluetooth** -painikkeella.
↳ **bt** vilkkuu näyttöpaneelissa.
 - 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostus hakemalla ja valitsemalla **Philips HTL3120** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothin käyttöönottamiseen).

- ↳ Yhteyttä muodostettaessa **bt** vilkkuu näyttöpaneelissa.

3 Odota, kunnes SoundBar antaa äänimerkin.

- ↳ Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, **bt** ei enää vilku näyttöpaneelissa.
- ↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, **bt** vilkkuu näyttöpaneelissa.

4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.

- Jos puhelu saapuu toiston aikana, musiikin toisto keskeytetään. Toisto jatkuu, kun puhelu päättyy.
- Jos Bluetooth-laite tukee AVRCP-profilia, voit ohittaa kappaleen painamalla kaukosäätimen ◀ / ▶ -painiketta tai keskeyttää toiston / jatkaa toistoa painamalla ▶ || -painiketta.

5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.

- Kun siirryt takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys on edelleen käytössä.



Huomautus

- Laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Jos haluat liittää SoundBarin toiseen Bluetooth-laitteeseen, katkaise yhteys nykyiseen Bluetooth-laitteeseen pitämällä alhaalla kaukosäätimen  **Bluetooth** -painiketta.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa SoundBarin tehtaalla ohjelmoidut oletusasetukset.

1 Paina AUX-tilassa kolmen sekunnin kuluessa **VOL-**, **BASS-** ja **TREBLE-** painikkeita.

- ↳ Kun tehdasasetukset on palautettu, SoundBar sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Automaattinen valmiustila

SoundBar siirtyy automaattisesti valmiustilaan toistettaessa mediaa liitetystä laitteesta, jos:

- mitään painiketta ei paineta 29 minuuttiin ja
- liitetystä laitteesta ei toisteta ääntä/videota.

5 Seinäteline




Huomautus

- Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi asiakastukeen.
- Varmista ennen SoundBarin kiinnittämistä seinälle, että seinä kestää laitteen painon.
- Älä irrota SoundBarin pohjassa olevia kumijalkoja ennen laitteen kiinnitystä seinälle, koska niitä ei voi silloin kiinnittää takaisin paikoilleen.

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät SoundBarin kiinnitykseen sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

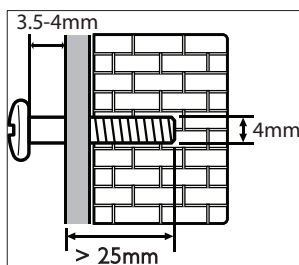

Tietoja SoundBarin asentamisesta seinälle on pikaoppaassa.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho: 120 W RMS (+ /- 0,5 dB, 30 % THD) / 96 W RMS (+ /- 0,5 dB, 10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 750 mV
 - **AUDIO-IN**: 400 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32
- Tukee MP3- ja WMA-tiedostomuotoja
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobitinopeus:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 32–192 kbps
- Versio:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versio: 3.0 + EDR

Päälaite

- Virtalähde: 110–240 V~; 50/60 Hz
- Virrankulutus: 25 W
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤0,5 W
- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia
- Kaiuttimelementit: 4 × 3" bassokaiutin
- Mitat (L × K × S) : 995 × 94 × 102,5 mm
- Paino: 3,5 kg

Kaukosäätimen paristot

- 2 × AAA-R03, 1,5 V

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

SoundBarin painikkeet eivät toimi.

- Irrota SoundBarin virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Ääni

Äänettömät SoundBar-kaiuttimet

- Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä televisioon tai muihin laitteisiin. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun
 - SoundBar ja TV on liitetty **HDMI ARC**-liitännän kautta tai
 - laite on liitetty SoundBarin **HDMI IN**-liitäntään.
- Palauta SoundBarin tehdasasetukset.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen SoundBarin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC +/-**-painikkeella.

Bluetooth

Laite ei saa yhteyttä SoundBariin.

- Laite ei tue SoundBarin edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein.
- SoundBariin on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet.

Liitetty Bluetooth-laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet.
- Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei ole SoundBarin vika.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL3120_12_UM_V4.0

