

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

HTL3120



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Samsvar	3
Hjelp og støtte	3
2 Din SoundBar	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	4
Kontakter	5
3 Koble til og konfigurere	6
Koble til TV	6
Koble til digitale enheter via HDMI	7
Koble til lyd fra TV og andre enheter	7
Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)	8
4 Bruke SoundBar	9
Justere volumet	9
Velge lyd	9
MP3-spiller	10
USB-lagringsenheter	10
Spille av lyd via Bluetooth	10
Auto-standby	11
Bruke fabrikkinnstillinger	11
5 Veggmontering	12
6 Produktspesifikasjoner	12
7 Feilsøking	13

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller SoundBar.

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det

ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Samsvar

CE 1797

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

WOOX Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen i PDF-versjonen av brukehåndboken på www.philips.com/support.

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.


Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

2 Din SoundBar

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere din SoundBar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

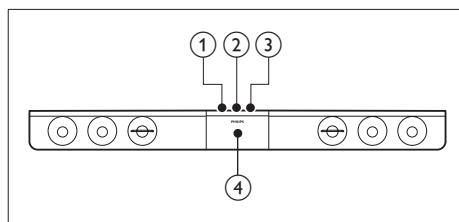

- ① **⏻ (Standby-på/Standbyindikator)**
 - Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.
 - Når SoundBar er i standbymodus, lyser standby-indikatoren rødt.
- ② **VOLUME +/-**
Hever eller senker volumet.
- ③ **SOURCE**
Velg en inngangskilde eller Bluetooth-modus for SoundBar.
- ④ **Displaypanel**

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

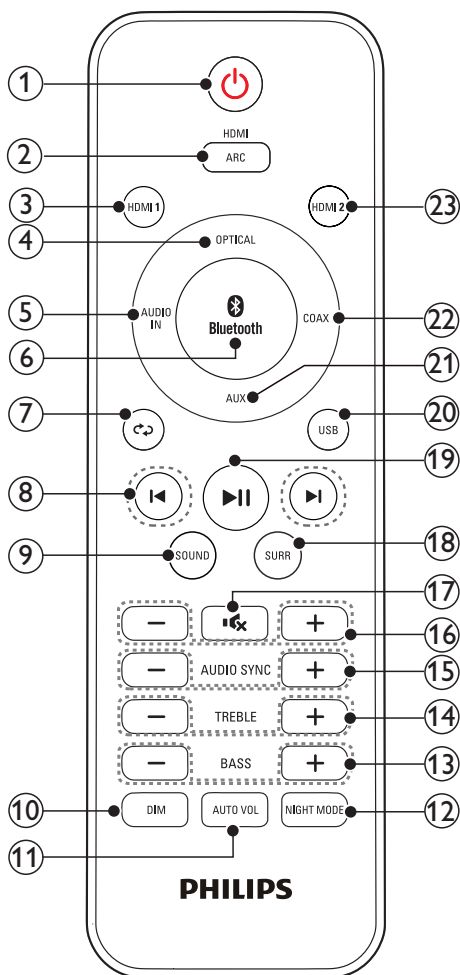

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.
 - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.
- ② **HDMI ARC**
Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen. Hvis den tilkoblede TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel eller det oppdages et

lydformat som ikke støttes, blinker ARC på displaypanelet.

- ③ **HDMI 1**
Sett kilden til HDMI IN 1-tilkobling.
- ④ **OPTICAL**
Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
- ⑤ **AUDIO-IN**
Sett lydkilden til MP3-tilkobling (3,5 mm kontakt).
- ⑥ **Bluetooth**
Slå på Bluetooth modusen.
- ⑦ **↻ (Gjenta)**
Velg eller slå av modus for gjentakelse / tilfeldig rekkefølge i USB-modus.
- ⑧ **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**
Gå til forrige eller neste spor i USB-modus og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).
- ⑨ **SOUND**
Velger en lydmodus.
- ⑩ **DIM**
Angi lysstyrken på SoundBar-displaypanelet.
- ⑪ **AUTO VOL**
Slå automatisk volum av eller på.
- ⑫ **NIGHT MODE**
Slå nattmodus av eller på.
- ⑬ **BASS +/-**
Hever eller senker bassen.
- ⑭ **TREBLE +/-**
Hever eller senker diskanten.
- ⑮ **AUDIO SYNC +/-**
Hev eller senk lydforsinkelsen.
- ⑯ **+/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.
- ⑰ **🔊 (Demp)**
Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑱ **SURR**
 - Velger surround- eller stereolyd.


- I HDMI-inngangsmodus (koblet til via HDMI IN 1 eller HDMI IN 2) trykker du på og holder nede for å bytte lydutgang fra SoundBar-høytaler eller TV-høytaler.

- ⑲ **⏮ || (Spill av/Pause)**
 - Start, stopp eller gjenoppta avspillingen i USB-modus og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).
 - Trykk på og hold nede for å stoppe avspillingen i USB-modus.
- ⑳ **AUX**
Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen.
- ㉑ **COAX**
Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.
- ㉒ **HDMI 2**
Sett kilden til HDMI IN 2-tilkobling.

Kontakter


Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på SoundBar.

Kontaktene på siden

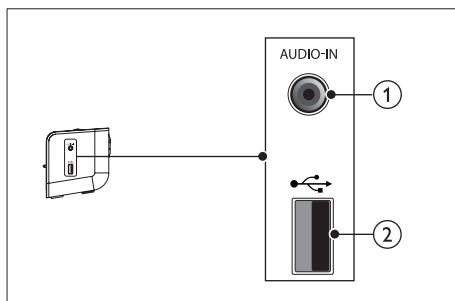

- ① **AUDIO-IN**
Lydinngang fra en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).
- ② **🔌 (USB)**
Lydinngang fra en USB-lagringsenhet.

Kontakter på baksiden

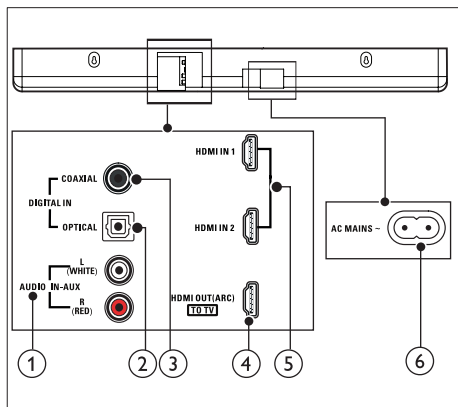

① AUDIO IN -AUX

Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.

② DIGITAL IN -OPTICAL

Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

③ DIGITAL IN -COAXIAL

Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.

④ TO TV -HDMI OUT (ARC)

Kobles til HDMI-inngangen på TVen.

⑤ HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Koble til HDMI-utgangen på en digital enhet.

⑥ AC MAINS~

Kobles til strømforsyningen.

3 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler SoundBar til en TV eller andre enheter; og hvordan du konfigurerer den.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for SoundBar og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad


- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Koble til TV

Koble SoundBar til en TV. Du kan lytte til lyd fra TV-programmene via SoundBar. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på SoundBar og TVen.

Koble til TVen via HDMI (ARC)

SoundBar støtter HDMI-versjon med Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden fra TVen gjennom SoundBar via én HDMI-kabel.

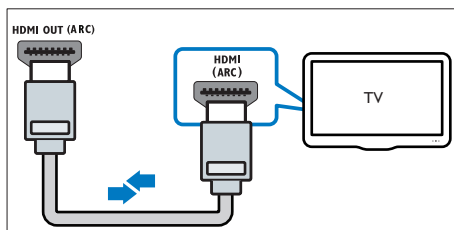

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)-**

kontakten på SoundBar til **HDMI ARC**-kontakten på TVen.

- **HDMI ARC**-kontakten på TVen kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

- 2 Slå på **HDMI-CEC**-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.



Merknad

- Hvis TVen ikke er **HDMI ARC**-kompatibel, kan du koble til en lyd kabel for å høre TV-lyden via SoundBar; (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 7)
- Hvis TVen har en **DVI**-kontakt, kan du bruke en **HDMI/DVI**-adapter for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

Koble til digitale enheter via HDMI

Koble en digital enhet, for eksempel set-top-bokser, DVD-/Blu-ray-spiller eller spillkonsoll til SoundBar via en enkelt **HDMI**-tilkobling. Når du kobler enhetene til på denne måten, og spiller av en fil eller et spill

- vises video automatisk på TVen og
- lyden spilles automatisk av på SoundBar

- 1 Med en høyhastighets **HDMI**-kabel kobler du **HDMI OUT**-kontakten på den digitale enheten til **HDMI IN 1/2** på SoundBar:

- 2 Koble SoundBar til TVen via **HDMI OUT (ARC)**.

- Hvis TVen ikke er **HDMI CEC**-kompatibel, velger du den riktige videoinngangen på TVen.

- 3 På den tilkoblede enheten slår du på **HDMI-CEC**-operasjoner. Se brukerhåndboken til enhetene for å få mer informasjon.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via SoundBar-høytalerne.

Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, Soundbar og andre enheter.




Merknad

- Når SoundBar og TVen er koblet til via **HDMI ARC**, er en lydtilkobling ikke nødvendig. (se 'Koble til TVen via **HDMI (ARC)**' på side 6)

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

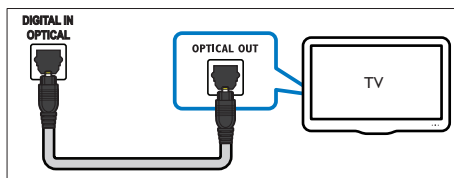

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på SoundBar til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

Beste lyd kvaliteten

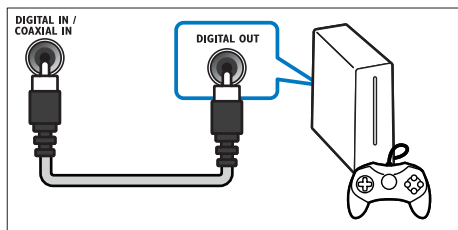


- 1 Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på SoundBar til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvalitet

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX**-kontaktene på SoundBar til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

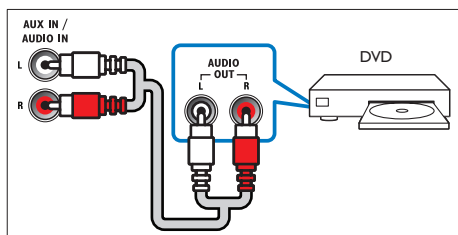

Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)

SoundBar støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI-CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

Merknad

- HDMI-CEC har mange navn, avhengig av produsent. Se brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om enheten din.

Før du begynner

- Koble SoundBar til den HDMI-CEC-kompatible enheten gjennom en HDMI-tilkobling.
- Gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og velg deretter riktig lydkilde for den tilkoblede enheten.
- Slå på HDMI-CEC-kontroll på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du betjene SoundBar, TVen og andre tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enheter med én enkel fjernkontroll.

- **Ett trykks standby:** Hvis ettrykks standby er aktivert, kan SoundBar gå til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter.

4 Bruke SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du bruker SoundBar til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt SoundBar til riktig kilde for andre enheter.

Justere volumet

- 1 Trykk på **+/- (Volum)** for å heve eller senke volumnivået.
 - Hvis du vil dempe lyden, trykker du på **⏮ (Demp)**.
 - Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på **⏮ (Demp)** igjen, eller du trykker på **+/- (Volum)**.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **SOUND** for å velge et lydalternativ fra displaypanelet.
 - **AUTO**: Velger en lydinnstilling automatisk basert på lydstreamingen.
 - **OFF**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
 - **POWER**: Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videoer eller høylydte fester.

- **HIGH**: Gjør kjedelige filmer og musikk mer spennende med ekstra lydeffekter.
- **CLEAR**: Hør alle detaljene i musikken og klare stemmer i filmer.
- **DEEP**: Hør tale og sangstemmer på en komfortabel måte.
- **OWN**: Tilpass lyden slik du vil ha den.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **SURR** for å velge et lydalternativ fra displaypanelet.
 - **AUTO**: Velger på intelligent vis den beste surroundlydmodusen basert på mediene som spilles av.
 - **OFF**: Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
 - **SURR**: Flerkanals surround-lydutgang.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for SoundBar.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen.

Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å holde volumet konstant når du bytter til en annen kilde.

- 1 Trykk på **AUTO VOL** for å slå automatisk volum av eller på.

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **AUDIO SYNC +/-** for å synkronisere lyden med bildet.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet til de høye lydene når du spiller av plater. Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor.

- 1 Trykk på **NIGHT MODE** for å slå nattmodus av eller på.



Merknad

- Hvis automatisk volum er slått på, kan du ikke aktivere nattmodus.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO-IN**-kontakten på SoundBar med en 3,5 mm stereolydkabel.
- 2 Trykk på **AUDIO-IN** på fjernkontrollen.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

USB-lagringsenheter

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT-filsystem, og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til SoundBar.
- 2 Trykk på **USB** på fjernkontrollen.

- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen.

Knapp	Handling
▶	Starter, stopper eller gjenopptar avspilling. Trykk på og hold nede for å stoppe avspillingen.
◀ / ▶	Hopp til forrige eller neste spor.
↺ ↻	Velg eller slå av modus for (Gjenta) gjentakelse / tilfeldig avspilling.



Merknad

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringsenheten blir oppdaget.
- PTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens den leses av.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) støttes ikke.
- Støtter en USB-port: 5 V $\pm$ 5%, 1 A.

Spille av lyd via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble SoundBar med Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler som er lagret på enheten, via SoundBar høyttalere.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og har Bluetooth-versjon 3.0 + EDR.
- Operativ rekkevidde mellom SoundBar og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Trykk på **Bluetooth** på fjernkontrollen for å sette SoundBar i Bluetooth-modus.
↳ **bt** vises på displayet og blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth. Søk etter og velg **Philips HTL3120** for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten)

for å få informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).

↳ Under tilkobling blinker **bt** på displayet.

- 3** Vent til du hører et pip fra SoundBar:
- ↳ Når Bluetooth-tilkoblingen lykkes, vises **bt** på displaypanelet uten å blinke.
- ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker bt på displayet kontinuerlig.

- 4** Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
- Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause. Avspillingen fortsetter når samtalen avsluttes.
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på ◀ / ▶ på fjernkontrollen for å hoppe til et spor; eller trykk på ▶|| for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.

- 5** Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
- Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.



Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og SoundBar; for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble SoundBar med en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede **Bluetooth** på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som for øyeblikket er tilkoblet.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille SoundBar til standard fabrikkinnstillinger:

- 1** I AUX-modus, i løpet av tre sekunder, trykker du på **VOL-**, **BASS-** og **Treble-**.
- ↳ Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir SoundBar automatisk slått av og startet på nytt.

Auto-standby

Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet, settes SoundBar automatisk i standby hvis

- ingen har trykt på knappene i løpet av 29 minutter
- ingen lyd/video spilles av fra en tilkoblet enhet

5 Veggmontering




Merknad

- Hvis monteringen på veggen ikke gjøres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundestøtte i landet ditt.
- Før veggmontering må du sørge for at veggen tåler vekten av SoundBar.
- Før du monterer den på veggen, må du ikke fjerne de tre gummiføttene nederst på SoundBar. Gummiføttene kan ikke settes tilbake på plass hvis de fjernes.

Lengde/diameter på skruene

Avhengig av type veggmontering for SoundBar må du sørge for at du bruker skruer med passende lengde og diameter:

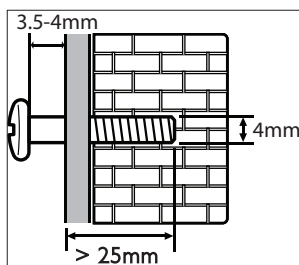

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du veggmonterer SoundBar, kan du se hurtigstartsveiledningen.

6 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD) / 96 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 750 mV
 - **AUDIO-IN**: 400 mV

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Støtter MP3- og WMA-filformater
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 32–192 kbps
- Versjon:

- WMA: V7, V8 eller V9

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 3.0 + EDR

Hovedenhet

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 25 W
- Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W
- Høytalerimpedans: 8 ohm
- Høytalerdrivere: 4 x 3" woofer
- Mål (B x H x D): 995 x 94 x 102,5 mm
- Vekt: 3,5 kg

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekelet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig. Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på SoundBar fungerer ikke.

- Koble SoundBar fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra SoundBar-høytalerne.

- Koble lydkabelen fra SoundBar til TVen eller andre enheter. Men du trenger ikke en egen lydtilkobling når:
 - SoundBar og TVen er tilkoblet via **HDMI ARC**-kontakten
 - en enhet er koblet til **HDMI IN**-kontakten på SoundBar
- Tilbakestill SoundBar til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydinggangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at SoundBar ikke er dempet.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundBar, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Bluetooth

En enhet ikke kan kobles til SoundBar.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for SoundBar.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til.
- SoundBar er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere SoundBar, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og SoundBar.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere SoundBar, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og SoundBar.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil ved SoundBar.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL3120_12_UM_V4.0

