

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

HTL3120



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Ta hand om produkten	3
Ta hand om miljön	3
Uppfyllelse	3
Hjälp och support	3
2 Din SoundBar	4
Huvudenhet	4
Fjärrkontroll	4
Anslutningar	5
3 Ansluta och konfigurera	6
Anslut till TV	6
Ansluta digitala enheter via HDMI	7
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	7
Konfigurera EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)	8
4 Använda SoundBar	9
Justera volymen	9
Välja ljud	9
MP3-spelare	10
USB-lagringsenheter	10
Spela upp ljud via Bluetooth	10
Auto standby	11
Tillämpa fabriksinställningarna	11
5 Vägghäring	12
6 Produktspecifikationer	12
7 Felsökning	13

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på SoundBar!

- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har

rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt

kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Uppfyllelse

€ 1797

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen (Portable Document Format) av användarhandboken på www.philips.com/support.

Hjälp och support

Vid omfattande onlinesupport besöker du www.philips.com/support för:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)
- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer.


Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar kundtjänst. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

2 Din SoundBar

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din SoundBar på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet


Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

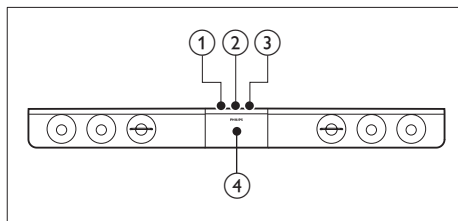

- ① **⏻ (Vänteläge-på/Standbyindikator)**
 - Slå på SoundBar eller till standbyläge.
 - När SoundBar är i standbyläge lyser standbyindikatorn röd.
- ② **VOLUME +/-**
Höj eller sänk volymen.
- ③ **SOURCE**
Välj en indatakälla eller ett Bluetooth-läge för Soundbar.
- ④ **Teckenfönster**

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

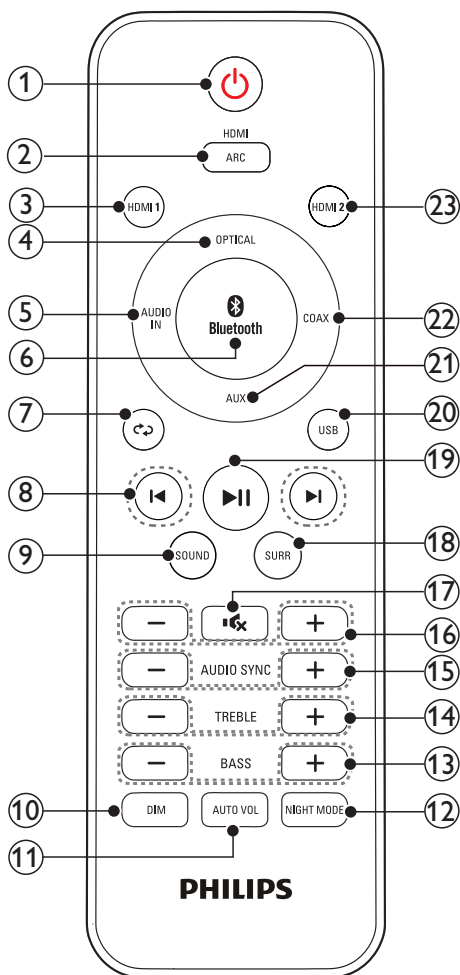

- ① **⏻ (Vänteläge-på)**
 - Slå på SoundBar eller till standbyläge.
 - När EasyLink är aktiverat håller du knappen intryckt i minst tre sekunder för att låta alla anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter övergå till standbyläge.
- ② **HDMI ARC**
Växla källa till HDMI ARC-anslutning. "ARC" blinkar i teckenfönstret om den anslutna TV:n inte är kompatibel med

HDMI ARC eller om ett ljudformat som inte stöds har upptäckts.

③ HDMI 1

Växla källa till HDMI IN 1-anslutningen.

④ OPTICAL

Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.

⑤ AUDIO-IN

Växla ljudkällan till MP3-anslutningen (3,5 mm-uttag).

⑥ Bluetooth

Växla till Bluetooth-läge.

⑦ ↺ (Repetera)

Välj eller stäng av läget för upprepad/ slumpvis uppspelning i USB-läge.

⑧ ⏮ / ⏭ (Föregående/nästa)

Hoppa till det föregående eller nästa spåret i USB-läge och Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).

⑨ SOUND

Välj ett ljudläge.

⑩ DIM

Ställ in ljusstyrkan för Soundbar-teckenfönstret.

⑪ AUTO VOL

Slå på eller av automatisk volym.

⑫ NIGHT MODE

Slå på eller av nattläget.

⑬ BASS +/-

Höj eller sänk basen.

⑭ TREBLE +/-

Höj eller sänk diskanten.

⑮ AUDIO SYNC +/-

Höj eller sänk ljudfördröjning.

⑯ +/- (Volym)

Höj eller sänk volymen.

⑰ 🔊 (Tyst)

Stäng av eller återställ volym.

⑰ SURR

- Välj surround- eller stereoljud.
- Håll knappen intryckt i HDMI IN-läge (ansluten via HDMI IN 1 eller HDMI IN 2) för att byta ljudutgång från SoundBar-högtalarna eller TV-högtalarna.

⑲ ▶ || (Spela upp/pausa)

- Starta, pausa eller återuppta uppspelning i USB-läge och Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).
- Håll intryckt för att stoppa uppspelning i USB-läge.

⑳ USB

Växla till USB-läge.

㉑ AUX

Växla ljudkälla till AUX-anslutningen.

㉒ COAX

Växla ljudkälla till koaxialanslutningen.


㉓ HDMI 2

Växla källa till HDMI IN 2-anslutningen.

Anslutningar

Det här avsnittet innehåller en översikt över de olika anslutningarna på SoundBar.

Kontakter på sidan

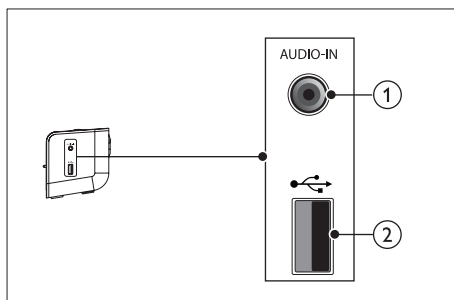


① AUDIO-IN

Ljudindata från en MP3-spelare (3,5 mm-uttag).

② (USB)

Ljudingång från en USB-lagringsenhet.

Bakre anslutningar

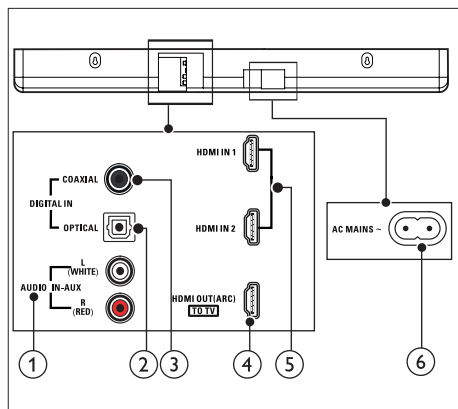

① **AUDIO IN –AUX**

Ansluter till en analog radioutgång i TV:n eller en analog enhet.

② **DIGITAL IN –OPTICAL**

Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.

③ **DIGITAL IN –COAXIAL**

Ansluter till en coaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.

④ **TO TV –HDMI OUT (ARC)**

Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.

⑤ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**

Anslut till HDMI-utgången på en digital enhet.

⑥ **AC MAINS~**

Anslut till elnätet.

3 Ansluta och konfigurera

I det här avsnittet får du hjälp med att ansluta SoundBar till en TV och andra enheter och sedan konfigurera den.

Mer information om de grundläggande anslutningarna för SoundBar och tillbehör finns i snabbstartsguiden.

Kommentar


- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Anslut till TV

Anslut SoundBar till en TV. Du kan lyssna till ljud från TV-program via SoundBar. Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på SoundBar och TV:n.

Anslut till TV:n via HDMI (ARC)

SoundBar kan hantera HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Om TV:n är HDMI ARC-kompatibel kan du höra TV:ns ljud via din SoundBar med hjälp av en enkel HDMI-kabel.

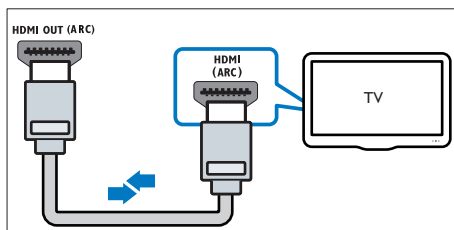

- 1 För att använda en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI**

OUT (ARC)-kontakten på SoundBar till **HDMI ARC**-kontakten på TV:n.

- TV:ns **HDMI ARC**-kontakt kan vara märkt annorlunda. Mer information finns i TV:n användarhandbok.

- 2 Aktivera HDMI-CEC på TV:n. Mer information finns i TV:n användarhandbok.



Kommentar

- Om TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel, ansluter du en ljudkabel för att höra TV-ljudet genom Soundbar; (se 'Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter' på sidan 7)
- Om TV:n har en DVI anslutning, kan du ansluta till TV:n med hjälp av en HDMI/DVI-adaptör. Vissa av funktionerna kanske inte är tillgängliga.

Ansluta digitala enheter via HDMI

Anslut en digital enhet till exempel en digitaldeko­der, DVD/Blu-ray-spelare eller spelkon­sol till Soundbar med en enda HDMI-anslutning. När du ansluter enheterna på det här sättet och spelar upp en fil eller ett spel

- visas video automatiskt på TV:n och
- ljud spelas upp automatiskt på SoundBar.

- 1 Om du använder en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT**-kontakten på din digitala enhet till **HDMI IN 1/2** på SoundBar.
- 2 Anslut SoundBar till din TV via **HDMI OUT (ARC)**.
 - Om TV:n inte är HDMI CEC-kompatibel, väljer du den korrekta videoingången på TV:n.
- 3 Aktivera HDMI-CEC på den anslutna enheten. Mer information finns i enhetens användarhandbok.

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter via SoundBar-högtalarna.

Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på TV:n, SoundBar och andra enheter:




Kommentar

- När SoundBar och TV:n är anslutna via HDMI ARC behövs ingen ljudanslutning. (se 'Anslut till TV:n via HDMI (ARC)' på sidan 6)

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

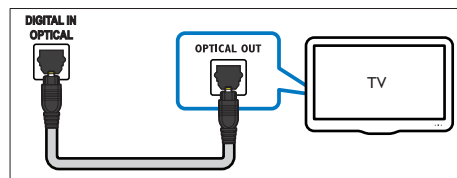

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL**-kontakten på SoundBar till **OPTICAL OUT**-kontakten på TV:n eller annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: ansluta ljud via en digital koaxialkabel

Ljud av bästa kvalitet

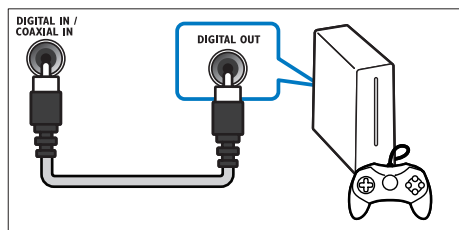


- 1 Använd en koaxialkabel och anslut **COAXIAL**-kontakten på SoundBar till **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TV:n eller annan enhet.
 - Den digitala koaxialanslutningen kan vara märkt **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

- 1 Använd en analog kabel och anslut **AUX**-kontaktarna på SoundBar till **AUDIO OUT**-kontaktarna på TV:n eller annan enhet.

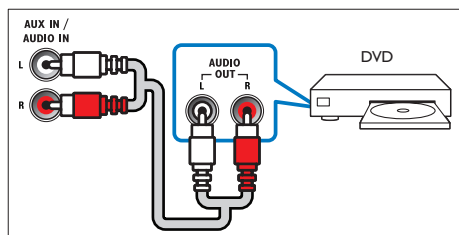

Konfigurera EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)

SoundBar har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI-CEC-protokollet

(Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI kan kontrolleras med en enda fjärrkontroll.

Kommentar

- HDMI-CEC kan ha olika namn beroende på tillverkare. Mer information om enheten finns i enhetens användarhandbok.

Innan du börjar

- Anslut SoundBar till den HDMI-CEC-kompatibla enheten via HDMI-anslutning.
- Gör de nödvändiga anslutningarna som beskrivs i snabbstartguiden och välj sedan rätt ljudkälla för den anslutna enheten.
- Aktivera HDMI-CEC-kontroll på TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i TV:ns eller de andra enheternas användarhandböcker.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du kontrollera SoundBar, TV:n och andra anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheter med en och samma fjärrkontroll.

- **Enknappsstandby:** Om enknappsstandby är aktiverat på SoundBar kan du växla till standbyläge med TV:ns eller andra HDMI-CEC-enheters fjärrkontroll.

4 Använda SoundBar

Det här avsnittet hjälper dig att använda SoundBar för uppspelning av ljud från anslutna enheter:

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden och användarhandboken.
- Koppla SoundBar till korrekt källa för andra enheter.

Justera volymen

- 1 Tryck på **+/- (Volym)** för att höja eller sänka volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på **M (Tyst)**.
 - Om du vill återställa ljudet trycker du på **M (Tyst)** igen eller så trycker du på **+/- (Volym)**.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **SOUND** för att välja ett ljudalternativ på teckenfönstret.
 - **AUTO**: Väljer automatiskt en ljudinställning som baseras på ljudströmmen.
 - **OFF**: Upplev det ursprungliga ljudet i filmer och musik, utan tillagda ljudeffekter.

- **POWER**: Njut av rafflande arkadljud, perfekt för actionfilmer eller högljudda fester.
- **HIGH**: Krydda dina tråkiga filmer och musik med tillagda ljudeffekter.
- **CLEAR**: Hör varje detalj i musiken och tydliga röster i filmerna.
- **DEEP**: Upplev röster och musik mer tydligt.
- **OWN**: Anpassa ljudet efter dina preferenser.

Surroundljudläge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med surroundljudslägen.

- 1 Tryck på **SURR** för att välja ett ljudalternativ på teckenfönstret.
 - **AUTO**: Intelligent val av det bästa surroundljudläget utifrån uppspelade media.
 - **OFF**: 2-kanalsstereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.
 - **SURR**: Flerkanalig surround-ljudeffekt.

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i inställningarna för SoundBar.

- 1 Ändra frekvens genom att trycka på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-**.

Automatisk volym

Sätt på den automatiska volymen för att hålla volymen konstant när du byter till en annan källa.

- 1 Tryck på **AUTO VOL** när du vill slå på eller stänga av automatisk volym.

Synkronisera bild och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Nattläge

När du vill lyssna på låg volym sänks volymen vid höga ljud när du spelar skivor. Nattläge är bara tillgängligt för Dolby Digital-ljudspår.

- 1 Tryck på **NIGHT MODE** när du vill slå på eller stänga av nattläge.

Kommentar

- Om automatisk volym är påslagen kan du inte aktivera nattläget.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

- 1 Med en stereoljudkabel på 3,5 mm ansluter du MP3-spelaren till **AUDIO-IN**-kontakten på SoundBar.
- 2 Tryck på **AUDIO-IN** på fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

USB-lagringsenheter

Lyssna på ljud från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare, ett USB-flashminne eller liknande.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som formaterats för FAT-filsystem och som uppfyller klassen Masslagring.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Ansluta en USB-lagringsenhet till SoundBar.
- 2 Tryck på **USB** på fjärrkontrollen.
- 3 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen. Håll intryckt för att stoppa uppspelning.
	Hoppa till föregående eller nästa spår.
 (Repetera)	Aktivera eller avaktivera läget för upprepning/slumpvis uppspelning.

Kommentar

- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningssladd, USB HUB eller USB-multiläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.
- PTP-protokoll för digitalkamera kan inte hanteras.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten medan den läses av.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3, WMA) kan inte hanteras.
- Hanterar en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Spela upp ljud via Bluetooth

Anslut Soundbar med Bluetooth-enheten via Bluetooth (till exempel en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller en bärbar dator). Därefter kan du lyssna på ljudfilerna lagrade på enheten genom Soundbar-högtalarna.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med funktioner för Bluetooth-profil A2DP, AVRCP och med en Bluetooth-version som 3.0 + EDR.
- Räckvidden mellan Soundbar och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på **Bluetooth**  på fjärrkontrollen när du vill koppla Soundbar till Bluetooth-läge.
➔ **bt** blinkar i teckenfönstret.

- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter **Philips HTL3120** och bekräfta valet när du vill börja anslutningen (se användarhandboken till Bluetooth-enheten om hur du aktiverar Bluetooth).
 - ↳ Under anslutning blinkar **bt** i teckenfönstret.
- 3 Vänta tills du hör ett pip ljud från Soundbar.
 - ↳ När Bluetooth-anslutningen lyckas, visas **bt** i teckenfönstret utan att blinka.
 - ↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **bt** kontinuerligt i teckenfönstret.
- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.
 - Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken. Uppspelningen fortsätter när samtalet avslutats.
 - Om Bluetooth enheten stöder AVRCP-profilen kan du trycka på **◀** / **▶** på fjärrkontrollen för att hoppa över ett spår eller trycka på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- 5 Om du vill lämna Bluetooth väljer du en annan källa.
 - När du återgår till Bluetooth-läge är Bluetooth-anslutning fortfarande aktiv.

- ingen knapp trycks ned på 29 minuter; eller
- Ingen ljud-/videouppspelning från en ansluten enhet pågår.

Tillämpa fabriksinställningarna

Du kan återställa din SoundBar till de standardställningar som programmerats i fabriken.

- 1 Inom tre sekunder trycker du på **VOL-**, **BASS-** och **Treble** i AUX-läge.
 - ↳ När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs SoundBar automatiskt av och startar om.



Kommentar

- Musikströmmingen kan avbrytas av hinder mellan enheten och Soundbar; till exempel en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra närbelägna enheter som fungerar i samma frekvens.
- Om du vill ansluta Soundbar till en annan Bluetooth-enhet, trycker du och håller in **Ⓢ Bluetooth** på fjärrkontrollen för att koppla bort den aktuella anslutna Bluetooth-enheten.

Auto standby

När du spelar upp media från en ansluten enhet, växlar SoundBar automatiskt till viloläge om:

5 Väggmontering




Kommentar

- Felaktig väggmontering kan leda till personskada eller andra skador. Om du har frågor kontakta du kundtjänst i ditt land.
- Innan du monterar enheten på väggen bör du se till att väggen klarar SoundBar-enhetens vikt.
- Du ska inte ta bort de tre gummifötterna på botten av SoundBar före väggmontering. Annars kan gummifötterna inte fästas tillbaka.

Skruvlängd/-diameter

Beroende på vilken väggmontering som ska användas för SoundBar bör du se till att du använder skruvar av lämplig längd och diameter.

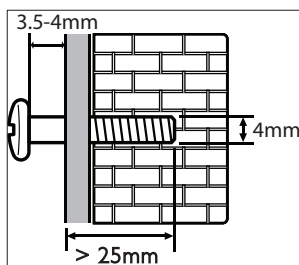

Mer information om hur du monterar SoundBar på väggen finns i snabbstartguiden.

6 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- Total uteffekt: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD)/96 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/ (A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 750 mV
 - **AUDIO-IN**: 400 mV

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB MSC (Mass Storage Class, masslagringsklass)
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Stöder filformaten MP3 och WMA
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbit/s
 - WMA: 32 kbit/s–192 kbit/s
- Version:
 - WMA: V7, V8 eller V9

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 3.0 + EDR

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Effektförbrukning: 25 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Högtalarimpedans: 8 ohm
- Högtalarelement: 4 x 3-tums baselement
- Mått (B x H x D): 995 x 94 x 102,5 mm
- Vikt: 3,5 kg

Batterier i fjärrkontrollen

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Knapparna på SoundBar fungerar inte.

- Koppla bort SoundBar från nätuttaget i några minuter och anslut det sedan igen.

Ljud

Det kommer inget ljud från SoundBar-högtalarna.

- Anslut ljudkabeln från SoundBar till TV:n eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
 - SoundBar och TV:n är ansluten via **HDMI ARC**-anslutning eller
 - en enhet är ansluten till **HDMI IN**-kontakten på SoundBar.
- Återställ SoundBar till fabriksinställningarna.
- Välj den korrekta ljudingången på fjärrkontrollen.
- Se till att SoundBar inte är avstängd.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via SoundBar ska du se till att TV:ns ljud är av.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Bluetooth

Det går inte att ansluta en enhet till Soundbar.

- Enheten kan inte hantera de kompatibla profiler som krävs för SoundBar.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Du hittar mer information om hur du aktiverar funktionen i användarhandboken till enheten.
- Enheten är inte rätt ansluten. Anslut enheten rätt.
- SoundBar är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och försök igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare SoundBar; eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och SoundBar.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare SoundBar; eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och SoundBar.
- Stäng av WiFi-funktion på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- För viss Bluetooth kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på SoundBar.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL3120_12_UM_V4.0

