

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



HTB5510D
HTB5540D
HTB5570D

Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Helseadvarsel for 3D	4

2 Ditt hjemmekinoanlegg	5
Hovedenhet	5
Fjernkontroll	5
Kontakter	6

3 Koble til og konfigurere	8
Koble til høyttalerne	8
Koble til TV	9
Koble til digitale enheter via HDMI	11
Koble til lyd fra TV og andre enheter	11
Sette opp høyttalere	12
Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)	12
Koble til og konfigurere et hjemmenettverk	13

4 Bruke hjemmekinoanlegget	16
Åpne hjemmemenyen	16
Plater	16
Spille av lyd via Bluetooth	18
Datafiler	19
USB-lagringsenheter	20
Lyd-, video- og bildealternativer	20
Radio	21
MP3-spiller	22
iPod eller iPhone	22
Smarttelefonkontroll	23
Bruke Smart TV	24
Bla gjennom PCen via DLNA	25
Velge lyd	27

5 Endre innstillinger	29
Språkinnstillinger	29
Innstillinger for bilde og video	29
Lydinnstillinger	29
Innstillinger for foreldrekontroll	30

Skjerminnstillinger	30
Innstillinger for energisparing	30
Høyttalerinnstillinger	30
Tilbakestille standardinnstillinger	31

6 Oppdatere programvaren	32
Kontrollere programvareversjon	32
Oppdatere programvaren via USB	32
Oppdatere programvaren via Internett	33

7 Produktspesifikasjoner	34
---------------------------------	----

8 Feilsøking	38
---------------------	----

9 Merknad	41
Opphavsrett	41
Programvare med åpen kildekode	41
Samsvar	41
Varemerker	42

10 Språkkode	43
---------------------	----

11 Stikkord	44
--------------------	----

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder; inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kablet.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på hjemmekinoanlegget!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den

medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.

- For høyttalere med stativ må du bare bruke de medfølgende stativene. Fest stativene forsvarlig til høyttalerne. Plasser de monterte stativene på et flatt og jevnt underlag som tåler den samlede vekten av høyttaleren og stativet.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til

enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.

- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyde eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Helseadvarsel for 3D

Hvis du eller noen i familien din har hatt epilepsi eller fotosensitive anfall, bør du kontakte medisinsk fagpersonell før du utsetter deg selv for blinkende lyskilder, raske bildesekvenser eller å se på programmer i 3D.

For å unngå ubehag, som svimmelhet, hodepine eller forvirring, anbefaler vi at man unngår å se på 3D over lengre tid. Hvis du føler noe ubehag, må du slutte å se på 3D, og vente før du foretar deg noe som kan medføre fare (for eksempel å kjøre bil), inntil symptomene har forsvunnet. Hvis symptomene vedvarer, må du ikke se på 3D uten å ha snakket med legen først.


Foreldre bør passe på barna sine mens de ser på 3D, og sørge for at de ikke opplever noe ubehag som nevnt ovenfor. Det er ikke anbefalt å la barn under seks år se på 3D, da synet deres ennå ikke er fullt utviklet.

2 Ditt hjemmekinoanlegg

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr (f.eks. varsel om oppgradering av produktets programvare), kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

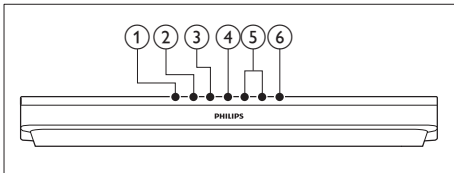

- ① ▲ (Åpne/Lukk)
Åpne eller lukk plateskuffen.
- ② ►|| (Spill av/Pause)
Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
- ③ ■ (Stopp)
Stopp avspilling.
- ④ SOURCE
Velg en lyd-, video-, radiokilde eller Bluetooth-modus for hjemmekinoanlegget.
- ⑤ ▲/▼ (+/- (Volum))
Hever eller senker volumet.
- ⑥ ⏻ (Standby-på)
Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

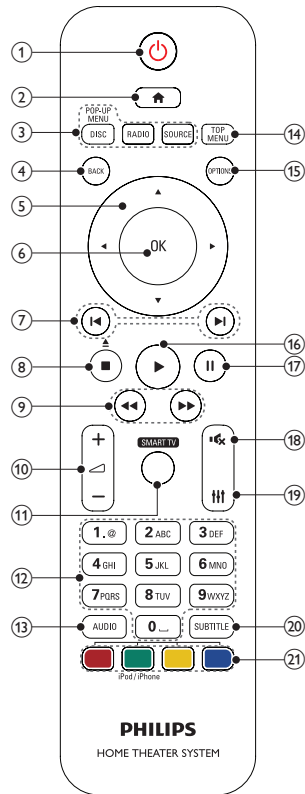

- ① ⏻ (Standby-på)
 - Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.
 - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.
- ② 🏠 (Hjem)
Brukes til å åpne Home-menyen.
- ③ Kildeknapper

- **DISC/POP-UP MENU** : Bytt til platekilden. Brukes til å åpne eller lukke platemenyen når du spiller av en plate.
 - **RADIO** : Bytter til FM-radio.
 - **SOURCE** : Velg en lydinngangskilde eller Bluetooth modus.
- ④ **↩ BACK**
- Brukes til å gå tilbake til et tidligere menybilde.
 - Trykk på og hold nede for å slette de gjeldende forhåndsinnstilte radiostasjonene i radiomodus.
- ⑤ **Navigeringsknapper**
- Navigerer gjennom menyer.
 - Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.
 - Trykk på opp eller ned for å søke etter radiofrekvensen i radiomodus.
- ⑥ **OK**
- Bekrefter en inntasting eller et valg.
- ⑦ **◀ / ▶ (Forrige/Neste)**
- Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑧ **■ (Stopp) / ▲ (Løs ut/Åpne/Lukk)**
- Stopp avspilling.
 - Trykk på og hold nede i tre sekunder for å åpne eller lukke plateskuffen, eller ta ut platen.
- ⑨ **◀◀ / ▶▶ (Hurtig bakover / Hurtig fremover)**
- Søker bakover eller fremover.
Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
- ⑩ **◀ +/- (Volum)**
- Hever eller senker volumet.
- ⑪ **SMART TV**
- Få tilgang til den Internett-baserte Smart TV-tjenesten.
- ⑫ **Alfanumeriske knapper**


Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).

- ⑬ **AUDIO**
- Velger lydspåk eller -kanal.
- ⑭ **TOP MENU**
- Brukes til å åpne hovedmenyen på en plate.
- ⑮ **☰ OPTIONS**
- Brukes til å åpne flere avspillingsalternativer når du spiller av en plate eller en USB-lagringseenhet.
 - I radiomodus angis en radiostasjon.
- ⑯ **▶ (Spille av)**
- Startar eller gjenopptar avspilling.
- ⑰ **⏸ (Pause)**
- Setter avspilling på pause.
- ⑱ **🔊 (Demp)**
- Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑲ **🔊**
- Brukes til å åpne eller lukke lydalternativene.
- ⑳ **SUBTITLE**
- Brukes til å velge undertekstspraak for video.
- ㉑ **Fargeknapper**
- Velger oppgaver eller alternativer for Blu-ray-plater.
 - Velg iPod/iPhone-kilde.

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på hjemmekinoanlegget.

Kontaktene på forsiden

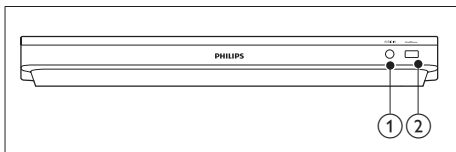


① AUDIO-IN

Lydingang fra en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

② iPod/iPhone (USB)

- Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringseenhet.
- Koble til en iPod eller iPhone.
- Åpne BD-Live

Kontakter på baksiden

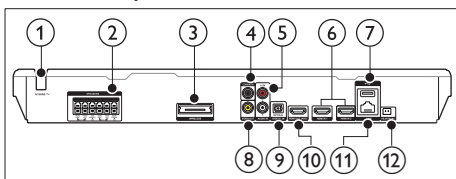

① AC MAINS

Fast strømledning for vekselstrøm.

② SPEAKERS

Kobles til de medfølgende høyttalerne og subwooferen.

③ Wireless Rear Audio

Kobles til en trådløs Philips-modul.(Modell: Philips RWSS5512, tilgjengelig i landet der du bor)

④ DIGITAL IN –COAXIAL

Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.

⑤ AUDIO IN –AUX

Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.

⑥ HDMI IN1 / HDMI IN2

Koble til HDMI-utgangen på en digital enhet.

⑦ USB

Spor til en USB-lagringseenhet. USB-lagringseenheten blir brukt til å leie videoer fra nettbaserte butikker.

⑧ VIDEO OUT

Kobles til komposittvideoinngangen på TVen.

⑨ DIGITAL IN –OPTICAL

Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

⑩ HDMI OUT (ARC)

Kobles til HDMI-inngangen på TVen.

⑪ LAN

Kobles til LAN-inngangen på et bredbåndsmodem eller en ruter.

⑫ FM ANTENNA


Koble til den medfølgende FM-antennen.

3 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler hjemmekinoanlegget til en TV eller andre enheter; og hvordan du konfigurerer det. Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for hjemmekinoanlegget og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger; må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

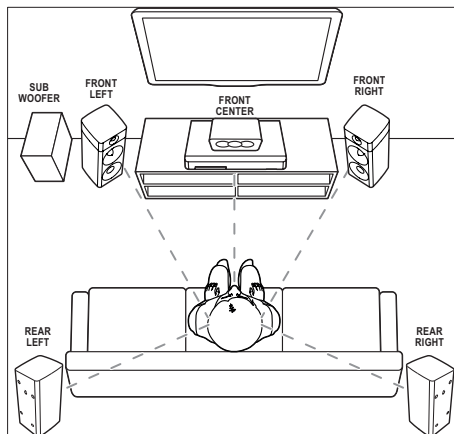

* Den faktiske høyttalerformen kan variere fra illustrasjonen ovenfor:

Merknad

- Surroundlyd er avhengig av faktorer som rommets fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og reflekterende overflater og høyttalerakustikken. Prøv ut forskjellige høyttalerposisjoner for å finne den optimale innstillingen.

Koble til høyttalerne

Høyttalerkablene er fargekodete for å gjøre tilkoblingen enkel. Du kobler en høyttaler til hjemmekinoanlegget ved å sørge for at fargen på høyttalerkabelen stemmer overens med fargen på kontakten.

Høyttalerplasseringen spiller en viktig rolle når du konfigurerer en surroundlydeffekt. For å få best mulig effekt plasserer du alle høyttalerne mot der du sitter, og setter dem nær ørehøyde (i sittende stilling).

Følg disse generelle retningslinjene for plassering av høyttalerne.

- 1** Sitteposisjon:
Dette er midten av lytteområdet.
- 2** **FRONT CENTER** (fremre midtre) høyttaler:
Plasser den midtre høyttaleren rett foran sitteposisjonen, enten over eller under TVen.
- 3** **FRONT LEFT** (fremre venstre) og **FRONT RIGHT** (fremre høyre) høyttalere:
Plasser venstre og høyre høyttaler foran og med lik avstand til den midtre høyttaleren. Kontroller at venstre, høyre og midtre høyttaler har lik avstand til der du sitter.
- 4** **REAR LEFT** (bakre venstre) og **REAR RIGHT** (bakre høyre) høyttalere:
Plasser de bakre venstre og høyre surroundhøyttalerne til venstre og til høyre

for sitteposisjonen, enten på lik linje eller litt bak den.

5 SUBWOOFER (subwoofer):

Plasser basshøytaleren minst én meter til venstre eller høyre for TVen. La det være en avstand på ca. ti centimeter til veggen.


Gjøre de bakre høyttalerne trådløse

Koble de bakre høyttalerne trådløst til hjemmekinoanlegget med et trådløst modultilbehør. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerhåndboken til den trådløse modulen.

Dette trenger du


- En trådløs Philips-modul. (Modell: Philips RWSS5512, tilgjengelig i landet der du bor)

- 1 Koble den trådløse senderen til **Wireless Rear Audio**-kontakten på hjemmekinoanlegget.

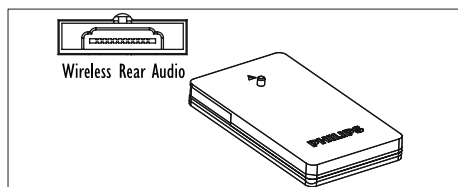

- 2 Koble de bakre høyttalerne til den trådløse mottakeren.

- 3 Koble den trådløse mottakeren til strømforsyningen.

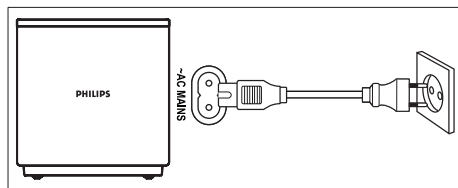


Koble til TV

Du kan koble hjemmekinoanlegget til en TV for å se på videoer. Du kan høre på lyden fra TVen gjennom hjemmekinohøytalerne. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på hjemmekinoanlegget og TVen.

Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)

Beste videokvaliteten

Hjemmekinoanlegget støtter HDMI-versjon med Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget via én HDMI-kabel.

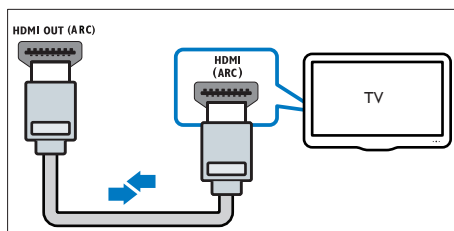


- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI ARC**-kontakten på TVen.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TVen kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
 - HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan betjenes med én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TVen og hjemmekinoanlegget. (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 12)

- 3 Hvis du ikke hører lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 13)

Alternativ 2: Koble til TV via standard HDMI

Beste videokvaliteten

Hvis TVen ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en standard HDMI-tilkobling.

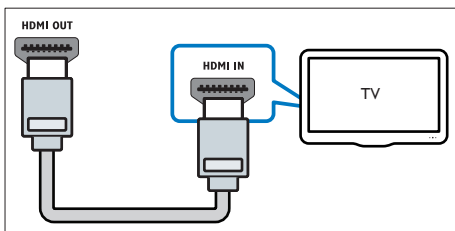

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI**-kontakten på TVen.
- 2 Koble til en lyd kabel for å høre lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 11).
- 3 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
 - HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan betjenes med én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TVen og hjemmekinoanlegget. (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 12)
- 4 Hvis du ikke hører lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 13)


Merknad

- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapter for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

Alternativ 3: Koble til TVen via komposittvideo

Grunnleggende videokvalitet

Hvis TVen ikke har HDMI-kontakter, bruker du en komposittvideotilkobling. En kompositttilkobling støtter ikke HD-video.

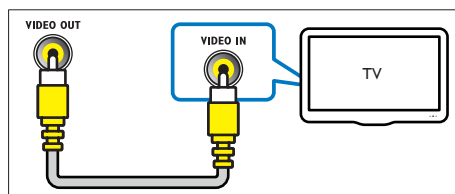

- 1 Hvis du bruker en komposittvideokabel, kobler du **VIDEO OUT**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **VIDEO IN**-kontakten på TVen.
 - Komposittvideokontakten kan være merket **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2 Koble til en lyd kabel for å høre lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 11).
- 3 Når du ser på TV-programmer; trykker du på **SOURCE** på hjemmekinoanlegget gjentatte ganger for å velge riktig lydinnang.
- 4 Når du ser på videoer; stiller du TVen til riktig videoinnang. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

Koble til digitale enheter via HDMI

Koble en digital enhet, som en set-top-boks, en spillkonsoll eller et videokamera, til hjemmekinoanlegget via én enkel HDMI-tilkobling. Når du kobler enhetene til på denne måten, og spiller av en fil eller et spill

- vises video automatisk på TVen og
- lyd spilles av automatisk på hjemmekinoanlegget.

- 1 Med en høyhastighets HDMI-kabel kobler du **HDMI OUT**-kontakten på den digitale enheten til **HDMI IN 1/2** på hjemmekinoanlegget.
- 2 Koble hjemmekinoanlegget til TVen gjennom **HDMI OUT (ARC)**.
 - Hvis TVen ikke er HDMI CEC-kompatibel, velger du den riktige videoinngangen på TVen.
- 3 På den tilkoblede enheten slår du på HDMI-CEC-operasjoner. Se brukerhåndboken til enhetene for å få mer informasjon.
 - Hvis du ikke hører lyden fra den digitale enheten gjennom hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 13)
 - Du kan også trykke på **SOURCE** på hjemmekinoanlegget gjentatte ganger for å velge riktig HDMI-inngang.

Koble til lyd fra TV og andre enheter


Du kan spille av lyd fra TVen eller andre enheter via høyttalerne til hjemmekinoanlegget. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, hjemmekinoanlegget og andre enheter.

Merknad

- Når hjemmekinoanlegget og TVen er koblet til via HDMI ARC, er en lydtilkobling ikke nødvendig (se 'Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)' på side 9).

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

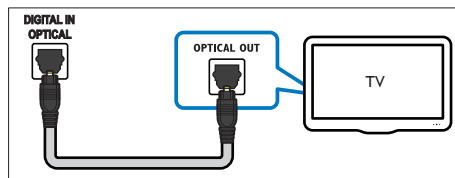

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

God lyd kvalitet

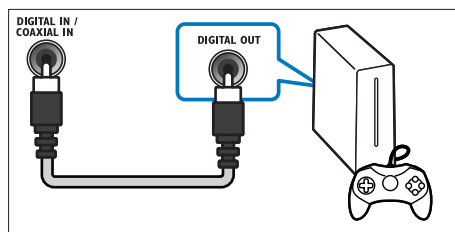


- 1 Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **COAXIAL/ DIGITAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lyd kabler

Grunnleggende lyd kvalitet

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX**-kontaktene på hjemmekinoanlegget til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

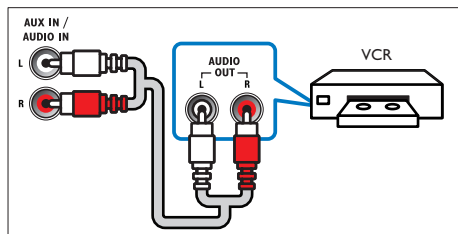

Sette opp høyttalere

Sett opp høyttalerne manuelt for å få tilpasset surroundlyd.

Før du begynner

Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **▲** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd]** > **[Høyttaleroppsett]**.
- 4 Angi avstanden til hver av høyttalerne, lytt til testtonene, og endre volumet. Prøv ut forskjellige høyttalerplasseringer for å finne den ideelle innstillingen.

Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)

Hjemmekinoanlegget støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI CEC-protokollen

(Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

Merknad

- HDMI-CEC har mange navn, avhengig av produsent. Se brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om enheten din.
- Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

Før du begynner

- Koble hjemmekinoanlegget til den HDMI-CEC-kompatible enheten gjennom en HDMI-tilkobling.
- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Aktiver EasyLink

- 1 Trykk på **▲** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[På]**.
- 4 Slå på HDMI-CEC-kontroll på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.
 - Sett lydutgangen på TVen til Forsterker (i stedet for TV-høyttalere). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du betjene hjemmekinoanlegget, TVen og andre tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enheter med én enkel fjernkontroll.

- **[One Touch-avspilling]** (Ett trykks avspilling): Mens det er en videoplate i skuffen, trykker du på **▶** (**Spille av**) for å aktivere TVen som står i standbymodus, og spiller deretter av en plate.


- **[One Touch-standby]** (Ett trykks standby) Hvis ettrykks standby er aktivert på hjemmekinoanlegget, kan du bytte til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter:
- **[Systemlydkontroll]** (Systemlydkontroll): Hvis lydkontrollen er aktivert på systemet, spilles lyden fra den tilkoblede enheten automatisk av gjennom høyttalerne til hjemmekinoanlegget når du spiller av fra enheten.
- **[Kartlegge lydinningang]** (Lydinningangtilordning): Hvis systemets lydkontroll ikke fungerer, tilordner du den tilkoblede enheten til riktig lydinningangskontakt på hjemmekinoanlegget (se 'Konfigurere lyden' på side 13).

Merknad

- For å endre kontrollinnstillingene for EasyLink trykker du på  (Hjem) og velger [Oppsett] > [EasyLink].

Konfigurere lyden

Hvis du ikke kan høre lydutgangen på en tilkoblet enhet via høyttalerne til hjemmekinoanlegget, gjør du følgende:

- Kontroller at du har aktivert EasyLink på alle enhetene (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 12).
 - Sett lydutgangen på TVen til Forsterker (i stedet for TV-høyttalere). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
 - Konfigurer EasyLink-lydkontrollen.
- 1 Trykk på  (Hjem).
 - 2 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
 - 3 Velg [EasyLink] > [Systemlydkontroll] > [På].
 - Hvis du vil spille av lyd fra TV-høyttalerne, velger du [Av] og hopper over følgende trinn.
 - 4 Velg [EasyLink] > [Kartlegge lydinningang].

- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å tilordne den tilkoblede enheten til lydinningangene på hjemmekinoanlegget.
 - Hvis du kobler hjemmekinoanlegget til TVen via en **HDMI ARC**-tilkobling, må du kontrollere at TV-lyden er tilordnet til ARC-inngangen på hjemmekinoanlegget.

Koble til og konfigurere et hjemmenettverk

Koble hjemmekinoanlegget til en nettverksruter for et nettverksoppsett, og gled deg over følgende:

- streaming av multimedieinnhold (se 'Bla gjennom PCen via DLNA' på side 25)
- Smarttelefonkontroll
- Smart TV (se 'Bruke Smart TV' på side 24)
- BD Live-applikasjoner (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 17)
- Programvareoppdatering (se 'Oppdatere programvaren via Internett' på side 33)



Forsiktig

- Gjør deg kjent med nettverksruterens, medieserverprogramvaren og nettverksprinsippene. Du kan om nødvendig lese dokumentasjonen som følger med nettverkskomponentene. Philips skal ikke holdes ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.


Før du begynner

- For å få oppdateringer for Smart TV og programvare må du sørge for at nettverksruterens har full tilgang til Internett med en høyhastighets tilkobling, og ikke er begrenset av brannmur eller andre sikkerhetssystemer.
- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Konfigurere kablet nettverk

Dette trenger du

- En nettverkskabel (RJ45 rett kabel).
- En nettverksruter (med DHCP aktivert).

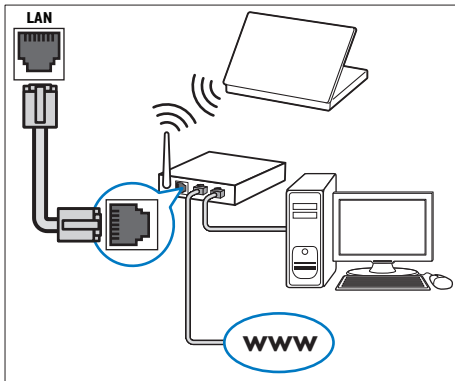


- 1 Bruk en nettverkskabel for å koble LAN-kontakten på hjemmekinoanlegget til nettverksruter.
- 2 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** > **[Kablet (Ethernet)]**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.
 - Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Prøv på nytt]**, og trykker deretter på **OK**.
- 6 Velg **[Fullført]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.
 - Hvis du vil vise nettverksinnstillingene, velger du **[Oppsett]** > **[Nettverk]** > **[Vis nettverksinnstillinger]**.

Konfigurere trådløst nettverk

Hjemmekinoanlegget har innebygd Wi-Fi for enkel tilgang til trådløse nettverk.

Dette trenger du

- En nettverksruter (med DHCP aktivert). For å få best trådløs ytelse, dekning og kompatibilitet bruker du 802.11n-ruter.

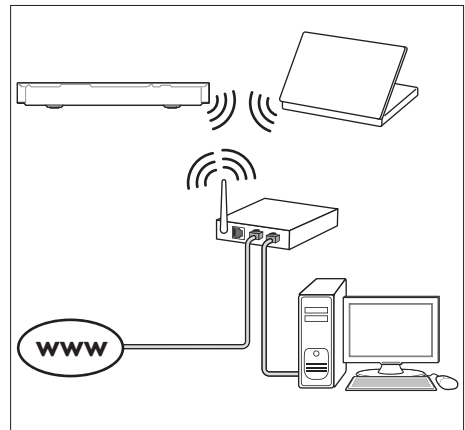

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** > **[Trådløs (Wi-Fi)]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å velge og konfigurere det trådløse nettverket.
 - Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Prøv på nytt]**, og trykker deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Fullført]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.
 - Hvis du vil vise nettverksinnstillingene, velger du **[Oppsett]** > **[Nettverk]** > **[Vis trådløsinstillinger]**.

Tilpass nettverksnavnet

Angi et navn for hjemmekinoanlegget for å gjøre det enkelt å finne det på hjemmenettverket.

- 1 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk] > [Navngi produkt:]**.
- 4 Trykk på **Alfanumeriske knapper** for å angi navnet.
- 5 Velg **[Utført]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

4 Bruke hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du bruker hjemmekinoanlegget til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Fullføre førstegangsoppsettet. Første konfigurering vises når du slår på hjemmekinoanlegget for første gang, eller hvis du ikke fullfører konfigureringen.
- Still TV-en til riktig kilde for hjemmekinoanlegget (for eksempel HDMI, AV IN).

Åpne hjemmemenyen

Hjemmemenyen gir enkel tilgang til tilkoblede enheter, oppsett og andre nyttige funksjoner på hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
↳ Hjemmemenyen vises.
- 2 Trykk på **⏏** (Navigeringsknapper) og **OK** for å velge følgende:
 - **[Spill av Plate]**: Start avspilling av plate.
 - **[bla gjennom USB]**: Åpne USB-innholdsleseren.
 - **[iPod-musikk]**: Åpne innholdsleseren for iPod eller iPhone.
 - **[Smart TV]**: Åpne Smart TV.
 - **[bla gjennom PC]**: Åpne datamaskinens innholdsleser.
 - **[HDMI 1]**: Velg den digitale enheten som er koblet til **HDMI IN 1** på hjemmekinoanlegget.
 - **[HDMI 2]**: Velg den digitale enheten som er koblet til **HDMI IN 2** på hjemmekinoanlegget.

- **[Oppsett]**: Åpne menyer for å endre innstillinger for video og lyd samt andre innstillinger.

- 3 Trykk på **⬆** (Hjem) for å avslutte.

Plater

Hjemmekinoanlegget spiller av DVD-, VCD-, CD- og Blu-ray-plater. Det spiller også av plater som du har laget hjemme, som CD-R-plater med bilder, videoer og musikk.

- 1 Sett inn en plate i hjemmekinoanlegget.
- 2 Hvis platen ikke spilles av automatisk, trykker du på **DISC** eller velger **[Spill av Plate]** fra hjemmemenyen.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen. (se 'Avspillingsknapper' på side 16)
 - Det er normalt å høre litt støy når du spiller av Blu-ray-plater. Dette betyr ikke at det er noe galt med hjemmekinoanlegget.

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
⏏ (Navigeringsknapper)	Navigerer gjennom menyer. Opp/ned: Roterer bildet med eller mot klokken.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
▶ (Spille av)	Starter eller gjenopptar avspilling.
⏏	Setter avspilling på pause.
■ / ▲	Stopp avspilling. Trykk på og hold nede i tre sekunder for å åpne eller lukke plateskuffen.
⏮ / ▶	Hopper til forrige eller neste spor; kapittel eller fil.

Knapp	Handling
◀◀ / ▶▶	Søk raskt bakover eller fremover. Når en video er stoppet midlertidig, søker du sakte bakover eller fremover.
SUBTITLE	Brukes til å velge undertekstspråk for video.
DISC/POP-UP MENU	Brukes til å åpne eller lukke platemenyen.
☰ OPTIONS	Brukes til å åpne de avanserte alternativene når du spiller av lyd-, video- eller mediefilene (se 'Lyd-, video- og bildealternativer' på side 20).

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **⏏**.
- 2 Velg **AUD SYNC**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Spille av Blu-ray-3D-plate

Hjemmekinoanlegget kan spille av Blu-ray 3D-video. Les helsevarselet for 3D før du spiller av en 3D-plate.

Dette trenger du

- en 3D-TV
- et par 3D-briller som er kompatible med 3D-TVen
- en 3D Blu-ray-video
- en høyhastighets HDMI-kabel

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til en 3D-kompatibel TV med en høyhastighets HDMI-kabel.
- 2 Kontroller at 3D-videoinnstillingen er aktivert. Trykk på **🏠 (Hjem)**, og velg **[Oppsett] > [Video] > [Se på 3D-video] > [Auto]**.
 - Velg **[Av]** for å spille av 3D-plater i 2D-modus.
- 3 Spill av en Blu-ray 3D-plate, og ta på deg 3D-brillene.
 - Når du søker i video og i spesifikke avspillingsmodi, vises videoavspillingen i 2D. Videoavspillingen går tilbake til 3D når du gjenopptar avspillingen.

☰ Merknad

- Endre lysstyrken på skjermen for å unngå flimring.

Bonus View på Blu-ray



På Blu-ray-plater som støtter Bonus View, kan du få ekstra innhold som kommentarer i et lite skjermvindu. Bonus View er også kjent som PIP.

- 1 Aktiver Bonus View i Blu-ray-platemenyen.
- 2 Når du spiller av filmen, trykker du på **OPTIONS**.
↳ Alternativmenyen vises.
- 3 Velg **[PIP-valg] > [PIP]**.
 - Avhengig av videoen vises PIP-menyen [1] eller [2].
 - Velg **[Av]** for å slå av Bonus View.
- 4 Velg **[2. lydsspråk]** eller **[2. tekstingspråk]**.
- 5 Velg språket, og trykk deretter på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

På Blu-ray-plater med BD-Live-innhold får du tilgang til tilleggsfunksjoner som chat med regissøren på Internett, de nyeste filmtrailerne, spill, bakgrunner og ringetoner. BD-Live-tjenestene og -innholdet varierer fra plate til plate.

Dette trenger du

- en Blu-ray-plate med BD-Live-innhold
 - en USB-lagringsenhet med minst 1 GB minne
- 1 Koble hjemmekinoanlegget til et hjemmenettverk med Internett-tilgang (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 13).
 - 2 Koble en USB-lagringsenhet til  (USB)-kontakten foran på hjemmekinoanlegget for BD-Live-nedlasting.
 - 3 Trykk på  (**Hjem**), og velg [**Oppsett**] > [**Avansert**] > [**BD-Live-sikkerhet**] > [**Av**].
 - For å deaktivere BD-Live velger du [**På**].
 - 4 Velg ikonet for BD-Live i platemenyen, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og av Internett-tilkoblingen.
 - 5 Trykk på **Navigeringsknapper** for å navigere i BD-Live, og deretter på **OK** for å velge et alternativ.

Merknad

- For å slette minnet på lagringsenheten trykker du på  (**Hjem**) og velger [**Oppsett**] > [**Avansert**] > [**Tøm minne**].

Spille av lyd via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble hjemmekinoanlegget til Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler som er lagret på enheten, via høyttalerne til hjemmekinoanlegget.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, og Bluetooth-versjon 2.1 + EDR.
 - Operativ rekkevidde mellom hjemmekinoanlegget og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.
- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge Bluetooth-modus.
 - ↳ **BT** vises på displayet.
 - 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth og søke etter og velge navnet på hjemmekinoanlegget ditt for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten om hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - Hvis du blir bedt om å angi et passord, skriver du inn 0000.
 - 3 Vent til **BT_READY** vises i displayet.
 - ↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT_READY** i displayet.
 - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, vises fortsatt **BT** i displayet.
 - 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
 - Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause.
 - Hvis musikkstreaming avbrytes, plasserer du Bluetooth-enheten nærmere hjemmekinoanlegget.
 - 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
 - Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og hjemmekinoanlegget, for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten, eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble hjemmekinoanlegget til en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede ► på fjernkontrollen (eller ►|| på hovedenheten) for å deaktivere Bluetooth-enheten som er koblet til for øyeblikket.
- Philips garanterer ikke 100 % kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter.

Datafiler

Hjemmekinoanlegget kan vise bilder og spille av lyd- og videofiler fra en plate eller en USB-lagringseenhet. Før du spiller av en fil, må du kontrollere at filformatet støttes på hjemmekinoanlegget (se 'Filformater' på side 34).

- 1 Spill av filene fra en plate eller en USB-lagringseenhet.
- 2 Trykk på ■ for å stoppe avspillingen.
 - Trykk på ► (**Spille av**) for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
 - Trykk på **OK** for å spille av videoen fra begynnelsen.

Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer, kobler du hjemmekinoanlegget til en TV gjennom en HDMI-kabel.

Teksting

Hvis videoen har undertekster på flere språk, velger du et tekstspråk.

Merknad

- Kontroller at undertekstfilen har akkurat det samme navnet som videofilen. Hvis for eksempel videofilen heter movie.avi, lagrer du undertekstfilen som movie.srt eller movie.sub.
- Følgende filformater støttes på hjemmekinoanlegget: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, og .sami. Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnsettet.

- 1 Når du spiller av videoen, trykker du på **SUBTITLE** for å velge et språk.
- 2 For DivX- eller RMVB/RM-videoer: Hvis undertekstene ikke vises slik de skal, følger du de følgende trinnene for å endre tegnsettet.
- 3 Trykk på **OPTIONS**.
↳ Alternativmenyen vises.
- 4 Velg [**Tegnssett**], og velg deretter et tegnssett som støtter underteksten.

Europa, India, LATAM og Russland

Tegnssett	Språk
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk
[Mellom-Europa]	Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og sorbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk
[Gresk]	Gresk
[Baltisk]	Estisk, latvisk og litauisk

VOD-kode for DivX

Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på hjemmekinoanlegget, må du registrere anlegget på www.divx.com ved hjelp av DivX VOD-koden.

- 1 Trykk på ⬆ (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.

- 3 Velg **[Avansert]** > **[DivX®VOD-kode]**.
↳ DivX VOD-registreringskoden for hjemmekinoanlegget vises.

USB-lagringenheter



Du kan glede deg over bilder, lyd og video som er lagret på en USB-lagringenheter, for eksempel en MP4-spiller eller et digitalkamera.

Dette trenger du

- En USB-lagringenheter som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som samsvarer med masselagringssklassen.
- En mediefil i et av filformatene som støttes (se 'Filformater' på side 34).

Merknad

- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringenheten blir oppdaget.

- 1 Koble en USB-lagringenheter til  (USB)-kontakten på hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på  (Hjem).
- 3 Velg **[bla gjennom USB]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ En innholdsleser vises.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 16).

Lyd-, video- og bildealternativer

Du kan bruke avanserte funksjoner når du spiller av bilde-, lyd- og videofiler fra en plate eller en USB-lagringenheter.

Lydalternativer

Når du spiller av lyd, kan du repetere et lydspor, en plate eller en mappe.

- 1 Trykk på **OPTIONS** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende funksjoner:
 - Gjenta gjeldende spor eller fil.
 - Repeterer alle sporene på platen eller i mappen.
 - Slår av repetisjonsmodusen.

Videoalternativer

Når du ser på en video, kan du velge alternativer som undertekst, lydspåk, tidssøk og bildeinnstillinger. Noen alternativer er ikke tilgjengelige, avhengig av videokilden.

- 1 Trykk på **OPTIONS**.
↳ Menyene for videoalternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Info]**: Viser informasjon om det som blir avspilt.
 - **[Lydspåk]**: Velger lydspåk for video.
 - **[Undertekstspåk]**: Brukes til å velge undertekstspåk for video.
 - **[Flytting av undertekst]**: Endrer plasseringen av underteksten på skjermen.
 - **[Tegnsett]**: Velger et tegnsett som støtter DivX-underteksten.
 - **[Tidssøk]**: Hopper til en bestemt del i videoen ved å angi tiden for scenen.
 - **[2. lydspåk]**: Velg det andre lydspåket for Blu-ray video.
 - **[2. tekstingspåk]**: Velg det andre tekstspåket for Blu-ray video.
 - **[Titler]**: Velger en bestemt tittel.
 - **[Kapitler]**: Velger et bestemt kapittel.
 - **[Vinkelliste]**: Velger en annen kameravinkel.
 - **[Menyer]**: Viser platemenyen.
 - **[PIP-valg]**: Vis PIP-vindu når du spiller av en Blu-ray-plate som støtter Bonus View.

- **[Zoom]:** Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
- **[Repeter]:** Repeterer et kapittel eller en tittel.
- **[Repeter A-B]:** Markerer to punkter i et kapittel eller spor for å repetere avspillingen, eller slår av repetisjonsmodusen.
- **[Bildeinnstillinger]:** Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

Bildealternativer

Når du ser på et bilde, kan du zoome inn på bildet, rotere det, legge til animasjon til en lysbildefremvisning, og endre bildeinnstillingene.

- 1 Trykk på **OPTIONS**.
↳ Menyen med bildealternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre de følgende innstillingene:
 - **[Info]:** Viser bildeinformasjon.
 - **[Roter +90]:** Roterer bildet 90 grader med klokken.
 - **[Roter -90]:** Roterer bildet 90 grader mot klokken.
 - **[Zoom]:** Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
 - **[Varighet per lysbilde]:** Velg visningshastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.
 - **[Lysbildeanimasjon]:** Velger animasjon for lysbildefremvisningen.
 - **[Bildeinnstillinger]:** Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.
 - **[Repeter]:** Repeterer en valgt mappe.

Lysbildefremvisning med musikk

Hvis bilde- og lydfilene er fra samme plate eller USB-lagringsenhet, kan du lage lysbildefremvisninger med musikk.

- 1 Velg et lydspor, og trykk deretter på **OK**.

- 2 Trykk på **↩ BACK**, og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på **▶ (Spille av)** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på **■** for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på **■** en gang til for å stoppe musikken.

Merknad

- Kontroller at bilde- og lydformatene støttes av hjemmekinoanlegget (se "Filformater" på side 34).

Radio

Du kan høre på FM-radio på hjemmekinoanlegget, og lagre opptil 40 radiostasjoner.

Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, blir du bedt om å installere radiostasjonene på nytt.

- 1 Koble FM-antennen til **FM ANTENNA** på hjemmekinoanlegget.
 - Best mottak får du ved å plassere antennen unna TV-en eller andre strålingskilder.
- 2 Trykk på **RADIO** på fjernkontrollen for å bytte til radiokilde.
 - ↳ Hvis du allerede har installert radiostasjonene, spilles den kanalen du sist hørte på.
 - ↳ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner, vises meldingen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på skjermen. Trykk på **▶ (Spille av)** for å installere radiostasjoner.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å lytte til eller bytte radiostasjon.

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
◀ / ▶ eller Alfanumeriske knapper	Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
Navigeringsknapper	Venstre/høyre: Søker etter en radiostasjon. Opp/ned: Fininnstiller en radiofrekvens.
■	Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner.
↶ BACK	Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen.
OPTIONS	Manuelt: 1) Trykk på OPTIONS . 2) Trykk på ▶ / ▶ for å velge forhåndsinnstillingen. 3) Trykk på OPTIONS igjen for å lagre radiostasjonen. Automatisk: Trykk på og hold nede i tre sekunder for å installere radiostasjonene igjen.
SUBTITLE	Veksler mellom stereo- og monolyden.

Innstillingsnett

I enkelte land kan FM-innstillingsnettet veksles mellom 50 kHz og 100 kHz.

- 1 Trykk på **RADIO** på fjernkontrollen for å bytte til radiokilde.
- 2 Trykk på ■.
- 3 Trykk på og hold nede ▶ (**Spille av**) for å veksle mellom 50 kHz og 100 kHz.

MP3-spiller

Koble til en MP3-spiller for å spille av lydfiler.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
 - En 3,5 mm stereolydkabel.
- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO-IN**-kontakten på hjemmekinoanlegget med en 3,5 mm stereolydkabel.
 - Hvis du bruker en 6,5 mm stereolydkabel, kobler du MP3-spilleren til hjemmekinoanlegget med en 3,5 mm til 6,5 mm konverteringskontakt.
 - 2 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger til **AUDIO-IN** vises på skjermen.
 - 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler.

iPod eller iPhone

Via hjemmekinoanlegget kan du spille av lydfiler fra iPod eller iPhone.

- 1 Med en USB-kabel til iPod/iPhone kobler du iPod eller iPhone til **iPod/iPhone**-kontakten (**USB**) på sidepanelet til hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på **iPod/iPhone** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
 - Lad iPod/iPhone mens hjemmekinoanlegget er i iPod-/iPhone-modus.
- 3 Bla på skjermen på iPod eller iPhone for å velge musikken.
- 4 Spill av musikken på iPod eller iPhone.
 - ↳ Musikken høres på hjemmekinoanlegget.

Merknad

- USB-kontakten på baksiden av hjemmekinoanlegget er 500 mA og ikke for Apple enheter.
- En enhet med mer enn 500 mA ikke kan lades via USB-kontakten på baksiden av hjemmekinoanlegget.

Smarttelefonkontroll

Bruk den mobile enheten din, som iPhone (iOS 3.1.3 og nyere), Android-telefonen (2.1 og nyere), iPad eller tablet til å:

- Kontrollere hjemmekinoanlegget
- bla gjennom en dataplate eller USB-lagringsenhet
- Stream og del innhold fra enhetene på hjemmenettverket

Før du begynner

- Koble hjemmekinoanlegget, den mobile enheten og andre DLNA-kompatible enheter til samme hjemmenettverk.
 - Bruk kablet tilkobling hvis mulig for å få bedre videokvalitet.
- Tilpass nettverksnavnet til hjemmekinoanlegget (se 'Tilpass nettverksnavnet' på side 15).
- Last ned **MyRemote**-appen fra Philips på den mobile enheten.
 - For å få appen til iPhone eller iPad kan du søke etter appen i **App Store** (App Store).
 - Hvis du vil ha appen til Android-telefon eller -nettbrett, søker du etter appen i **Market** (Market).

Kontrollere hjemmekinoanlegget

- 1 Gå til **MyRemote**-appen på den mobile enheten.
- 2 Velg hjemmekinoanlegget (ut fra nettverksnavnet) på startskjermen.
↳ En søkelinje vises nederst på skjermen.
 - Hvis du ikke finner hjemmekinoanlegget, må du kontrollere

nettverkstilkoblingen eller trykke på kategorien **Devices** (Enheter) på den mobile enheten for å søke på nytt.

- 3 Velg én av de følgende kategoriene for å åpne flere alternativer:

- Du kommer tilbake til det forrige skjermbildet ved å trykke på tilbakeknappen.

Valg	Handling
App	Gå tilbake til startskjermen på enheten.
Home	
Media	DISC: Bla gjennom en dataplate, og spill av filer som er lagret på den. USB: Bla gjennom en USB-lagringsenhet, og spill av en fil som er lagret på den.
Remote	Åpner fjernkontrollen på den mobile enheten. Skyv til høyre eller venstre på skjermen for å åpne flere knapper. Det er bare de relevante knappene som er aktivert på mobile enheter: Enkelte funksjoner, som å slå på fra standby og trykke lenge, er ikke tilgjengelige på den mobile enheten.

- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å velge et alternativ eller fullføre konfigureringen.

Streame multimedieinnhold (SimplyShare)

Med Philips SimplyShare kan du bruke smarttelefonen din til å streame multimedieinnhold (som bilder og lyd- og -videofiler) og spille av innholdet via hjemmekinoanlegget eller en DLNA-kompatibel enhet på det samme hjemmenettverket.

Før du begynner

- Installer et DLNA-kompatibel medieserverprogram på den mobile enheten, f.eks. Twonky Media Server.
- Aktiver mediedeling av filer: Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i brukerhåndboken til programvaren til medieserveren.

- 1 Åpne medieserverprogrammet på den mobile enheten. På en iPhone- eller Android-telefon åpner du programmet **MyRemote**.
- 2 Velg **SimplyShare** i menyen på den mobile enheten.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget og andre enheter på hjemmenettverket oppdages automatisk og vises på skjermen.
- 3 Velg en enhet på nettverket.
 - ↳ Mappene på den valgte enheten vises. Navnene på mappene kan variere, avhengig av medieserveren.
 - Hvis du ikke kan se mappene, må du aktivere mediedeling på den valgte enheten slik at innholdet er tilgjengelig for deling.
- 4 Velg en mediefil du vil spille av.
- 5 Velg hjemmekinoanlegget fra menyen på den mobile enheten for å streame mediefiler til hjemmekinoanlegget.
 - Noen mediefiler vises kanskje ikke på grunn av kompatibilitetsproblemer. Kontroller at filformatet støttes av hjemmekinoanlegget.
- 6 Bruk den mobile enheten til å kontrollere avspillingen.


Bruke Smart TV

Bruk Smart TV for å få tilgang til forskjellige Internett-programmer og spesielt tilpassede webområder.



Hvis du vil diskutere Smart TV-tjenestene med andre, kan du gå til Smart TV-forumet på www.supportforum.philips.com

Merknad

- Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for innhold som leveres av Smart TV-tjenesteleverandører.


- 1 Koble hjemmekinoanlegget til et hjemmenettverk med høyhastighets Internett-tilgang (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 13).
- 2 Trykk på  (**Hjem**).
- 3 Velg [**Smart TV**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte meldingen på skjermen.
 - ↳ Hjemmesiden for Smart TV vises.
- 5 Bruk fjernkontrollen til å velge applikasjoner og skrive inn tekst (for eksempel en Internett-adresse, passord osv.) (se 'Navigere i Smart TV' på side 24).

Navigere i Smart TV

Knapp	Handling
Navigeringsknapper	Velg en app eller naviger.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
 BACK	Gå tilbake til forrige side. Slett et tegn i en tekstboks.
Alfanumeriske knapper	Skriv inn tegnene i tekstboksen.
 (Hjem)	Lukk Smart TV-portalen og gå tilbake til hjemmemenyen.

Slette leserloggen

Slett leserloggen for å fjerne passord, informasjonskapsler og leserdata fra hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Nettverk**] > [**Slett Smart TV-minnet**].
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.





Leie nettbasert video


Funksjonen er bare tilgjengelig på Smart TV-tjeneste som har VOD funksjonen.

Du kan leie videoer fra nettbaserte butikker via hjemmekinoanlegget. Du kan velge om du vil se dem umiddelbart eller senere.

Mange nettbaserte videobutikker tilbyr et stort utvalg av videoer, men med forskjeller i priser, perioder og betingelser for leie. Noen butikker krever at du oppretter en konto før du kan leie fra dem.

Dette trenger du

- en USB-lagringsenhet med minst 8 GB minne
- 1 Koble hjemmekinoanlegget til et hjemmenettverk med høyhastighets Internett-tilgang (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 13).
 - 2 Sett en tom USB-lagringsenhet i kontakten  (USB) bak på hjemmekinoanlegget, og følg instruksjonene på skjermen for å formatere USB-enheten.
 - Når du har formatert USB-lagringsenheten, lar du den stå i kontakten  (USB).
 - Etter formateringen er USB-lagringsenheten ikke lenger kompatibel med datamaskiner eller kameraer; med mindre den blir formatert igjen ved hjelp av Linux-operativsystemet.
 - 3 Trykk på  (Hjem).
 - 4 Velg [Smart TV], og trykk deretter på OK.  Internett-tjenestene som er tilgjengelige i landet du befinner deg i, vises.
 - 5 Velg en videobutikk, og deretter trykker du på OK.
 - 6 Følg instruksjoner på skjermen for å leie eller se på en video. Hvis du blir bedt om det, angir du informasjonen som er nødvendig for å registrere deg eller logge på kontoen hos butikken.

 Videoen blir lastet ned til USB-lagringsenheten. Du kan bare se den på hjemmekinoanlegget.

- 7 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 16).
 - Hvis du ikke kan spille av en video, kontrollerer du om filformatet støttes av hjemmekinoanlegget (se 'Filformater' på side 34).

Bla gjennom PCen via DLNA

Få tilgang til bilder samt lyd- og videofiler; og vis eller spill dem av fra en datamaskin eller en medieserver på hjemmenettverket gjennom hjemmekinoanlegget.

Før du begynner

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på enheten. Sørg for at du laster ned det programmet som passer best for deg. Eksempel:
 - Windows Media Player 11 eller nyere til PC
 - Twonky Media Server til Mac eller PC
- Aktiver mediedeling av filer. Vi har inkludert trinn for programmene nedenfor for å gjøre ting enklere for deg:
 - Windows Media Player 11 (se 'Microsoft Windows Media Player 11' på side 26)
 - Windows Media Player 12 (se 'Microsoft Windows Media Player 12' på side 26)
 - Twonky Media for Mac (se 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' på side 26)



Merknad

- Hvis du trenger mer hjelp til disse programmene eller andre medieservere, ser du i brukerhåndboken til den aktuelle medieserverprogramvaren.

Konfigurere programvare for medieserver

Du må konfigurere programvaren for medieserveren for å aktivere mediedeling.

Før du begynner

- Koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket. Bruk kablet tilkobling hvis mulig for å få bedre videokvalitet.
- Koble datamaskinen og andre DLNA-kompatible mobile enheter til det samme hjemmenettverket.
- Sørg for at PCens brannmur tillater deg å kjøre Media Player-programmer (eller at programvaren for medieserveren er oppført på brannmurens unntaksliste).
- Slå på datamaskinen og ruterer.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Start Windows Media Player på PCen.
- 2 Klikk på fanen **Bibliotek**, og velg deretter **Mediedeling**.
- 3 Første gangen du velger **Mediedeling** på PCen, vises et hurtigvindu. **Merk av boksen Del mine medier, og klikk på OK.**
↳ Skjermbildet **Mediedeling** vises.
- 4 I vinduet for **Mediedeling** kontrollerer du at du ser en enhet merket **Ukjent enhet**.
↳ Hvis du ikke ser en ukjent enhet etter ca. et minutt, kontrollerer du om PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.
- 5 Velg enheten, og klikk på **Tillat**.
↳ Et grønt merke vises ved siden av enheten.
- 6 Windows Media Player deler fra disse mappene som standard: **Min musikk**, **My Pictures** (Mine bilder) og **Mine videoer**. Hvis filene dine er i andre mapper, velger du **Bibliotek > Legg til i biblioteket**.
↳ Skjermbildet **Legg til i biblioteket** vises.
 - Du kan om nødvendig velge **Avanserte alternativer** for å vise en liste over overvåkede mapper.

- 7 Velg **Mine mapper**, og andres mapper jeg har tilgang til, og klikk deretter på **Legg til**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til andre mapper som inneholder mediefilene.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player på PCen.
- 2 I Windows Media Player velger du fanen **Dataflyt**, og velger deretter **Aktiver direkteavspilling**.
↳ Skjermbildet **Alternativer for direkteavspilling av medier** vises.
- 3 Klikk på **Aktiver direkteavspilling**.
↳ Du kommer tilbake til Windows Media Player-skjermbildet.
- 4 Klikk på fanen **Dataflyt**, og velg **Flere alternativer for direkteavspilling**.
↳ Skjermbildet **Alternativer for direkteavspilling av medier** vises.
- 5 Kontroller at du ser et medieprogram i vinduet **Lokalt nettverk**.
↳ Hvis du ikke ser noe medieprogram, kontrollerer du om PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.
- 6 Velg medieprogrammet, og klikk på **Tillatt**.
↳ En grønn pil vises ved siden av medieprogrammet.
- 7 Windows Media Player deler fra disse mappene som standard: **Min musikk**, **My Pictures** (Mine bilder) og **Mine videoer**. Hvis filene dine er i andre mapper, klikker du på fanen **Organiser**, og velger **Administrer biblioteker > Musikk**.
↳ Skjermbildet **Music Library Locations** (Plasseringer i musikkbiblioteket) vises.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til andre mapper som inneholder mediefilene.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Gå til www.twonkymedia.com for å kjøpe programvaren, eller last ned en 30 dagers gratis prøveversjon til Macintosh-maskinen.

- 2 Start Twonky Media på Macintosh-maskinen.
 - 3 På Twonky Media Server-skjermbildet velger du **Basic Setup** (Grunnleggende oppsett) og **First Steps** (Første trinnene).
 - ↳ Skjermbildet First steps (Første trinnene) vises.
 - 4 Skriv inn navnet på medieserveren, og klikk deretter på Save changes (Lagre endringene).
 - 5 Tilbake på Twonky Media-skjermbildet velger du **Basic Setup** (Grunnleggende oppsett) og **Sharing** (Deling).
 - ↳ Skjermbildet Sharing (Deling) vises.
 - 6 Bla gjennom og velg mappene du vil dele, og velg deretter **Save Changes** (Lagre endringene).
 - ↳ Macintosh-maskinen skanner automatisk gjennom mappene på nytt slik at de er klare til å deles.
- Noen mediefiler vises kanskje ikke på grunn av kompatibilitetsproblemer. Kontroller at filformatet støttes av hjemmekinoanlegget.

- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 16).

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å få tilgang til lydalternativene på skjermen.

Alternativer for lyd	Beskrivelse
SURROUND	Velger surround- eller stereolyd.
SOUND	Velger en lydmodus.
AUD SYNC	Forsinker lyden for at den skal stemme overens med bildet.
AUTO VOL	Reduser plutselige endringer i lydstyrken, for eksempel under TV-reklamer.

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.
 - Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ett minutt, lukkes menyen automatisk.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Velg **SURROUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:

Spille av filer fra PCen

Merknad

- Før du spiller av multimedieinnhold fra datamaskinen, må du kontrollere at hjemmekinoanlegget er koblet til hjemmenettverket, og at medieserverens programvare er riktig konfigurert.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg [**bla gjennom PC**], og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ En innholdsleser vises.
- 3 Velg en enhet på nettverket.
 - ↳ Mappene på den valgte enheten vises. Navnene på mappene kan variere, avhengig av medieserveren.
 - Hvis du ikke kan se mappene, må du kontrollere at du har aktivert mediedeling på den valgte enheten slik at innholdet er tilgjengelig for deling.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.

- **AUTO:** Surroundlyd basert på lydsporet.
- **MULTI-CH:** Tradisjonelle 5.1-kanaler for en mer avslappende kinoopplevelse.
- **5CH STER:** 5-kanals stereo for stereokilde (f.eks. CDDA).
- **STEREO:** 2-kanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.

4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Kontroller at etterbehandling av lyd er aktivert på høyttalerne (se 'Høyttalerinnstillinger' på side 30).
- 2 Trykk på **tit**.
- 3 Velg **SOUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:
 - **AUTO:** Velger en lydinnstilling automatisk basert på lydstreamingen.
 - **BALANCED:** Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
 - **POWERFUL:** Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videoer eller høylydte fester.
 - **BRIGHT:** Gjør kjedelige filmer og musikk mer spennende med ekstra lydeffekter.
 - **CLEAR:** Hør alle detaljene i musikken og klare stemmer i filmer.
 - **WARM:** Hør tale og sangstemmer på en komfortabel måte.
 - **PERSONAL:** Tilpass lyden slik du vil ha den.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Equaliser

Endrer innstillingene for høy frekvens (diskant), middels frekvens (mid) og lav frekvens (bass) for hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Velg **SOUND > PERSONAL**, og trykk deretter på **Navigeringsknapper** (høyre).
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å endre bass, mellomfrekvens eller diskant.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å redusere plutselige endringer i lydstyrken, for eksempel under TV-reklamer.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Velg **AUTO VOL**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge **ON** eller **OFF**.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

5 Endre innstillinger

Innstillingene på hjemmekinoanlegget er allerede konfigurert for optimal ytelse. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, anbefaler vi at du beholder standardinnstillingen.

Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **BACK**. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **(Hjem)**.

Språkinnstillinger

- 1 Trykk på **(Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Menyspråk]**: Velg et språk for menyvisningen.
 - **[Lyd]**: Velg et lyd språk for plater.
 - **[Undertekst]**: Velg et undertekstspråk for plater.
 - **[Platemeny]**: Velg et menyspråk for plater.

Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Andre]** fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken. (se 'Språkkode' på side 43)
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standard språket på platen.

Innstillinger for bilde og video

- 1 Trykk på **(Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[TV type]**: Hvis videoen ikke vises riktig, velger du en TV-type (fargesystem).
 - **[TV-skjerm]**: Velg et bildeformat som passer til TV-skjermen.
 - **[HDMI-video]**: Velg oppløsningen for videosignalet som kommer fra **HDMI OUT (ARC)** på hjemmekinoanlegget. Kontroller at TV-en støtter oppløsningen du har valgt, for å få mest mulig ut av oppløsningen du velger.
 - **[HDMI Deep Color]**: Gjenskap den naturlige verden på TV-skjermen ved å vise levende bilder med en milliard farger. Hjemmekinoanlegget må være koblet til en TV med Deep Color aktivert via en HDMI-kabel.
 - **[Bildeinnstillinger]**: Velg en forhåndsdefinert fargeinnstilling for skjermen.
 - **[Se på 3D-video]**: Velg om HDMI-video skal støtte 3D eller 2D.

Merknad

- Hvis du endrer en innstilling, må du kontrollere at TV-en støtter den nye innstillingen.

Lydinnstillinger

- 1 Trykk på **(Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:

- **[Nattmodus]:** Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet for høye lyder på hjemmekinoanlegget. Nattmodus er kun tilgjengelig på DVDer og Blu-ray-plater med lydspor i Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby True HD.
- **[HDMI-lyd]:** Still inn HDMI-lydutgangen fra TVen, eller deaktiver HDMI-lyduttgang fra TVen.
- **[Høytaleroppsett]:** Konfigurer høytalerne for å få den beste surround-lydopplevelsen.
- **[Standard lydinnstillinger]:** Gjenopprett equalizer-innstillingene for alle lydmodiene til standardverdier.

Innstillinger for foreldrekontroll

- 1 Trykk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Endre passord]:** Angi eller endre passordet for tilgang til foreldrekontroll. Hvis du ikke har et passord, eller hvis du har glemt det, angir du **0000**.
 - **[Foreldrekontroll]:** Begrenser tilgangen til plater som er kodet med aldersgrense. Hvis du vil spille av alle platene uavhengig av aldersgrense, velger du **8** eller **[Av]**.

Skjerminnstillinger

- 1 Trykk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:

- **[Automatisk flytting av undertekst]:** Aktiver eller deaktivert automatisk flytting av undertekster på TVer som støtter denne funksjonen.
- **[Skjermpanel]:** Endre lysstyrken til frontpanelet på hjemmekinoanlegget.
- **[VCD PBC]:** Aktiver eller deaktivert navigeringen i menyen for innhold på VCD- og SVCD-plater med funksjonen for avspillingskontroll.

Innstillinger for energisparing

- 1 Trykk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Skjermbeskytter]:** Sett hjemmekinoanlegget i skjermsparemodus etter 10 minutter uten aktivitet.
 - **[Auto-standby]:** Sett hjemmekinoanlegget i standby etter 30 minutter uten aktivitet. Denne tidsmåleren er bare aktivert når en plate eller avspilling fra USB er stoppet midlertidig eller er stoppet.
 - **[Sleep timer]:** Angir varigheten for sleep timer; slik at hjemmekinoanlegget går i standbymodus etter den angitte perioden.

Høytalerinnstillinger

- 1 Trykk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Utvidet lyd]:** Velg **[På]** for å aktivere etterbehandling av lyd på høytaleren,

og aktiver innstillinger for karaoke (hvis produktet støtter karaoke). Hvis du vil spille av den originale lyden på platen, velger du **[Av]**.



Tips

- Aktiver etterbehandling av lyd før du velger en forhåndsdefinert lydmodus (se 'Lydmodus' på side 28).

Tilbakestill standardinnstillinger

- 1 Trykk på **▲** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Gjenopprett standardinnstillinger]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[OK]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget er tilbakestilt til standardinnstillingene unntatt noen innstillinger som foreldrekontroll og DivX VOD-registreringskoden.

6 Oppdatere programvaren

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter. Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere hjemmekinoanlegget med den nyeste programvaren.


Du kan sammenligne den gjeldende programvareversjonen med den nyeste på www.philips.com/support. Hvis versjonen er eldre enn den nyeste versjonen som er tilgjengelig på Philips' webområde for brukerstøtte, bør du oppgradere hjemmekinoanlegget med den nyeste programvaren.

Forsiktig

- Ikke installer en eldre versjon av programvaren enn den versjonen som er installert på produktet. Philips er ikke ansvarlig for problemer som er forårsaket av nedgradering av programvare.

Kontrollere programvareversjon

Kontroller versjonen av den programvaren som er installert på hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Avansert] > [Versjonsinfo].
↳ Programvareversjonen vises.

Oppdatere programvaren via USB

Dette trenger du

- En USB-flashstasjon med FAT- eller NTFS-format, med minst 256 MB minne. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-filformatet.

Trinn 1: Last ned den nyeste programvaren

- 1 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
- 2 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support.
- 3 På Philips' webområde for brukerstøtte finner du frem til produktet og går til **Software and drivers** (programvare og drivere).
↳ Programvareoppdateringen er tilgjengelig som en zip-fil.
- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet til å hente ut programvareoppdateringsfilen i rotkatalogen.
↳ Filene pakkes ut i UPG_ALL-mappen på USB-flashstasjonen.
- 6 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.

Trinn 2: Oppdatere programvaren

Forsiktig

- Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller fjern USB-flashstasjonen mens oppdateringen pågår.

- 1 Koble USB-flashstasjonen som inneholder den nedlastede filen, til hjemmekinoanlegget.

- Kontroller at plateskuffen er lukket, og at den er tom.
- 2 Trykk på **⬆** (Hjem).
 - 3 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
 - 4 Velg [**Avansert**] > [**Programvareoppdatering**] > [**USB**].
 - 5 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Oppdateringsprosessen tar ca. 5 minutter å fullføre.

Oppdatere programvaren via Internett

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til et hjemmenettverk med høyhastighets Internett-tilgang (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 13).
- 2 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 3 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg [**Avansert**] > [**Programvareoppdatering**] > [**Nettverk**].
 - ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte eller avbryte oppdateringen.
 - ↳ Nedlasting av en oppgraderingsfil kan ta lang tid, avhengig av hjemmenettverkets tilstand.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Oppdateringsprosessen tar ca. 5 minutter å fullføre.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og starter på nytt når oppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.

7 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkoder

Typeplaten på baksiden eller undersiden av hjemmekinoanlegget viser hvilke regioner som støttes.

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannia	 	
Asia Stillehavet, Taiwan, Korea	 	
Latin-Amerika	 	
Australia, New Zealand	 	
Russland, India	 	
Kina	 	

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, bildefiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-lagringssenh

Filformater

- Lyd:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpeg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
- Bilde: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-versjon: 2.1+EDR

Lydformater

Hjemmekinoanlegget støtter de følgende lydformatene.

(.ra-filer støttes kun i Asia-Stillehavet og Kina)

Filtype	Beholder	Lydkodek	Bithastighet
.mp3	MP3	MP3	Opptil 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Opptil 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Opptil 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS-kjerne	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Opptil 320 kbps
		WMA	Opptil 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Opptil 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Opptil 192 kbps
		Cook	96469 bps

.flac	FLAC	FLAC	Opptil 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Variabel bithastighet, maksimal blokkstørrelse 4096
		MP3	Opptil 320 kbps

Videoformater

Hvis du har en HDTV, kan du spille av de følgende videofilene på hjemmekinoanlegget:

- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler ved
- Bildehastighet: 6–30 bilder per sekund

.avi filer i AVI-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM,	DivX 3,11, DivX 4.x,	Maksimalt
Dolby Digital,	DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps
DTS-kjerne,		
MP3,		
WMA		
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC opptil HiP ved 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx-filer i AVI-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimalt 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP ved 4.2	25 Mbps

.mkv-filer i MKV-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	240 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP ved 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts-filer i MKV-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP ved 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf- og .wmv-filer i ASF-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP ved 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg- og .mpeg-filer i PS-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, DTS-kjerne, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv-filer i FLV-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
MP3, AAC	H.264/AVC opptil HiP ved 4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

.3gp-filer i 3GP-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC opptil HiP ved 4.2	Maksimalt 25 Mbps

.rm-, .rv- og .rmvb-filer i RM-beholder (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Forsterker

- Total utgangseffekt: 1000 W RMS (30 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- Digital S/PDIF-lydingang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 32–320 kbps
 - WMA: 48 til 192 kbps

Radio

- Innstillingsområde:
 - Europa/Russland/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asia-Stillehavet/Latin-Amerika: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 50 dB
- Frekvensrespons: FM 180 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-kontakt:
 - Frontpanel: 5 V $\overline{=}$, 1 A
 - Bakpanelet: 5 V $\overline{=}$, 500 mA

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Asia-Stillehavet: 110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
 - Russland/India: 220–240 V~, 50 Hz
- Effektforbruk: 160 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Mål (B \times H \times D): 435 \times 58 \times 280 mm
- Vekt: 2,66 kg

Subwoofer

- Utgangseffekt: 166 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Høytalerdrivere: 165 mm (6,5") basshøytaler
- Mål (B \times H \times D): 228,8 \times 293 \times 310 mm
- Vekt: 4 kg

- Kabellengde: 3 m

Høytalere

Senterhøytaler:

- Utgangseffekt: 166 W RMS (30 % THD)
- Høytalerimpedans: 4 ohm
- Høytalerdrivere: 1 x 78 mm (3") heldekkende
- Mål (B x H x D): 314,2 x 111,04 x 83 mm
- Vekt: 1 kg
- Kabellengde: 2 m

Fremre/bakre høytaler:

- Utgangseffekt: 4 x 166 W RMS (30 % THD)
- Høytalerimpedans: 4 ohm
- Høytalerdrivere: 1 x 78 mm (3") heldekkende
- Mål (B x H x D):
 - **HTB5510:** 100,17 x 227,7 x 130,33 mm (fremre), 100,17 x 191,4 x 125,3 (bakre)
 - **HTB5540:** 250 x 1179,1 x 250 mm (fremre), 100,17 x 191,4 x 125,3 mm (bakre)
 - **HTB5570:** 250 x 1179,1 x 250 mm (fremre/bakre)
- Vekt:
 - **HTB5510:** 0,63 kg/hver (fremre), 0,60 kg/hver (bakre)
 - **HTB5540:** 3,64 kg/hver (fremre), 0,61 kg/hver (bakre)
 - **HTB5570:** 2,18 kg/hver (fremre), 2,21 kg/hver (bakre)
- Kabellengde (foran):
 - **HTB5510:** 3 m (fremre); 10 m (bakre)
 - **HTB5540:** 4 m (fremre); 10 m (bakre)
 - **HTB5570:** 4 m (fremre); 11 m (bakre)

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelengde: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Utgangseffekt (maks. effekt): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

8 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på hjemmekinoanlegget fungerer ikke.

- Koble hjemmekinoanlegget fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.
- Kontroller at berøringsknappenes overflate ikke er i kontakt med et ledende materiale, for eksempel vandrdåper, metall, osv.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TVen byttes til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Det vises ikke noe bilde på en TV som er koblet til via HDMI.

- Sørg for at du bruker en høyhastighets HDMI-kabel for å koble sammen hjemmekinoanlegget og TVen. Enkelte standard HDMI-kabler gir ikke riktig visning av visse bilder, 3D-videoer eller Deep Color.
- Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt. Hvis den er det, bytter du til en ny kabel.

- Trykk på **↑ (Hjem)** og deretter **731** på fjernkontrollen for å gjenopprette standard bildeoppløsning.
- Endre HDMI-videoinnstillingen, eller vent i 10 sekunder på automatisk gjenoppretting. (se 'Innstillinger for bilde og video' på side 29)

Platen spiller ikke av HD-video.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TVen støtter HD-video.
- Bruk en HDMI-kabel til å koble til TVen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til hjemmekinoanlegget.

- Koble lydkaabelen fra hjemmekinoanlegget til TVen eller andre enheter. Men du trenger ikke en ekstra lydtilkobling når:
 - hjemmekinoanlegget og TVen er koblet via en **HDMI ARC**-tilkobling
 - en enhet er koblet til **HDMI IN**-kontakten på hjemmekinoanlegget
- Konfigurer lyden på den tilkoblede enheten.
- Tilbakestill hjemmekinoanlegget til fabrikkinnstillingene, slå det av, og slå det deretter på igjen.
- Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydinngangen.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på **ff**. 2) Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge **AUD SYNC**, og trykk deretter på **OK**. 3) Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ ned) for å synkronisere lyden med bildet.

Spille av

Kan ikke spille av en plate.

- Rengjør platen.
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platetypen (se 'Medieformater' på side 34).
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platens regionkode (se 'Regionkoder' på side 34).
- Hvis platen er en DVD±RW- eller DVD±R-plate, må du kontrollere at den er ferdigstilt.

Kan ikke spille av en DivX-fil.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-filen er komplett.

DivX vises ikke riktig.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn (se 'Teksting' på side 19).
- Velg riktig tegnsett: 1) Trykk på **OPTIONS**. 2) Velg [**Tegnsett**]. 3) Velg støttet tegnsett. 4) Trykk på **OK**.

Kan ikke lese innholdet på en USB-lagringsenhet.

- Kontroller at formatet til USB-lagringsenheten er kompatibelt med hjemmekinoanlegget.
- Kontroller at filsystemet på USB-lagringsenheten støttes av hjemmekinoanlegget.

"No entry" (Ingen oppføring) eller "x" vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet for EasyLink er slått på (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 12).
- På TVer fra forskjellige produsenter kan HDMI CEC har ulike navn. Kontroller

TVens brukerhåndbok for å se hvordan du aktiverer det.

Når du slår på TVen, slås hjemmekinoanlegget automatisk på.

- Dette er normalt når du bruker Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at hjemmekinoanlegget skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

Får ikke tilgang til BD-Live-funksjonene.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til nettverket. Bruk en kablet nettverkstilkobling (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 14) eller en trådløs nettverkstilkobling (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 14).
- Kontroller at nettverket er konfigurert. Bruk en kablet nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 14) eller en trådløs nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 14).
- Kontroller at Blu-ray-platen støtter BD-Live-funksjonene.
- Slett minnelageret. (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 17)

Jeg har en 3D-video, men den spilles av i 2D-modus.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en 3D-TV via en HDMI-kabel.
- Kontroller at platen er en Blu-ray 3D-plate og at Blu-ray 3D-videoalternativet er slått på (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 17).

TV-skjermen er svart når du spiller av en Blu-ray 3D-video eller enn DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Bytt til den riktige HDMI-kilden på TVen.

Kan ikke laste ned video fra en nettbasert videobutikk.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Kontroller at USB-lagringsenheten er formatert og har nok ledig minne til å lagre videoen du laster ned.

- Kontroller at du har betalt for videoen, og at leieperioden ikke er utløpt.
- Kontroller at du har en god nettverkstilkobling. Bruk en kablet nettverkstilkobling (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 14) eller en trådløs nettverkstilkobling (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 14).
- Hvis du vil ha mer informasjon, går du til webområdet til videobutikken.

Bluetooth

En enhet ikke kan kobles til hjemmekinoanlegget.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for hjemmekinoanlegget.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til. (se 'Spille av lyd via Bluetooth' på side 18)
- Hjemmekinoanlegget er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere hjemmekinoanlegget, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og hjemmekinoanlegget.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere hjemmekinoanlegget, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og hjemmekinoanlegget.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk

for å spare strøm. Dette betyr ikke at hjemmekinoanlegget har en funksjonsfeil.

Nettverk

Trådløst nettverk fungerer ikke slik det skal eller ble ikke funnet.

- Kontroller at det trådløse nettverket ikke forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i nabolaget.
- Plasser den trådløse ruter og hjemmekinoanlegget maksimalt fem meter fra hverandre.
- Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer slik det skal, kan du prøve en kablet nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 14).

9 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

Opphavsrett



**Be responsible
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverktigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Dette produktet inneholder patentbeskyttet teknologi under lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og internasjonale patenter utstedt eller anmeldt, i tillegg til opphavsrettslig og forretningshemmelighetsbeskyttelse for visse sider av denne teknologien. Cinavia er et varemerke som tilhører Verance Corporation. Opphavsrett 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Reversert utvikling eller dekompilering er forbudt.

Melding om Cinavia

Dette produktet bruker Cinavia-teknologi til å begrense bruken av ulovlige kopier av enkelte kommersielt produserte filmer og videoer og deres lydspor. Når bruken av en ulovlig kopi oppdages, vises en melding og avspilling eller kopiering avbrytes.

Mer informasjon om Cinavia-teknologi kan fås fra Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. For å be om å motta informasjon om Cinavia i posten kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Center; P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Programvare med åpen kildekode

Programvare med åpen kildekode

Philips Electronics Hong Kong Ltd. tilbyr herved ved forespørsel å utlevere en kopi av den tilsvarende kildekode for de opphavsrettsbeskyttede programvarepakkene med åpen kildekode som brukes i dette produktet, og som det anmodes om en slik utlevering av de respektive lisensene. Dette tilbudet står ved lag i opptil tre år etter kjøpsdatoen for dette produktet til alle som mottar denne informasjonen. Du kan få kildekode ved å kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrekker ikke å bruke e-post, eller hvis du ikke mottar bekreftelseskvitteringen innen en uke etter at du har skrevet til denne e-postadressen, kan du skrive til Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Nederland. Hvis du ikke mottar en rettidig bekreftelse på brevet ditt, kan du sende en e-post til e-postadressen ovenfor.

Samsvar

C € 0560

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen i PDF-versjonen av brukeshåndboken på www.philips.com/support.

Varemerker



"Blu-ray 3D™" og "Blu-ray 3D™"-logoen er varemerker for Blu-ray Disc Association.



DVD Video er et varemerke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java og alle andre Java-varemerker og -logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre land.



Produsert med tillatelse under de følgende amerikanske patentene: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 og andre amerikanske og globale patenter som er sendt og patentanmeldt. DTS-HD, symbolet og DTS-HD og symbolet sammen er registrerte varemerker og DTS-HD Master Audio | Essential er et varemerke for DTS, Inc. Produktet inkluderer programvare. © DTS, Inc. Med enerett.



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD og tilknyttede logoer er varemerker tilhørende Rovi Corporation og dets datterselskaper og brukes under lisens.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX-sertifisert® enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® -enheten må registreres for å kunne spille av innkjøpte DivX VOD-filmer (Video-on-Demand). Se delen om DivX VOD i oppsettsmenyen for enheten for å få registreringskoden. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for å spille av DivX® - og DivX Plus® HD-video (H.264/MKV) inntil 1080p HD, inkludert førsteklasses innhold.



Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA eller andre land.



Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Philips har av slike merker, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.



10 Språkkode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11 Stikkord

forsterker	36
oppdatering av programvare	32

2

2. lydspår	17
2. tekstspår	17

3

3D-plate i 2D-modus	17
3D-sikkerhet	4
3D-video	17

5

5.1-høytalere	8
---------------	---

A

alternativer	20
automatisk flytting av teksting	30
automatisk volum	28
auto-standby	30
avanserte innstillinger	30
avfallshåndtering	3

B

batterier	37
BD-Live	17
bildealternativer	21
bildeinnstillinger	29
bildeoppløsning	29
Blu-ray	16
BonusView	17

D

datafiler	19
Deep color	29
display	30
DivX	19

E

Easylink (HDMI-CEC)	12
endre passord	30
enhetsnavn	15
etterbehandling av lyd	30
ettrykksavspilling	12
ettrykks-standby	12

F

fabrikkinnstillinger	31
feilsøking (avspilling)	39
feilsøking (bilde)	38
feilsøking (lyd)	38
feilsøking (nettverk)	40
filformater	34
fjernkontroll	5
forbedret lyd	30
foreldrekontroll	30
forhåndsdefinert lydmodus	28

G

gjenta	20
--------	----

H

HDMI ARC	9
HDMI-CEC	12
HDMI-lyd	29
hjemmemeny	16
hjemmenettverk	13
hovedenhet	5
høytaleroppsett	12
høytalerplassering	8

I

innstillingsnett	22
Internett	13
iPod eller iPhone	22

K

kablet nettverk	14
koble til TV	9
kontakter	6
kontrollknapper (plate)	16

kontrollknapper (USB) 16

L

lyd 27
lyd fra andre enheter 11
lydalternativer 20
lydformater 34
lydinnstillinger 29
Lydspråk 29
lydtilkobling (analog kabel) 12
lydtilkobling (HDMI ARC) 9
lysbildeanimasjon 21
lysbildeframvisninger med musikk 21
lysstyrke 30

M

manuelt oppsett 12
mediedeling 25
medieformater 34
menyspråk 29
miljø 3

N

nattmodus 29
nettverk 13

O

oppdatere programvaren (via Internett) 33

P

PBC (avspillingskontroll) 30
PIP 17
plassering av undertekst 30
platemeny 29
platespråk 29
preferanse 29
programvareversjon 32

R

regionkoder 34
Resirkulering 3

S

se på 3D 17
shuffel 20
slett BD-Live-minnet 17
Smart TV 24
spesifikasjoner for høyttaler 34
spill av fra en USB-lagringsenhet 20
spill av fra iPod 22
spill av fra PC 27
spille av plate 16
språkkode 43
standardinnstillinger 31
strøminnstillinger 30
Surroundlyd 27
synkronisere bilde og lyd 17

T

ta ut plate 5
tegnsett 19
tekstspråk 29
tidsinnst. av 30
tilkoble en digital enhet (HDMI) 11
trådløs lyd bak 9
trådløse høyttalere 9
trådløst nettverk 14

U

USB-lagringsenhet 20

V

VCD 30
videoalternativer 20
videoformater 36
videoinnstillinger 29
videotilkobling (HDMI ARC) 9
videotilkobling (komposittvideo) 10
videotilkobling (standard HDMI) 10
VOD-kode (DivX) 19

HK-1312-HTB55X0D;

2013/03

(Document No. / Numéro du document)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed /
Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage
CE a été apposé)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s):

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

HTB5510D/12;HTB5540D/12;

HTB5570D/12;

(Type version or model, référence ou modèle)

Home Theater

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60065:2006+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011	
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	EN 55020:2007+A11:2011
EN55022:2010	EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	EN61000-3-3:2008
EN301489-1 V1.9.2 :2011	EN301489-17 V2.1.1 : 2009
EN300328 V1.7.1:2006	EN62311:2008
EN50564 : 2011	EN62479:2010
EN50581: 2012	

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)
 2004/108/EC (EMC directive)
 1999/5/EC (R&TTE Directive)
 2011/65/EU (RoHS Directive)
 2009/125/EC (Eco Design) - EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body:	CE0560	performed:	NB
(L'Organisme Notifié)	(Name and number/ nom et numéro)	(a effectué)	(description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate: 13214037/AA/00

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

Drachten, Netherlands, March 21, 2013

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB5510D/5540D/5570D_12_UM_V2.0

