




Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM

Bånd
2 W

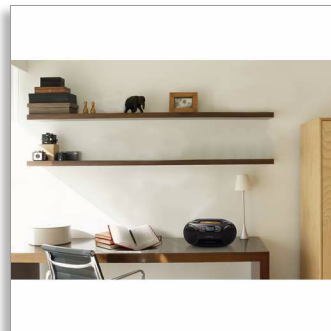

AZ328

Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

Den ultimative lydoplevelse

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- FM-tuner til radionydelse
- Kassettebåndoptager med automatisk stop

Nem at anvende

- Lydingang til nem bærbar musikafspilning
- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Programmerbar CD med 20 spor

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Kassettebåndoptager med automatisk stop

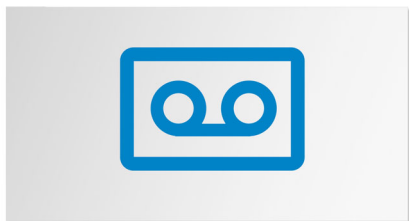

Kassettebåndoptager med automatisk stop


Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i

musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

CD Shuffle/Repeat

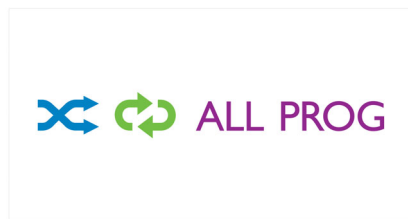

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Kassettebåndoptager(e): 1
- kassettebåndoptager-teknologi: mekanisk
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, forrige/næste, gentage, shuffle, programafspilning, afspil/pause, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2

Komfort

- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: top

Tilslutningsmuligheder

- Lydingang (3,5 mm)

Strøm


- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterier: 6
- Batterispænding: 1,5 V

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Quick start guide
- Garanti: Garantibevis

Mål

- Dybde (emballage): 158 mm
- Højde (emballage): 275 mm
- Bredde (emballage): 326 mm
- Bruttovægt: 2,4 kg
- Hovedenhedens dybde: 240 mm
- Hovedenhedens højde: 132 mm
- Hovedenhedens bredde: 299 mm
- Vægt: 2 kg



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97888
EAN: 87 12581 66840 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com