

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



M550

M555



Paplašinātā lietošanas dokumentācija

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi drošības norādījumi 3

2 Jūsu tālrunis	4
Kārbas saturs	4
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	6
Displeja ikonas	6

3 Lietošanas sākšana	8
Bāzes stacijas pievienošana	8
Klausules uzstādīšana	8
Datuma un laika iestatīšana	9
Attālās piekļuves PIN koda nomainīšana	9
Klausules uzlādēšana	9
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	9
Kas ir gaidstāves režīms?	10
Signāla stipruma pārbaude	10

4 Zvani	11
Zvanišana	11
Atbildēšana uz zvani	11
Zvana beigšana	11
Mikrofona skaņas izslēgšana	11
Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	12
Otra zvana veikšana	12
Atbildēšana uz otru zvani	12
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	12
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	12

5 Teksts un cipari	13
Teksta un ciparu ievadīšana	13
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	13

6 Tālruņu grāmata	14
Tālruņu grāmatas skatīšana	14
Ieraksta meklēšana	14
Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	14
Pieklūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	14

Ieraksta pievienošana	14
Ieraksta rediģēšana	15
Ieraksta dzēšana	15
Visu ierakstu dzēšana	15

7 Zvanu žurnāls	16
Zvanu saraksta tips	16
Zvanu ierakstu skatīšana	16
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	16
Atzvanīšana	16
Zvana ieraksta dzēšana	16
Visu zvanu ierakstu dzēšana	17

8 Numuru atkārtošanas saraksts	18
Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	18
Numura atkārtošana	18
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	18
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	18
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	18
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	18

9 Tālruņa iestatījumi	20
Skaņas iestatījumi	20
ECO+ režīms	20
Klausules nosaukuma piešķiršana	21
Datuma un laika iestatīšana	21
Displeja valodas iestatīšana	21

10 Tālruņa automātiskais atbildētājs	22
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	22
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	22
Atbildes režīma iestatīšana	22
Paziņojumi	22
Ienākošie ziņojumi	23
Zvana atlikšanas iestatīšana	24
Attālā piekļuve	24

11 Pakalpojumi	26
Zvanu saraksta tips	26
Automātiskais konferences zvans	26
Zvanītāja ID/AOH	26
Atzvanīšanas laika iestatišana	26
Numuru sastādīšanas režīms	27
Papildu klausuļu reģistrēšana	27
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	27
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	28
12 Tehniskie rādītāji	29
13 Paziņojums	30
Atbilstības deklarācija	30
GAP standarta atbilstība	30
Atbilstība EMF	30
Veco produktu un bateriju utilizācija	30
14 Bieži uzdotie jautājumi	32
15 Pielikums	34
Teksta un numuru ievades tabulas	34
16 Indekss	35

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tiklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju sakari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu sakari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
-

- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvani veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta sakari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un nelaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruni var radīt traucējumus.


Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmūžs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.


Kārbas saturs

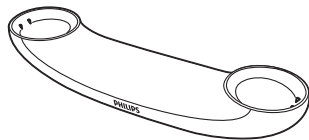

Bāzes stacija



Klausule

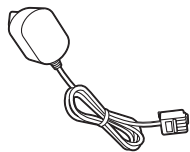

Barošanas adapteris



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata





Īsa lietošanas pamācība



Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.

Tālruna pārskats

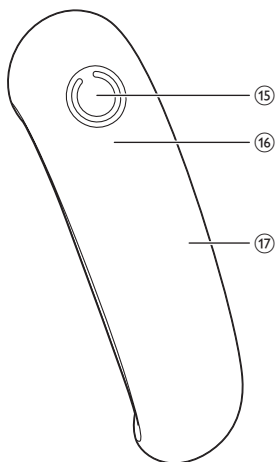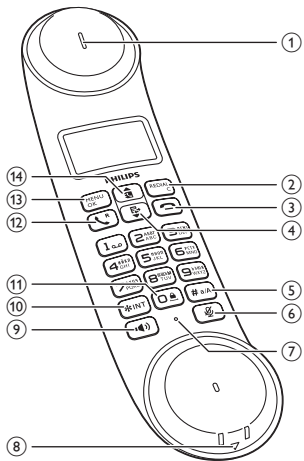

① Auss skaļrunis

② REDIAL/C

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.
- Atvērt numuru atkārtotības sarakstu.

③

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

④

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruna/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

⑤


- Nospiediet un turiet, lai ievadītu pauzi.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

⑥

- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.

⑦ Mikrofons

⑧ Baterijas vāciņa atvere

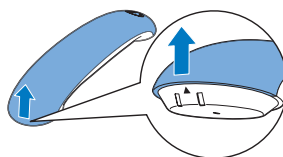

⑨

- Ieslēgt/izslēgt mikrofonu ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

⑩

- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējā telefona zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

⑪

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑫

- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtotības taustiņš

13 MENU/OK

- Piekļūt galvenajai izvēlei.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

14

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet tālrunu grāmatai gaidstāves režīmā.


15 Skaļrunis

16 LED indikators

- Nedeg: nav jaunu notikumu
- Deg: divas sekundes, novietojot klausuli uz bāzes stacijas.
- Mirgo: jauni neatbildēti zvani/jauni ziņojumi automātiskajā atbildētājā, jauni balss pasta ziņojumi, jaunas īsziņas (ja pieejams)
- Ātri mirgo: jauns ienākošais zvans

17 Klausules aizmugures vāciņš

Bāzes stacijas pārskats

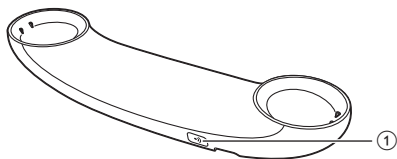

1

- Meklēt klausules.
- Nospiediet un turiet, lai aktivizētu reģistrācijas režīmu.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam).
	Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu ir redzams, jo labāks ir signāls vai savienojums.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti atbildētie ienākošie zvani.
	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtotā sarakstā.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nenasītos neatbildētos zvani. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skaļrunis ir ieslēgts.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Automātiskais atbildētājs: mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Rāda, kad ir ieslēgts tālruna automātiskais atbildētājs.


✉	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma. Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no tīkla.
▲ / ▼	Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
▶	Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet REDIAL/C, lai lasītu.
ECO+	Aktivizēts ECO+ režīms.

3 Lietošanas sākšana



Ievēroībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

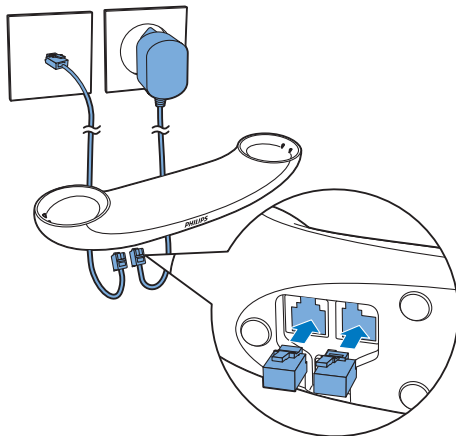

Bāzes stacijas pievienošana



Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.



Piezīme

- Ja abonējat ciparu abonementlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmēnti no bateriju nodalījuma vāciņa.



Ievēroībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbмūža risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - tālruņa ligzdu sienā.



Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Datuma un laika iestatīšana



Padoms

- Lai datumu un laiku iestatītu vēlāk, nospiediet **REDIAL/C**, lai izlaistu šo iestatījumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Dat. un laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 4 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
 - Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet **12/24**, lai atlasītu **[rīts]** vai **[pm]** (atkarībā no valsts).
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Attālās piekļuves PIN koda nomaiņš




Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Attāl. piekļ.] > [Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 4 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

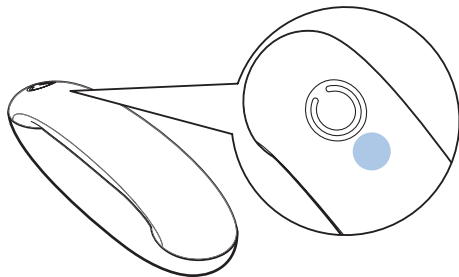

Uzlādējiet savu klausuli, dokojojot to jebkurā virzienā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdams dokošanas signāls (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 20). Vienreiz mirgo gaismas diode klausules aizmugurē.

- ↳ Tiek sākta klausules uzlādēšana.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.
- Laika gaitā bateriju kapacitāte samazinās. Tā ir normāla parādība attiecībā uz baterijām.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).



Mirgo tukšas baterijas ikona.
Bateriju uzlādes līmenis ir zems,
baterijas jāuzlādē.

Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Ja baterijas ir pilnībā tukšas, klausule tiek izslēgta.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Gaidstāves ekrānā redzams klausules nosaukums, klausules numurs, datums un laiks.

Signāla stipruma pārbaude



Joslu skaits norāda savienojuma
starp klausuli un bāzes staciju
statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo
labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.



Piezīme

- Ja ieslēgts **ECO+**, signāla stiprums netiek parādīts.

4 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 10)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 18), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 14) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 16).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet tālruna numuru.
 - Lai izdžestu ciparu, nospiediet taustiņu **REDIAL/C**.
 - Lai izdžestu visus ciparus, nospiediet un turiet taustiņu **REDIAL/C**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#****.
- 2 Nospiediet  vai , lai izsauktu numuru.

Piezīme

- Zvana taimeris rāda pašreizējā zvana ilgumu.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruna baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Kad tālrunis zvana, varat izvēlēties no šādā opcijām:

- nospiediet  vai , lai atbildētu uz zvanu;
- nospiediet **REDIAL/C**, lai izslēgtu šī zvana signālu.

Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Ja pie pakalpojumu sniedzēja esat abonējies zvanītāja ID pakalpojumu, klausulē tiks parādīts zvanītāja numurs. Ja numurs ir saglabāts tālrunu grāmatā, tiks parādīts vārds.

Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu  ;
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .

- ↳ Klausulē redzams [Skatīt izsl.].
- ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.

- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet pogu  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Otra zvana veikšana

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
 - ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet  un , lai atbildētu uz zvanu.
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

- 2 Nospiediet taustiņu  un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

Nospiediet  un .

- ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Piezīme

- Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no valsts.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un valsts. Par papildu maksu jāatļauj pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet  un pēc tam .

- ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **o.**



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet **# a/A**.

6 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 100 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 14 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš **1^{am}** un **2^{am}**). Atkarībā no valsts taustiņā **1^{am}** un **2^{am}** ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat vienu no šiem taustiņiem, automātiski tiek izsaukts saglabātais tālruņa numurs.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.

- 2 Nospiediet  un , lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
→ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanīšana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

Nospiediet **MENU/OK**, atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai skatītu numuru.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja tālruņu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Tāl. katalogs**] > [**Pievien. jaunu**].

- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #**A.



Piezīme

- Vecais tālrunu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.



Padoms

- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .

- ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs] > [Dzēst visu]**.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs] > [Rediģēt]**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs] > [Dzēst]**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

7 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimums 50 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti atbildētie ienākošie zvani.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nelasītos neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[Skatīt]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .

- ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet 
 - ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet **[Dzēst visu]** un pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

8 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **REDIAL/C**.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .
↳ Numurs tiek izsaukts.

Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu, nospiediet **MENU/OK**, pēc tam vēlreiz nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Saglab. numuru**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu, nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Lai atvērtu izvēlni, vēlreiz nospiediet taustiņu **MENU/OK**.
- 4 Atlasiet [**Saglab. numuru**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu, nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Lai atvērtu izvēlni, vēlreiz nospiediet taustiņu **MENU/OK**.
- 4 Atlasiet [**Dzēst**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.

- 2 Atlasiet ierakstu, nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Lai atvērtu izvēlni, vēlreiz nospiediet taustiņu **MENU/OK**.
- 4 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai **[Izslēgts]**.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toni]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [Taust. tonis]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [Stat. pies.ton.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms **ECO+**, gaidstāves režīmā tiek novērsts starojums no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [ECO+ režīms]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir M550/M555, lai funkcija **ECO+** darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts **ECO+**, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā **ECO+** bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālrunu grāmatas pārlūkošana. Klausule jūs nebrīdinās par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 14 rakstzīmes. Tās tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Tāl. nosauk.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**. Lai izdzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu **REDIAL/C**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Papildinformāciju skatiet nodaļas „Lietošanas sākšana” sadaļā „Datuma un laika iestatīšana”.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

10 Tālrunā automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai modelim M555.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs iestatīts režīmā **[Ierakstīt arī]**. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Ierakstīt arī]/[Izslēgts]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Ierakstīt arī]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvani. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusējuma paziņojumi: režīms **[Ierakstīt arī]** un režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ierakstīt]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
 - ↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemts jauns ziņojums, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.

Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.
- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Atlasiet **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet **REDIAL/C**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu  / , lai palielinātu/samazinātu skaļumu.



Padoms

- Ziņojumu skaitītājs tiek parādīts pirmajā rindiņā (bet datums tiek parādīts otrajā rindiņā). Tas norāda pašreiz skatīto ziņojumu pretstatā kopējam saņemto ziņojumu skaitam.

➔ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.



Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam pieklūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvana signāliem.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
➔ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
➔ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
➔ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.



Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Idzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvānu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Zvana atlikš.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.



Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Attāl. piekl.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Aktivēt]/[Deaktivēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
➔ Iestatījums ir saglabāts.

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekl.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunos ziņojumus.

Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests nevienš taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.

11 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[Skatīt]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Konference]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Automātiski]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Caller ID/AOH]** > **[AOH On/Off]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Caller ID/AOH]** > **[Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atzvanišanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanišanas laiks. Parasti tālrunī atzvanišanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautācijiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atzvan. laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts, un tā pieejama tikai modeļos, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu numuru sastādīšanu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Nr. sast. rež.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu *, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 3 klausules.

- 1 Nospiediet klausules taustiņu **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Reģistrēt]**.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu **⬇** uz bāzes stacijas, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu. Nospiediet **REDIAL/C**, lai veiktu labojumus.

Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.

Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Piezīme

- Ja PIN/ieejas kods nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts paziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.

Piezīme

- Iepriekš iestatītais PIN/ieejas kods ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Noņ. reģistr.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu. (Iepriekš iestatītais PIN/ieejas kods ir 0000). Nospiediet **REDIAL/C**, lai dzēstu numuru.
- 5 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek atiestatīti visi iestatījumi, izņemot tālruņa grāmatu.

12 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Maksimālais sarunu laiks: 16 stundas
- Maksimālais gaidstāves laiks: 250 stundas (gaismas diode nedeg)
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 100 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 30 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

- Philips: S003EV06000302, ieeja: 100-240 V maiņstrāva 50/60 Hz 200 mA; izeja: (i) 6 V 300 mA, (ii) 6 V 200 mA

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,6 W (M550), 0,65 W (M555)

Svars un izmēri

- Klausule: 171 grami
- 213,0 x 50 x 44 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 157 grami
- 215 x 50 x 35 mm (A x P x Dz)

13 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Philips Consumer Lifestyle ar šo paziņo, ka M550/M555 atbilst direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras

elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus.

Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EML standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, ko apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārba), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

14 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē parādās [Register your Handset], reģistrējiet to.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārliedziniet, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pārī (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Klausuļu reģistrācijas noņemšana".

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Ekrānā būs redzama viena no šīm opcijām:

Наст. Телефона > Язык

Налаштув. тел. > Мова

Telef. seadis > Keel

Tālr. iestat. > Valoda

Tel. nustat. > Kalba

4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

5 Atlasiet savu valodu.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas


- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/ lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliedziniet, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliedziniet, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliedziniet, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām. Lai noņemtu bateriju vāciņu, skatiet šajā attēlā sniegtās instrukcijas.

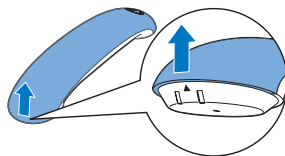

Nav rādījuma

- Pārliedziniet, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliedziniet, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi neliīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

15 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu, franču, vācu, itāļu, turku, portugāļu, spāņu, holandiešu, dāņu, somu, norvēģu, zviedru, rumāņu, poļu, čehu, ungāru, slovāku, slovēņu, horvātu, lietuviešu, igauņu, latviešu un bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! j ? ģ * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ä Å Ã Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ I Ï Ĳ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Þ Æ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Taustiņš	Mazie burti (angļu, franču, vācu, itāļu, turku, portugāļu, spāņu, holandiešu, dāņu, somu, norvēģu, zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! j ? ģ * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ i ï ĳ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ ß š þ Æ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Æ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! j ? ģ * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A Б В Г 2 А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й Ъ К Л 4 Г Н П Г
5	М Н О П 5 Ж К Л А
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Æ Ψ

Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! j ? ģ * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	а б в г 2 а б с æ ä å ç
3	д е ё ж з 3 д е ф ё è é Δ Φ
4	и й ъ к л 4 г н п г
5	м н о п 5 ж к л А
6	р с т у 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч ж 7 р q r s п Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т u v ù û
9	ь э ю я 9 w x y z ø Æ Ψ

16 Indekss

A

atbildēšana uz zvani	11
atk. pēd. nr.	18
attāl. piekl. automātiskajam atbildētājam	24
atzvan. laiks	26
automātiskais atbildētājs	22
automātiskais konferences zvans	26

B

baterija	8, 9, 29
bāzes stacija	
pārskats	6
uzstādīšana	8

D

divi zvani / zvana aizturēšana	12
drošība	3

G

gaidstāves režīms	10
GAP	30

I

ienākošie ziņojumi	23
iesl./izsl.	22
iestatīšana	8

K

klausīties ziņojumus	23
klausules nosaukums	21
klausuļu/peidžera meklēšana	6
konference	12, 26
kontaktpersonas	14

L

lādēšana	9
laika iestatīšana	9

N

neatb. zvani	16
noklusējuma iestatījumi	28
numura saglabāšana	16
numuru sastādīšanas režīms	27

P

papildu klausules	27
paziņojumi	22
PIN	
automātiskais atbildētājs	9, 24
klausule	9

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	27
-------------------------	----

S

signāla stiprums	10
skaļuma regulēšana	12
skaņas	
galvenais zvana tonis	20
pieslēgšana	20
skaņas izslēgšana	11
strāvas adapteris	29

T

tālr. katal.	14, 16, 18
tālruņa iestatījumi	20
tālrunis	
pārskats	5
uzstādiet	8
teksta ievade	13, 34
traucējummeklēšana/BUJ	32

U

utilizācija	30
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	22

Z

ziņojumu dzēšana	24
zvana atlikš.	24
zvana tonis	20
zvanīšana	11
zvanītāja ID	11, 16
Zvanītāja ID/AOH	26
zvanu žurnāls	16



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_M55x_51_LT_V2.0
WK12361

