

LaserMFD

LFF 6020



TR Kullanma kilavuzu

PHILIPS

Sayın müşteri

Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce, **Güvenlik** bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bu çok fonksiyonlu aygıtı satın alarak, kaliteli Philips bir ürünü seçmiş oluyorsunuz. Cihazınız, modern bir ofis otomasyon aracının çok farklı özelliklerine sahiptir.

Aygıtınız renkli taramanıza, yazdırmanıza ve siyah beyaz kopyalamanıza olanak sağlar. Çok fonksiyonlu cihazı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz (Microsoft Windows 2000/XP/Vista).

Çok fonksiyonlu aygıtı yazıcı olarak kullanabilmeniz için, beraberinde gönderilen yazılımı bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir. Belgelerinizi bilgisayarınız aracılığıyla da tarayabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Kablosuz kişisel bir bilgisayarla bağlantı kurabilmeniz için, (isteğe bağlı bir donanım olan) WLAN adaptörünü de kullanabilirsiniz.

WLAN, sadece orijinal adaptörüyle çalışan bir özelliktir, bu adaptörü ürün satıcınızdan temin edebilirsiniz. İnternet sitemizde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz: www.sagem-communications.com

Cihazınız, çoklu görev erişimi ve komutları sayesinde kullanıcı dostudur.

Gösterilen LFF6020 çok fonksiyonlu terminallerde bir 600 dpi tarayıcı ile 20 s/dk baskı hızında siyah beyaz bir laser yazıcı bulunur. Companion Suite Pro yazılımı çok fonksiyonlu terminal ünitenizi bilgisayarınız üzerinden bir tarayıcı ve yazıcı olarak kullanmanızı sağlar. Bu yazılım sayesinde, çok fonksiyonlu terminal ünitenizi yönetme olanağına da sahip olursunuz.

Sarf Malzemeleri

Özellikler, sayfa 49 Bölümüne Bakın.

İçindekiler

Sayın müşteri

Sarf Malzemeleri

Güvenlik

Güvenlik talimatları

EMC

ABD'deki kullanıcılara yönelik not

Uygunluk bildirgesi

Kanada için EME Uyumluluğu

Lazer Güvenlik Bilgileri

Avrupa/Asya için

Kuzey Amerika için

Aygıt üzerindeki güvenlik etiketlerinin yerleşimi

Ana güç şalteri için semboller

Düzenleyici Bilgiler

Avrupa'daki Sertifikasyonlar

CE İşareti İzlenebilirlik Bilgisi (Sadece

AB Ülkeleri için)

Çevre

Paketleme

Bataryalar ve piller

Ürün

Yazılım kullanımı lisansı

Tanımlama

Lisans

Mülkiyet Hakkı

Süre sınırlaması

Garanti Kapsamı

Sorumluluk

Geliştirme

Hukuki Uygulama

Tescilli ticari markalar

Yasaklanan kopyalamalar

Kurulum

Yer koşulları

Kullanım tedbirleri

Güvenlik bilgisi

İşletim sırasında güvenlik

Güç Kaynağı

Kağıt Siparişleri

Kağıt ana besleme ünitesine kağıt

yükleme

Kağıdın tutulması

Rutubet kontrolü

Ünitenin tutulması

İşleci şokları

Ünitenin yer değişimi

Toner Kartuşun tutulması

Simgelerin kullanma kuralları

Terminal tanımı

Kumanda panosu

Terminal menüsüne giriş sağlar

Paket içindekiler

Cihaz kurulumu

Ana kağıt tepsisi içine kağıt girişi

Kartuş nasıl takılır

Kağıt alım desteği

Cihazın çalıştırılması

Cihazın bağlantılarının yapılması

Cihaz başlangıç ayarı

Elle besleme kağıt ünitesi

Zarfların kullanımı

Kopyalama

Basit kopyalama

ECO modunda kopyalama

Gelişmiş kopyalama

Kimlik Kart Modu

Özel kopyalama ayarları

Çözünürlük ayarı

Yakınlaştırma ayarı

Analiz kaynak ayarı

Kontrast ayarı

Parlaklık ayarı

Kağıt tipi ayarı

Kağıt tepsi seçimi

Düz yataklı analiz marjların ayarı

Baskı sağ ve sol marj ayarı

Baskı üst alt marj ayarı

Kağıt format ayarı

Parametreler /Ayarlar

Dil ayarlama

Teknik parametreler

Fonksiyonlar Kılavuzun yazdırılması

Ayarların listesini yazdırın

Makineyi kilitleyin

Klavye Kilidi

Ortam servisi kilitleyin

Sayaçları okuma

Taranan sayfa sayacı

Yazdırılan sayfa sayacı

Sarf malzemesi durum gösterimi

Tarayıcınızı ayarlayın

Oyunlar

Sudoku

Bir tabloyu yazdırmak

Bir tablonun çözümünü yazdırmak

Ağ özellikleri

Kablosuz ağın tipi

Kablosuz altyapısı ağı

Kablosuz geçici ağı

Kablosuz ağlar (WLAN)

WLAN adaptörünüzü bağlayın

Ağınızı ayarlayın

Bir ağ oluşturmak ya da bir varolan ağa

bağlanmak

Ağ parametrelerinize referans ve ağ

parametrelerinizin değiştirilmesi

Geçici bir ağın nasıl kurulacağına

örnek

Çok fonksiyonlu terminali kurmak

Bilgisayarı kurmak

USB bellek anahtarı

USB bellek anahtarının kullanımı

Belgeleri yazdırma

Bellekte bulunan dosya listesini

yazdırma

Bellekte duran dosyaları yazdırma

Bellekte yeralan dosyaları silme

USB bellek içeriğini analiz edin

Bir belgeyi USB bellek anahtarına

kaydetme

Bilgisayar Fonksiyonları	34
<i>Giriş</i>	34
<i>Konfigürasyon gereksinimleri</i>	34
<i>Yazılım kurulumu</i>	34
<i>Yazılım paketin tümü kurulması</i>	34
<i>Yalnızca sürücülerin kurulumu</i>	36
Sürücüler Companion Suite Pro	
yazılımı kullanarak kurulması	36
Sürücüler el ile kurulması	37
<i>Bağlantılar</i>	38
<i>Çok fonksiyonlu Terminal ünitesi denetimi</i>	38
<i>Bilgisayar ve çok fonksiyonlu terminal</i>	
<i>arasındaki bağlantıyı kontrol edin</i>	38
<i>Companion Director</i>	39
<i>Görsel Sunum</i>	39
<i>Araç ve uygulamaların etkinleştirilmesi</i>	39
<i>Companion Monitor</i>	39
<i>Görsel Sunum</i>	39
<i>Aygıt yönetimi</i>	39
Varolan aygıt seçimi	39
Bağlantı durumu	39
Aygıt parametreleri	40
Aygıtın kaldırılması	40
<i>Sarf malzeme durumu gösterilmesi</i>	40
<i>Companion Suite Pro işlevsellikleri</i>	40
<i>Belge analizi</i>	40
Tarama ile analiz	40
<i>Yazdırma</i>	41
Çok fonksiyonlu terminal ile baskı almak	41
Çok fonksiyonlu terminal ile çif modlu	
yazdırma	41
<i>Yazılım kaldırılması</i>	43
<i>Yazılımı bilgisayarınızdan kaldırma</i>	43
<i>Sürücüler bilgisayarınızdan kaldırma</i>	43
Sürücüler Companion Suite Pro yazılımı	
kullanarak kurulması	43
Sürücülerin el ile kaldırılması	43
Bakım	45
<i>Servis</i>	45
<i>Genel Bilgiler</i>	45
<i>Toner kartuşu değiştirme</i>	45
<i>Akıllı kartla ilgili sorunlar</i>	46
<i>Temizlik</i>	46
<i>Tarayıcı okuma sistemini temizleme</i>	46
<i>Yazıcı temizliği</i>	46
<i>Yazıcı dış yüzeyi temizleme</i>	46
<i>Yazıcı sorunları</i>	46
<i>Hata mesajları</i>	46
<i>Kağıt yığılması</i>	47
<i>Bilgisayar yazdırma sorunları</i>	47
<i>Bilgisayarın USB bağlantısında yazdırma</i>	
<i>işlemi</i>	47
<i>Bilgisayarın WLAN bağlantısında yazdırma</i>	
<i>işlemi</i>	48
<i>Üreticiden güncelleme</i>	48
<i>Özellikler</i>	49
<i>Fiziksel özellikler</i>	49
<i>Elektrik özellikleri</i>	49
<i>Çevresel özellikler</i>	49
<i>Periferik özellikleri</i>	49
<i>Sarfi Malzemelerin Özellikleri</i>	50

Güvenlik


Güvenlik talimatları

Cihazınızı açmadan önce,bağlayacağınız prizin cihazınızın üzerinde yer alan bilgi levhasındaki (voltaj, akım, güç kaynağı frekansı) göstergelerine uygun olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz, bir monofaz sektör güç kaynağı şemasına bağlı olmalıdır. Cihaz direk olarak yere kurulmamalıdır.

Piller ve bataryalar, paketler ve elektrik, elektronik donanımları (EEE) bu kitapçığın ÇEVRE bölümündeki talimatlara uygun olarak imha edilmelidir.

Cihazın modeline göre, akım priz fişi elektrik ağını kesmek için tek yol olabilir.Böyle durumlarda şu talimatlara uyulması gerekir: cihazınız, bağlanacağı prizin yakınında olmalıdır. Priz rahatlıkla ulaşılabilir bir yerde bulunmalıdır.

Cihazınız topraklanmış bir fişle donatılmış sektör kablosuyla birlikte teslim edilir. Topraklanmış bir akım fişinin kesinlikle, binanın emniyet topraklama sistemine bağlı bir topraklama ile donatılmış olması gerekmektedir.

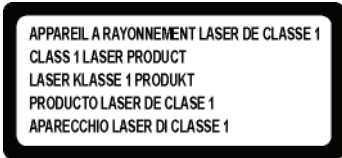

Onarımlar-bakım: Onarım ve bakım işlemleri sadece yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Makinenin içinde kullanıcının tamir edebileceği hiçbir parça yer almamaktadır. Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için, bu tür faaliyetleri asla kendi başınıza yürütmeyiniz, zira kapakların açılıp, kapanması ile şu iki tehlikeyle yüzyüze gelebilirsiniz:

- Lazer ışını, insan gözü üzerinde geri dönüşü olmayan problemlere yol açabilir.
- Elektrik yüklü parçalarla temasta bulunmak, son derece ağır sonuçlar yaratabilecek bir elektrik şokuna sebep olabilir.

Kurulum gerekleri ve kullanım tedbirleri için, bölüm **Kurulum**, sayfa 8'yi okuyunuz.

EMC

ABD'deki kullanıcılara yönelik not

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC Kuralları'nın 15. kısmı olan B sınıfı bir dijital cihazın limitleriyle uyumludur. Bu limitler, yerleşik bir kurulumda zararlı parazitlere karşı makul ölçüde koruma sağlar.

Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayar, talimatlara uygun şekilde kullanılmadığında, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Yine de, parazitin özel bir kurulumda meydana gelmeyeceği garanti edilemez.

Bu ekipman, radyo veya televizyon alışında zararlı parazite neden olur, bu da ekipmanın açılıp kapanması ile anlaşılabilir. Kullanıcı, paraziti düzeltme konusunda aşağıdaki ölçüleri dikkate alarak hareket etmelidir.

1. Alıcı antenin yerini ve yönünü değiştirin.
2. Ekipman ve alıcı arasındaki açıklığı artırın.
3. Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devredeki prizden farklı bir prize takın.
4. Yardım almak için deneyimli bir satıcıya veya bir radyo / TV teknisyenine danışın.

Uygunluk bildirgesi

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma işlemi aşağıdaki iki şarta tabidir:

1. Bu cihaz zararlı girişime yol açmayabilir ve
2. bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Kanada için EME Uyumluluğu

Bu "B" Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Lazer Güvenlik Bilgileri

UYARI: Bu kılavuzda belirtilenin dışındaki denetim, ayar ya da performans prosedürlerinin kullanımı zararlı ışığa maruz kalma ile sonuçlanabilir.

Bu cihaz uluslararası güvenlik standartları ile uyumludur ve Sınıf 1 Lazer Ürünü olarak sınıflandırılır.

Lazere özel referans ile bu cihaz devlete ait, ulusal ve uluslararası makamlar tarafından Sınıf 1 Lazer Ürünü olarak belirlenen lazer ürün performans standartları ile uyumludur. Müşteri tarafından gerçekleştirilen işletme ve bakım aşamalarının tümünde ışığın tamamen kapalı olması nedeniyle zararlı ışık yaymaz.

Avrupa/Asya için

Bu terminal, IEC 60825-1:1993+A1:1997 standartlarına uygundur ve 1. sınıf bir lazer cihazıdır aynı anda ofis/EDP işlem kullanımı açısından güvenlidir. Terminal bir adet sınıf 3B lazer diyot, 10,72 miliwatt, 770-795 nanometre ve diğer 1.sınıf diyotları (280 µW at 639 nm) içerir.

Lazer ışınıyla doğrudan (veya dolaylı yansımali) göz teması, ciddi göz hasarına yol açabilir. Güvenlik önlemleri veya kilit mekanizmaları, operatörün maruz kalabileceği olası lazer ışınlarını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Kuzey Amerika için


CDRH Kanunları.

24 Haziran 2007 tarihli Lazer No. 50 sapmalardan hariç, bu ekipman lazer ürünlerin FDA performans standartlarına uygundur ve 1.sınıf 3B lazer diyot, 10,72 milliwatt, 770-795 nanometre dalga boyu ve diğer 1.sınıf diyotları (280 µW at 639 nm) içerir.

Işınların tüm operasyonlar ve bakım sırasında tamamen kuşatılmasından ötürü bu ekipman, tehlikeli ışıkları yaymaz.

Aygıt üzerindeki güvenlik etiketlerinin yerleşimi

Güvenlik tedbirleri için, aygıtın aşağı belirtilen bazı bölümleri üzerine uyarı etiketleri yerleştirilmiştir. Kendi güvenliğinizi için, bir kağıt sıkışması müdahalesinde bulunurken ya da toner kartuş değişimi yaparken bu yüzeylere dokunmayınız.

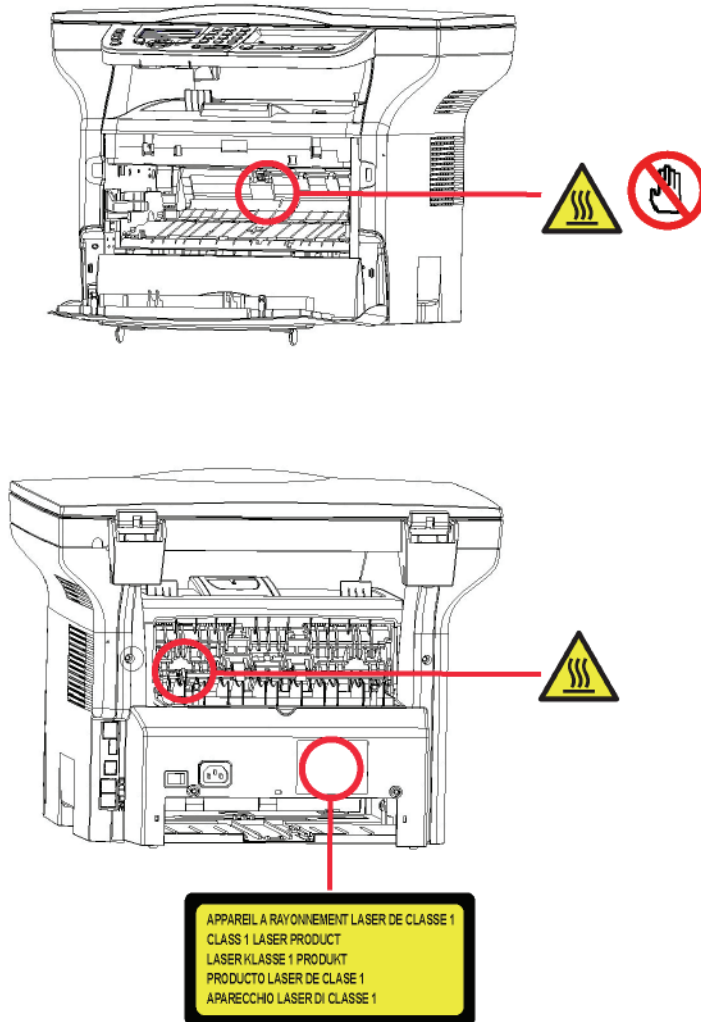

		
CAUTION	Hot surface avoid contact	
ATTENTION	Surface chaude Evitez tout contact	
ACHTUNG	Heiße Oberfläche Kontakt vermeiden	
ATTENZIONE	Superficie calda Evitare il contatto	
PRECAUCIÓN	No tocar. Zona muy caliente.	
VOORZICHTIG	Heet oppervlak vermijd contact	
FÖRSIKTIGT	Het yta. Rör ej.	
FORSIGTIG	Varm overflade, undgå berøring	
FORSIKTIG	Varm overflate, unngå kontakt	
OSTRZEŻENIE	Gorąca powierzchnia nie dotykać	
CUIDADO	Superficie quente Evitar contacto	
POZOR	Horký povrch nedotýkat se	
FIGYELEM	Ne érintse meg a forró felületeket!	
TÄRKEÄÄ	Kuuma pinta älä koske.	
ОСТОРОЖНО	Горячая поверхность Избегайте контакта	
注意	表面高温、清勿接触。	
注意	表面高温請勿碰觸	
고온주의	표면이 뜨거우므로 만지지 않도록 주의해주시시오.	
注意	表面が熱くなっていますので触らないでください。	

Ana güç şalteri için semboller

IEC-60417 sayılı yasaya uygun olarak, cihaz şu güç anahtarı sembollerini kullanmaktadır:

-  GÜÇ AÇIK demektir.
-  GÜÇ KAPALI demektir.

Düzenleyici Bilgiler

Avrupa'daki Sertifikasyonlar

CE	Bu ürüne uygulanan CE işareti Sagem Communications SAS (burada Sagem Communications olarak sözü edilmektedir)' un belirtilen tarihlerden itibaren aşağıdaki uygulanabilir Avrupa Birliği Direktifleri ile uyumlu olduğunun bir sembolüdür:
Aralık 12, 2006:	Tadil edilmiş şekliyle Konsey Direktifi 2006/95/EC. Alçak gerilim cihazları ile ilgili üye devletlerin kanunlarının birbirine yakınlaştırılması.
Aralık 15, 2004:	Tadil edilmiş şekliyle Konsey Direktifi 2004/108/EC. Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili üye devletlerin kanunlarının birbirine yakınlaştırılması. Konsey Direktifi 99/5/EC, radyo cihazları ve telekomünikasyon terminal cihazları ve karşılıklı uygunluğun tanınması hakkında.
Mart 9, 1999:	Uygunluk Bildirgesini www.sagem-communications.com adresinde "destek" bölümde bulabilir ya da aşağıdaki adresten talep edebilirsiniz: Sagem Communications - Müşteri ilişkileri departmanı 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - Fransa

CE İşareti İzlenebilirlik Bilgisi (Sadece AB Ülkeleri için)

Üretici:

Sagem Communications
Le Ponant de Paris
27 rue Leblanc
75015 PARIS - FRANCE

Çevre

Çevrenin korunması, imalatçı firma açısından son derece önemlidir. İmalatçı firma, tüm donatım konularında çevreye duyarlı bir hizmet verilmesini arzu etmektedir ve ürünlerinin imalat, kullanım ve kullanımdan kalkma gibi süreçlerinin bütünlüğünde çevreye uyumunu sağlamayı tercih etmektedir.

Paketleme



(Yeşil noktalı) logo, paketlerin geri dönüşüm altyapısını geliştirmeye çalışan, kabul görmüş ulusal bir organizasyona verilen desteği ifade etmektedir.

Geri dönüşümü kolaylaştırmak amacıyla, bu tip atıkların ayrıştırılması ve imhasıyla ilgili olarak, bölge kurallarına uygun olarak hareket ediniz.

Bataryalar ve piller

Eğer ürününüz, bataryaları ya da pilleri içeriyorsa, söz konusu parçalar bu amaca yönelik olarak kurulmuş toplama merkezlerinde yok edilmelidir.

Ürün



Ürünün üzerinde bulunan etiketteki şeritli çöp kutusu sembolü, onun elektrik ve elektronik malzeme cinsinden olduğunu belirtmektedir.

Bu nedenle, Avrupa Birliği Mevzuatı uyarınca, onu bu amaca ayrılmış toplama merkezlerinde yok etmeniz gerekmektedir. Bu bölgeler:

- Muadilin (eşdeğer donanım) satın alınması durumunda dağıtım noktaları
- Bölgesel toplama noktaları (çöp boşaltma yeri, seçilmiş yığılma alanı, vs.)

Böylelikle, çevre ve insan sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabilen "Elektrik ve Elektronik Donanım Atıklarının değerlendirilmesi ve yeniden kullanımı programına iştirak etmiş olursunuz.



The purpose of the International ENERGY STAR® Program is to promote the development and popularization of energy-efficient office equipment.

As an ENERGY STAR® Partner, Sagem Communications has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Makineniz son kopya/çıktıdan Güç Tasarruf Moduna geçiş için modele bağlı olarak 5 ya da 15 dakika olarak ayarlanmış zamanlayıcı ile birlikte teslim edilecektir. Bu özelliğe ilişkin daha detaylı bir açıklama bu kılavuzun Makine Ayarları Bölümünde bulunabilir.

Yazılım kullanımı lisansı

YAZILIMIN BULUNDUĞU MÜHÜRLÜ ZARFI AÇMADAN ÖNCE, MEVCUT LİSANSLA İLGİLİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ. BU ZARFI AÇMANIZ, BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

Bu lisansın şartlarını kabul etmemeniz durumunda, CD-ROM paketini, ürünün diğer parçalarıyla birlikte, açılmamış olarak satıcısına geri vermeniz gerekir. Böyle bir durumda ödenen ücret iade edilecektir. CD-ROM paketi açılmış ya da parçalar eksik olarak geri verilmiş ya da iade satın alımdan sonraki 10 gün içerisinde yapılmış ise, hiçbir (geri) ödeme yapılmaz. Bu durumda makbuzunuz, malı satın aldığınıza dair bir belge olarak kabul edilir.

Tanımlama

Yazılım ilgili doküman ve programları belirtir.

Lisans

Bu lisans size, yazılımı bir bölgesel erişim ağı dahilinde bilgisayarınız üzerinde kullanma izni verir. Yazılımı sadece tek bir çok fonksiyonlu terminal üzerinde kullanma hakkınız vardır. Yazılımı başkasına ödünç veremez ve kullanma yetkisini devredemezsiniz.

Ancak, yedek amaçlı olarak bir kopya alma hakkına sahipsiniz.

- Bu lisans şahsa ait değildir ve transfer edilemez.

Mülkiyet Hakkı

Malatçı firma yada onun tedarikçi firmaları yazılımın mülkiyet hakkını ellerinde tutarlar. Siz yalnızca CD-ROM'un sahibi olursunuz. Siz, yazılım ya da dokümantasyonla ilgili olarak değişiklik yapma, uyarılama, üründen türeyen başka bir parça yaratma, tercüme etme, kiralama ya da satma hakkına sahip değilsiniz. Kati suretle kabul edilmiş haklar, imalatçı ya da onun tedarikçi firmalarınca saklı tutulurlar.

Süre sınırlaması

Bu lisans, iptal oluncaya değin geçerliliğini korur. Programını, dpkümantasyonu ve kopyalarını imha ederek lisansı iptal edebilirsiniz. Ayrıca lisans, şartlara uyulmaması durumunda da otomatik olarak geçersiz kılınacaktır. Eğer lisans iptal edilirse, siz, programın tüm örneklerini ve onunla ilgili yardımcı unsurları imha etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Garanti Kapsamı

Yazılım, kişisel ya da ticari kullanım da buna dahil olmak üzere ister ifade isterse ima ile olsun hiçbir garanti verilmemiş halde teslim edilir. Bu yazılımın performans ve neticeleri ile ilgili her türlü risk müşteri tarafından kabul edilir. Programda bir arıza oluştuğunda tüm tamir ve servis harcamaları alıcı tarafından karşılanır.

Bununla birlikte, lisans sahibi aşağıdaki garantilerden yararlanır: Yazılımın kayıtlı olduğu CD-ROM garanti kapsamındadır. Yazılımı normal şartlar altında kullanması ve işletmesi koşuluyla, alıcı üründe imalat hatası olması durumunda, ürünü satın almasını takiben doksan (90) gün boyunca garanti hakkına sahiptir. Satış makbuzu, malın satın alındığına dair bir belge olarak kabul edilir. Bir kaza yada hatalı (uygunsuz) kullanımdan kaynaklanan CD-ROM'daki bir hata durumunda, CD-ROM, garanti kapsamında olmayıp, yenisiyle değiştirilmeyecektir.

Sorumluluk

CD-ROM'un uygun çalışmadığı durumlarda yapabileceğiniz tek şey, onu, makbuzunun bir fotokopisiyle birlikte perakendeci firmaya göndermektir. CD-ROM'u değiştirmek, perakendeci firmanın asli sorumluluğudur. Bu programın, oluşturulması, gerçekleştirilmesi, satılabilirliğinin sağlanması ve teslimatıyla ilgilenen imalatçı firma da dahil olmak üzere hiç kimse, programın kullanımı ya da böyle bir programı kullanım yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek, müşteri, gelir, zaman, bilgi kayıplarıyla, doğrudan ya da dolaylı ya da maddesel olmayan hasarlarla ilgili sorunlardan sorumlu olamaz.

Geliştirme

Sürekli gelişimi amaçlayan imalatçı firma, hiçbir bildirimde bulunmaksızın, yazılımda iyileştirme yapma hakkını kendinde saklı tutar. Değiştirme durumunda, kullanıcı hakkınız, size ücretsiz güncellemelere erişme hakkını vermez.

Hukuki Uygulama

Bu lisans, Fransız kanunlarının denetimi altındadır. Bu lisansın uyarlanması ya da işletilmesinden doğabilecek herhangi bir hukuki durumda, Paris mahkemeleri yetkili olacaktır.

Teknolojik gelişimin sürekliliğini sağlayan imalatçı firma, önceden bildirim yapmaksızın ve / yada ürünün imalatını durdurmadan, herhangi bir zamanda, bir üründe belirtilen teknik özelliklerde değişikliğe gitme hakkını kendinde saklı tutar. Sahipleri adına tescilli ticari markalarla tüm ürün ve marka isimleri mevcut belgede tanımlanmaktadır.

Tescilli ticari markalar

Teknik gelişimin sağlanması amacıyla, Sagem Communications, herhangi bir zamanda ve bildirim yapmaksızın, bu ürünün teknik özelliklerini değiştirme ve / yada üretimini durdurma hakkını kendinde saklı tutar. Companion Suite Pro, Sagem Communications'in tescilli markasıdır.

Burada adları geçen Adobe® ve Adobe® ürünleri, Adobe Systems Incorporated firmasının tescilli markalarıdır.

PaperPort11SE, ScanSoft'un tescilli markasıdır.

Burada adı geçen Microsoft® Windows 2000®, Microsoft® Windows Server 2003®, Microsoft® Windows XP®, Microsoft® Windows Vista® ve diğer Microsoft® ürünleri ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlı ve/veya kullanılan Microsoft Corporation firmasının tescilli markalarıdır.

Burada örnekler olarak yada detaylı bilgi vermek için kullanılan diğer tüm damgalar ve ürünler sahiplerinin tescilli markalarıdır.

Bu kullanım kitapçığı dahilindeki bilgiler de bildirilmeksizin değişikliğe uğrayabilirler.

Yasaklanan kopyalamalar

İlgili yasa ile çoğaltılmaları yasaklanmış dokümanları asla kopyalamayın, yazdırmayın.

Yasa tarafından genel olarak kopya ya yazımı yasaklanan dokümanlar şunlardır:

- banknotlar
- çekler;
- tahviller;
- depozito sertifikaları;
- borç senetleri;
- pasaportlar;
- sürücü belgeleri.

Yukarıdaki liste örnek olarak verilmiştir, tam liste olma özelliğine sahip değildir. Bazı belgelerin basımı ya da kopyalanması konusunda yasal olmadığına dair bir şüphe oluşması halinde, hukuki bir danışmana başvurun.

Kurulum

Yer koşulları

Uygun bir yer seçerek terminalin uzun ömürlülüğünü sağlarsınız. Seçilen yerin aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin:

- Havalandırması iyi olan bir yer seçin.
- Cihazın sağ ve solundaki havalandırma ızgaralarını kapatmadığınızdan emin olun. Bütün kapakların kolayca açılabilmesi için kurulum sırasında terminali etraftaki nesnelerden 30 santimetre kadar uzağa yerleştirdiğinizden emin olun.
- Bu yerin herhangi bir amonyak ya da diğer organik gaz emisyonu tehlikesi göstermediğinden emin olun.
- Terminali bağlayacağınız toprak prizini yeri (**Güvenlik** bölümünde belirtilen uyarılara başvurun) terminal yakınında ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- **Terminalin doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.**
- Terminali bir havalandırma ve ya ısıtma sisteminden kaynaklanan hava akımına maruz kalan, ya da büyük sıcaklık ve nem yükselmeleri olan bir alana yerleştirmeden emin olun.
- Terminalin şiddetli sarsıntılara maruz kalmayacağı sert ve yatay bir yüzey seçin. Cihazınızı direk olarak yere koymayın.
- **Terminali, havalandırma kapılarını kapatabilecek bir nesneden uzak tutun.**
- Terminali duvar kağıdından ya da kolay alev alabilen maddelerden uzak bir yere yerleştirin.
- Su ya da diğer sıvı sıçramalarından uzak tutun.
- Seçtiğiniz yerin kuru, temiz ve tozsuz olduğundan emin olun.

Kullanım tedbirleri

Terminali kullanırken aşağıda belirtilen önemli tedbirlere dikkat edin.

Çalışma çevresi:

- Sıcaklık: 10 °C'den 27 °C'ye [50 °F'dan 80.6 °F'a] sıcaklık dereceleri ve ortam nemi 15 ve 80% arasında olmalıdır (32°C'ye kadar [89.6 °F] sıcaklık dereleri ve ortam nemi 15 ve 54% arasında olmalıdır).

Terminal:

Aşağıdaki bölümde, terminal kullanılırken alınması gereken tedbirler açıklanmaktadır:

- Yazdırma esnasında terminali asla kapatmayın ve kapakları asla açmayın.
- Asla Terminalin yakınında gaz, yanıcı sıvı yada manyetik bir alan oluşturan maddeler kullanmayın.
- Güç kablosunu fişten çıkarırken, asla kablodan çekmeyin. Hasarlı bir kablo yangın ya da elektrik şoku tehlikesine sahiptir.
- Asla ıslak ellerle güç kablosuna dokunmayın. Elektrik şokuna uğrama riski alırsınız.
- Terminali yerinden hareket ettirmeden önce daima elektrik kablosunu fişten çekin. Aksi takdirde kabloya hasar verebilir ve elektrik şoku ya da yangın tehlikesini yaratabilirsiniz.
- Terminali uzun süreliğine kullanmama kararı verdiğinizde daima güç kablosunu fişten çekin.
- Güç kablosunun üstüne asla bir nesne koymayın, çekmeyin ya da katlamayın. Aksi halde yangın çıkmasına ya da elektrik şokuna sebep olabilirsiniz.
- Terminalin, güç kablosunun ya da diğer herhangi cihaz iletim kablosunun üstünde durmadığından her zaman emin olun. Ayrıca terminal iç mekanizmasına hiçbir kablodan değmediğinden emin olun. Böyle bir durum, terminal arızasına ya da yangın tehlikesine neden olabilir.
- Yazıcıya bir arabirim kablosu takmadan (ya da çıkarmadan) yazıcı kablosunun güç prizinden çıkarıldığından emin olun (korunmalı bir arabirim kablosu kullanın).
- Sabit bir levha ya da kapağı asla çıkarmayı denemeyin. Terminal yüksek gerilim devrelerine sahiptir. Bu devrelerle herhangi bir temas elektrik şokuna sebep olabilir.
- Asla terminali modifiye etmeye çalışmayın. Aksi halde yangın çıkmasına ya da elektrik şokuna sebep olabilirsiniz.
- Ataç, raptiye ya da herhangi metal maddelerin havalandırma kapıları ya da diğer girişler yoluyla terminalin içerisine girmesinden her zaman emin olun. Bu tür maddeler elektrik şoku ya da yangın tehlikesi oluşturabilirler.

- Su ya da herhangi bir sıvının terminalin üstüne ya da yakınına dökülmesinden kaçının. Terminalin su ya da başka bir sıvıyla teması yangın ya da elektrik şoku tehlikesine sebep olabilir.
- Eğer sıvı ya da metal maddeler terminalin içerisine kazara girerse derhal kapatın, güç kablosunu fişten çekin ve ürün sağlayıcınızla bağlantıya geçin. Aksi takdirde, yangın ya da elektrik şokuyla karşılaşabilirsiniz.
- Sıcaklık, duman, alışılmadık gürültü ya da koku yayması durumunda, derhal terminalizi fişten çıkarın ve ürün sağlayıcınıza başvurun. Aksi takdirde, yangın ya da elektrik şokuyla karşılaşabilirsiniz.
- Herhangi bir "elektrik fırtınası" süresince terminalinizi kullanmaktan kaçının. Zira böyle bir durum, yıldırım düşmesi neticesi elektrik şoku riski taşımaktadır.
- Yazdırma işlemi sırasında terminalinizin yerini değiştirmeyin.
- Yerini değiştirmek istediğinizde, terminalinizi havaya kaldırın, sürümeyin.



Terminalinizi havalandırması iyi olan bir alana yerleştirin. Yazıcının işleyişi sırasında çok küçük bir miktarda ozon gazı yayılır. Eğer yazıcınız havalandırması iyi olmayan bir yerde bulunuyorsa, bu nedenle yoğun olarak çalıştığı zamanlarda hoş olmayan bir kokuya sebebiyet verebilir. Daha emin bir şekilde kullanımı için, terminali iyi havalandırılan bir alana kurun.

Güvenlik bilgisi

Ürününüzü kullandığınızda, aşağıdaki güvenlik tedbire her zaman uymalısınız.

İşletim sırasında güvenlik

Bu bilgi belgesinde, şu simgeler kullanılıyor:

DİKKAT:	Tehlikeli bir durumu belirtir ve yönergeler uymadığınız takdirde, ciddi yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir.
UYARI:	Tehlikeli bir durumu belirtir ve yönergeler uymadığınız takdirde, önemsiz ya da orta dereceli yaralanmanızı ve malınıza zarar vermesini gösterir.



DİKKAT

- Güç kabloyu duvar prizine takın, uzatma kablosu asla kullanmayın.
- Eğer güç kablosu ya da fiş yıpranmışsa ve hasarlıysa, fişi çekin (fişi çekerek, kabloyu çekmeyin).
- Elektrik şok ya da lazer radyasyon tehlikelerden kaçınmak için, işlem talimatlarındaki belirlenen kapaklardan ve vidalardan hariç herhangi bir kapağı ya da vidayı çıkarmayın.
- Eğer bu durumların birisiyle karşılaşırsanız gücün bağlantısını kesin ve güç fişini çekin (fişi çekerek, kablo değil):
 - Herhangi bir sıvının ürün içine dökülmesi.
 - Ürününüzün servise ya da onarıma girmesi gerektiğini şüphelerseniz.
 - Ürününüzün kapağı hasarlıysa.
- Dökülen ya da kullanılan kartuşu yakmayın. Karduş tozu aleve maruz kaldığında ateşlenebilir.
- Kartuş boşaltmasını yetkili satıcılarda ya da toplama alanlarda yapabilirsiniz.
- Eski kartuşların (ya da kutuların) atılması yerel yönetmeliklere uymalıdır.



UYARI

- Ürünü, nemden ve yağmurlu havadan örneği yağmurdan, kardan v.s koruyun.
- Ürünün yerini değiştirmeden önce mutlaka güç kabloyu duvar prizinden çekin. Ürünün yerini değiştirirken, güç kablonun zarar görmediğini kontrol edin.
- Güç kablosunu duvar prizinden çektiğiniz sırasında, mutlaka fişini çekin (kabloyu çekmeyin).
- Ataş, raptiye ya da herhangi metal maddelerin ürünün içine girmediğini kontrol edin.
- Kartuşları (yeni ya da eski, kartuş kutuları) ve mürekkep kartuşları (eski ve ya yeni) çokların erişemediği bir yerde tutun.

- kağıt yaprakları düzeltmek ya da anahtarı bağlamak için elinizi ürünün içine sokarsanız keskin kenarla dikkat edin.
- Çevresel etkilerini dikkate alarak, ürünü ve diğer kaynak atıkları atık toplama noktalarına bırakmayın. Kartuş boşaltmasını yetkili satıcılarda ya da toplama alanlarda yapabilirsiniz.
- Ürünlerimiz kalite ve işlevsellik yüksek standartlarını karşılamak amacıyla geliştirildi. Yalnızca yetkili satıcıların harcanılabilir kaynakları kullanmanızı öneririz.

Güç Kaynağı

Priz çıkışı ürüne yakın olmalıdır ve kolayca ulaşabilmesi gerekir.

Kağıt Siparişleri

Kağıt ana besleme ünitesine kağıt yükleme

- Kağıdı daima yazdırılacak olan kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin ve herhangi bir kağıt sıkışması ya da besleme problemlerinden kaçınmak için kağıt klavuzlarını kağıdın formatına göre ayarlayın.
- Yüklene kağıt miktarı, yükleme kapasitesini geçmemelidir. Aksi halde, bu kağıt sıkışması ve besleme problemlerine yol açabilir.
- Kağıt yükleme tepsisine sadece boş olduğu zaman kağıt yerleştirin. Kağıt ekleme yapılması, çift besleme sorununa yol açabilir.
- Kağıt tepsisini yerinden çıkardığınız zaman, düşme ihtimalini ortadan kaldırmak için daima iki elinizle kavrayın.
- Eğer, daha önce terminaliniz ya da başka bir yazıcı tarafından üzerine yazılmış olan bir kağıt kullanıyorsanız, baskı kaliteniz çok iyi olmayabilir.

Kağıdın tutulması

- Yazdırma işlemi öncesinde kağıttaki kıvrılmalar düzeltilmelidir.
- Kıvrımlar (ya da katlanmalar) 10 mm'i aşmamalıdır.
- Aşırı nemli ortamda bırakılmasından dolayı oluşabilecek imaj bozuklukları, ya da kağıt besleme problemlerinden kaçınmak için kağıdın iyi koşullarda saklanmasına dikkat edin.

Rutubet kontrolü

- Açık bir paket içinde bırakılmış ya da rutubetli olan bir kağıdı asla kullanmayın.
- Paketini açtıktan sonra, kağıtlarınızı plastik bir poşet içinde muhafaza edin.
- Aşırı derecede buruşuk, katlanmış ya da diğer başka hasarlara maruz kalmış kağıtları asla kullanmayın.

Ünitenin tutulması

İşleci şokları

Yazdırma sırasında, makinanın kağıt besleyicisini, tepsisini, kapağını, ve diğer parçalarını şoklardan uzak tutun.

Ünitenin yer değişimi

Makinayı masaya yerleştirmek için kaldırın, sürüklemeyin.

Toner Kartuşun tutulması

- Toner kartuşu asla uçları üzerine koymayın. Toner kartuşu asla ters tutmayın.
- Sert bir şekilde sallanmamalı.

Simgelerin kullanma kuralları



DİKKAT

Önemli güvenlik notları belirter.

Bu notları imhal ettiğinizde ciddi yaralama ya da ölüm riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu notları okuduğunuza emin olun. Bu notları, kılavuzun Güvenlik bilgisi bölümünde bulabilirsiniz.



UYARI

Önemli güvenlik notları belirter.

Bu notları imhal ettiğinizde orta dereceli ya da önemi az olan yaralama ile karşılaşabilirsiniz, ve makinalarınıza zarar verebilirsiniz. Bu notları okuduğunuza emin olun. Bu notları, kılavuzun Güvenlik bilgisi bölümünde bulabilirsiniz.



Önemli


Makinaları kullandığınızda önemli olan noktalarını, kağıt yanlış besleme sebeplerini, orijinaların hasarlarını ve veri kayıplarını belirtir. Bu notları okuduğunuza emin olun.



Not

Makina fonksiyonların ek olan açıklamalarını ve hataların çözüm talimatlarını belirtir.


Ön ve Arka kenarlar

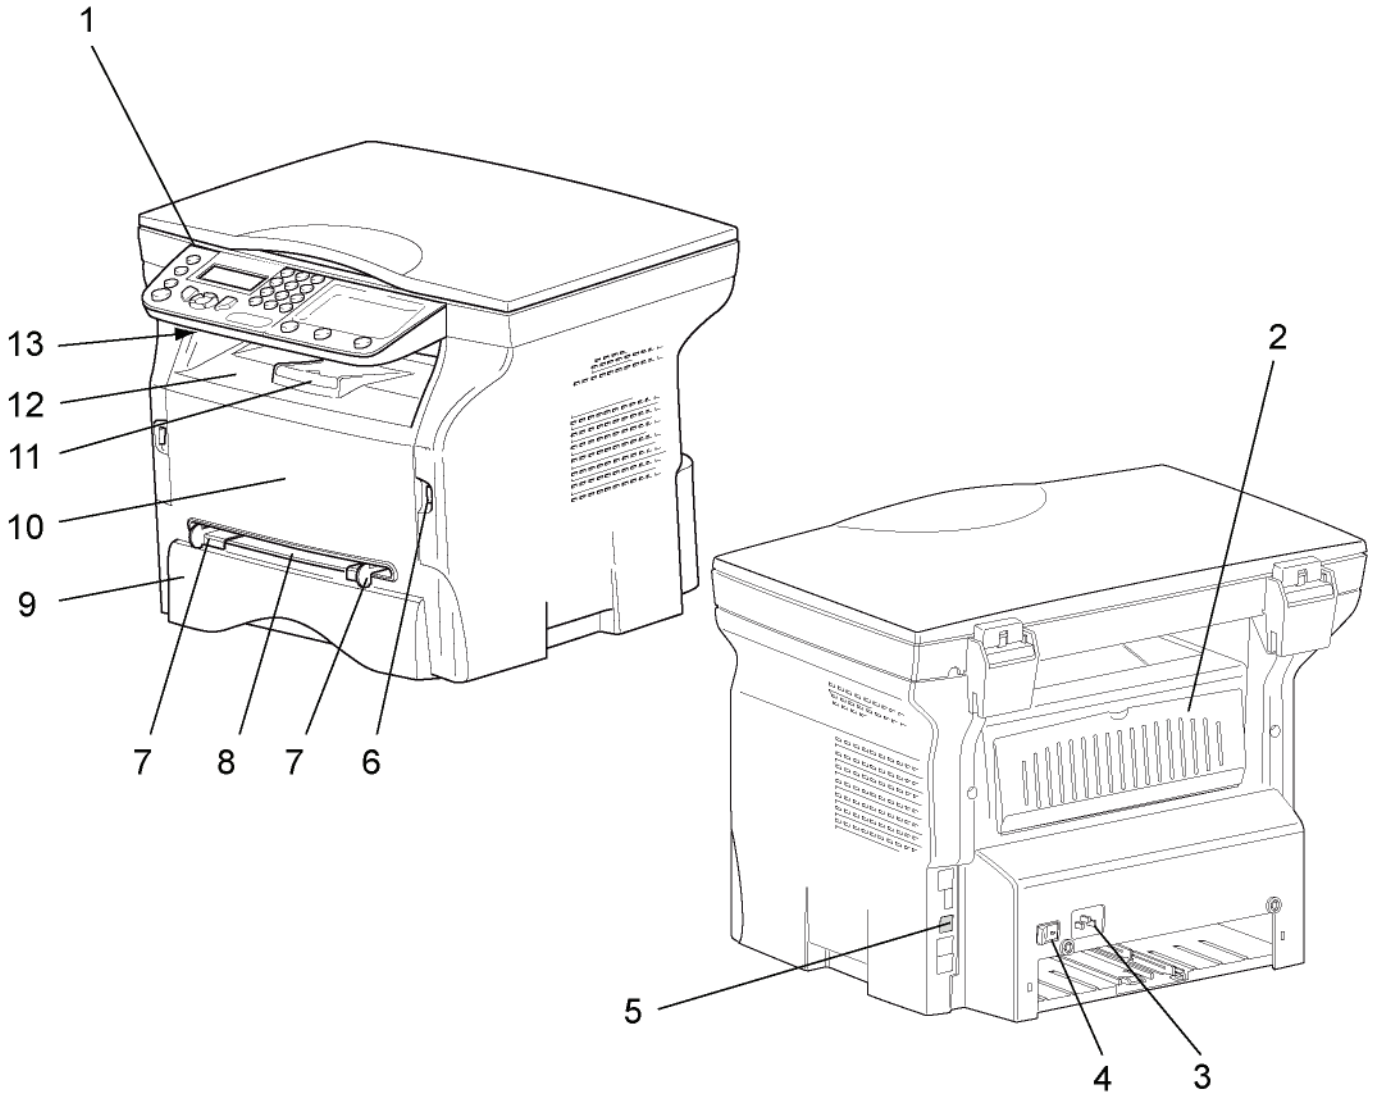

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Kumanda panosu | 8. El ile giriş tepsisi |
| 2. Kağıt sıkışma kapağı | 9. Kağıt besleyici |
| 3. Güç kaynağı kablo bağlantısı | 10. Toner kartuş erişim kapağı |
| 4. Açık/kapalı anahtarı | 11. Kağıt teslimi katlama durdurucusu |
| 5. Bağımlı USB bağlantısı (bilgisayar için) | 12. Kağıt çıkışı |
| 6. Ana USB bağlantısı (USB anahtarı) | 13. Smart Kart ekleme noktası |
| 7. El ile kağıt besleyici kurma kılavuzu | |

Kumanda panosu

2 - Kurulum

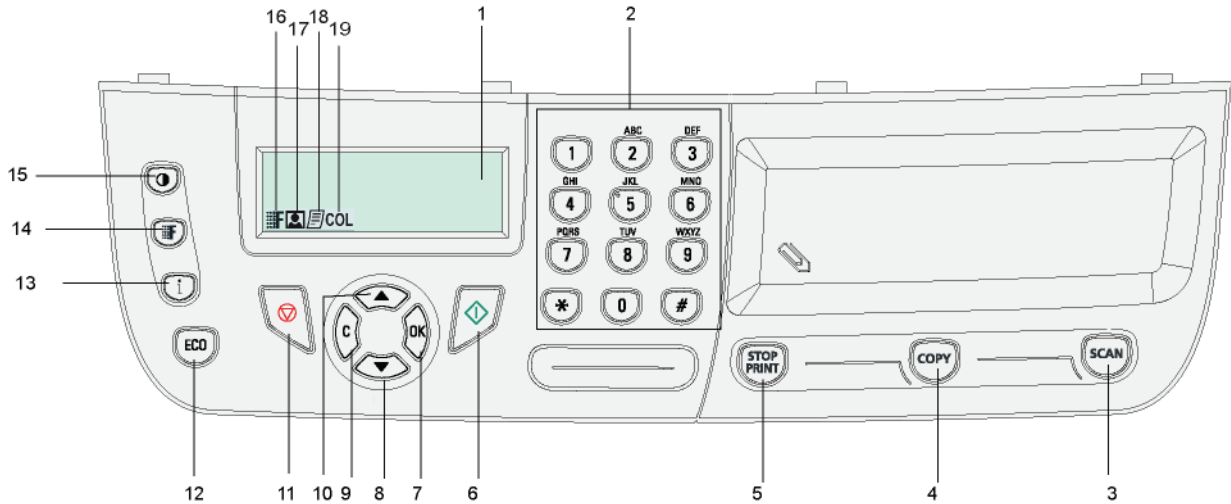

1. Ekran.
2. Sayısal klavye.
3. **SCAN** tuşu: bilgisayarda veya ortamda yapılan belge analizi.
4. **COPY** tuşu: yerel kopyalama.
5. **STOP PRINT** tuşu: Varolan bilgisayar yazdırma işini durdur.
6. **OK** tuşu: onay.
7. **OK** tuşu: gösterilen seçimi onaylar.
8. **▼** tuşu: tuşu menü girişi ve menülerde aşağıya doğru gezinme.
9. **C** tuşu: bir önceki menüye dönüş ve giriş doğrulama.
10. **▲** tuşu: menülerde yukarıya doğru gezinti.
11. **Power** tuşu: varolan işlemi durdurur.
12. **ECO** tuşu: Kopyalama modunda devreye girme geciktirmesi ile toner tasarrufunu ayarlar.
13. **i** tuşu: Yazdır menüsüne giriş sağlar (yazdırma onksyonları, makine ayarları,v.s).
14. **F** tuşu: analiz çözünürlük ayarı.
15. **Contrast** tuşu: kontrast ayarı.
16. Simge **F**: "**Kalite Metin**" çözünürlüğü.
17. Simge **F**: "**Foto**" çözünürlüğü.
18. Simge **F**: "**Metin**" çözünürlüğü.
19. Simge **COL**: renk modu.

Terminal menüsüne giriş sağlar

Terminalin tüm ayar ve fonksiyonları menülerce belirlenir ve ulaşım menülerden sağlanır.

Örneğin, fonksiyonlar kılavuzunun yazılımı 51 menüsünce belirlenir (fonksiyonlar kılavuzu, menüler ve alt menüler listesi ve onların tanımlama numaraları)

Menülere iki yolla ulaşılır: adım adım ya da direk

Fonksiyonlar kılavuzunu adım adım yöntemiyle yazdırmak için:

- 1 **▼**'e basın.
- 2 Menüde göz gezdirmek için, **▼** ya da **▲** tuşlarını kullanın, ardından **5 -YAZDIRMA** seçin. **OK** ile onaylayın.
- 3 **YAZDIR** menüde göz gezdirmek için, **▼** ya da **▲** tuşlarını kullanın, ardından **51 -FONKSYONLAR LİSTESİ** seçin. **OK** ile onaylayın.


Fonksiyonlar kılavuzunu direk olarak yöntemiyle yazdırmak için:

- 1 **▼**'e basın.
- 2 Fonksiyonlar kılavuzunu direk olarak yazdırmak için, sayısal klavye üzerinden **51** girin.


Paket içindekiler

Paketleme aşağıda listelenen maddeleri içerir:

Çok fonksiyonlu cihaz

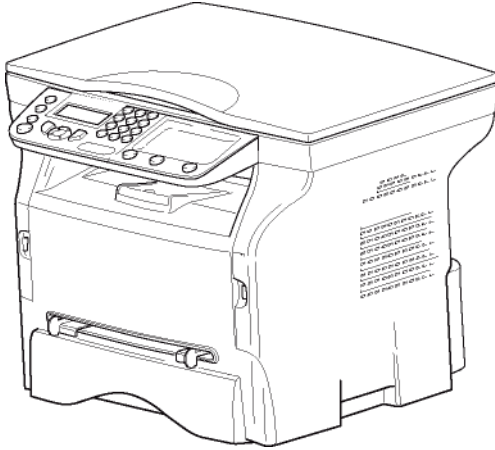

1 adet toner kartuşu

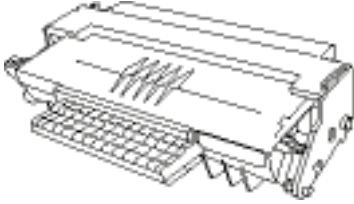

1 adet Kuruluş kılavuzu



1 adet bilgisayar kuruluş CD ROM ve 1 adet OCR PC yazılım CD ROM (modele göre)



1 adet güç kablosu



Cihaz kurulumu

- 1 Cihaz paketini açın.
- 2 Cihazı Bu kitapçıktaki başlangıç güvenlik talimatlarına uyararak kurun.
- 3 Terminalden bütün etiketleri çıkarın.
- 4 Ekranın plastik koruyucusunu çıkarın.

Ana kağıt tepsi içine kağıt girişi



Önemli

Kağıdı sokmadan evvel, Kağıt Siparişleri, sayfa 10 bölümüne bakınız.


Cihazınız bir çok format ve kağıt türünü kabul etmektedir (Özellikler, sayfa 49 bölümüne bakınız)




Önemli

60 ve 105 g/m2 arasındaki kağıt ağırlıklarını kullanabilirsiniz.


- 1 Kağıt besleme tepsisini çıkarın.

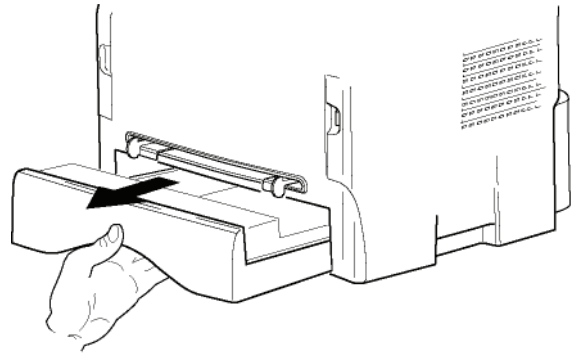


- 2 Alt paneli aşağıya tık sesini duyana kadar itin.

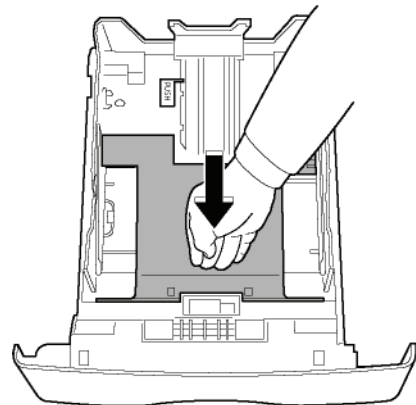

- 3 Arka taraf besleme kasetini kurun ve "PUSH" butonuna basarak durdurun (A). Daha sonra yan kağıt rehberlerini sol tarafta bulunan (B) koluna basmak suretiyle kağıt formatına ayarlayın. (C) koluna basmak suretiyle de kağıt rehberini kağıt formatına uygun hale getirin.

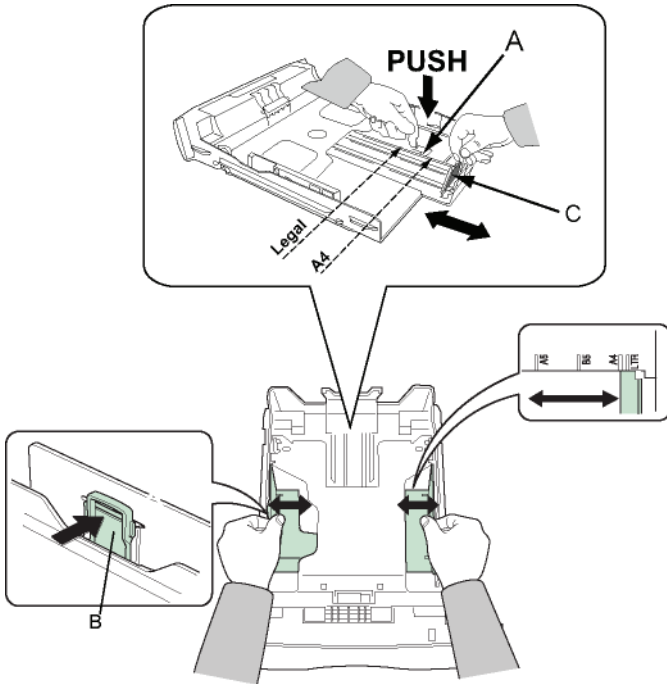


- 4 Bir kağıt yığını alın, kağıdı çıkarın ve düz bir zemin üzerine koyun.

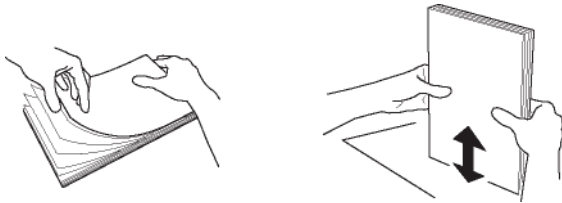

- 5 Sonra kağıt yığını besleme kasetine koyun (örneğin 200 sayfa 80 g/m² kağıt).
6 Besleme kasetini tekrar eski yerine koyun.


Kartuş nasıl takılır

- 1 Cihazın önüne geçin.
2 Kapağı sol ve sağ yanlarından tutun ve kendinize doğru çekin.


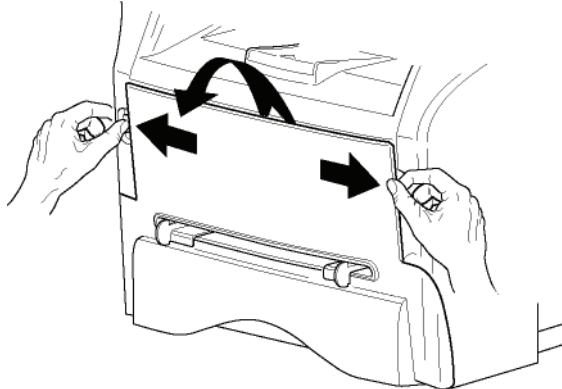


- 3 Başlangıç tonerini poşetinden çıkarın. Toneri kartuşun içine eşit bir şekilde yaymak için kartuşu 5 veya 6 kez yuvarlayın. Kartuşu iyice yuvarlamak, kartuş başına maksimum kopya çıkarma garantisi

sağlar.
Tutacağı ile tutun.

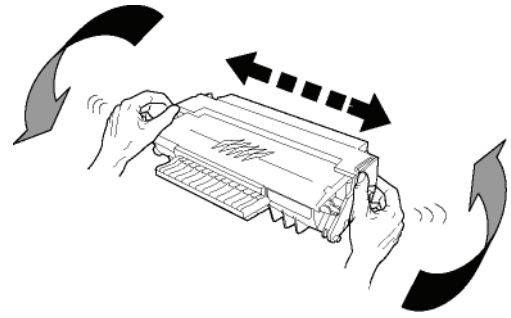


- 4 Daha sonra kartuşu klik sesi duyana kadar yuvasına doğru ittirin. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi (en son yapılan hareket aşağı doğru).

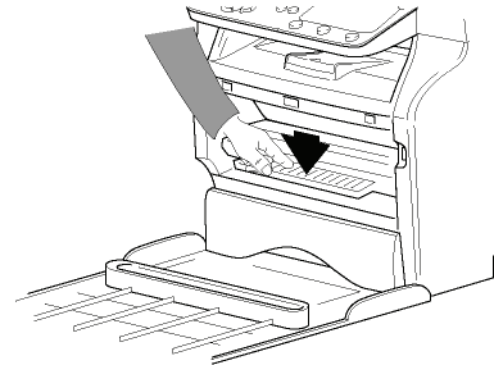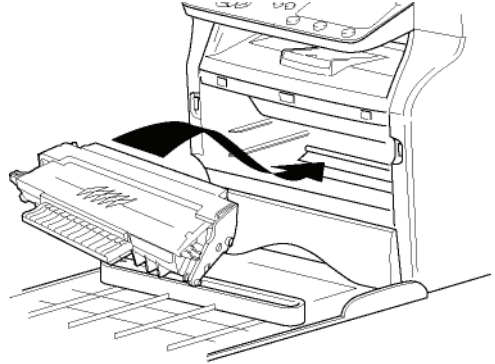

- 5 Kapağı kapatın.

Kağıt alım desteği

Kağıt verme durmasını basılacak kağıt formatına göre ayarlayın. Desteğin kaldırılabilir kısmını, kağıtların kaymasını engellemek için yukarı doğru kaldırmayı unutmayın.

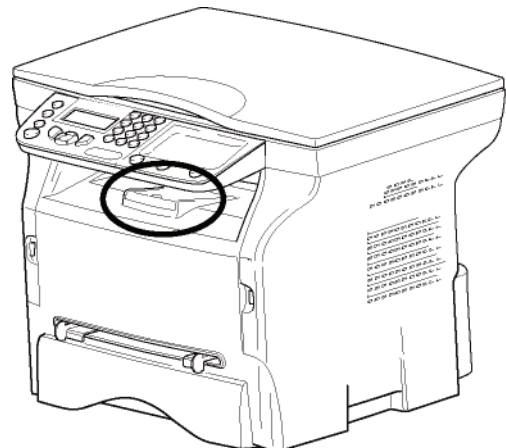

Cihazın çalıştırılması


Cihazın bağlantılarının yapılması



DİKKAT

Cihazın güç kablosunu takmadan önce, mutlaka **Güvenlik talimatları**, sayfa 1 okumalısınız.

- 1 On/off anahtarının, Off'da olduğundan emin olun (O konumudur).
- 2 Cihazın güç kablosunu takın. Ardından güç kablosunu duvardaki prize takın.

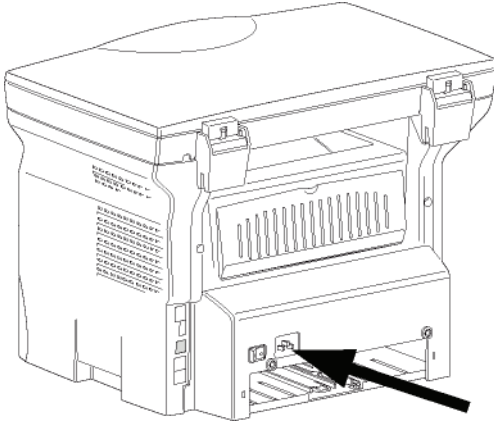

DİKKAT

Güç kablosu ünitenin güç kesimini sağlar Tedbir olarak, çıkış noktası cihazın yanında bulunmalı ve tehlikeli durumlarda kolay bir şekilde ulaşılmalıdır.

- 3 Cihazı açmak için On/Off düğmesine basın (I konumu).

Cihaz başlangıç ayarı

Bir kaç sanyeden sonra, makinenizin ısındıktan sonra, **Kolay kurmak** fonksiyonu gözükür ve LCD ekranı şu mesajı belirter:

1 - FRANCAIS

2 - ENGLISH

Kolay kurmak fonksiyonu temeş ayarları göstererek makina kuruluşuna yardımcı olur.

Eğer gösterilen ayarları değiştirmek istiyorsanız, **OK** tuşuna basın. Eğer gösterilen ayarları değiştirmek istemiyorsanız, **C** tuşuna basın: Daha sonra **Kolay kur** fonksiyonu sonraki temel ayarı gösterir.



Not

eğer başlangıçtaki ayarla devam

etmek istiyorsanız,  tuşuna basın.

Bir onay mesajı açılır. Onaylamak için

 tuşuna bir daha basın.

Makine ayarlarını el ile ayarlamak için ve özelleştirmek için, **Parametreler / Ayarlar**, sayfa 22 bakınız.

- 1 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla arzu ettiğiniz dili seçin seçin ve **OK** ile onaylayın.

Artık kuruluş tamamlandı ve makineniz fonksiyonlar listesi otomatik olarak yazılır.

LCD ekranı **KAĞIT YOK** mesajını tepsi içinde kağıt olmadığı zaman gösterilir (**Kağıt ana besleme ünitesine kağıt yükleme**, sayfa 10 bakınız). Kağıdı tepside yüklü olduğunda, yazdırma devam ediyor.

Elle besleme kağıt ünitesi



Önemli

Kağıdı sokmadan evvel, **Kağıt Siparişleri**, sayfa 10 bölümüne bakınız.

Elle besleme tepsisi, kağıt besleme tepsilerinde kullanılanlardan daha ağır olan başka kağıt formatlarını kullanmanızı sağlar (**Özellikler**, sayfa 49 bölümüne bakınız).


Bir seferde yalnızca tek bir sayfa kağıt veya zarf beslemesi yapılabilir.



Önemli

52 ve 160 g/m2 arasındaki kağıt ağırlıklarını kullanabilirsiniz.

- 1 Elle besleme tanıtıcısını en üste kadar açın.

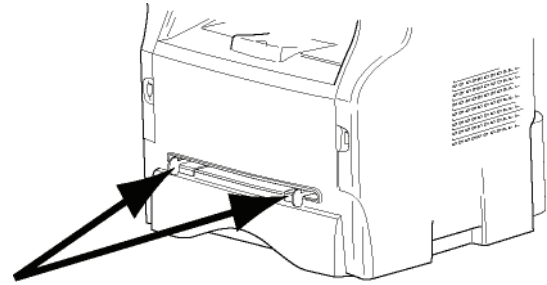

- 2 Bir sayfa veya bir zarfı elle besleme kağıt tepsisine koyun.
- 3 Kağıt klavuzlarını kağıdın veya zarfın sol ve sağ yanlarına gelecek şekilde ayarlayın.
- 4 Seçilmiş kağıt formatını yazıcıdaki gösterilen kağıt format seçiminin aynısı olduğunu kontrol edin (**Kopyalama**, sayfa 18 bakınız).

Zarfların kullanımı

- Kağıt eklemek için yalnızca manüel yerleştiriciyi kullanın.
- Bunun için önerilen alan ön taraftan 15 mm, sol, sağ ve arka taraflardan 10 mm'yi hariç tutacak şekildedir.
- Üst üste binmeyi engellemek için kopya ayağı içine bir kaç satır eklenebilir.
- Doğru yazdırmama işlemi zarfların tavsiye edilen yapının dışında olmasından kaynaklanabilir. (**Özellikler**, sayfa 49 bölümüne bakınız)
- Yazdırma sonrası kıvrılan zarfları elle düzleştirin.
- Zarfların kenarlarda küçük buruşmalar ve yapışmalar oluşabilir ya da arka yüzünde basma temzliği az olabilir.

- Zarı, içindeki havayı aldıktan sonra, dört köşesindeki hat üzerine bastırarak hazırlayın.
- Ardından, kıvrılma ve deformasyondan kaçınmak için o şekliyle yerleştirin.
- Kağıt uyumlaması yapmanıza izin vermez. Ve normal büro yerlerde kullanılmalıdır.

Kopyalama

Cihazınız size bir ve birden fazla kopya yapma imkânı verir.

Arzunuz doğrultusunda kopyalar yapmak için bazı parametreler de oluşturabilirsiniz.

Basit kopyalama

Bu durumda varsayılan parametreler uygulanır.

- 1 Kopyalanacak olan belgeyi, camın kenarında belirtilen talimatlara uygun olarak, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.
- 2  tuşuna iki kez basın. Kopya varsayılan değerler dikkate alınarak yapılır.

ECO modunda kopyalama

ECO modu, sayfada kullanılan toner miktarını azaltarak, baskı masraflarını düşürür.

Bu modun kullanılması, toner tüketimini azaltır ve baskı koyuluğunu daha açık hale getirir.

- 1 Kopyalanacak olan belgeyi, camın kenarında belirtilen talimatlara uygun olarak, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.
- 2  tuşuna basın.
- 3  tuşuna basın.

Gelişmiş kopyalama

Gelişmiş kopyalama seçeneği kopya için bazı özel ayarlar yapmanızı sağlar.



Not



basarak, aşağıdaki aşamaların herhangi bir zamanında kopyalamayı başlatabilirsiniz.

- 1 Kopyalanacak olan belgeyi, camın kenarında belirtilen talimatlara uygun olarak, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.



Not

1. adımdan sonra, kopya sayısını sayısal tuş takımıyla doğrudan girebilir ve **OK** basarak onaylayabilirsiniz. Ardından 4. adıma bakınız.

- 2  tuşuna basın.
- 3 Arzu ettiğiniz kopya sayısını girin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla kağıt tepsisini **OTOMATİK** ya da **EL İLE** seçin, daha sonra **OK** ile onaylayın.

- 5 ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak, seçilen kopyalama moduna göre yazdırma tercihlerinizi (aşağıdaki örneklerle bakın) yapın: **1'e 1 Sayfa**, **4'e 1 sayfa**, ya da **9'a 1 sayfa**.

POSTER Kopya

Taranan Sayfalar

Çıkış




1 sayfa ya 1



1 sayfa ya 4



1 sayfa ya 9

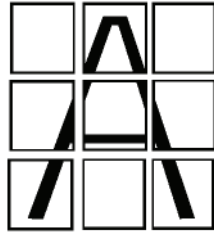

Seçiminizi **OK** ile onaylayın.

- 6 Arzu ettiğiniz yakınlaştırma seviyesini, **25%** ile **400%** arasında, ▲ ya da ▼ tuşlarıyla ayarlayın, **OK** düğmesi (yalnızca **1'e 1 Sayfa** kopyalama modu) ile onaylayın.
- 7 Arzu ettiğiniz kaynak değerleri ▲ ya da ▼ sayısal klavye tuşlarıyla ayarlayın, daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın.
- 8 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla çözünürlüğü yazdırma kalitesine göre **OTOMATİK**, **METİN**, **KALİTES METİN** ya da **FOTO** seçin, daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın.
- 9 Arzu ettiğiniz kontrast seviyesini ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla ayarlayın, daha sonra **OK** ile onaylayın.
- 10 Arzu ettiğiniz parlaklık seviyesini ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla ayarlayın, daha sonra **OK** ile onaylayın.
- 11 kağıt türünü **NORMAL** ya da **KALIN** seçin, ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla daha sonra **OK** ile onaylayın.

Kimlik Kart Modu

KİMLİK KARTI kopyalama fonksyonu, bir kimlik kartın ya da bir ehliyetin her iki yüzünü kopyalamak için kullanılır, A4 formatlı kağıdın üzerine (orijinal belge boyutu < A5) ya da Letter formatlı kağıdın üzerine (orijinal belge boyutu < Statement).

LCD ekranı yardımcı işletim yönergeler görüntüler (mesela kaynak belgenin yerleştirmesi, belgenin döndürülmesi, vs) ve işlem devam etmeden önce onayınızı bekler.



Önemli

Yakınlaştırma ve Kaynak ayarları bu kopyalama modunda kullanılamaz.

- 1  tuşuna basın.
- 2 Arzu ettiğiniz kopya sayısını girin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla kağıt tepsisini **OTOMATİK** ya da **EL İLE** seçin, daha sonra **OK** ile onaylayın.

! Önemli


Kimlik kart kopyalaması sadece A4(orijinal belge boyutu < A5) ya da Letter (orijinal belge boyutu < Statement) kağıt boyutlarıyla yapılabilir. Seçmiş olduğunuz kağıt tepsisinin kullandığı kağıt boyutu doğru olduğunu kontrol edin.

- 4 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla **ID. CARD** kopyalama seçeneğini seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla çözünürlüğü yazdırma kalitesine göre **OTOMATİK**, **METİN**, **KALİTES METİN** ya da **FOTO** seçin, daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın. Kimlik belgelerin kalitesini artırmak için, **FOTO** çözünürlüğünü seçin.
- 6 Arzu ettiğiniz kontrast seviyesini ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla ayarlayın, daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın.
- 7 Arzu ettiğiniz parlaklık seviyesini ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla ayarlayın, daha sonra **OK** ile onaylayın.
- 8 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla kağıt türünü **NORMAL** ya da **KALIN** seçin, daha sonra **OK** ile onaylayın.

LCD ekranı aşağıdaki mesajı gösterir:

**PUT ID. CARD
THEN OK**

- 9 Kimlik kartınızı ya da herhangi diğer idari belgelerinizi aşağıdaki gösterileni izleyip, düz yataklı tarayıcının camın üstüne yerleştirin:

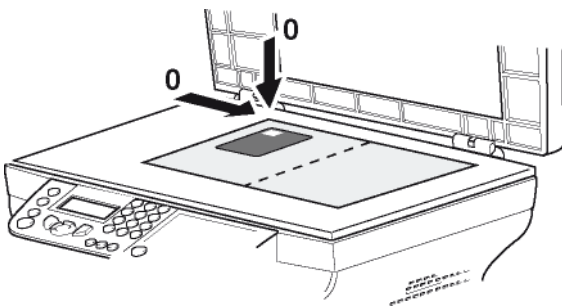

- 10 **OK** tuşuna basın.
Belge tarandı daha sonra LCD ekranı aşağıdaki mesajı gösterir:

**TURN UP DOC
THEN OK**

- 11 Belgeyi çevirin daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın.

Cihaz, belgenizin bir kopyasını basıyor.

Özel kopyalama ayarları

Bu menüyle yapılan ayarlar, sizin onayınızdan sonra artık **standart ayarlar** olarak kabul edilirler.

! Önemli

Baskı kalitesi tatmin edici değilse, bir kalibrasyon ilerleyebilirsiniz (Tarayıcınızı ayarlayın, sayfa 24 bakınız).

Çözünürlük ayarı

ÇÖZÜNÜRLÜK parametresi fotokopi çözünürlüğünü ayarlamanızı sağlar.

▼ 841 - GELISMIS FCT/KOPYALA/ÇÖZÜNÜRLÜK

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **841** girin.
- 2 ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak, aşağıdaki tabloya göre çözünürlük ayarını yapın:

Parametre	Anlam	Simge
OTOMATİK	Düşük çözünürlük.	yok
METİN	Metin ve grafik içerikli belgeler için standart çözünürlük.	
KALİTES METİN	Metin içerikli belgeler için optimal çözünürlük.	
FOTO	Fotoğraf içerikli belgeler için optimal çözünürlük.	

- 3 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.



Not

Çözünürlüğü,  tuşuna basarak da ayarlayabilirsiniz.

Yakınlaştırma ayarı

YAKINLAŞTIR parametresi, bir belgenin herhangi bir kısmını yakınlaştırma seviyesi ve orijini belirleyerek 25 ile 400 % arasında büyütüp küçültmenizi sağlar.


▼ 842 - GELISMIS FCT/KOPYALA/YAKINLASTIR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **842** girin.
- 2 Alfanümerik klavye ile istenen yakınlaştırma seviyesini girin veya ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla önceden tanımlanan değerlerin arasındaki bir seçimi girin.
- 3 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Analiz kaynak ayarı

Arzu ederseniz, tarayıcının kaynak ayarını değiştirebilirsiniz.

X ve Y için mm cinsinden yeni değerler girerek ($X < 209$ ve $Y < 280$), analizi yapılan alanı aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi taşıyabilirsiniz.

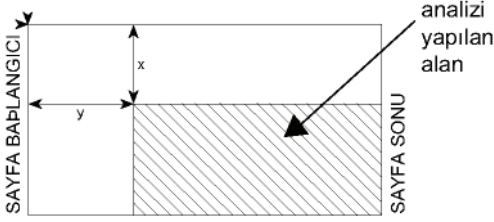

▼ 843 - GELISMIS FCT/KOPYALA/KAYNAK

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **843** girin.
- 2 ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak X ve Y koordinatlarını seçin.
- 3 Tuş takımı yardımıyla veya ▲ ve ▼ tuşlarıyla arzu ettiğiniz koordinatları ayarlayın.
- 4 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Kontrast ayarı

KONTRAST parametresi fotokopideki renk kontrastını seçebilmenizi sağlar.

▼ 844 - GELISMIS FCT/KOPYALA/KONTRAST

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **844** girin.
- 2 ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla arzu ettiğiniz kontrast seviyesini ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Parlaklık ayarı

PARLAKLIK parametresi çıktınızın parlaklık derecesini düşürme ya da yükseltmenizi sağlar.

▼ 845 - GELISMIS FCT/KOPYALA/PARLAKLIK

- 1 Tuş takımını kullanarak basın ▼ , **845** girin.
- 2 ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla arzu ettiğiniz parlaklık seviyesini ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Kâğıt tipi ayarı

▼ 851 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/KAĞIT TÜRÜ

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **851** girin.
- 2 ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak, kullandığınız kağıt tipini **NORMAL** ya da **KALIN** olarak seçin.
- 3 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Kağıt tepsi seçimi

Otomatik seçimi, kağıt tepsilerdeki tanımlanan kağıt biçimine göre iki anlama gelebilir. Aşağıdaki tablo farklı durumları açıklamaktadır.

	Varsayılan besleme tepsisi	Kopyalama için kullanılan besleme tepsisi
Besleme tepsilerde aynı kağıt formatı	OTOMATİK	Ana kağıt tepsisi ve el ile besleme tepsisi arasında yapılan seçim.
	EL İLE	El ile besleme tepsisi kullanılıyor.
Besleme tepsilerde farklı kağıt formatı	OTOMATİK	Ana kağıt besleme tepsisi kullanılıyor.
	EL İLE	El ile besleme tepsisi kullanılıyor.

▼ 852 - GELİŞMİŞ FONKSYON/TARA. & YAZDIR/BESLEME TEPSİ KAĞIDI

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **852** girin.
- 2 Kullandığınız varsayılan **OTOMATİK** ya da **EL İLE** kağıt besleme tepsisini ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla seçin.
- 3 **OK** düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Düz yataklı analiz marjların ayarı

Düz yataklı tarayıcınız ile gerçekleştirdiğiniz analiz sırasında, belgenizin yan marjlarını sol ya da sağa doğru kaydırabilirsiniz.

▼ 854 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/DÜZ FLATBED MARG

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **854** girin.
- 2 Sol/sağ marj kaymalarını (0,5 mm adımlarla) ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Baskı sağ ve sol marj ayarı

Eğer istiyorsanız, baskı sırasında belgenizin yan marjlarını sağa ya da sola kaydırabilirsiniz.

▼ 855 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/YAZICI MARJ.

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 855 girin.
- 2 Sol / sağ marj kaymalarını (0,5 mm adımlarla) ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- 3 OK düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Baskı üst alt marj ayarı

Eğer istiyorsanız, baskı sırasında belgenizin yan marjlarını üste ya da alta doğru kaydırabilirsiniz.

▼ 856 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/ÜST YAZ.

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 856 girin.
- 2 Sol / sağ marj kaymalarını (0,5 mm adımlarla) ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- 3 OK düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Kağıt format ayarı

Bu menü, el ile besleme tepsisinin ve ana kağıt tepsisinin varsayılan kağıt formatını belirlemenize olanak tanır. Ayrıca, varsayılan tarama genişliğini de ayarlayabilirsiniz.

▼ 857 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/ KAGIT BOYUTU

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 857 girin.
- 2 ▲ ve ▼ düğmeleri ile varsayılan kağıt formatını belirtmek istediğiniz kağıt besleme tepsisini seçin.
- 3 OK düğmesiyle onaylayın.
- 4 ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak, aşağıdaki tabloya göre kağıt boyutunun ayarını yapın:

Kağıt besleme tepsisi	Kullanılabilir kağıt formatı
EL TEPSİSİ	A5, Statement, A4, Legal ve Letter
OTOM. TEPSİ	A5, Statement, A4, Legal ve Letter
SAGLIK TAR.	LTR/LGL ve A4

- 5 OK düğmesiyle onaylayın.
- 6 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Parametreler / Ayarlar

Terminalinizi kullanma şeklinize göre, isteğe bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde fonksiyonların tanımlarını bulacaksınız.

Fonksiyon kılavuzunu ve çok fonksiyonlu terminalinizin kullanılabilir ayarlarını yazdırabilirsiniz.



Terminalinizin gelişimi sürekli devam etmektedir, bu sebeple düzenli olarak yeni fonksiyonlar eklenir. Yararlanmak için lütfen websitemizi ziyaret edin www.sagem-communications.com. Ayrıca Companion Suite Pro yazılımı ile güncelleme fonksiyonunu kullanarak en son çevrimiçi güncellemeleri de indirebilirsiniz (Üreticiden güncelleme, sayfa 48 bakınız).

Dil ayarlama

Bu ayar menülerin ekranı için başka bir dil seçebilirsiniz. Terminal başlangıç ayarları ingilizcedir.

Dili seçmek için:

▼ 203 - KURULUM / COĞRAFI / DİL

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 203 girin.
- 2 İlgili lisansı, şunları kullanarak seçin ▼ ve ▲ , ardından OK ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için tuşuna basın.

Teknik parametreler

Terminaliniz fabrika ayarları ile teslim edilmiştir. Yine de dilerseniz teknik parametrelerini ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Teknik parametreleri ayarlamak için:

▼ 29 - KURULUM / TEKNİKLER

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 29 girin.
- 2 Arzu ettiğiniz düzenlemeleri yapın ve OK ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşlarıyla, parametre ayarlarını aşağıdaki tablo ile ayarlayın ve OK ile onaylayın.

Parametre	Anlam
8 - Eko enerjisi	Yazıcının bekleme moduna geçmesi için geçmesi gereken gecikme süresi : Periferiği bekleme moduna alınması için geçecek zaman seçimi kullanılmadan geçen bu süre sonunda (dakikalar) ya da sizin tercihinize göre ayarladığınız bir zaman süresince periferik bekleme moduna geçer. Not: beklemede olan ekrandan tuşuna basarak bu parametreye de erişebilirsiniz.
80 - Toner tasarru	Toner kartuşu idareli kullanmak için baskı rengini açar.
90 - RAW port	RAW ağ yazıcı bağlantı noktası bağlantısı.
91 - Zam. aşım hat	Yazdırılmakta olan belgenin silinmesinden önceki zaman aşım hatası, bilgisayar 'dan baskı modundaki yazıcı hatasını takiben ortaya çıkar.
92- Bekl. Zam. Aşım	Bilgisayar'dan yazdır görevi silinmeden evvel, bilgisayardaki verilerde yaşanan zaman aşım hatası
93 - Bicimi değıst	Sayfa formatında yapılan düzenleme. Bir belgeyi LETTER/ A4 seçeneğini ayarlayarak A4 sayfalarda LETTER formatında yazdırabilirsiniz.
96 - WEP anaht no	İzin verilen WEP tuşları (1'den 4'e kadar).

Fonksiyonlar Kılavuzun yazdırılması



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

▼ 51 - YADIR / FONKSYONLAR LİSTESİ

Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 51 girin.

Fonksiyon Kılavuzunun yazdırılması başlar.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

Ayarların listesini yazdırın



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

Ayarların listesini yazdırmak için

▼ 56 - YAZDIR / KURULUM

▼ Tuş takımını kullanarak Basın, 56 girin.

Ayarlar listesinin yazdırılması başlar.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

Makineyi kilitleyin

Bu fonksiyon yetkisiz kişilerin cihaza ulaşmasını engeller. Cihazın her kullanım isteğinde bir giriş kodu istenecektir. Her kullanımdan sonra cihaz otomatik olarak kilitletlenir.

Bundan önce bir kilit kodu girmeniz gerekmektedir.

▼ 811 - GELISMIS FCT / KİLİT / KİLİT KODU

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 811 girin.
- 2 Klavyeyi kullanarak kilit kodunuzu girin (4 rakam) ve **OK** ile onaylayın.



Önemli

Eğer zaten kayıtlı olan bir kod varsa, yenisini girmeden önce eski kodu girin.

- 3 Kilit kodunuzu tekrar girin (4 rakam) ve **OK** ile onaylayın.

- 4 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Klavye Kilidi

Terminalinizi her kullanışınızda giriş kodunu girmeniz gerekir.

▼ 812 - GELISMIS FCT / KİLİT / KLAVY. KİLİT

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 812 girin.
- 2 Sayısal klavyeyi kullanarak 4 rakamlı kilit kodunuzu girin.
- 3 Onaylamak için **OK**'a basın.
- 4 Şu tuşlarla ▼ ya da ▲ , **ILE** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Ortam servisi kilitleyin

Bu fonksiyon sayesinde, ortaş servis erişimine kilit koyarsınız. USB fonksiyonlar tuşun her kullanım isteğinde bir giriş kodu istenecektir.

- *bağlanmış olan USB tuşlarının içeriğini analiz edin,*
- *USB tuşundan yazdırın, dosyaları silin.*

Ortam kilidi menüsüne erişim için:

▼ 816 - GELISMIS FCT / KİLİT / ORTAM KİLİT

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, 816 girin.
- 2 Sayısal klavyeyi kullanarak 4 rakamlı kilit kodunuzu girin.
- 3 Onaylamak için **OK**'a basın.
- 4 Şu tuşlarla ▼ ya da ▲ , **ILE** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Sayaçları okuma

İstediğiniz herhangi bir zamanda cihazınızın işlem sayaçlarını inceleyebilirsiniz.

İşlem sayaçlarını şu şekilde incellersiniz:

- *taranan sayfa sayısı.*
- *basılan sayfa sayısı,*

Taranan sayfa sayacı

Bu işlem sayacını incelemek için:

▼ 823 - GELISMIS FCT / SAYACLAR / TARAM SAYFA

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 823 girin.
- 2 Taranan sayfa sayısı ekranda belirir.
- 3 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Yazdırılan sayfa sayacı

Bu işlem sayacını incelemek için:

▼ 824 - GELISMIS FCT / SAYACLAR / YAZDIRILAN SAYF

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 824 girin.
- 2 Yazdırılan sayfa sayısı ekranda belirir.
- 3 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Sarf malzemesi durum gösterimi

Her zaman toner kartuşunda kalan miktarı görebilirsiniz. Değerlendirme yüzde olarak görünür.

▼ 86 - GELISMIS FCT / SARF MALZEME

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 86 girin.
- 2 Mevcut toner yüzdesi ekranda belirir.
- 3 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Tarayıcınızı ayarlayın

Bu işlemi çekilen fotokopi kalitesi tatmin edici olmadığında yapabilirsiniz.

▼ 80 - GELISMIS FCT / AYAR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 80 girin. OK ile onaylayın.
- 2 Tarayıcı tetiklenir ve ayarlama otomatik olarak yapılır.
- 3 Ayarlama sonunda terminal ekran koruyucuya geri döner.

Oyunlar

Sudoku

Sudoku, bir Japon bilmece oyunudur. Oyun, 3 x 3 bölgelerinde alanlar içinde dağıtılacak üç üzerine üç karelik bir tablo şeklinde sunulmaktadır. Zorluk seviyesine bağlı olarak, oyunun başlangıcında, az veya çok sayıda rakam kaydedilmiş durumdadır. Oyunun amacı, her rakamın, her sırada, her sütunda ve dokuz bloğun her birinde yalnızca bir tek kez gözükeceği şekilde, rakamları, 1'den 9'a kadar dağıtmaktır. Yalnızca bir tek çözüm vardır.

Bir tabloyu yazdırmak

Toplam olarak 400 Sudoku tablosu vardır, her bir zorluk seviyesi için 100 tane.



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

▼ 521 - YAZDIR / SUDOKU / PRINT GRID

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 5 girin. **OK** ile onaylayın.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

- 2 ▼ ya da ▲ tuşları kullanarak **SUDOKU** seçin.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 ▼ ya da ▲ tuşları kullanarak **PRINT GRID** seçin.
- 5 Zorluk seviyesini **EASY, MEDIUM, HARD, EVIL**, ▼ ya ▲ tuşlarıyla seçin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 Numarasını (1 ila 100) sayısal klavye üzerinde girerek istediğiniz tabloyu seçin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 Sayısal klavye üzerinde 1 ila 9 arası bir rakam girerek istediğiniz nüsha sayısını seçin.
- 10 **OK** ile onaylayın.

Tablo, istenilen miktara göre yazdırılır.

Bir tablonun çözümünü yazdırmak



Önemli

A5 (ya da Statement) biçimindeki kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

▼ 522 - YAZDIR / SUDOKU / PRT SOLUTION

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 5 girin. **OK** ile onaylayın.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

- 2 ▼ ya da ▲ düğmesini kullanarak **SUDOKU** seçin.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 ▼ ya da ▲ düğmesini kullanarak **PRT SOLUTION** seçin.
- 5 Zorluk seviyesini **EASY, MEDIUM, HARD, EVIL**, ▼ ya ▲ tuşlarıyla seçin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 Numarasını (1 ila 100) sayısal klavye üzerinde girerek istediğiniz tabloyu seçin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 Sayısal klavye üzerinde 1 ila 9 arası bir rakam girerek istediğiniz nüsha sayısını seçin.
- 10 **OK** ile onaylayın.

Tablonun çözümü, istenilen miktara göre yazdırılır.

Ağ özellikleri

Çok fonksiyonlu terminalinizi bir kablosuz ağa bağlayabilirsiniz.

Ağ ayarları bazen, bilgisayarınızın yapılandırma bilgilerini iyi bilmenizi gerektirir.

Kablosuz bağlantı yardımıyla (radyo yolu ile), terminalinizi bir ağ ya da bilgisayar'a bağlayabilirsiniz.



Önemli

Eğer bir WLAN adaptör kullanıyorsanız, terminalinizi bir ağ yazıcısı olarak kablosuz ağa kazandırabilirsiniz. Bunu yapmanız ancak onaylanmış bir bağdaştırıcı kullanırsanız mümkündür ki bu kartları sipariş departmanımızdan temin edebilirsiniz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için www.sagem-communications.com ile irtibata geçiniz.

Kablosuz ağın tipi

Bir kablosuz ağ veya bir WLAN (kablosuz Yerel Alan Ağı) en az iki bilgisayar, yazıcı veya diğer çevre birimlerinin birbirleriyle kablosuz dalgaları aracılığıyla (yüksek frekans dalgaları) iletişim kurmasıyla meydana gelir. Kablosuz ağında data iletimi 802.11b ve 802.11g standartları üzerine kuruludur. Ağın nasıl kurulduğuna bağlı olarak, kimi zaman bir altyapı ağı olarak kimi zaman da ihtiyaca göre kısa süreli dizayn edilmiş bir ağ olarak tarif edilebilir.




UYARI

Dikkat, kablosuz bağlantı kullanımı sırasında, bazı medikal, duyarlı donanımlar ya da güvenlik donanımları cihazınızın radyo dalgalarından zarar görebilir. Bu gibi durumlarda, güvenlik talimatlarına uymanızı rica ederiz.

Kablosuz altyapısı ağı

Bir alt yapı ağında, bir çok cihaz merkezi bir erişim noktası (bir ağ geçidi veya router) aracılığı ile iletişim kurarlar. Tüm bilgiler bu erişim noktasına gönderilir (ağ geçidi veya router) ki yine buradan aynı bilgiler tekrar dağıtılır.

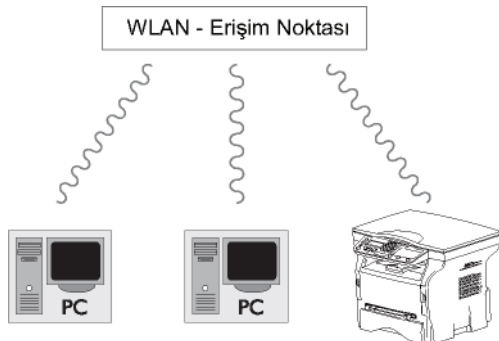


Kablosuz geçici ağ

Radyo geçici ağ'da, cihazlar bir erişim noktasından geçmeden doğrudan birbirleriyle iletişim kurarlar. Kablosuz ağın tamamında iletişim hızı o ağdaki en zayıf bağlantı hızı kadardır. İletişimin hızı aynı zamanda gönderici ve alıcı arasındaki mesafeye ve duvar ve tavan gibi bariyerlerin sayısına bağlıdır.



Önemli

Geçici modda iken lütfen WPA/ WPA2 kriptolama metodunun bulunmadığına dikkat edin.

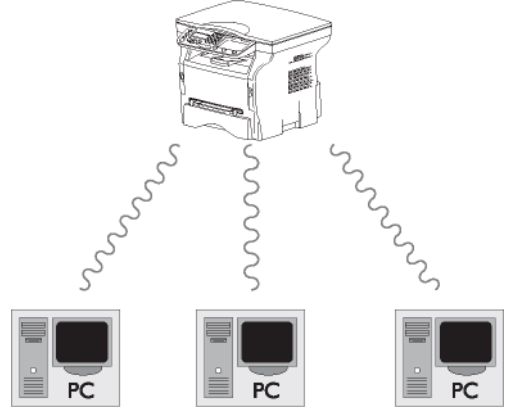

Kablosuz ağlar (WLAN)

Terminalinizi kablosuz bir ağa (WLAN) kazandırmak için üç adım gereklidir (WLAN):

- 1 Ağ bilgilerini bilgisayarınıza girin.
- 2 Terminalizin için gerekli olan parametreleri oluşturun ki ağ içerisinde faaliyet gösterebilsin.
- 3 Cihazını için gerekli parametreleri belirledikten sonra, Companion Suite Pro yazılımını bilgisayarınıza gerekli yazıcı sürücülerini ile birlikte kurun.

Cihaz, WLAN ağı ile entegre edilmişse, kendi bilgisayarınızdan:

- alışlageldik uygulama programlarınız üzerinden çok fonksiyonlu terminal ünitesini kullanarak belgelerinizi yazdırabilirsiniz,
- renkli tarama, gri skala veya siyah beyaz dökümanlarınızı bilgisayardan yazdırabilirsiniz.

! Önemli

Bilgisayar ve diğer tüm cihazlar çok fonksiyonlu terminal ile aynı ay üzerinde parametrelendirilmelidirler. Cihazın kurulumu için gerekli olan tüm ayrıntılar, örneğin ağ isimleri (SSID), kablosuz ağın tipi, kriptolama anahtarı, IP adresi veya alt ağ maskesi ağın özellikleri ile eşleşmelidir. Bu konudaki ayrıntıları bilgisayarınızın üzerinde veya Erişim Noktası üzerinde bulacaksınız. Bilgisayarınızın parametrelerini nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için, WLAN adaptörünüzün kullanım kılavuzunu inceleyin. Geniş ağlar için, lütfen ağ yöneticinize başvurun.

Not

Şayet bilgisayarınız ile kullandığınız adaptör onaylanmış bir adaptör ise, mükemmel bir iletişim sağlanacağından emin olabilirsiniz. Onaylanmış adaptör için gerekli olan en son yazım sürücüleri, internet sitemizde diğer bir çok bilgi ile birlikte bulabilirsiniz: www.sagem-communications.com.


WLAN adaptörünüzü bağlayın

Almış olduğunuz terminal, bir WLAN'a WLAN USB anahtarı kullanmak suretiyle kazandırabileceğiniz yeni nesil terminallerden biridir.

! Önemli

Terminalinizin kablosuz ağ adaptörü verileri IEEE.802.11 g. protokolüyle aktarır. Aynı şekilde var olan bir IEEE.11b ağı içine de entegre olabilir. Terminali bağlarken, yalnızca onaylanmış olan bir adaptör kullanın. Diğer gönderici veya alıcı adaptörler cihazınıza zarar verebilir. Terminalinizi geçici ya da bir altyapı ağı içinde kullandığınıza bakmadan, bazı ağ ve güvenlik ayarlarını yapmalısınız. (örn.SSID ve kriptolama anahtarı) Bu parametreler ağınızın özellikleri ile aynı olmalıdır. Bunlar ağ özelliklerine uygun olmalıdır.

- 1 WLAN USB anahtarınızı aygıtınızın USB bağlantı noktasına takın.

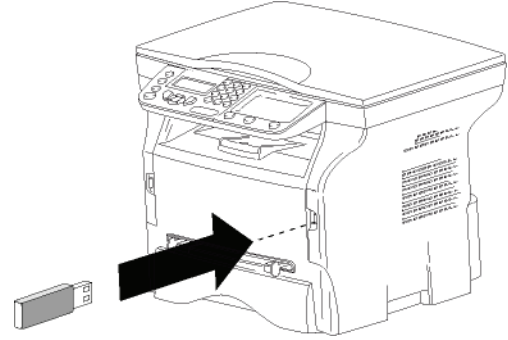

Ağınızı ayarlayın

Not

WLAN ağınızın ayarlarını bilgisayar konfigürasyonu konusunda bilgili olan birine yaptırın.

Bir ağ oluşturmak ya da bir varolan ağa bağlanmak

Bir WLAN bağdaştırıcısını terminaliniz üzerinde kullanmadan önce, WLAN ağının sizin terminalizi tanımasını sağlayacak olan parametreleri girmeniz gerekir.

Terminaliniz üzerinde size ağın kurulumunu adım adım gösterecek olan basit talimatlar bulacaksınız. Yalnızca bu talimatlara uymanız yeterlidir! Sadece bunları takip edin!

▼ 281 - KURULUM / WLAN / CONFIG ASS.

- 1 ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 **CONFIG. ASS.** seçin, bunun için ▼ ya da ▲ tuşları kullanın ve **OK** ile onaylayın. Aygıt varolan ağları arıyor.
- 4 Var olan ağı seçin, veya oluşturmak içinseç **YENİ AĞ** basın, bunun için şu tuşları kullanın ▼ ya da ▲ ve **OK** ile onaylayın.

Not

Mevcut bir ağı seçerseniz, 5. ve 6. (ve muhtemelen 7.) adımlar otomatik olarak yapılır.

- 5 **SSID** ekranda görünür, sayısal tuş pedini kullanarak ağınızın adını girin, tuş pedini kullanırken tuşlara istediğiniz ismi elde edinceye kadar ardarda basın (maksimum 32 karakter) ve onaylayın **OK**.
- 6 **AD-HOC MODU** ya da **MOD İNFRA** ekranda belirlir. Bölümün başına gidin ve seçiminizi yapın. Bu modlardan birini seçin ve **OK** ile onaylayın.
 - Eğer geçici ağı seçtiyseniz (ad-hoc) **KANAL** alt menüsü açılır. 1 ile 13 (ABD: 1 ile 11) arasında bir sayı girin ve **OK** ile onaylayın.

- 7 Kriptolama metodunu seçin, **OFF**, **WEP** ya da **WPA**, ve **OK** ile onaylayın:



Önemli

Geçici modda iken lütfen WPA/ WPA2 kriptolama metodunun bulunmadığına dikkat edin.

- Eğer **WEP** seçerseniz, ağınızda kullandığınız WEP anahtarını seçin.



Not

WEP anahtar numarası şu menüden girilebilir: ▼ 29 - KURULUM / TEKNİKLER / WEP ANAHT NO.

- Eğer **WPA** seçerseniz, ağınızda kullandığınız WPA veya WPA2 anahtarını seçin.

- 8 **IP AYAR : EL İLE** ya da **IP AYAR : OTOM.** ekranda görünür.

Eğer sistemi elle kurmayı seçerseniz, bir sonraki paragrafta gidiniz ve IP ADRESİ, ALT AĞ MASKESİ ve AĞ GEÇİDİ ayarlarını giriniz.

- 9 Bu işlemin sonunda, şu ayarın ana menüsüne döneceksiniz **CONFIG. ASS.**

- 10 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın .

Ağınız bir kere kurulduktan sonra, WLAN USB anahtarınızın ışığı yanacaktır.

Ağ parametrelerinize referans ve ağ parametrelerinizin değiştirilmesi

Ağınızın her bir parametresi ağınız genişledikçe değiştirilebilir.

▼ 2822 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / IP ADRES

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **IP ADRES** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- IP adresinizin numarası şu formatta görünecektir **000.000.000.000**. Terminaliniz için yeni IP adresini gösterilen formatta girin ve **OK** ile onaylayın.
- Bu menüden şu tuşa basarak çıkın .

▼ 2823 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / ALT AĞ MASKESİ

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.

- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **ALT AĞ MASKESİ** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- Alt ağ maskelerinizin sayısı şu formatta belirecektir **000.000.000.000**. Terminalinizin yeni alt ağ maskesini gösterilen formata uygun olarak girin ve **OK** ile onaylayın.

- 6 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın .

▼ 2824 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / AĞ GEÇİDİ

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **AĞ GEÇİDİ** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- Ağ geçidinizin numarası şu formatta görünecektir **000.000.000.000**. Terminaliz için yeni ağ geçidini gösterilen şekilde girin ve **OK** ile onaylayın.

- 6 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın .

▼ 2825 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / SSID

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **SSID** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- Ağınızın adı ekranda görünecektir. Ağınızın yeni adını girin ve **OK** ile onaylayın
- Bu menüden şu tuşa basarak çıkın .

▼ 2826 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / MOD

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **MOD** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- Bu sembol >>, ağınızın aktif modda olduğunu belirtmektedir.
- Modlardan bir tanesini seçin ve **OK** ile onaylayın..
 - Eğer geçici ağı seçtiyseniz **KANAL** alt menüsü açılır. 1 ile 13 (ABD: 1 ile 11) arasında bir sayı girin ve **OK** ile onaylayın.

7 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

! Önemli

Geçici bir ağda, cihazlar herhangi bir erişim noktasından geçmeksizin birbirleriyle ile doğrudan iletişim kurarlar. Kablosuz geçici ağın tamamında iletişim hızı o ağdaki en zayıf bağlantı hızı kadardır. İletişimin hızı aynı zamanda gönderici ve alıcı arasındaki mesafeye ve duvar ve tavan gibi bariyerlerin sayısına bağlıdır.

▼ 2827 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / GÜVENLİK

Bu parametre WLAN ağın kriptolama metodunu ayarlayıp ağınızı güvenliğe almanızı sağlar.

- 1 ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **GÜVENLİK** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 **WEP, WPA** ya da **OFF** seçin ve **OK** ile onaylayın.
 - Şayet **WEP** seçerseniz, bir şifre girin:
 - 64 bit güvenliğin olduğu bir ayar sisteminde, şifre 5 karakteri aynen içermelidir.
 - 128 bit güvenliğin olduğu bir ayar sisteminde, şifre 13 karakteri aynen içermelidir.

Not

Şifrenizi 6'lık isteme görede belirleyebilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise:

- 64 bit güvenliğin olduğu bir ayar sisteminde, şifre 10 onaltılık karakteri aynen içermelidir.
- 128 bit güvenliğin olduğu bir ayar sisteminde, şifre 26 onaltılık karakteri aynen içermelidir.

- Eğer **WPA**'yı seçerseniz, WPA veya WPA2 şifrenizi girin (min. 8 karakterden 63'e kadar max.).
Şifre, alfanümerik karakterler içerebilir – sayılar ve harfler – ve tuş panelinde yer alan diğer karakterler. Tek geçersiz karakter "€" (ero döviz birimi işareti).

6 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

▼ 2828 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / SİSTEM ADI

Makina ismi terminalinizi bir ağ ortamında bir bilgisayar aracılığıyla tanımanızı sağlar (örneğin "PRINT.-NETWORK-1" adıyla).

- 1 ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **SİSTEM ADI** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 İstediğiniz ismi (en fazla 15 karakter) girin ve **OK** ile onaylayın.

6 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

Bağlantınız bir kere kurulduktan sonra, ağ yazıcısı sürücüsünü bilgisayarınız üzerine kurmalısınız ki belgelerinizi yazdırabilesiniz.

İlgili paragrafa bakın **Yazılım kurulumu**, sayfa 34.

Geçici bir ağın nasıl kurulacağına örnek

Aşağıdaki parametreleri kullanarak güvenlik koruması olmadan bir geçici ağın nasıl kurulacağına bir örnek:

- ağ adı: "house"
- kablosuz ağ tipi: "geçici"
- kanal: "1"
- Bilgisayarın IP adresi: "169.254.0.1"
- Bilgisayarın alt ağ maskesi: "255.255.0.0"
- Bilgisayarın ağ geçidi: "0.0.0.0"
- çok fonksiyonlu terminalin IP adresi: "169.254.0.2"
- çok fonksiyonlu terminalin alt ağ maskesi: "255.255.0.0"
- çok fonksiyonlu terminalin ağ geçidi: "0.0.0.0"

Çok fonksiyonlu terminali kurmak

- 1 WLAN USB anahtarı çok fonksiyonlu terminalin USB bağlantı noktasına takınız.
- 2 ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 **CONFIG. ASS.** seçin, bunun için ▼ ya da ▲ tuşları kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 5 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **YENİ AĞ** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 6 **SSID** ekranınızda görünecektir, şunu girin "**house**" sayıların bulunduğu pedi kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 7 Şu modu seçin **AD-HOC MODU** ve **OK** ile onaylayın.
- 8 **KANAL** Kutucuğa şunu girin "1" ve **OK** ile onaylayın.

- 9 OFF'u seçin ve OK ile onaylayın.
- 10 Şunu seçin **IP AYAR: ELILE** ve OK ile onaylayın.
- 11 IP ADRES kutucuğa şunu girin "169.254.0.2" ve OK ile onaylayın.
- 12 **ALT AG MASKESI** kutucuğa şunu girin "255.255.0.0" ve OK ile onaylayın.
- 13 **AG GEÇİDİ** kutucuğa şunu girin "0.0.0.0" ve OK ile onaylayın.
- 14 Bu işlemin sonunda, şu ayarın ana menüsüne döneceksiniz **CONFIG. ASS.**
- 15 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

Ağınız bir kere kurulduktan sonra, WLAN USB anahtarınızın ışığı yanacaktır.

Şimdi bilgisayarınızı kurmalısınız.

Bilgisayarı kurmak

Bu bölüm için, WLAN USB anahtarınızın üreticisi tarafından size sunulan talimatlara bakınız ki "house" ağınız bulup o ağa katılabilmeniz konusunda yardımından faydalanın.

- 1 Gerekirse bilgisayara USB WLAN anahtarı tanıtım yazılımını yükleyin, eğer önceden yapılmamışsa.
- 2 WLAN USB anahtarını bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.
- 3 WLAN USB anahtarın yazılımını ağı tespit etmek amacıyla kullanın.
- 4 Ağınız tespit edildikten sonra, şu ağa katılın "house".
- 5 Şimdi bilgisayarınızın WLAN ağ bağlantısını yapın.



Not

Bu aşamada size rehberlik etmesi amacıyla, üreticinin el kitabında bulunan "Bağlantı için parametreleri oluşturmak" başlıklı paragrafta bakınız.

Bunu yapmak için, şu bölümü ayarlayın **Protocol Internet (TCP/IP)** oluşturulmuş olan WLAN bağlantısı için. Sayet bu element otomatik IP almak üzere konfigüre edilmişse, TCP/IP adresini elle vermek üzere konfigüre etmelisiniz ("169.254.0.1" örneğimizde olduğu gibi), ve alt ağ maskesini ("255.255.0.0" örneğimizde olduğu gibi) ve varsayılan ağ geçidini ("0.0.0.0" örneğimizde olduğu gibi) olarak konfigüre etmelisiniz.

- 6 OK girin.

USB bellek anahtarı

Terminal ünitenizin ön kısmına bir USB bellek anahtarı takabilirsiniz. TXT, TIFF ve JPEG formatında kaydedilen dosyalar analiz edilecek ve sizde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebileceksiniz:


- USB belleğinizde depolanan dosyaları yazdırma ¹,
- USB belleğinizdeki dosyaları silme,
- Takılan USB bellekte bulunan dosyaların içerik analizini yapma,
- USB belleğinizdeki bir belgeyi sayısallaştırma.

USB bellek anahtarının kullanımı



Önemli

Giriş yönüne dikkat ederek USB anahtarınızı takın. USB anahtarınızı, asla bir okuma ya da yazma işlemi devam ederken çıkarmayınız.

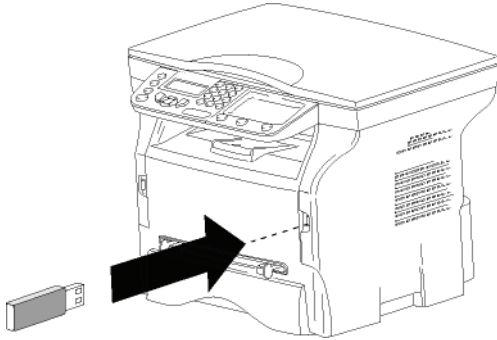

Belgeleri yazdırma



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

USB bellekte bulunan dosyaları ya da dosya listesini yazdırabilirsiniz.

Bellekte bulunan dosya listesini yazdırma

Bellekte bulunan dosya listesini yazdırmak için:

▼ 01 - ORTAM / BELGE YAZDIR / LİSTE

- 1 USB anahtarını terminalin ön bölümüne, giriş yönüne göre takın.
ORTAM INCELEME yazısı ekranda belirir.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **BELGE YAZDIR** seçin ve **OK** ile onaylayın.

1. USB anahtarınıza kaydedilen bazı Tiff dosyalarının veri biçimlendirme kısıtlamalarına bağlı olarak yazdırılmadığını görebilirsiniz.

- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **LİSTE** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 Liste, şu bilgiler eşliğinde tablo içine gösterilir:
 - analiz edilen dosyalar artan 1'e 1 sırayla indekslenirler,
 - uzantılarıyla beraber dosyanın adı,
 - dosyanın en son kaydedildiği tarih,
 - kilobaytlar halinde dosyanın boyutu.

Bellekte duran dosyaları yazdırma

Bellekte duran dosyaları yazdırmak için:

▼ 01 - ORTAM / BELGE YAZDIR / DOSYA

- 1 USB anahtarını terminalin ön bölümüne, giriş yönüne göre takın.
ORTAM INCELEME yazısı ekranda belirir.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **BELGE YAZDIR** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **DOSYA** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 Dosyalarınızı üç farklı şekilde yazdırabilirsiniz:
 - **TÜMÜ**, seçeneği USB belleğindeki tüm dosyaları yazdırmak içindir.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **TÜMÜ** seçin ve **OK** ile onaylayın. Yazdırma işlemi otomatik olarak başlar.
 - **DİZİNLER**, seçeneği USB belleğindeki bazı dosyaları yazdırmak içindir.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **DİZİNLER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
İLK DOSYA ve ilk dizinli dosya ekranda gözüküyor. Yazdırması gereken sıranın ilk dosyasını ▼ ya da ▲ ile seçin ve ardından **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir.
SON DOSYA ekranda belirir. Yazdırması gereken dizinin son dosyasını ▼ ya da ▲ ile seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.



tuşuna basın.

KOPYA SAYISI yazısı ekranda belirir, sayısal klavye ile istenen kopya sayısını girin ve **OK** ile onaylayın.

Yazdırma formatını (JPEG dosyalar için) seçin: **A4** ya da **LETTER** (modele göre), ya da **FOTO** ve **OK** ile onaylayın.

Yazdırma formatını seçin: **KALIN** ya da **NORMAL** ve yazdırmayı başlatmak için **OK** ile onaylayın.

- **SEÇİM**, seçeneği USB belleğinde bulunan dosyaların birini veya birkaçını yazdırıyor.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla, yazdırılması gereken dosyayı seçin ve **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir. Diğer belgeleri yazdırmak için, aynı işlemi tekrarlayın.



tuşuna basın.

KOPYA SAYISI yazısı ekranda belirir, sayısal klavye ile istenen kopya sayısını girin ve **OK** ile

onaylayın.

Yazdırma formatını (JPEG dosyalar için) seçin: **A4** ya da **LETTER**(modele göre), ya da **FOTO** ve **OK** ile onaylayın.

Yazdırma formatını seçin: **KALIN** ya da **NORMAL** ve yazdırmayı başlatmak için **OK** ile onaylayın.

- 5 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Bellekte yeralan dosyaları silme

USB belleğinizde bulunan dosyaları silebilirsiniz.

▼ 06 - ORTAM / SIL / EL İLE

- 1 USB anahtarını terminalin ön bölümüne, giriş yönüne göre takın.
ORTAM İNCELEME yazısı ekranda belirir.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **SİL** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **EL İLE** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 Dosyalarınızı üç farklı şekilde silebilirsiniz:
 - **TÜMÜ**, seçeneği USB belleğinde bulunan tüm dosyaları siler.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **TÜMÜ** seçin ve **OK** ile onaylayın.
Bir önceki menüye gelirsiniz.
 - **DİZİNLER**, seçeneği USB belleğindeki bazı dosyaları siler.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **DİZİNLER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
İLK DOSYA ve ilk dizinli dosya ekranda gözüküyor. Silinmesi gereken sıranın ilk dosyasını ▼ ya da ▲ ile seçin ve ardından **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir.
SON DOSYA ekranda görünür. ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla serinin silinecek son dosyasını seçin ve **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir.



tuşuna basın.

Bir önceki menüye gelirsiniz.

- **SEÇİM**, seçeneği USB belleğindeki bazı dosyaları siler.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla, silinmesi gereken dosyayı seçin ve **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir.
Diğer belgeleri silmek için, aynı işlemi tekrarlayın.



tuşuna basın.

Bir önceki menüye gelirsiniz.

- 5 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

USB bellek içeriğini analiz edin

Belli bir eylemsizlik süresinden sonra terminaliniz ana menüye geri gelir. USB belleği içeriğini tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bunu yapmak için:

▼ 07 - ORTAM / ORTAM İNCELEME

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **07** girin.
- 2 USB bellek analizi başlamıştır.
- 3 USB belleğinizde saptanan dosyaları yazdırabilir ya da silebilirsiniz. Bunun için önceki bölümlere başvurun.

Bir belgeyi USB bellek anahtarına kaydetme

Bu fonksiyon bir belgeyi dijital hale getirerek doğrudan bir USB bellek anahtarında MF Printer Laser Pro LL2\SCAN klasörüne kaydetmenize imkan tanır. MF Printer Laser Pro LL2\SCAN klasörü uygulama tarafından oluşturulur.

*Bir belgeyi dijital hale getirmeden önce, USB bellek anahtarının yeterli disk alanına sahip olduğundan emin olun. Eğer değilse, dosyaları manüel olarak silebilirsiniz, **Bellekte yeralan dosyaları silme**, sayfa 32 bölümüne bakınız*



Önemli

- 1 Kopyalanacak belgeyi, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.
- 2 USB anahtarını terminalin ön bölümüne, giriş yönüne göre takın.
USB bellek anahtarı taraması başlamıştır.
Analiz bittiğinde **ORTAM** menüsü görüntülenir.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **ÜSTÜNE** Tara seçin ardından **OK** düğmesi ile onaylayın.

Bu fonksiyona iki farklı yolla ulaşabilirsiniz:

-  düğmesine basarak ardından **ORTAMA TARA** seçerek.
- Ekran koruyucusudaki ▼ düğmeye basarak ve ardından sayısal tuşların yardımıyla **03** girerek.



Önemli

- 4 ▼ ya da ▼ düğmeleri yardımıyla **B&S TARAMA** ya da **RENKLİ TARAMA** seçeneklerden birini seçin, ardından **OK** ile onaylayın.
- 5 Alfanümerik klavyeyle tarama dosyasına bir isim verin (20 karaktere kadar) ve **OK** ile onaylayın.
- 6 **İMAJ** ve **PDF**, arasında tarama format seçimi yapın ve belgenin taraması ve kaydedilmesi işlemlerini başlatmak için onaylayın.
İMAJ standart fotoğraf ile aynı tipte bir dosya elde etmenizi sağlar. **PDF** ise bir dijital belgeler oluşturma formatıdır.

İMAJ formatı ile ve seçiminize göre:

- **SIYAH&BEYAZ**, tercihi ile image TIFF formatında kaydedilecektir.
- **RENKLI**, tercihi ile image JPEG formatında kaydedilecektir.

USB hafıza anahtarı üzerinde sayılandırılacak resim çözünürlüğünü seçebilirsiniz; varsayılan çözünürlük OTO'dur.

 tuşuna çok kez basın ve istenilen çözünürlüğü seçin:



Önemli

- **SIYAH&BEYAZ** tarama:
 -  simge: Metin çözünürlüğü.
 -  simge: Fotoğraf çözünürlüğü.
 - Simgesiz: otomatik çözünürlük.
- **RENKLI** tarama :
 -  simge: Metin çözünürlüğü.
 - Simgesiz: otomatik çözünürlük.



Başlangıç düğmesi taramanın hemen başlatılması ve dosyanın analiz formatında tanımlanan değerler ile tayin edilmesini sağlar.

Bilgisayar Fonksiyonları

Giriş

Companion Suite Pro yazılımı kişisel bir bilgisayarın kendisine uyumlu olan çok fonksiyonlu bir terminale bağlanmasını sağlar.

Bilgisayardan, şunları yapabilirsiniz:

- Çok fonksiyonlu bir terminal ünitesini yönetebilir, ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz,
- alışlageldik uygulama programlarınız üzerinden çok fonksiyonlu terminal ünitesini kullanarak belgelerinizi yazdırabilirsiniz.
- belgeleri siyah beyaz ya da gri tonlamalı, renkli tarayabilir ve onların üzerinde bilgisayarınızdan rötüş yapabilir.

Konfigürasyon gereksinimleri

Kişisel bilgisayarınız için minimum gereksinimler şunlardır:

Desteklenen işletim sistemleri:

- Windows 2000 en az Service Pack 4 ile,
- Windows XP x86 (Home ve Pro) en az Service Pack 1 ile,
- Windows 2003 server, yalnızca yazıcı sürücüsü için,
- Windows Vista.

İşlemci:

- 800 MHz Windows 2000 için,
- 1 GHz Windows XP x86 (Home ve Pro) için,
- 1 GHz Windows Vista için.

CD-ROM sürücüsü

Boş bir USB portu,

Kurulum için sabit diskte 600 Mb boş alan:

- Windows 2000 için minimum 128 Mb,
- Windows XP x86 (Home ve Pro) için minimum 192 Mb.
- 1 Gb Windows Vista için.

Yazılım kurulumu

Bu bölüm aşağıdaki kurulum işlemlerini belirtir:

- Companion Suite Pro yazılımın tam kurulumu,
- yalnızca sürücülerin kurulumu.

Yazılım paketin tümü kurulması

Bilgisayarınızı başlatın. Yönetim haklarıyla bir oturum açın.

- 1 CD-ROM sürücüsünü açın, kurulum CD'sini takın ve sürücüyü kapatın.
- 2 Kurulum işlemi otomatik olarak başlayacaktır (Oto çalışma). Eğer çalışmazsa, CD-ROM kökünde setup.exe'ye iki kere basın.
- 3 **COMPANION SUITE PRO LL2** adlı bir ekran açılır. Bu ekran size yazılımları kurma ve kaldırma, ürün kullanım klavuzlarına giriş yapma veya CD-ROM içeriğine göz atma imkanı verir.
- 4 İmleci **ÜRÜNLERİ YÜKLE** üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.



- 5 Ürün kurulumu ekranı belirir. İmleci **TÜM ÜRÜNLER** seçeneği üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.

Bu Tam kurulum işlemi ile Companion Suite Pro kit'in düzgün çalışması için gerekli olan yazılımlar sabit diskinize kopyalanacaktır. Yani:

- Companion Suite Pro (terminal ünitenizin yönetim yazılımı, yazıcı sürücüler, tarayıcı,...),
- Adobe Acrobat Reader,
- PaperPort.

Kurulum CD-Rom'un da bulunan yazılımlardan birinin herhangi bir versiyonunun bilgisayarınızda zaten kurulu halde bulunuyor olması muhtemeldir.


*Bu durumda **ÖZEL** kurulum seçeneği ile sabit diskinize kurmak istediğiniz yazılımı seçin ve seçiminizi onaylayın.*




Not



- 6 Açılış ekranı görülecektir. **İLERİ** tuşuna tıklayarak Companion Suite kurulum paketini başlatabilirsiniz.

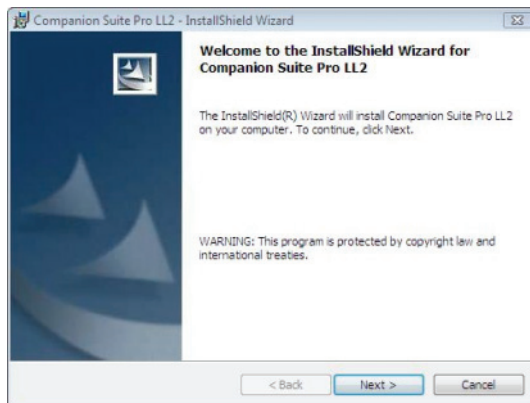


- 7 Kurulumu devam etmek için, size sunulan lisans sözleşmesini okumalı ve kabul etmelisiniz.

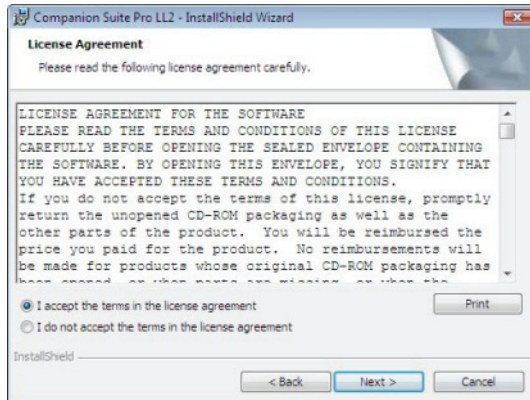


- 8 **İLERİ** tıklayınız.


- 9 Son kurulum çalışmaya hazırdır. **YÜKLE** seçeneğini tıklayın.

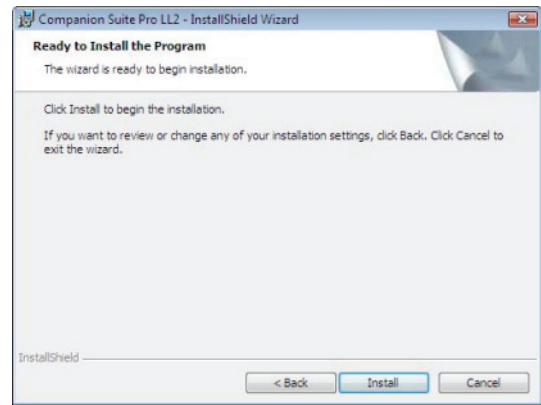

Aşağıdaki ekran kurulum ilerlemesini gösterir.

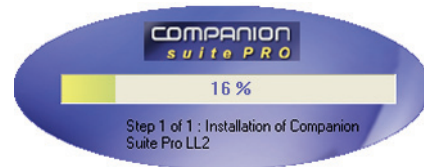

- 10 **TAMAM** basarak kurulumu tamamlayın.

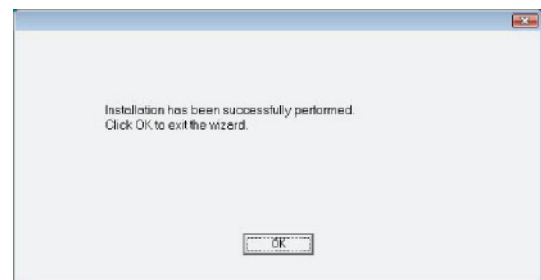

Companion Suite Pro paketiniz bilgisayarınıza başarıyla yüklenmiştir.

Artık çok fonksiyonlu aygıtınızı bağlayabilirsiniz, **Bağlantılar**, sayfa 38 bölümüne bakınız.

Çok fonksiyonlu aygıtın yönetim yazılımını **BAŞLAT > TÜM PROGRAMLAR > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION DIRECTOR** menüsünden ya da masaüstünde bulunan **COMPANION DIRECTOR** simgesine basarak başlatabilirsiniz.

Yalnızca sürücülerin kurulumu

Bu bölüm aşağıdaki kuruluş işlemlerini belirtir:

- Sürücüler Companion Suite Pro yazılımı kullanarak kurulması,
- El ile sürücü kurulumu.

Sürücüler Companion Suite Pro yazılımı kullanarak kurulması

Bilgisayarınızı başlatın. Yönetim haklarıyla bir oturum açın.

- 1 CD-ROM sürücüsünü açın, kurulum CD'sini takın ve sürücüyü kapatın.
- 2 Kurulum işlemi otomatik olarak başlayacaktır (Oto çalışma). Eğer çalışmazsa, CD-ROM kökünde setup.exe'ye iki kere basın.
- 3 **COMPANION SUITE PRO LL2** adlı bir ekran açılır. Bu ekran size yazılımları kurma ve kaldırma, ürün kullanım klavuzlarına giriş yapma veya CD-ROM içeriğine göz atma imkanı verir.
- 4 İmleci **ÜRÜNLERİ YÜKLE** üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.




- 5 Ürün kurulumu ekranı belirir. İmleci **İSTEĞE UYARLANMIŞ** seçeneği üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.



- 6 İmleci **COMPANION SUITE PRO LL2** üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.



- 7 Açılış ekranı görülecektir. **İLERİ** tuşuna tıklayarak Companion Suite kurulum paketini başlatabilirsiniz.

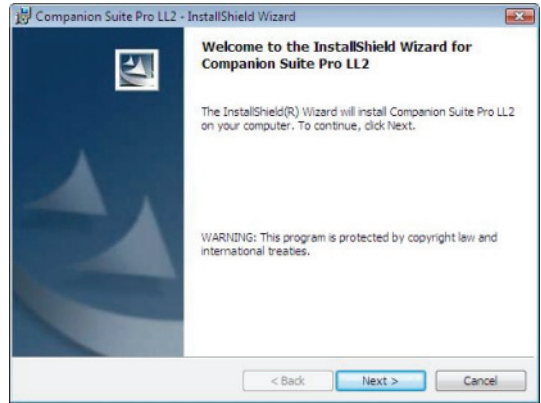


- 8 Kurulumu devam etmek için, size sunulan lisans sözleşmesini okumalı ve kabul etmelisiniz.




- 9 **İLERİ** tıklayınız.


- 10 **SÜRÜCÜLERİ YÜKLE** seçeneği üzerine getirin ve **İLERİ** düğmesine basın.

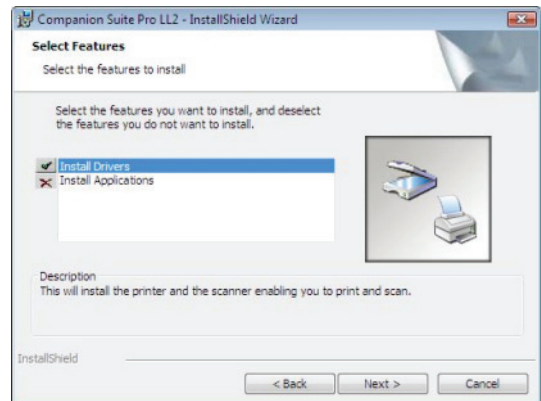


11 Hedef klasörü seçin ve **İLERİ** düğmesine tıklayın.

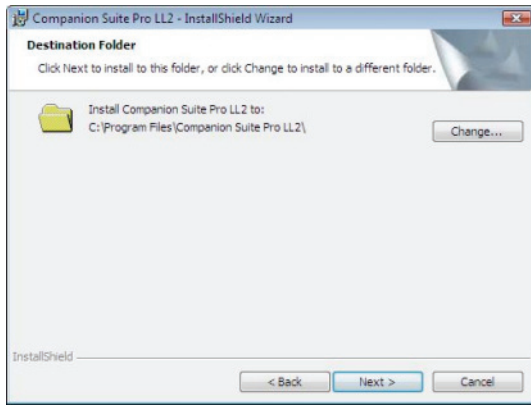


12 Son kurulum çalışmaya hazırdır. **YÜKLE** seçeneğini tıklayın.

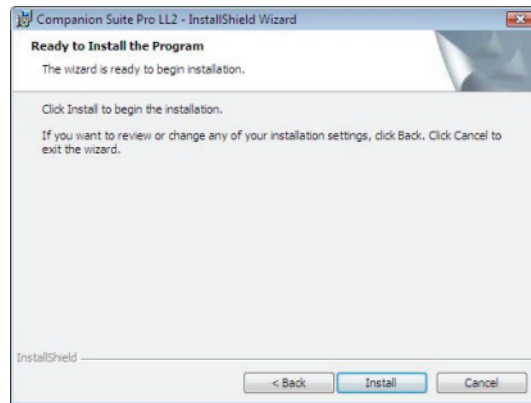

13 Bir ekran size kurulumun ilerleyişini gösterir.

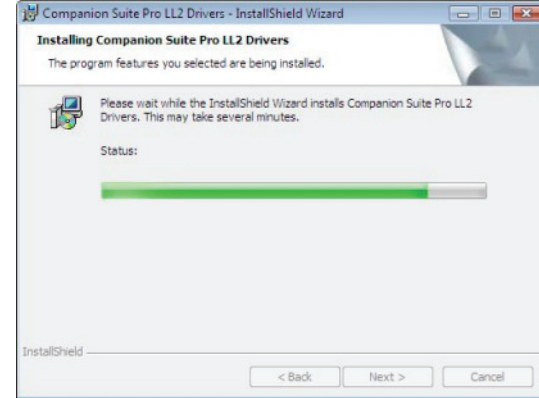

14 **TAMAM** basarak kurulumu tamamlayın.

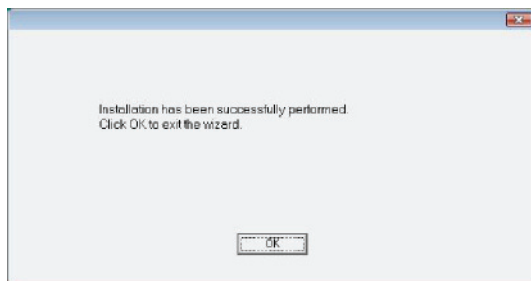

Companion Suite Pro yazılımı bilgisayarınıza başarıyla yüklenmiştir.

Artık çok fonksiyonlu aygıtınızı bağlayabilirsiniz, **Bağlantılar**, sayfa 38 bölümüne bakınız.

Sürücüler el ile kurulması


Yazıcı ve tarayıcı sürücülerini her hangi kuruluş yazılımını kullanmadan el ile gerçekleştirebilirsiniz.




Not

Bu kuruluş modu ancak Windows 2000, XP ve Vista'da mümkündür.


- 1 USB kablonuzun bağlayıcılarını saptayın ve onları aşağıdaki gösterilen resime göre ekleyin.

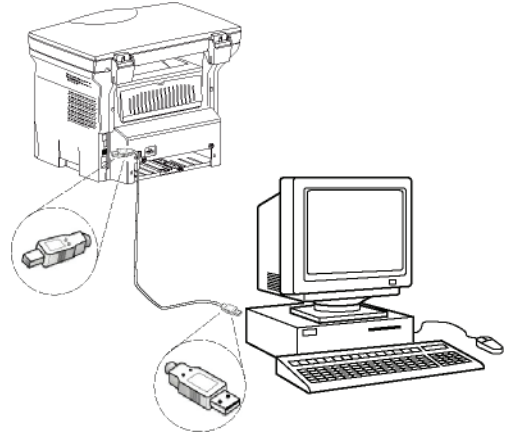

- 2 Çok fonksiyonlu terminal ünitenizi başlatın. Bilgisayarınız aygıtı algılıyor.
- 3 **SÜRÜCÜ YAZILIMINI BULUP YÜKLEYİN (ÖNERİLEN)** üstüne tıklayın.

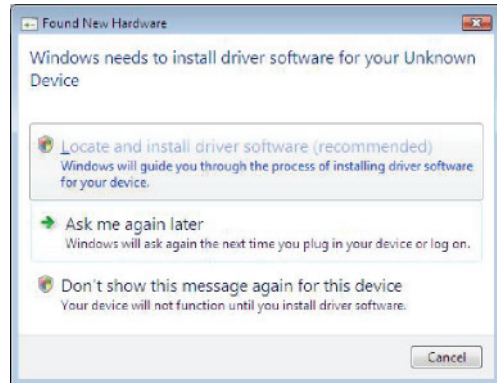


Şu ekran gözükecektir:

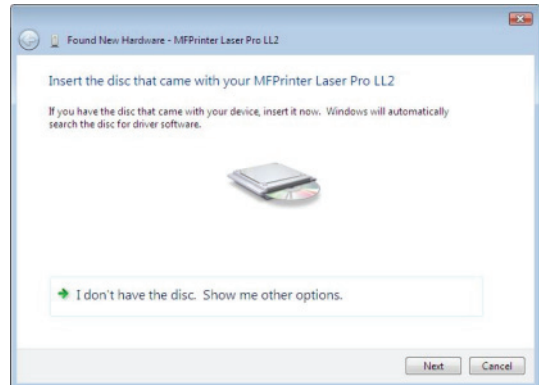

- 4 CD-ROM sürücüsünü açın, kurulum CD'sini takın ve sürücüyü kapatın. Sürücüler otomatik olarak algılanıyor.

- 5 Listeden **LASER PRO LL2** seçeğini üzerine basın ve **İLERİ** tıklayın.

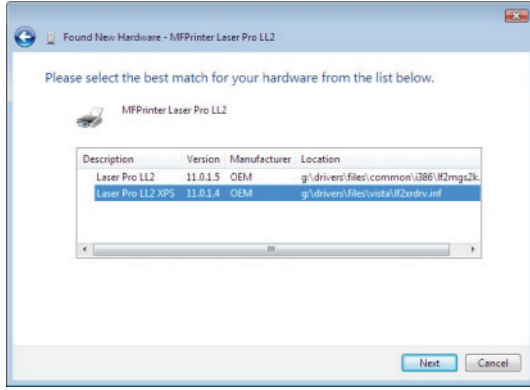

- 6 Bir ekran sürücülerin kurulduğuna dahil bir mesaj veriyor. **KAPAT** seçeneğini tıklayın.

Artık çok fonksiyonlu terminal ünitesi ile belgelerinizi yazdırabilir ya da tarayabilirsiniz.

Bağlantılar

Çok fonksiyonlu terminal ünitenizin elektrik bağlantısının takılı olmadığından emin olun. Bilgisayar ve terminal ünitesi arasındaki bağlantı, korumalı ve en fazla 3 metre uzunluğundaki bir USB 2.0 kablosu aracılığı ile sağlanmalıdır.


Öncelikle Companion Suite Pro yazılımını kurmanız ve daha sonra USB kablosunu terminalinize bağlamanız önerilir (Yazılım paketin tümü kurulması, sayfa 34 bölümüne bakınız).

Eğer USB kablonuzu Companion Suite Pro yazılımını yüklemeyen önce bağlarsanız, tanıma sistemi (tak ve tanı) yeni bir donanımın eklendiğini otomatik olarak algılayacaktır. Terminal ünitenizin sürücülerinin kurulumu başlatmak için, Sürücüler el ile kurulması, sayfa 37 bölümüne bakınız ve ekrandaki talimatları izleyin. Bu işlemi kullandığınız anda, yalnızca yazdırma ve tarama fonksiyonları aktif hale getirilir.




Önemli

- 1 USB kablonuzun bağlayıcılarını saptayın ve onları aşağıdaki gösterilen resime göre ekleyin.

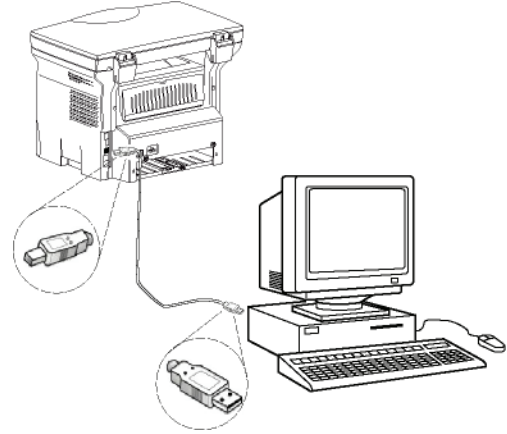

- 2 Çok fonksiyonlu terminal ünitenizi başlatın. Bilgisayar aygıtı aygılar ve sürücüler otomatik olarak yüklenir.
- 3 Kuruluş biter bitmez, bir mesaj sürücülerin başarıyla kurulduğunu belirtir.

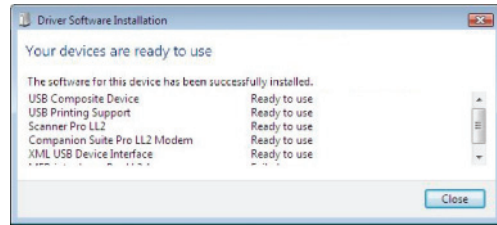

Artık çok fonksiyonlu terminal ünitesi ile belgelerinizi yazdırabilir ya da tarayabilirsiniz.

Çok fonksiyonlu Terminal ünitesi denetimi

Kurmuş olduğunuz yazılım, iki adet çok fonksiyonlu terminal ünitesi yönetim uygulamasını içerir, **COMPANION DIRECTOR** ve **COMPANION MONITOR**, bunlar şunları yapabilmenizi sağlar:

- Çok fonksiyonlu terminal ünitenizin bilgisayarınıza bağlı olup olmadığını kontrol etmenizi,
- Çok fonksiyonlu terminal ünitesi hareketlerini izlemenizi,
- Bilgisayardan çok fonksiyonlu terminal ünitesi sarf malzemelerinin durumunu gözlemenizi,
- Grafik düzenleyici uygulamalarına hemen ulaşmanızı.

Çok fonksiyonlu terminali yönetmek için, Companiom Director uygulamasını masaüstünde bulunan semgeye tıklayarak ya da **BAŞLAT > TÜM PROGLAMLAR > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION DIRECTOR** 'dan çalıştırabilirsiniz.

Bilgisayar ve çok fonksiyonlu terminal arasındaki bağlantıyı kontrol edin

Aygıtlar arasındaki bağlantının iyi olup olmadığını kontrol etmek için, masaüstünde bulunan simgeden **COMPANION MONITOR** yazılımını çalıştırın ve çok fonksiyonlu terminal ünitenizin ekranı üzerinde belirtilen bilgilerle aynı olup olmadığını kontrol edin.

Companion Director

Bu görsel arabirim çok fonksiyonlu terminal ünitenizi yönetmeniz için araç ve yazılımları çalıştırmanızı sağlar.

Görsel Sunum

Donanımı masaüstünde bulunan **COMPANION DIRECTOR** semgeden ya da **BAŞLAT > TÜM PROGLAMLAR > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION DIRECTOR** menüsünden çalıştırın.



Araç ve uygulamaların etkinleştirilmesi

Companion Suite Pro görsel arabirimi şu araç ve yazılımların çalıştırılmasını sağlar:


- Var olan belgelerden **YARDIM** alınması,
- **PAPERPORT** yazılımın çalıştırılması (Doc Manager).

Companion Suite Pro paketi dahilindeki bir yazılım ya da aracı çalıştırmak için, görsel imleci üzerine getirip, farenin sol tuşu ile tıklayın.

Companion Monitor

Görsel Sunum

Donanımı masaüstünde bulunan **COMPANION MONITOR** semgeden ya da **BAŞLAT > TÜM PROGLAMLAR > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION MONITOR** menüsünden çalıştırın.

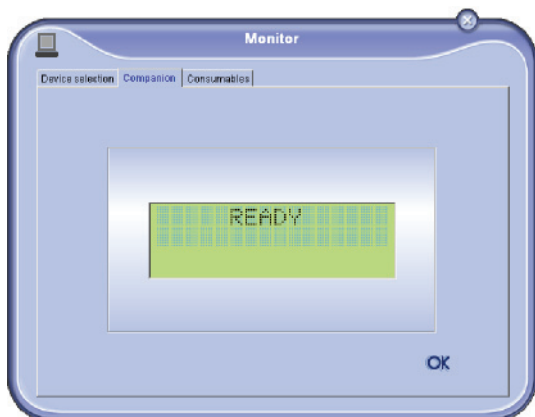

Bu ekrandan bilgilerinizi takip edebilir ya da çok fonksiyonlu terminal ünitenizi tablolar ile ayarlayabilirsiniz:


- **AYGİT SEÇENEĞİ:** Bilgisayarın yönettiği aygıt listesini gösterir.
- **COMPANION:** Çok fonksiyonlu terminalin ekranını gösterir (yalnızca USB bağlantısı).
- **SARF MALZEMELERİ:** Sarf malzemelerin durumunu gösterir.

Aygıt yönetimi

Bu tab bilgisayarın yönettiği aygıtlar listesini gösterir.

Varolan aygıt seçimi

Bilgisayarınıza aynı bir anda birden fazla aygıt bağlamanız mümkün değil. Bunu seçmek için, varolan aygıt ile ilgili radio düğmesini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

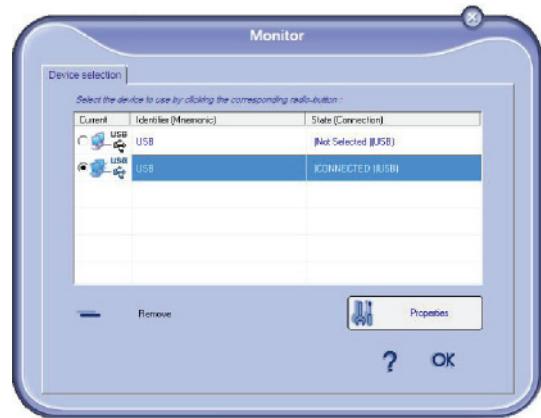


Bağlantı durumu

Varolan aygıtın ve bilgisayar arasındaki bağlantı durumu bir renk ile belirtilir. Aşağıdaki tablo olanaklı bağlantı durumlarını tanımlıyor.

Renk	Durum
Sarı	Bağlantı yapılıyor.
Yeşil	Bağlantı yapıldı.
Kırmızı	Bilgisayar aygıta balanamıyor. USB bağlantıyı kontrol edin.

Aygıt parametreleri

- 1 Aygıtı listeden seçin ve uygulanacak tarama parametrelerinin yapılandırması için **TARA** fonksiyonu kullandığınızda **ÖZELLİKLER** tuşuma basın.

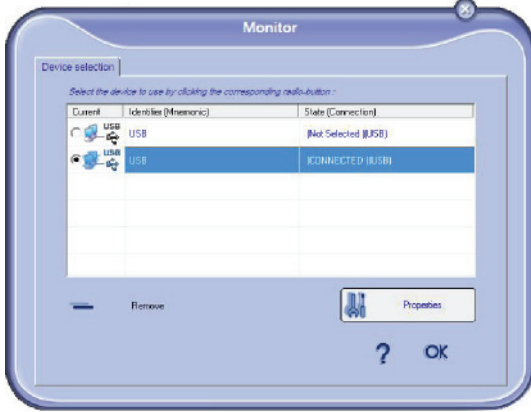

- 2 Açılan menüden arzu ettiğiniz tarama **MODÜ**'nü seçin.




- 3 Açılan menüden arzu ettiğiniz tarama **ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ** seçin.



- 4 Yeni parametreleri **OK** ile onaylayın.

Aygıtın kaldırılması

- 1 Aygıtı listeden seçin ve eksi işareti tıklayın ya da **KALDIR** düğmesine basın.
- 2 Aygıtın kaldırılmasını onaylamak için **EVET** tıklayın. Kaldırmayı iptal etmek için **HAYIR** tıklayın.

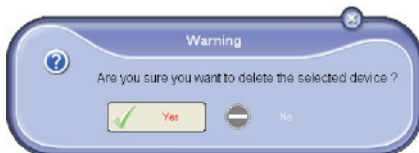


Aygıt artık listede gözüküyor.

Sarf malzeme durumu gösterilmesi

SARF MALZEMELERİ, tabından şu bilgilere ulaşabilirsiniz:

- varolan sarf malzeme durumu,
- basılan sayfa sayısı,
- taranan sayfa sayısı.

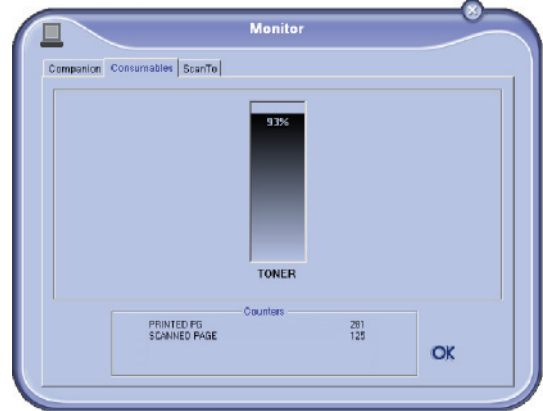

Companion Suite Pro işlevsellikleri

Belge analizi

Belge analizi iki şekilde gerçekleştirilebilir:


- Ya **SCAN To** fonksiyonu ile, (Companion Director penceresindeki ya da terminal ünitesindeki **SCAN** tuşu ile erişilen),
- ya da standart uyumlu bir uygulama ile.

Tarama ile analiz


Donanımı masaüstünde bulunan **COMPANION DIRECTOR** semgeden ya da **BAŞLAT > TÜM PROGRAMLAR > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION DIRECTOR** menüsünden çalıştırın.



- 1 Makinanızın **SCAN To** grafik imajının üstüne basın ya da **SCAN** düğmesine basın ve **PC'YE TARA** seçin.
- 2 Ekranda bilginin dijital ortama aktarılmasını izleyebilirsiniz.

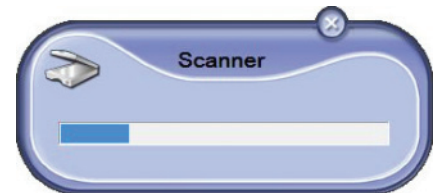

- 3 Sayısallaştırma işleminin sonunda, taranan imaj PaperPort penceresinde belirir.

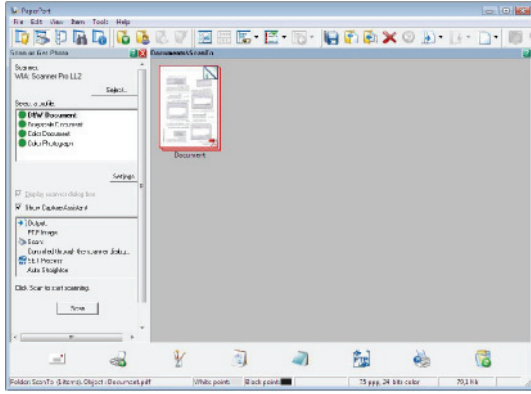


Not


PaperPort yazılımı bilgisayarınızda kurulu değilse, taranan imaj masa üstünde TIFF formatında görünecektir.

PaperPort'ta bulunan bir belgenin taranması:

- 1 **FILE>SCAN** üstüne tıklayın.
- 2 Arzu ettiğiniz tarayıcıyı.

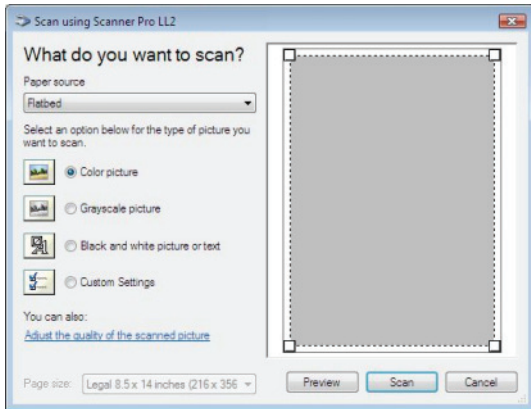

- 3 Sayısallaştırma gelişmiş özelliklerinin **TARANAN RESMİN KALİTESİRİ AYARLA** başına tıklayarak özelleştirin.
- 4 Arzu ettiğiniz parametreleri ayarlayın ve **TAMAM** düğmesini tıklayarak onaylayın.

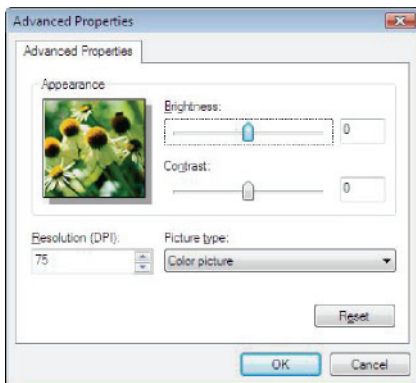

- 5 **TARA** düğmesine basın, yapılan sayısallaştırmayı bir ekranda gözetliyebilirsiniz.

Yazdırma

Belgerinizi USB yada WLAN bağlantısı vasıtasıyla basabilirsiniz.

Companion Suite Pro yazılım kurulumu sırasında, **LASER PRO LL2** yazıcı sürücüsü otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenilecektir.

Çok fonksiyonlu terminal ile baskı almak

Çok fonksiyonlu terminal ile bir belgenin yazdırılması Windows belge yazdırmasının aynısıdır..

- 1 Ekranda gözükten varolan açılmış uygulamanın **KLASÖR** menüsünden **YAZDIR** komutu kullanın.
- 2 **LASER PRO LL2** yazıcıyı seçin.

Çok fonksiyonlu terminal ile çift modlu yazdırma

Bu terminal bilgisayarın bir belgesini çift modlu manüel yazdırmanıza izin verir.

El ile çift modunda, yazdırma kalitesi ve kağıt aktarımı garanti edilemez .

- Eğer kağıdın ilk yüzün yazdırmasında bir bozukluk çıkarsa, örneği buruşukluk, sayfa kenar kıvrılması ya da zımbalama, kağıdı manüel çift moduyla kullanmayın.
- Kağıdı yüklerken, kağıt kenarını düz bir yüzeyin yardımıyla lütfen düzeltiniz.

Daha iyi sonuçlar almak için, 80 g/m² A4 biçimli kağıt ya da 20 lbs/m² mektup biçimli kağıt kullanmanızı öneririz.



DİKKAT

Bir belgeyi manüel çift moduyla yazdırma:



Önemli

Çift yazdırma modu yalnızca kağıt tepsisinin yönetiği bir kağıt biçiminde kullanılır.
El ile besleme tepsisi çift modlu yazdırma için kullanılamaz.

- 1 Ekranda gözükten varolan açılmış uygulamanın **KLASÖR** menüsünden **YAZDIR** komutu kullanın.
- 2 **LASER PRO LL2** yazıcıyı seçin.

- 3 Çift modunu kontrol edin ve iki citleme modlarından birisini seçin:

Citleme modu	Yazdırma
Uzun kenarlar	
Kısa kenarlar	

- 4 yazdırmayı başlatmak için şu **OK** düğmeye basın.
 5 Makina tek sayfaları yadırır (en yüksek sayfa numarasında başlayıp sayfa 1’de biter) ve LCD ekranı gözükür:

**** YAZDIRMA ****
**** PC ****

- 6 Tek sayfaların basıldığı zaman, LCD ekranı şu mesajı gösterir ****YAZDIRILMIŞ YAPRAKLARI BASILI YÜZ GÖRÜNÜR ŞEKİLDE KAĞIT TEPİSİNE YERLEŞTİRİN...**:

**** BASINCI YERLEŞTİRİN ...VE<OK>BASIN**




Önemli


Bilgisayar, bir çift iş için yaprakların nasıl yeniden yüklemenizi açıklayan bir sayfa oluşturur ve yazdırır. Bu sayfayı dikkatlice okuyun ve diğer yapraklara yeniden ekleyin. Yazdırmaya doğru bir şekilde devam etmek için açıklama yaprağını tepsiye yeniden yerleştirmeniz çok önemlidir.

- 7 Yaprakları açıklama sayfasında ve aşağıda gösterilenleri izleyip kağıt tepsisine geri yerleştirin. Aşağıdaki örnekler seçilen citleme moduna göre, gereken işlemleri tanımlar:

- Uzun kenarlar

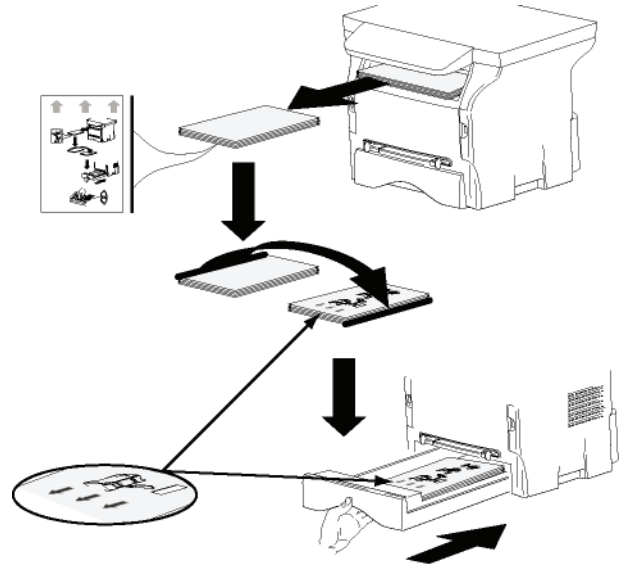

- Kısa kenarlar

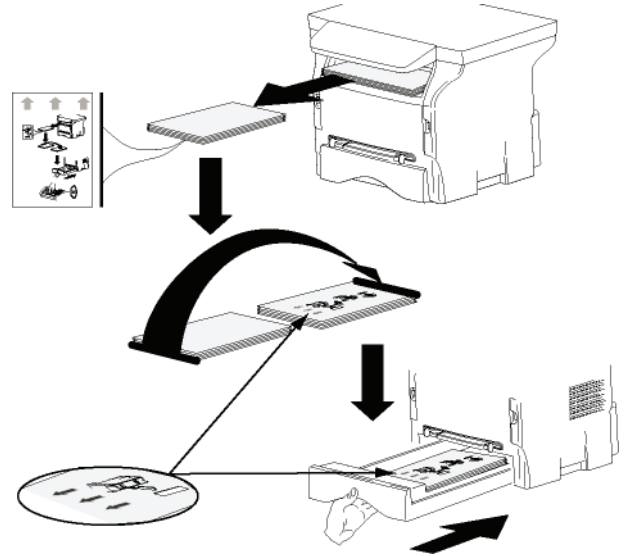

- 8 Yazdırmayı devam ettirmek için komut panosunun **OK** düğmesine basın.
 9 Çift sayfalar kağıdın diğer yüzüne basılır. Tüm sayfaların yazdırması bittiğinde, açıklama yaprağını kaldırın.



Önemli

Kağıt sıkışması ya da kağıt biçimi hatası oluşursa, yazdırma işi iptal edilir. Bu durumda yazdırma işini tekrar başlatmanız gerekir.

Yazılım kaldırılması

Bu bölüm aşağıdaki işlemleri belirtir:


- Companion Suite Pro yazılımın tam kuruluğu,
- yalnızca sürücülerin kaldırılması.

Yazılımı bilgisayarınızdan kaldırmayın


Bilgisayarınızı başlatın. Yönetim haklarıyla bir oturum açın.

BAŞLAT > TÜM PROGRAMLAR > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > KALDIR menüleri programların kaldırmanızı sağlar.


- 1 Bir onay ekranı açılır. **EVET** düğmesine basarak Companion Suite Pro programın kaldırmasına devam edebilirsiniz.

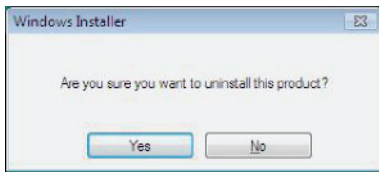


- 2 Kaldırma programı başlar. Kaldırmayı **İPTAL** seçeneğini tıklayarak durdurabilirsiniz.

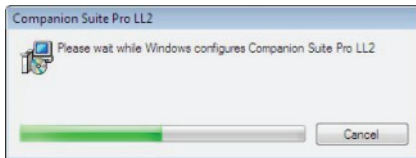

- 3 **OK** tıklayınız.

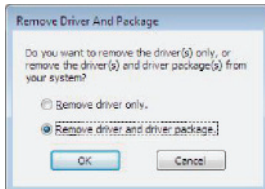

- 4 İşlem sona erdiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir. **EVET** tıklayınız.

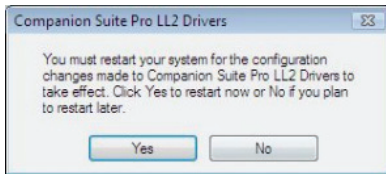

Sürücülerini bilgisayarınızdan kaldırma

Bilgisayarınızı başlatın. Yönetim haklarıyla bir oturum açın.

Kullanılan kurulum moduna göre, gereken kaldırma modunu seçin:

- Eğer sürücülerini Companion Suite Pro yazılımı ile yüklemişseniz, Sürücülerin Companion Suite Pro yazılımı kullanarak kurulması paragrafına bakınız.
- Eğer sürücülerini el ile kurduysanız, Sürücülerin el ile kaldırılması paragrafına bakınız.

Sürücülerin Companion Suite Pro yazılımı kullanarak kurulması


Programları **BAŞLAT > TÜM PROGRAMLAR > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > KALDIR** menüyü kullanarak kaldırın.




Not

COMPANION SUITE PRO LL2 sürücülerini Windows kontrol panosundan PROGRAM EKLE/KALDIR fonksiyonunu kullanarak da kaldırabilirsiniz

- 1 Bir onay ekranı açılır. **EVET** düğmesine basarak COMPANION SUITE PRO LL2 sürücüler kaldırma programına devam edebilirsiniz.

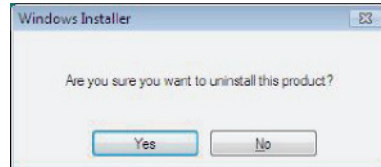

- 2 Kaldırma programı başlar. Kaldırmayı **İPTAL** seçeneğini tıklayarak durdurabilirsiniz.

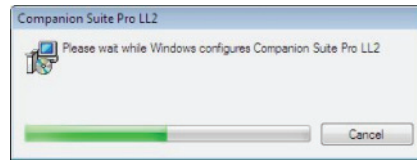


Sürücülerin el ile kaldırılması

Şu sürücülerini kaldırmanız gerekir:


- yazdırma sürücüsü
- tarama sürücüsü
- modem sürücüsü

yazdırma sürücüyü kaldırmak için:


- 1 **YAZICILAR** penceresini açın (**BAŞLAT > KONTROL PANOSU > YAZICILAR VE FAKSLAR** ya da **BAŞLAT > KONTROL PANOSU > DONANIM VE SES > YAZICILAR**, yönetici sisteminize göre).
- 2 **LASER PRO LL2** simgesini silin.
- 3 **YAZICILAR** penceresinde, farelinizin sağ tuşu ile **YÖNETİCİ OLARAK KULLAN > SUNUCU ÖZELLİKLER** seçeneği üstüne basın.
- 4 **SÜRÜCÜLER** sekmesini seçin.
- 5 **LASER PRO LL2** sürücüsünü seçin ve **KALDIR** düğmesine basın.

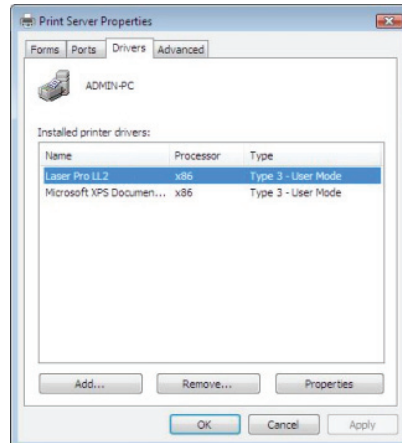

- 6 **SÜRÜCÜYÜ VE SÜRÜCÜ PAKETİ KALDIR** seçeneği üstene basın ve **OK** ile onaylayın.

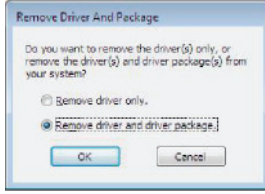


- 7 Bir onay ekranı açılır. Devam etmek için **EVET** tıklayın.
- 8 Kaldırmayı onaylamak için **SİL** seçeneğine tıklayın.

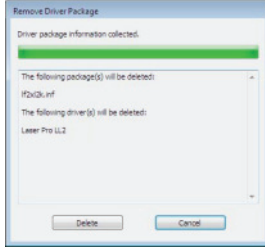


Tarayıcı ve modemsürücülerini kaldırmak için:

- 1 **AYGİT YÖNETİMİ** penceresini açın (**BAŞLAT > KONTROL PANOSU > SİSTEM > DONANIMI > AYGİT YÖNETİMİ** ya da **BAŞLAT > KONTROL PANOSU > DONANIM VE SES > AYGİT YÖNETİMİ**, işletim sisteminize göre).

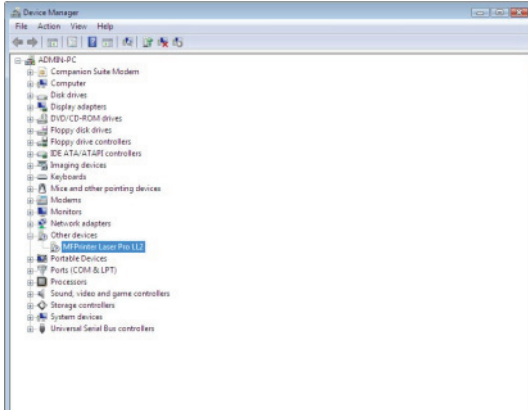

- 2 **BAŞKA AYGİTLAR** alt menüsünde, **MF PRINTER LASER PRO LL2** öğesini seçin ve fare'nizin sağ tuşuna basın.
- 3 Menüde **KALDIR** seçin ve fare'nizin sol tuşunu kullanarak basın.

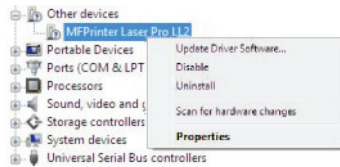

- 4 Kaldırmayı onaylamak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **GÖRÜNTÜLEME AYGİTLAR** alt menüsünde, **SCANNER PRO LL2** öğesini seçin ve fare'nizin sağ tuşunu kullanarak basın.
- 6 Menüde **KALDIR** seçin ve fare'nizin sol tuşunu kullanarak basın.
- 7 Kaldırmayı onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Bakım

Servis

Genel Bilgiler



UYARI

*Kendi güvenliğiniz için, bölüm **Güvenlik**, sayfa 1'de sunulan güvenlik talimatlarına başvurmalsınız.*

Cihazınızı en iyi koşullarda kullanabilmeniz için, parçalarını sürekli olarak temiz tutmanızı öneririz.

Cihazının düzgün kullanımı için yapılması gerekenler şunlardır:

- Tarayıcının kapağını sebepsiz yere açık bırakmayın.
- Cihazı asla yağlamayın.
- Cihaz kapağını zor kullanarak kapamayı denemeyin veya cihazı sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Yazdırma esnasında, aygıtın kartuş kapağını asla açmayın.
- Cihazı asla sökülebilir parçalarına ayırmayı denemeyin.
- Kağıt tepsisi üzerinde çok uzun süre sürüklenmiş olan kağıtları asla kullanmayın.

Toner kartuşu değiştirme

Terminaliniz kullanmaya hazır mevcut sarf malzeme sistemiyle donanmış olarak teslim edilir. Eğer toner kartuşu tükenmeye yakınsa sizi uyarır.

Aşağıdaki mesaj toner kartuşun kritik değerine geldiği zaman (toner kartuşun 10% 'dan daha azı) ve boş olduğu zaman gözükür:

TONER SONA YAKL.

**TONER BOS
DEĞİŞİM<OK>**

Toner kartuşu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, yani kartuş boşalmadan önce.




Önemli

Kartuşu değiştirdiğinizde her zaman smart kartı kullanmalısınız. Smart kartı, toner seviyesinin sıfırlanması gereken bilgileri taşır. Eğer toner kartuşunu smart kartsız değiştirilse Sarf malzeme yönetim sistemikusurlu olur.

Toner kartuş değiştirme işlemini, aşağıda gösterildiği gibi gerçekleştirin.

- 1 Resimde gösterildiği gibi yeni toner kartuşuyla donatılmış akıllı kartı takın.

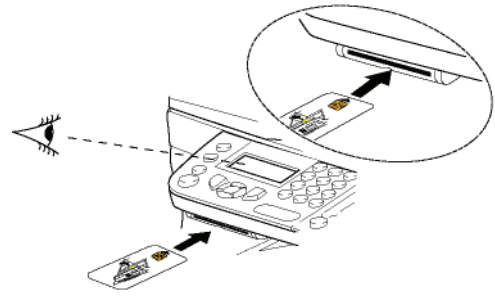



Şu mesaj belirecektir:

**TONERİ DEĞİSTİ ?
EVET=OK - HAYIR=C**

- 2 **OK'e** basın.
Şu mesaj belirecektir:

**ÖN KAPAĞI AÇIN
TONERİ DEĞİSTİR**

- 3 Cihazın önüne geçin.
- 4 Kapağı sol ve sağ taraflarından bastırın ve kendinize doğru çekin.
- 5 Kaldırın ve çok fonksiyonlu terminal ünitesinin toner kartuşunu çıkarın.
- 6 Yeni kartuşu açın ve gösterildiği gibi yuvasına takın.

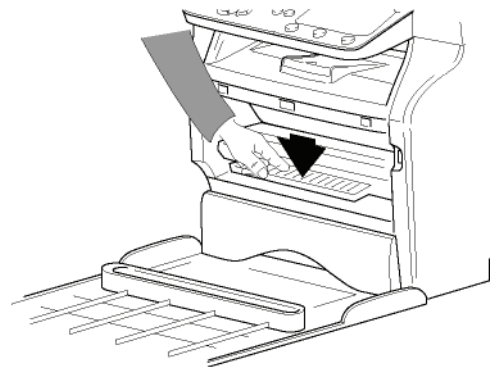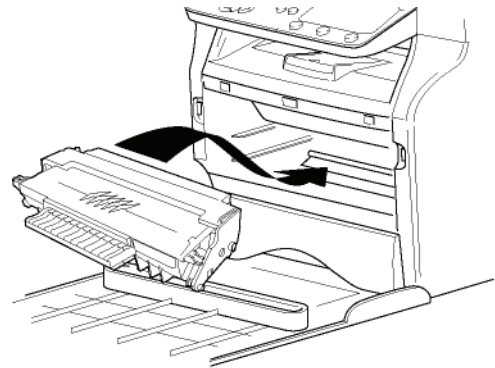

- 7 Kapağı kapatın.
Şu mesaj belirecektir:

**DEĞİSTİRDİNİZ Mİ
TONERİ?<OK>**

- 8 OK'e basın.
Bekleme mesajı görünür.

**LÜTFEN
BEKLEYİN**

Akıllı kart okundu.

**YENİ TONER
KARTI ÇIKART**

- 9 Akıllı kartı okuyucudan çıkartın, terminaliniz tekrar yazmaya hazır.

Akıllı kartla ilgili sorunlar

Kullanılmış olan bir akıllı kart kullanırsanız, terminal şunu gösterecektir:

**LÜTFEN
BEKLEYİNİZ**

ardından,

**KARTI ÇIKART
ZATEN KULLANIMDA**

Eğer hasarlı bir akıllı kart kullanıyorsanız, terminal şunu gösterecektir:

**LÜTFEN
BEKLEYİNİZ**

ardından,

**BİLİNMIYEN KART
KARTI ÇIKART**

Eğer kartın okunması esnasında **C** tuşuna basılıysa, terminal şunu gösterir:

**İŞLEM İPTAL EDİLDİ
KARTI ÇIKARIN**

Temizlik

Tarayıcı okuma sistemini temizleme

Eğer kopyalarda bir veya daha fazla çizgi belirirse, tarayıcının camını temizleyin.

- 1 Yatay durumdayken tarayıcının kapağını açın.
- 2 Camı hafif alkole ıslatılmış yumuşak ve pamuklanmamış bir bezle hafifçe silin.
- 3 Tarayıcı kapağını kapatın.
- 4 İzlerin kaybolduğunu kontrol etmek için bir müsvedde bastırın.

Yazıcı temizliği

Yazıcının dış ve iç yüzeyindeki toz, kir ve kağıt kırıntıları düzgün çalışmasını etkileyebilir. Düzenli olarak temizlemenizi öneririz.

Yazıcı dış yüzeyi temizleme

Yazıcının dış kısmını hafif deterjana batırılmış, yumuşak bir bezle temizleyin.

Yazıcı sorunları

Hata mesajları

Yazıcı aşağıda tanımlanan sorunlardan herhangi biriyle karşılaştığında, terminalin ekranında ilgili mesaj belirir.

Mesaj	İşlem
TONERİ KONTROL EDİN	Terminal ünitesindeki toner kartuşunun yerleştirildiğini kontrol olun.
DOLDURUN TONER BİTTİ	Sarf malzemenizin bitmek üzere olduğunu gösterir.
KAĞIT DEĞİŞTİR	Kağıt tepsisine kağıt ekleyin.
HAZIRLANIYOR	Terminal çalıştırılırken gösterilen mesaj.
KAPAĞI KAPATIN YAZICI	Yazıcının ön kapağı açık, kapatın.
TONER BOŞ DEĞİŞTİRİN <OK>	Toner kartuşunu değiştirin.
KAĞIDI KONTROL EDİN TONERİ ÇIKARIN	Terminalde bir kağıt sıkışmış demektir. Toner kartuşu çıkarın ve sıkışan kağıdı çekin. Kağıt tepsisini çıkarın ve sıkışan kağıdı çekin.. Ardından sarfi malzeme kutusunu açıp, kapayın.
KAĞIDI KONTROL EDİN DIŞ TEPİSİ	Terminalde bir kağıt sıkışmış demektir. Kağıt sıkışma kapağını açın. Sıkışmış kağıdı çekin. Ardından sarfi malzeme kutusunu açıp, kapayın.
KAĞIT BİTTİ	Kağıt tepsisine kağıt ekleyin.



Not

Yukarıdaki mesajlardan birisi gözükmüşse, etkin yazdırma işi iptal edilebilir (Bilgisayar yazdırma sorunları, sayfa 47bakınız).


Kağıt yığılması

Yazdırma işlemi sırasında, yazıcı ya da kağıt tepsisinde bir kağıt sıkışabilir ve yığılmaya sebep olabilir.

Kağıt sıkışması halinde terminalde şu mesaj belirecektir:

KAGIT SIKISMASI HARICI TEPSİ

- 1 Terminalin arkasında bulunan kağıt besleme giriş kapağını açın.
- 2 Sıkışan kağıt yığını çekin ve kapağı kapatın.

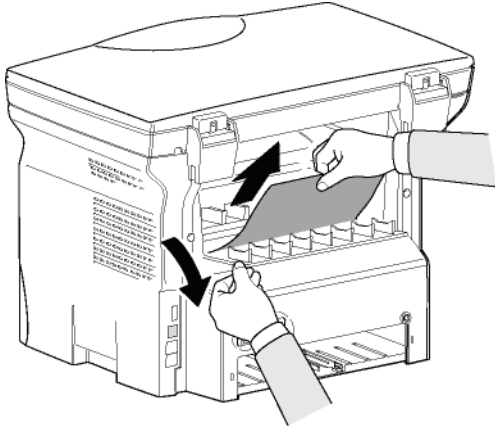

- 3 Ön kapağını açın ve tekrar kapatın. Yazıcı otomatik olarak başlayacaktır.




UYARI

Kaynaşım birimi işlem sırasında çok yüksek sıcaklıklara erişebilir. Herhangi bir yaralanmadan kaçınmak için, bu alana dokunmayın. Daha fazla bilgi için, Aygıt üzerindeki güvenlik etiketlerinin yerleşimi, sayfa 3 bakınız.

Kağıt sıkışması halinde terminalde şu mesaj belirecektir:

KAGIT SIKISMASI TONERİ ÇIKARIN

- 1 Toner kartuşu çıkarın ve kağıt sıkışması olup olmadığına bakın.
- 2 Sıkışıklığa neden olan kağıdı çıkarın.
- 3 Toner kartuşu terminale yerleştirin ya da kağıt tepsisini çıkarın ve sıkışmaya neden olan yaprağı çekin.
- 4 Tepsideki kağıt yapraklarının düzgün yerleşip yerleşmediklerini kontrol edin.

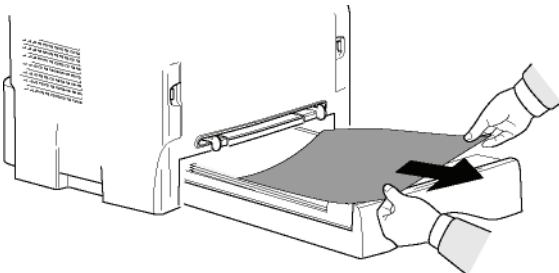

- 5 Terminal içi kağıt tepsisini yerine takın.

Bilgisayar yazdırma sorunları

Bu bölüm bilgisayarınızda oluşan bir sorun sonrası, onun yazdırma isteğini nasıl idare ettiğini detaylar (kağıt sıkışması, bağlantı kaybı. v.s).

Dosya yazdırmasının devam edip edilemeyeceğine ya da iptal edildiğine şu bölümlere bakarak tanıyın:

- Bilgisayar bağlantısına göre,
- Hatanın yazdırma sırasında oluştuğuna göre.

Bilgisayarın USB bağlantısında yazdırma işlemi

Karşılaşılan hata	İsteğin yazdırma düzeltmesi
Kağıt bitti	Hata çözüldüğünde, Yazdırma yazılmamış sayfaları yazdırmaya devam ediyor.
Kağıt beslemesi yok Kağıt yığılması	Hata çözüldüğünde, Yazdırma yazılmamış sayfaları yazdırmaya devam ediyor.
Kağıt format hatası	Kural dışı durumlar: Eğer belge çiff modlu yazdırılacaksa, belge yazdırması iptal edilir.
Toner boş	Aktif belge yazdırması iptal edilir. Yalnız, bekleme kuyruğunda bulunan belgeler toner kartuşun değiştirildikten sonra yazdırılacaktır.
Bekleticiden istenilen duraklama	Bir zaman aşımından sonra (30 sanya varolan ayar) makine işsiz moduna geçiyor. Aktif belge yazdırması iptal edilir. Yalnız, kuyrukta bekleyen belgeler yazdırılacaktır.
USB bağlantı kaybı	Hata çözüldüğünde, Belgelerin yazdırması başlangıçtan yeniden başlar ve bu durumda bağlantı kaybından önce ki yazdırılmış sayfaları umarsamıyor.

Bilgisarın WLAN bağlantısında yazdırma işlemi

Karşılaşılan hata	İsteğin yazdırma düzeltmesi
Kağıt bitti	Hata çözüldüğünde, yazdırma yazılmamış sayfaları yazdırmaya devam ediyor.
Kağıt beslemesi yok	Hata çözüldüğünde, yazdırma yazılmamış sayfaları yazdırmaya devam ediyor.
Kağıt yığılması	Kural dışı durumlar: Eğer belge çift modlu yazdırılacaksa, belge yazdırması iptal edilir.
Kağıt format hatası	Aktif belge yazdırması iptal edilir. Yalnız, kuyrukta bekleyen belgeler yazdırılacaktır. ya da Yazdırma yazdırılmamış sayfaları yazıyor.
Toner boş	Bir zaman aşımından sonra (30 sanya varolan ayar) makine işsiz moduna geçiyor. Aktif belge yazdırması iptal edilir. Yalnız, kuyrukta bekleyen belgeler yazdırılacaktır.
Bekleticiden istenilen duraklama	Hata çözüldüğünde, Belgelerin yazdırması başlangıçtan yeniden başlar ve bu durumda bağlantı kaybından önce ki yazdırılmış sayfaları umarsamıyor.

Üreticiden güncelleme

Makinanıza üreticinin sunduğu güncellemeyi yapabilmeniz için Companion Suite Pro yazılımı bilgisayarınızda kurulmuş olmalıdır, ve bilgisayar makinaya bağlanmış olmalıdır (**Bilgisayar Fonksiyonları**, sayfa 34 bakınız).

Makinanızın güncelleme programlarını www.sagem-communications.com'da bulabilirsiniz, ve bu siteden güncellenmiş belgeleri indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Daha sonra güncelleme programına girin (**BAŞLAT> TÜM PROGRAMLAR > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION - ÜRETİCİNİN GÜNCELLEMESİ**), indirilmiş programı seçin ve güncellemeye başlayın.

Yazılımı güncelledikten sonra lütfen www.sagem-communications.com sitesinden yeni kullanım kılavuzlara bakınız.

Özellikler

Fiziksel özellikler

Boyutlar:	344 x 447 x 386 mm
Ağırlık:	11,6 kg

Elektrik özellikleri

Güç kaynağı (anma değeri plakasına bakınız):	Tek faz 220-240 V - 50/60 Hz - 4,5 A
Elektrik tüketimi:	10 W standart güç tasarrufunda 33 W standart bekleme modunda Yazdırma sırasında 450 W ortalama (900W tepe)

Çevresel özellikler

Çalışma ısı derecesi:	10 °C'den 27 °C'ye [50 °F'dan 80.6 °F'a] sıcaklık dereceleri ve ortam nemi 15 ve 80% arasında olmalıdır ((32°C'ye kadar [89.6 °F]sıcaklık dereleri ve ortam nemi 15 ve 54% arasında olmalıdır).
-----------------------	--

Periferik özellikleri

Yazıcı

Tip:	Lazer (normal kağıtta)
Çözünürlük:	600 dpi
Hız:	20 ppm maksimum ^a
Isınma süresi:	21 s
İlk sayfa çıkış süresi:	13 s

a. Basım hızı, işletim sistemine, bilgisayar ya da program özelliklerine, bağlantı moduna (ağ, usb ya da kablosuz), kağıdın formatına ve dosyanın tip ve boyutuna göre değişebilir.

Fotokopi

Tip:	Otonom Siyah ve Beyaz
Kopyalama hızı:	20 ppm maksimum
Çözünürlük:	600 dpi
Çoklu kopyalar:	99 sayfa maksimum
Yakınlaştırma oranı:	25% ila 400%

Tarayıcı

Tip:	Renkli tarayıcı
Renk derinliği:	36 bit
Çözünürlük:	600 dpi (optik) 2400 dpi (interplate)
Yazılım uyumluluğu:	TWAIN, WIA
Maksimum kağıt formatı:	Letter

Basım destekleri

Ana kağıt tepsisi kapasitesi:	250 yaprak maksimum (60 g/m ² , 200 yaprak maksimum (80 g/m ²)
Çıktı kapasitesi:	50 yaprak
Ana kağıt tepsisi biçimi:	A4, A5, Rapor, Legal, Letter 60 ile 105 g/m ² kağıt
Manüel yazdırma için kağıt ebadı:	A4, A5, Rapor, Legal, Letter, B5, exec, A6 52 ile 160 g/m ² kağıt

Bilgisayar bağlantısı

İkincil USB 2.0 portu (Bilgisayar bağlantısı)
Ana USB 2.0 portu (Wlan bağlantısı, okuyucu, USB anahtarı okuyucusu)
İşletim sistemi: Windows 2000 ≥ SP4, Windows XP x86 ≥ SP1, Windows Vista, Windows 2003 server (yalnızca yazdırma için)

Sarfi Malzemelerin Özellikleri**Referans kağıt**

Tarayıcı	Inapa tecno SPEED A4
Yazıcı	Ricoh T6200 A4

Toner kartuşu

Referans	PFA821 PFA822
----------	------------------

Özellikler, geliştirme amacıyla değişikliğe uğrayabilirler.

E-Mail: dti.faxinfo@sagem.com

Internet: www.sagem-communications.com



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by SAGEM COMMUNICATIONS under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

SAGEM COMMUNICATIONS

Printing Terminals

Headquarters : Le Ponant de Paris

27, rue Leblanc · 75015 Paris · FRANCE

Tél. : +33 1 58 11 77 00 · Fax : +33 1 58 11 77 77

www.sagem-communications.com

Limited company · Capital 158.291.895 Euros · 440 294 510 RCS PARIS

LFF6020

TR

253118294-A