

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą
internete www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA5AZU04

SA5AZU08

SA5AZU16

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbios pastabos apie saugumą	3
Pagrindinė apsauga	3
Aplinkosaugos informacija	5
Produkto perdirbimas	5
2. Jūsų naujasis grotuvas	7
Ką rasite dėžutėje	7
Grotuve esanti programinė įranga	7
Grotuve esantys failai	7
Apžvalga	7
Valdymas	7
Pagrindinis meniu	8
Mgtyukų užrakinimas/atrakinimas	8
Ekrano įjungimas išjungimas	8
Priminimas apie garsumo lygį	9
Garso nustatymai	9
3. Pradžia	10
Įkrovimas	10
Įkrovimas per USB AC/DC adapterį	10
Grotuvo įjungimas ir išjungimas	10
Automatinis budėjimo režimas ir išjungimas	10
4. Muzika	11
Įkelkite garso įrašus į grotuvą	11
Raskite garso įrašus grotuve	11
Garso įrašų paieška pagal dainos informaciją	11
Garso įrašų paieška pagal grojaraštį	11
Garso įrašų paieška pagal aplanką	11
Klausykites muzikos	12
Groti iš tos pačios kolekcijos	12
Grojimo nustatymų pasirinkimas	12
Grojaraščiai	12
Įkelkite dainas į playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį)	12
Ištrinkite dainas iš playlist-on-the-go (greitojo grojaraščio)	13
Ištrinkite dainas iš grotuvo	13
5. Bluetooth	14
Klausykites muzikos per Bluetooth jungtį	14
6. Vaizdas	15
Įkelkite vaizdo failus į grotuvą	15
Įdiekite Philips Media Converter programą	15
Naudokitės Philips Media Converter programa	15
Ieškokite vaizdo failų grotuve	15
Peržiūrėkite vaizdo failus	16
Ištrinkite vaizdo failus iš grotuvo	16
7. Nuotraukos	17
Įkelkite nuotraukas į grotuvą	17
Raskite nuotraukas grotuve	17
Peržiūrėkite nuotraukas	17
“Skaidrių peržiūros” režimas	17
Peržiūros nustatymai	17
Ištrinkite nuotraukas iš grotuvo	17
8. FM radijas	18
Raskite radijo stotis	18
Išsaugokite nustatytas radijo stotis	18
Klausykites FM radijo	18
9. Teksto skaitytuvas	20
Įkelkite tekstinius failus į grotuvą	20
Raskite tekstinius failus grotuve	20
Skaitykite tekstinius failus	20
10. Įrašai	21
Kurkite įrašus	21
Įrašykite garsą/balsą	21
Įrašykite iš FM radijo	21
Klausykites įrašų	21
Ištrinkite grotuve esančius įrašus	21
11. Audioknygos	22
Įkelkite audioknygas į grotuvą	22
Įdiekite AudibleManager programą savo kompiuteryje	22
Atsisiųskite audioknygas į savo kompiuterį	22
Sinchronizuokite grotuvą	22
Raskite audioknygas grotuve	23
Klausykites audioknygų	23
Žymeklių naudojimas	23
Ištrinkite audioknygas iš grotuvo	23
12. Aplankų peržiūra	24
13. Nustatymai	25
Išsijungimo laikmatis	25
Ekrano nustatymai	25
Ekrano išsijungimo laikmatis	25
Ekrano užsklanda	25
Kalba	25
Informacija	26
Įrenginio formatavimas	26
14. Atnaujinkite programinę įrangą su Philips Device Manager	27
15. Trikčių šalinimas	29
16. Techniniai duomenys	30
Sistemos reikalavimai	30

Reikalinga pagalba?

Prašome aplankyti www.philips.com/welcome kur jūs turėsite prieigą prie pagalbinių duomenų, tokių kaip naudojimosi instrukcijos, vėliausi programinės įrangos atnaujinimai bei atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

1. Svarbios pastabos apie saugumą

Pagrindinė priežiūra

Ši naudojimosi instrukcijų knygelė yra skirta tik informacijos perteikimui.

Iškilus neišskumams naudojantis angliška ir lietuviška naudojimosi instrukcijų knygelės versija, anglišką versiją reikia laikyti viršesne.

! Atsargiai

- Norėdami išvengti žalos arba prasto veikimo:
- Nepalikite grotuvo prie pernelyg didelio karščio, sukkelto šildymo įrangos arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo ir neleiskite, kad kiti objektai užkristų ant jo.
- Neleiskite savo grotuvui paimti į vandenį. Saugokite ausines ir baterijos skyrelį nuo vandens poveikio, nes patekęs vanduo gali sukelti didelę žalą.
- Įjungti mobilieji telefonai netoliese gali sukelti trukdžius.
- Turėkite atsarginius failus. Įsitikinkite, kad jūs išsaugote originalius, į savo įrenginį parsisiųstus failus. Philips nėra atsakingi už duomenų praradimą, jeigu tam tikram produktui yra padaroma žala arba jis tampa nenuskaitomas /neįskaitomas.
- Valdykite (perkelkite, trinkite ir pan.) garso įrašus tik su pateikta muzikine programine įranga, kad išvengtumėte problemų.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, amoniako, benzino arba kitų dirginančių medžiagų, nes jos gali pažeisti įrenginį.
- Baterijos (baterijų pakuotė ar įdėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio šaltinių, tokių kaip saulės spinduliai, liepsna ir pan.
- Yra sprogo pavojus, jei baterija netinkamai įdėta. Baterijas keiskite tik vienodomis arba analogiškoms.

Valdymo ir laikymo temperatūros

- Valdykite vietoje, kur temperatūra visada yra tarp 0 ir 40 °C (nuo 32 iki 104°F).
- Laikykite vietoje, kurioje temperatūra visada yra tarp -20 ir 45°C (nuo -4 iki 113°F).

- Baterijos gyvavimo laikas gali sutrumpėti esant žemoms temperatūroms.

Dalių/priedų pakeitimas:

Aplankykite www.philips.com/support, norėdami užsakyti dalį/priedą pakeitimui.

Klausymosi Saugumas



Ilgas muzikos klausymasis pilnu garsu gali pažeisti jūsų klausą.



Įspėjimas

- Norėdami išvengti klausos pažeidimų, nesiklausykite muzikos pilnu garsu ir ilgą laiką.

Didžiausia grotuvo išvesties įtampa yra nedidesnė nei 150 mV.

Plačiųjų bangų (wide band) įtamos charakteristika WBCV: ≥ 75 mV.

Modifikacijos

Atlikus modifikacijas, kurios nėra autorizuotos gamintojo, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produktu.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines sutartis ir autorines teises, jeigu neteisėtai kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows Media ir Windows logotipas yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys "Microsoft Corporation" JAV ir kitose šalyse.

Būkite atsakingi! Gerbkite autorines teises.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Philips gerbia intelektinę kitų asmenų nuosavybę ir mes prašome savo vartotojų elgtis taip pat.

Internetė esančių failų turinys gali būti sukurtas ir/arba platinamas be autoriinių teisių savininkų sutikimo. Informacijos kopijavimas arba platinimas be sutikimo gali pažeisti autoriinių teisių įstatymus įvairiose šalyse, įskaitant ir jūsų.

Autoriinių teisių įstatymų laikymasis yra jūsų atsakomybė.

Atsisiųstų į kompiuterį video klipų įrašymas ir perkėlimas į nešiojamąjį grotuvą yra skirtas tik viešiesiems domenams arba tinkamai licencijuotam talpinimui. Jūs galite naudoti tokį turinį savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir turite gerbti įmanomas autoriinių teisių instrukcijas, skelbiamas autoriinių teisių savininko. Šios instrukcijos gali teigti ir tai, kad tolesnių kopijų daryti negalima.

Video failai gali turėti kopijavimo apsaugos technologiją, kuri sustabdo tolimesnį kopijavimą. Tokiose situacijose įrašymo funkcija neveiks ir jūs būsite informuoti žinute.

Duomenų kaupimas

Philips yra pasiryžęs gerinti šio produkto kokybę ir suteikti dar geresnę vartojimo patirtį.

Kad būtų geriau suprastas šio įrenginio naudojimosi profilis, įrenginys į atmintį įrašo šiek tiek informacijos / duomenų. Šie duomenys skirti tam, kad būtų identifikuoti bet kokie nesklandumai ir problemos, su kuriomis jūs kaip vartotojas galite susidurti naudojimosi įrenginiu metu. Kaupiami duomenys apims, pavyzdžiui, grojimo trukmę muzikos ir radijo režimuose, kiek kartų buvo susidurta su išsikrovusiomis baterijomis ir pan. Kaupiami duomenys neatskleis įrenginiu groto turinio, taip pat neparodys įrašytų failų šaltinio.

Įrenginyje kaupiami duomenys bus panaudoti TIK TUO ATVEJU, jei vartotojas grąžina įrenginį į Philips paslaugų centrą ir TIK TAM, kad būtų supaprastinta nesklandumų priežasties aptikimo ir jų prevencijos procedūra. Sukaupta informacija turi būti pateikta vartotojui jam to paprašius.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Pakartotinis platinimas ir naudojimas, su arba be pakeitimų, yra leidžiamas tik tuo atveju, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

- Pakartotiname šaltinio kodo platinime turi išlikti aukščiau nurodytas pranešimas apie autorines teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis išsižadėjimas.
- Pakartotiname platinime dvejetainėje formoje turi išlikti aukščiau nurodytas pranešimas apie autorines teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis išsižadėjimas, esantys dokumentacijoje ir/arba kitoje platinimo metu pateikiamoje medžiagoje.
- Norint reklamuoti ar kitaip patvirtinti produktus sukurtus pagal šią programinę įrangą, be išankstinio raštiško sutikimo negalima naudoti nei organizacijos pavadinimo Xiph.org Foundation, nei jos autorių vardų.

Ši programinė įrangą yra pateikta autoriinių teisių savininkų ir kūrėjų. Šiai įrangai nėra suteikiamos jokios (išreikštos ar numanomos) garantijos. Autorinių teisių savininkai ir kūrėjai jokiais atvejais nėra atsakingi už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią, tipinę ar pasekminę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant pakaitinių prekių ar paslaugų įsigijimą; naudojamos informacijos ar pelno praradimą; ar verslo sutrikdymą), kad ir kaip ji būtų sukurta ir remiantis bet kokia atsakomybės teorija, numatyta sutartyje, griežta atsakomybės forma ar civilinių teisių pažeidimu (įskaitant neatsargumą ar kitu atveju), kylanti bet koku būdu naudojant šią programinę įrangą, net jeigu įspėjama apie galimybę atsirasti tokiai žalai.

XPAT XML Parser

Autorinės teisės (C) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.

Visiems asmenims įsigijusiems šios programinės įrangos kopiją ir susijusius dokumentacijos failus (toliau "Programinė įranga") nemokamai suteikiamas leidimas platinti šią Programinę įrangą be apribojimų, įskaitant teisę naudotis, kopijuoti, modifikuoti, sujungti, skelbti, platinti, sublicencijuoti ir/arba pardavinėti šios Programinės įrangos kopijas, jeigu yra laikomasi šių sąlygų:

Visose Programinės įrangos kopijose turi būti aukščiau nurodytas pranešimas apie autorines teises ir šis pranešimas apie leidimą:

ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PATEIKTA BE JOKIŲ GARANTIJŲ (IŠREIŠTŲ AR NUMANOMŲ). AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI IR KŪRĖJAI JOKIAIS ATVEJAIS NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, TIPINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMĄ; NAUDOJAMOS INFORMACIJOS AR PELNO PRARADIMĄ; AR VERSLO SUTRIKDYMĄ), KAD IR KAIP JI BŪTŲ SUKELTA IR REMIANTIS BET KOKIA ATSAKOMYBĖS TEORIJA, NUMATYTA SUTARTYJE, GRIEŽTA ATSAKOMYBĖS FORMA AR CIVILINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMU (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ AR KITŲ ATVEJŲ), KYLANTĮ BET KOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Produkto perdirbimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubrauktą konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas įrenginių sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Atsargiai



- Integruotos baterijos išėmimas pažeidžia garantiją ir gali sugadinti produktą.
- Toliau aprašytos išėmimo ir išmetimo taisyklės yra naudotinos tik produkto gyvavimo pabaigoje.

Jūsų produkte yra integruota įkraunama baterija, kuri pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC negali būti išmetama su įprastomis buitinėmis atliekomis.



... Svarbios pastabos apie saugumą

Siekdami išsaugoti įrenginio funkcionalumą ir saugumą, nugabenkite jį į oficialią surinkimo vietą ar įstaigą, kurioje profesionalus meistras galės išimti arba pakeisti jūsų bateriją, kaip parodyta:

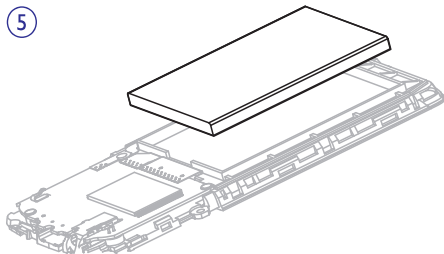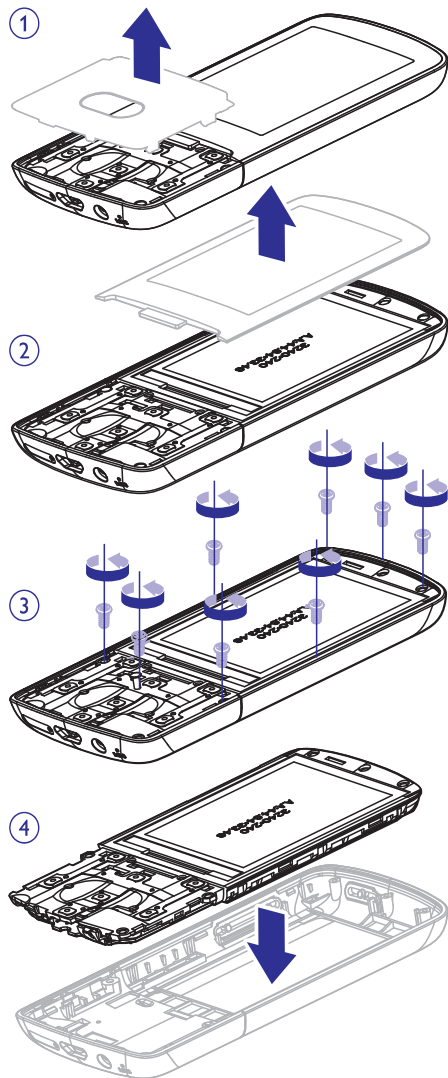

Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų išmetimo/surinkimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.

CE 0890

Šis produktas atitinka 1999/5/EC Direktyvos reikalavimus.

Europos Bendrijos Atitikimo Deklaracijos kopiją galite peržiūrėti PDF formatu internete, adresu www.philips.com/support.

Bluetooth


Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra "Bluetooth SIG, Inc." priklausantys prekiniai ženklai. Philips šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.

2. Jūsų naujasis grotuvas


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar gavote šiuos daiktus:

Grotuvą



Ausines

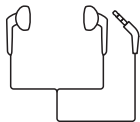

USB laidą



Greitos pradžios gidą



Saugumo bei Garantijos lapą



Pastaba

- Iliustracijos yra sąlyginės. Philips pasilieka teisę keisti spalvą/dizainą be išankstinio perspėjimo.

Grotuve esanti programinė įranga

AZURE veiks su šia kompiuterine programine įranga:

- **Philips Device Manager** (padeda atnaujinti grotuvo programinę įrangą bei "atgaivinti" grotuvą).
- **Songbird** (padeda valdyti medija biblioteką kompiuteryje ir grotuve)
- **Philips Media Converter** (padeda konvertuoti video failus į tokius, kurie suderinami su šiuo grotuvu, ir perkelti konvertuotus failus į grotuvą).

Atsisiųskite Philips Media Converter bei Songbird internete:

- Savo kompiuterio pagalba aplankykite interneto svetaines www.philips.com/support arba www.philips.com/Songbird.


Grotuve esantys failai

AZURE yra jau įkelti tokie failai:

- Naudojimosi instrukcijos
- Dažnai užduodami klausimai

Apžvalga

Valdymas

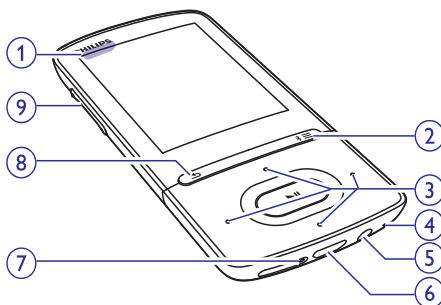

1.

- Spauskite ir nuspaudę laikykite: įjungti/išjungti grotuvą.
- Trumpas paspaudimas: užrakinti/atrakinti visus mygtukus.

2.

- Spauskite ir nuspaudę laikykite: įjungti/išjungti Bluetooth.

... Jūsų naujasis grotuvas

- Trumpas paspaudimas: rodyti nustatymų meniu.

3.

- Naršymo mygtukai.



- Trumpas paspaudimas: pasirinkti nustatymus arba pradėti/ laikinai sustabdyti/ tęsti į grojimą.



• Grojimo lange:

- Trumpas paspaudimas: “peršokti” prie buvusio/tolimesnio failo.
- Spauskite ir nuspaudę laikykite: ieškoti grojamame faile.

4. MIC

- Mikrofonas.

5.

- 3.5 mm ausinių lizdas.

6.

- USB jungtis, skirta įkrovimui bei duomenų perdavimui.

7. RESET

- Paspauskite su tušinuko galu, kai ekranas nereaguoja į mygtukų paspaudimus.

8.

- Trumpas paspaudimas: grįžti į prieš tai buvusį lygį.

9. Garsumo reguliavimo mygtukai

- Padidinti/sumažinti garsumo lygį.
- Spauskite ir nuspaudę laikykite: greitai padidinti/sumažinti garsumo lygį.

Pagrindinis meniu

[Music] (Muzika)

- Klausytis garso failų

[Video] (Vaizdas)

- Peržiūrėti vaizdo failus

[FM radio] (FM radijas)

- Klausytis FM radijo;
- Įrašyti iš FM radijo

[Pictures] (Nuotraukos)

- Peržiūrėti nuotraukas

Folder view (Aplankai)

- Peržiūrėti aplanke esančius failus

Extras (Papildomai)

- Skaityti .txt failus;
- Sukurti arba klausyti įrašų;
- Klausyti audioknygų

[Sound] (Garsas)

- Pasirinkti garso efektų nustatymus

[Bluetooth] (Bluetooth jungtis)

- Susijungti su ausinėmis ar garsiakalbiais per Bluetooth

[Settings] (Nustatymai)

- Personalizuoti **AZURE** nustatymus

Naršymas iš Pagrindinio meniu

- Pagrindiniame meniu spausdami naršymo mygtukus  ir , jūs galėsite pasiekti funkcinius meniu.
- Norėdami sugrįžti prie buvusių langų, pakartotinai spauskite .

Perjungti tarp Pagrindinio meniu lango ir grojimo lango

Pagrindiniame meniu,

Klausantis muzikos arba radijo,

- Spauskite  ir pasirinkite [Now playing] arba [Last played];

Grojimo lange,

- Pakartotinai spauskite  mygtuką.

Tematikos pasirinkimas

Norėdami pasirinkti tematiką savo ekranui,

- Pagrindinio meniu lange spauskite  ir tuomet pasirinkite [Theme].

Mygtukų užrakinimas/atrakinimas

Kai grotuvas yra įjungtas, naudokitės užrakinimo mygtuku, norėdami išvengti nereikalingo mygtukų paspaudimo.

- Spauskite ir palaikykite nuspaudę  / , norėdami užrakinti arba atrakinti mygtukus.

... Jūsų naujasis grotuvas

- ↳ Visi mygtukai, išskyrus garso mygtukus, yra užrakinami, o ekrane rodomas spynos ženklas.

Ekrano įjungimas/išjungimas

Energijos taupymo sumetimais ekranas po nustatyto laiko tarpo automatiškai išsijungs, jeigu

- **AZURE** grotuvu yra nesinaudojama ir
- Nustatytas pasirinkimas *** > [Display settings] > [Backlight timer]**.

Norėdami išeiti iš energiją taupančio režimo

- Spauskite bet kurį mygtuką.

Priminimas apie garsumo lygį

AZURE grotuvas gali jums priminti, kad:

- Garsumas pasiekė aukštą lygį (80 dBA);
- Aukštu garsumu klausotės jau 20 valandų.

Šio priminimo apie garsumo lygį dėka Philips MP3/MP4 grotuvas atitinka Europos Sąjungos reikalavimus (EN 60950-1) dėl jūsų klausos apsaugos.

Kuomet norite padidinti garsumo lygį:

1. Spauskite garsumo didinimo mygtuką.
 - ↳ Kuomet garsumas pasiekia aukštą lygį, rodomas informacinis pranešimas.
2. Norėdami tęsti garsumo lygio didinimą, pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **▶II**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Galite ir toliau didinti garsumą.
- Norėdami išjungti garsumo reguliavimą, pasirinkite **[No]** ir spauskite **▶II**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Grojimas bus tęsiamas prieš tai buvusiu garsumu.

Kuomet aukštu garsumu klausotės jau 20 valandų, rodomas informacinis pranešimas.

- Norėdami tęsti klausymąsi dideliu garsumu, pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **▶II**, kad patvirtintumėte.
- Norėdami baigti klausymąsi dideliu garsumu, pasirinkite **[No]** ir spauskite **▶II**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Garsumo lygmuo nukris iki žemesnio nei 80 dBA.

Garso nustatymai

Pagrindiniame meniu eikite į **☰ > [Sound]**.

- Taip pat galite muzikos grojimo ekrane spausti **☰ > [Sound settings]**.

MySound arba [Equalizer]

- Atlieka norimus garso nustatymus. **MySound** programoje spauskite **☰/☰/☰/☰** ir **▶II**, kad pasirinktumėte norimą elementą.

[FullSound]


- Gražina garso detales, kurios buvo prarastos muzikos kompresijos (pvz., MP3, WMA) metu.

3. Pradžia

Įkrovimas

AZURE grotuve yra integruota baterija, kuri gali būti įkrauta naudojantis kompiuterio USB lizdu.

Kaip parodyta, prijunkite **AZURE** prie kompiuterio naudodamiesi USB laidu.

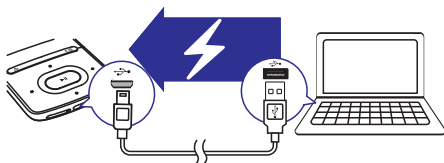

Pastaba

- Kai **AZURE** grotuvą prijungsite prie kompiuterio, jums reikės pasirinkti: **[Charge & transfer]** arba **[Charge & Play]**. Jeigu jūs nieko nepasirinksite, automatiškai bus pasirinktas **[Charge & transfer]** nustatymas.
- Jei įkraunant bateriją norite klausytis muzikos ar groti vaizdo įrašus, pasirinkite **[Charge & play]**.

Baterijos lygio simboliai


- Jei baterija išsekusi, bus rodomas mirksintis baterijos ženklas.
- Pasibaigus įkrovimo procesui, bus rodomas .

Pastaba

- Įkraunamos baterijos turi ribotą įkrovimų ciklų skaičių. Baterijos ilgaamžiškumas ir įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

Įkrovimas per USB AC/DC adapterį

Norėdami įkrauti **AZURE** per USB AC/DC adapterį (komplekte nepateiktas), įsitikinkite, kad maitinimo išvestis yra 5.0 V ir 0.5 A.

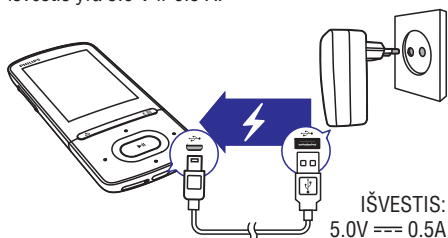

Grotuvo įjungimas ir išjungimas

Paspauskite ir nuspaudę laikykite  / , kol grotuvas įsijungia arba išsijungia.


Automatinis budėjimo režimas ir išjungimas

Grotuvas turi automatinio budėjimo režimo ir įsijungimo funkciją, kuri gali taupyti baterijos energiją.

Grotuvas išsijungia po 5 minučių neveiksnaus režimo (kuomet negrojama muzika, nespaudžiami jokie mygtukai).

4. Muzika

Įkelkite garso įrašus į grotuvą

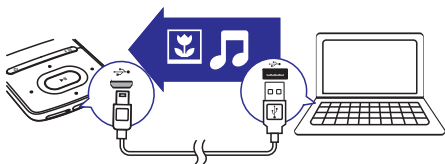

Garso įrašus iš kompiuterio į savo **AZURE** galite perkelti šiais būdais:

- Su Windows Explorer jūs galite perkelti failus, tiesiog pelės pagalba tempdami juos į reikiamą aplanką. Taip jūs galėsite sudėlioti savo garso įrašus į skirtingus aplankus.
- Sinchronizuoti failus naudodamiesi **Songbird** programa. Su šia programa jūs galite eiti į internetines muzikos parduotuves, kurti grojaraščius arba tvarkyti savo garso įrašų informaciją. Atsisiųskite **Songbird** iš www.philips.com/songbird.

Failų nutempimas Windows Explorer programoje:

1. Prijunkite **AZURE** prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje eikite į **My Computer** arba tiesiog **Computer**.
 - Pasirinkite **AZURE** ir sukurkite norimus aplankus.
3. Savo kompiuteryje pasirinkite norimus garso įrašus ir tempkite juos į **AZURE** esančius aplankus.
 - Arba kompiuteryje tempkite pageidaujamus aplankus į **AZURE**.

Raskite garso įrašus grotuve

Po sinchronizavimo su kompiuteriu, savo grotuve jūs galėsite lengvai rasti pageidaujamus garso įrašus.

Garso įrašų paieška pagal dainos informaciją

Pasirinkus , visas savo dainas matysite surūšiuotas pagal metaduomenis arba ID3 žymą skirtingose kolekcijose:

[Artists] (Atlikėjas)

- Dainos surūšiuojamos pagal atlikėjo abėcėlės tvarką;

- Kiekvieno atlikėjo dainos surūšiuojamos pagal albumą abėcėlės tvarka.

[Albums] (Albumai)

- Dainos surūšiuojamos pagal albumą abėcėlės tvarka.

[All Songs] (Visos dainos)

- Dainos surūšiuojamos pagal dainos pavadinimą abėcėlės tvarka.


[Genres] (Žanrai).

- Dainos surūšiuojamos pagal žanrą, pvz., pop, roko muzika ir pan.

Naudokite pasirinkimų juostą

Naudokite pasirinkimų juostą, norėdami greitai keisti grojaraščio vaizdą.

- Spauskite  / , norėdami matyti grojaraščio nustatymus per pasirinkimų juostą.

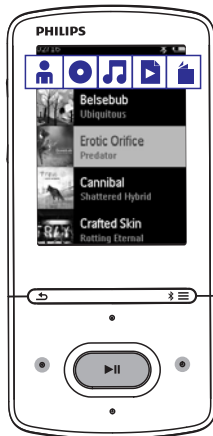

Garso įrašų paieška pagal grojaraštį

Būdami  pasirinkite  pasirinkimų juostoje.

- Čia galite rasti: greituosius grojaraščius (playlists-on-the-go), kuriuos galite sukurti grotuve (skaitykite skyrių "Įkelkite dainas į playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį)", esantį 12 psl.).

Garso įrašų paieška pagal aplanką

Būdami  ieškokite garso įrašų pagal aplankus.

Norėdami surūšiuoti garso įrašus pagal aplankus,

1. Sujunkite **AZURE** su kompiuteriu.

2. Kompiuteryje pasirinkite **My Computer** arba **Computer**,
 - pasirinkite **AZURE** ir sukurkite failų aplankus.
3. Savo kompiuteryje pasirinkite norimus garso įrašus ir tempkite juos į sukurtus failų aplankus.
 - Arba tempkite norimus aplankus iš savo kompiuterio į **AZURE**.

Klausykitės muzikos

Klausytis muzikos galite pradėti nuo dainos arba viso albumo, ar visų tam tikro atlikėjo dainų.

Norėdami pradėti muzikos grojimą nuo dainos,

1. Pasirinkite dainą.
2. Spauskite ►||, norėdami pradėti grojimą.
 - ↳ Grojimas prasideda nuo pasirinktos dainos.

Norėdami groti visą albumą, atlikėjo dainas ar grojaraštį,

1. Pasirinkite albumą, atlikėją ar grojaraštį.
2. Spauskite ≡ > [Play].
3. Spauskite ►||, norėdami pradėti grojimą.

Grojimo ekrane,

- Spauskite ►||, norėdami laikinai sustabdyti grojimą arba jį vėl pradėti.
- Norėdami patekti į prieš tai buvusį langą, spauskite ↶.
 - ↳ Grojimo langas pasikeičia po kelių sekundžių.
 - ↳ Grojimo lange galite matyti failo informaciją ir grojimo būklę.

Norėdami pasirinkti garso įrašą grojimo ekrane,

- Pakartotinai spauskite 🎵/🎵.

Norėdami greitai prasukti atgal arba į priekį pasirinktoje dainoje,

- Grojimo ekrane spauskite ir nuspaudę laikykite 🎵/🎵.

Groti iš tos pačios kolekcijos

Dainos grojimo metu galite pasirinkti tą pačią kolekciją, kurioje yra esama daina.

1. Grojimo lange spauskite ≡, tuomet pasirinkite [Play mode].

2. Eikite į [Play music from...], pasirinkite [... this artist], [... this album] arba [... this genre]. Spauskite ►||.
 - ↳ Grojimas prasideda nuo pasirinkto atlikėjo, albumo arba žanro.

Norėdami groti visas grotuve esančias dainas,

1. Grojimo lange spauskite ≡ ir pasirinkite [Play mode].
2. Eikite į [Play music from...], pasirinkite [All songs]. Spauskite ►||.

Grojimo nustatymų pasirinkimas

Grojimo ekrane spauskite ≡, norėdami pasirinkti grojimo nustatymus, tokius kaip grojimo režimas, garso nustatymai ir išsijungimo laikmatis (skaitykite skyrių "Nustatymai", esantį 25 psl.).

Grojaraščiai

Grotuve galite rasti:

- tris "greituosius" grojaraščius (playlists-on-the-go), į kuriuos galėsite įdėti pageidaujamas dainas iš savo grotuvo.

Įkelkite dainas į playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį)

Norėdami įkelti grojamą dainą,

1. Pasirinkite dainą arba pradėkite jos grojimą.
2. Dainų sąrašė arba grojimo lange
 - Spauskite ≡ ir pasirinkite [Add to playlist].
3. Pasirinkite playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį). Spauskite ►||.
 - ↳ Bus rodoma patvirtinanti žinutė.
4. Pasirinkite [Yes], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Grojama daina yra įkelta į grojaraštį.

Norėdami pridėti albumą arba atlikėją,

1. Pasirinkite albumą arba atlikėją.
2. Albumų arba atlikėjų sąrašė
 - Spauskite ≡ ir pasirinkite [Add to playlist].
3. Pasirinkite playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį). Spauskite ►||.
 - ↳ Bus rodoma patvirtinanti žinutė.
4. Pasirinkite [Yes], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Albumas ar atlikėjas yra perkelti į grojaraštį.

Ištrinkite dainas iš playlist-on-the-go (greitojo grojaraščio)

Ištrinkite grojamą dainą iš grojaraščio

1. Grojimo ekrane spauskite  > **[Remove from Playlist]**.
2. Pasirinkite playlist-on-the go (greitąjį grojaraštį). Spauskite .
↳ Bus rodoma patvirtinanti žinutė.
3. Pasirinkite **[Yes]**, kad patvirtintumėte.
↳ Grojama daina ištrinama iš pasirinkto grojaraščio.

Ištrinkite visas dainas iš grojaraščio

1. Rodant , eikite į playlist-on-the go (greitąjį grojaraštį).
2. Dainų sąrašą spauskite  > **[Clear playlist]**.
3. Pasirinkite **[Yes]**.
↳ Visos dainos ištrinamos iš grojaraščio.

Ištrinkite dainas iš grotuvo


Norint ištrinti dainą grojimo metu,

1. Grojimo lange spauskite  ir pasirinkite **[Delete]**.
↳ Bus rodoma patvirtinanti žinutė.
2. Pasirinkite **[Yes]**, kad ištrintumėte dainą.
↳ Pasirinkta daina ištrinama iš grotuvo.

5. Bluetooth


Klausykitės muzikos per Bluetooth jungtį

Kai **AZURE** grotuve įjungta Bluetooth jungtis, muzikos galite klausytis ir per Bluetooth ausines ar garsiakalbius.

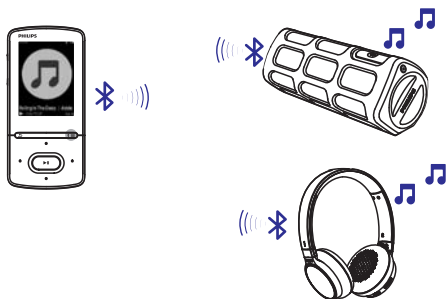

1. **AZURE** grotuve bei Bluetooth įrenginyje aktyvuokite Bluetooth sąsają.
 - **AZURE** grotuve spauskite ir laikykite nuspaudę * / ≡.
 - Arba muzikos grojimo lange spauskite * / ≡ > [Play via Bluetooth]. Pasirinkite [Bluetooth On/Off] > [On].
 - ↳ Ekrano viršutiniame dešiniajame kampe bus rodomas * simbolis.
2. **AZURE** grotuve suraskite ir prisijunkite prie Bluetooth įrenginio:
 - 1) **Muzikos grojimo lange spauskite * / ≡ > [Play via Bluetooth] > [Connect to].**
 - ↳ Pamatysite sąrašą galimų Bluetooth įrenginių bei tų įrenginių, su kuriais buvo susijungta.
 - 2) **Pasirinkite įrenginį, kad būtų pradėtas susijungimas.**
 - ↳ Kai sujungimas bus baigtas, * simbolis pasikeis į *.
 - ↳ Muzikos klausytis galėsite per Bluetooth įrenginį.

- Kitą kartą aktyvavus Bluetooth, **AZURE** grotuvas automatiškai prisijungs prie to įrenginio, su kuriuo paskutinį kartą buvo susijungta.
- Norėdami prisijungti prie kito Bluetooth įrenginio, pasirinkite [Other device] iš [Connect to...] lango.

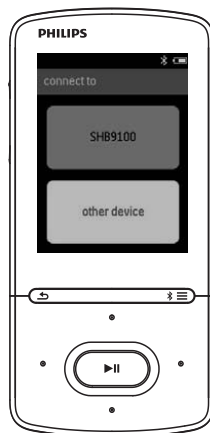


6. Vaizdas

Įkelkite vaizdo failus į grotuvą

Vaizdo (video) failus į grotuvą galite įkelti dviem būdais:

- Naudodamiesi **Philips Media Converter**; Šios programos pagalba Jūs galite konvertuoti savo video į kitus failų tipus, kurie yra suderinami su jūsų grotuvu, ir tuomet konvertuotus failus lengvai perkelti į grotuvą.
- Windows Explorer pagalba. Nutempimo ("drag and drop") principu galėsite perkelti .AMV plėtinio failus. Taip Jūs galėsite susidėlioti savo failus į pageidaujamus aplankus ir lengvai juos tvarkyti.

Įdėkite Philips Media Converter programą

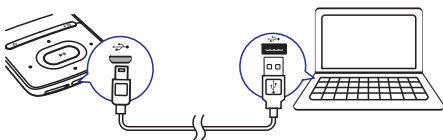

1. Prijunkite **AZURE** grotuvą prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje pasirinkite My computer (Windows XP / Windows 2000) arba **Computer** (Windows Vista / Windows 7/ 8).
3. Spauskite **Philips GoGear AZURE** piktogramą. Du kartus spragtelkite ant **PMCsetup.exe**.
4. Laikykitės ekrane pasirodysiančių instrukcijų, kad pabaigtumėte programinės įrangos įdiegimą.



Patarimas

- Philips **Media Converter** programinę įrangą galite atsisiųsti ir iš www.philips.com/support.

Naudokitės Philips Media Converter programa

1. Savo kompiuteryje atsidarykite **Philips Media Converter** programą.
2. USB laidu prijunkite savo grotuvą prie kompiuterio.
 - Palaukite, kol grotuvą atpažins **Philips Media Converter** programa.



3. Philips **Media Converter** programoje pridėkite video failus iš savo kompiuterio bibliotekos.
 - Spauskite .
 - ↳ Video yra pridėtas prie failų sąrašo konvertavimui ir perkėlimui.
 - Norėdami išimti video iš failų sąrašo, spauskite .
4. Pradėkite konvertavimą ir perkėlimą **Philips Media Converter** programoje:
 - Spauskite .

Ieškokite vaizdo failų grotuve

Paieška pagal vaizdo failų pavadinimus

- Eikite į .
- ↳ Visi vaizdo failai yra surūšiuojami abėcėlės tvarka pagal failo pavadinimą.

Paieška pagal aplanko pavadinimą

- Eikite į .
- ↳ Visi vaizdo failai yra surūšiuojami pagal aplankus ir išdėstomi taip, kaip jie buvo pateikti jūsų kompiuteryje.

Peržiūrėkite vaizdo failus

1. Pasirinkite video (vaizdo) failą.
2. Spauskite ►► ir pradėkite grojimą.
↳ Vaizdas yra rodomas horizontaliai.



Grojimo ekrane,

- Spauskite ►► ir laikinai sustabdykite arba tęskite grojimą.

Norėdami pasirinkti vaizdo failą grojimo ekrane,

- Pakartotinai spauskite ◼◼/◼◼.

Norėdami greitai prasukti atgal arba į priekį žiūrimame vaizdo faile,

- Grojimo ekrane spauskite ir palaikykite nuspaudę ◼◼/◼◼.
↳ Ištrinkite vaizdo failus iš grotuvo
1. Pasirinkite arba pradėkite groti video (vaizdo) failą.
 2. Vaizdo failų sąrašė arba grojimo lange,
 - Spauskite ≡ ir pasirinkite **[Delete video]**.
↳ Rodomas patvirtinantis pranešimas.
 3. Pasirinkite [Yes], kad ištrintumėte vaizdo įrašą.
↳ Pasirinktas vaizdo failas yra ištrinamas iš grotuvo.

7. Nuotraukos

Įkelkite nuotraukas į grotuvą

1. Prijunkite **AZURE** prie savo kompiuterio.
2. Kompiuteryje pasirinkite **My Computer** arba **Computer**,
 - pasirinkite **AZURE** ir sukurkite failų aplankus.
3. Pasirinkite norimus failus savo kompiuteryje ir tempkite juos į failų aplankus, esančius **AZURE** grotuve.
 - Arba tempkite failų aplankus iš savo kompiuterio į **AZURE** grotuvą.

Raskite nuotraukas grotuve

- Eikite į .
 - ↳ Rodomi nuotraukų sumažinti vaizdai.

Paieška pagal failo aplanką

- Eikite į .
 - ↳ Nuotraukos yra surūšiuojamos pagal failų aplankus, kurie yra išdėstyti taip pat, kaip ir jūsų kompiuteryje.

Peržiūrėkite nuotraukas

- Pasirinkite nuotrauką. Spauskite **▶▶** ir peržiūrėkite ją pilnu dydžiu.
 - ↳ Nuotrauka yra rodoma horizontaliai.

Grojimo ekrane,

- Norėdami pasirinkti nuotrauką, spauskite  / .

“Skaidrių peržiūros” režimas

- Grojimo ekrane spauskite **▶▶▶**, kad įjungtumėte “skaidrių peržiūros” (slideshow) režimą automatinei nuotraukų peržiūrai.
 - ↳ Nuotraukos yra rodomos eilės tvarka viena po kitos.

Peržiūros nustatymai

Grojimo ekrane spauskite  ir pasirinkite “skaidrių peržiūros” (slideshow) nustatymus:

[Brightness] Pasirinkite ekrano šviesumą.

[Backlight timer] Pasirinkite norimą laiko tarpą. Po pasirinkto laiko ekranas automatiškai išsijungs.

Eikite į **[Slideshow settings]** ir pasirinkite norimus nustatymus skaidrių peržiūros režimui:

[Time per slide] Pasirinkite norimą laiko tarpą vienos skaidrės peržiūrai.

[Repeat] Pakartotina nuotraukų, esančių pasirinktame aplanke, peržiūra.

[Shuffle] Nuotraukų, esančių pasirinktame aplanke, peržiūra atsitiktine tvarka.

Ištrinkite nuotraukas iš grotuvo

1. Pasirinkite nuotrauką arba peržiūrėkite ją.
2. Nuotraukų sąrašė arba grojimo lange,
 - Spauskite  ir pasirinkite [Delete picture].
 - ↳ Pasirinkta nuotrauka yra ištrinama iš grotuvo.

8. FM radijas



Pastaba

- Prijunkite pateiktas ausines, kai ieškote radijo stočių. Ausinės veikia kaip antena. Norėdami pasiekti aukštesnę signalo priėmimo kokybę, ausinių laidą judinkite įvairiomis kryptimis.

Raskite radijo stotis

Automatinė radijo stočių paieška

Pirmą kartą pasirinkus (radiją), pradėkite automatinę radijo stočių paiešką.

1. Pagrindiniame meniu eikite į > **[Auto tune]**.
↳ Atmintyje galima išsaugoti iki 20 stočių.
2. Pakartotinai spauskite arba , norėdami pasirinkti jau išsaugotą stotį. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.

Norėdami pasirinkti nustatytą stotį grojimo lange

- Pakartotinai spauskite arba .



Patarimas

- Persikėlus į naują vietą (šalį ar miestą) automatinį stočių radimą pradėkite iš naujo, norėdami pasiekti geresnę signalo kokybę.

Rankinė radijo stočių paieška

Naudokitės rankine paieška, norėdami surasti tam tikrą dažnį ar stotį.

1. Pagrindiniame meniu eikite į > **[Manual tune]**.
↳ Grojama paskutinį kartą grota radijo stotis.
2. Grojimo ekrane spauskite ir nuspaudę laikykite arba .
↳ Iš esamo dažnio jūs pereisite prie sekančios stoties.
 - Norėdami pakoreguoti dažnį, pakartotinai spauskite arba .

Išsaugokite nustatytas radijo stotis

AZURE grotuve galite išsaugoti iki 20 radijo stočių.

1. Raskite radijo stotį.
2. Grojimo lange spauskite ir pasirinkite **[Save to preset]**.
3. Spauskite arba , norėdami pasirinkti stoties vietą. Spauskite .
↳ Rodomas patvirtinantis pranešimas.
4. Pasirinkite **[Yes]**, kad patvirtintumėte.
↳ Grojama stotis yra išsaugoma pasirinktoje vietoje.

Norėdami ištrinti grojamą stotį,

1. Grojimo lange arba stočių sąrašė spauskite ir pasirinkite **[Clear preset]**.
↳ Grojama stotis yra pasirenkame stočių sąrašė.
2. Spauskite arba ir pasirinkite stotį.
3. Spauskite . Pasirinkite **[Yes]**.
↳ Pasirinkta stotis yra ištrinama iš išsaugotų stočių sąrašo.

Norėdami ištrinti visas stotis,

1. Stočių sąrašė spauskite > **[Clear all presets]**.
2. Pasirinkite **[Yes]**.
↳ Visos stotys yra ištrinamos iš išsaugotų stočių sąrašo.

FM radijo klausymas

1. Eikite į  > **[Presets]**.
2. Spauskite  arba , norėdami pasirinkti išsaugotą stotį. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.
 - Grojimo ekrane spauskite  arba , norėdami pasirinkti išsaugotą stotį.
 - Spauskite , norėdami pasirinkti kitą išsaugotą stotį iš **[Presets]**. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.

9. Teksto skaitytuvas

Savo grotuvo pagalba jūs galite skaityti įvairius tekstinius failus (.txt plėtinio failus).

Įkelkite tekstinius failus į grotuvą

1. Prijunkite **AZURE** prie savo kompiuterio.
2. Kompiuteryje eikite į **My Computer** arba **Computer**,
 - Pasirinkite **AZURE** ir sukurkite failų aplankus.
3. Kompiuterio ekrane pasirinkite norimus failus. Nutempkite ir įkelkite juos į failų aplankus, kuriuos sukūrėte **AZURE**.
 - Arba tempkite failų aplankus iš savo kompiuterio į **AZURE** grotuvą.

Raskite tekstinius failus grotuve

- Pagrindiniame meniu pasirinkite  > [Text].
↳ Rodomas tekstinių failų sąrašas.

Tekstinių failų paieška pagal failų aplankus

- Būdami , pasirinkite failų aplankus bei failus, kurie bus išdėlioti taip, kaip ir jūsų kompiuteryje.

Skaitykite tekstinius failus

1. Pasirinkite tekstinį failą.
2. Spauskite  ir pradėkite peržiūrą.
3. Grojimo lange,
 - Norėdami versti puslapius, spauskite  arba .

10. Įrašai

Kurkite įrašus

Su **AZURE** jūs galite įrašyti:

- balsus arba garsą integruotu mikrofonu; arba
- radijo programas, kai klausotės radijo savo grotuvu.

Įrašykite garsą / balsą

1. Eikite į > **[Recordings]** ir pasirinkite **[Start voice recording]**.
↳ Grotuvo ekrane pasirodo įrašymo langas.
2. Įsitikinkite, jog grotuvo mikrofonas yra pakankamai arti garso, kurį norite įrašyti, šaltinio.



3. Spauskite , laikinai sustabdyti ar tęsti įrašinėjimą. Spauskite , norėdami sustabdyti.
4. Pasirinkite **[Yes]**, norėdami išsaugoti įrašą.
↳ Įrašai yra išsaugomi į > **[Recordings library]** > **[Voice recordings]**. (Failų pavadinimų formatas: VOICEXXX.WAV, kur XXX yra įrašo numeris, kuris yra sugeneruojamas automatiškai.)

Įrašykite iš FM radijo

1. Eikite į ir pasirinkite norimą radijo stotį.
2. Grojimo ekrane spauskite ir pasirinkite **[Start FM radio recording]**.
↳ Pradedamas įrašymas iš FM radijo.

3. Spauskite , norėdami laikinai sustabdyti ar tęsti įrašinėjimą. Spauskite , norėdami sustabdyti.
4. Pasirinkite **[Yes]**, norėdami išsaugoti įrašą.
↳ Įrašai yra išsaugomi į > **[Recordings library]** > **[Voice recordings]**. (Failų pavadinimų formatas: FMRECTX.WAV, kur XXX yra įrašo numeris, kuris yra sugeneruojamas automatiškai.)



Patarimas

- Ši FM radijo įrašymo funkcija yra integruota tik į kai kurias grotuvų versijas. Remkitės ekrane rodomu grotuvo meniu, norėdami sužinoti, kuriomis funkcijomis galite naudotis ir jūs.

Klausykites įrašų

1. Nueję į > **[Recordings Library]**, pasirinkite norimą įrašą.
2. Spauskite , norėdami groti įrašą.

Norėdami pasirinkti failą grojimo lange,

- Pakartotinai spauskite / .

Norėdami grojamą įrašą greitai atsukti atgal arba prasukti į priekį,

- Grojimo lange paspauskite ir nuspaudę laikykite / .

Ištrinkite grotuve esančius įrašus

1. Pasirinkite arba pradėkite groti norimą įrašą.
2. Įrašų sąrašė arba grojimo lange,
 - Spauskite , tada pasirinkite **[Delete]**.
↳ Pasirinktas įrašas yra ištrinamas iš grotuvo.

Norėdami ištrinti visus grotuve esančius įrašus,

- Eikite į > **[Recordings library]** ir pasirinkite įrašų biblioteką. Pasirinkite **[Delete all]**.

11. Audioknygos

Eikite į  **[Audiobooks]**, norėdami klausytis knygų (audioknygų), kurios garso formatais yra atsisiųstos iš www.audible.com.

Įkelkite audioknygas į grotuvą

Iš www.audible.com atsisiųskite ir įdiekite **AudibleManager** programinę įrangą į savo kompiuterį.

Su šia programine įranga jūs galėsite

- Audioknygas iš www.audible.com atsisiųsti tiesiai į savo kompiuteryje esančią audioknygų biblioteką;
- Perkelti audioknygas į savo grotuvą.

Įdiekite AudibleManager programą į savo kompiuterį

1. Prijunkite savo kompiuterį prie interneto.
2. Iš www.audible.com atsisiųskite **AudibleManager** programinę įrangą, kuri yra skirta MP3/MP4 grotuvams.
3. Įdiekite programinę įrangą į savo kompiuterį:
 - Nustatymų lange iš pateikto klausymosi įrenginių sąrašo pasirinkite **Philips GoGear** (pasirinkti modelį).



- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimą.

Atsisiųskite audioknygas į savo kompiuterį

1. Prijunkite savo kompiuterį prie interneto.
2. Kompiuteryje atsidarykite **AudibleManager**.

3. **AudibleManager** programoje spauskite **My Library Online** mygtuką, norėdami prisijungti prie www.audible.com.

4. Pasirinkite ir atsisiųskite audioknygas:

- Puslapyje www.audible.com prisijunkite prie savo paskyros;
- Audioknygas atsisiųskite  arba  formatu.
 - ↳ Atsisiųstos knygos yra automatiškai pridėamos prie jūsų **AudibleManager** programos.

Sinchronizuokite grotuvą

1. Įjunkite **AudibleManager** savo kompiuteryje.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio. Palaukite, kol grotuvą atpažins **AudibleManager** programa.
3. **AudibleManager** programoje spauskite **Add to Device**.
 - Kai grotuvą prie **AudibleManager** prijungiate pirmą kartą, aktyvuokite grotuvą, kai bus prašoma.



Norėdami peržiūrėti į grotuvą perkeltas audioknygas,

AudibleManager programoje peržiūrėkite grotuvo duomenis.

- Jeigu reikia, spauskite **Refresh Device** (atnaujinti).

Raskite audioknygas grotuve

Nuėję į  > **[Audiobooks]**, audioknygų failus matysite surūšiuotus pagal pavadinimą arba autorių.

[Books]

- Knygos yra surūšiuojamos pagal pavadinimą.

[Authors]

- Knygos yra surūšiuojamos pagal autorių.

Klausykitės audioknygų

1. Pasirinkite knygą.
2. Spauskite ►||, norėdami pradėti grojimą.
 - ↳ Grojimo lange matysite knygos informaciją ir grojimo būklę.
 - Grojimo lange spauskite ►||, norėdami laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
 - Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį langą, spauskite ⏮.

Norėdami „peršokti“ antraštes arba skyrius grojimo metu,

1. Grojimo lange spauskite ≡ > **[Navigation mode]**. Pasirinkite **[Titles]** arba **[Section]**.
2. Grojimo lange spauskite ◂/▸.

Žymeklių naudojimas

Jūs galite susikurti iki 10 žymeklių norimoje audioknygoje. Tai patogus būdas pasižymėti vietą, nuo kurios vėliau norėsite toliau klausytis knygos.

Norėdami pasižymėti tam tikrą audioknygos vietą,

1. Grojimo ekrane spauskite ≡ ir pasirinkite **[Bookmarks]** > **[Add bookmark]**.
2. Pasirinkite norimą vietą žymekliui.
 - ↳ Šiuo metu grojamas laikas yra pridamas prie pasirinktos vietos žymeklių sąrašo.

Norėdami klausytis audioknygos nuo pasižymėto laiko,

- Grojimo ekrane spauskite ≡ ir pasirinkite **[Bookmarks]** > **[Go to bookmark]**. Pasirinkite nustatymą.
 - ↳ Grojimas prasidės nuo pasirinkto grojimo laiko.

Norėdami ištrinti žymeklį,

- Grojimo ekrane spauskite ≡ ir pasirinkite **[Bookmarks]** > **[Delete bookmark]**. Pasirinkite nustatymą.
 - ↳ Pasirinktas pasižymėtas laikas ištrinamas iš žymeklių sąrašo.

Ištrinkite audioknygas iš grotuvo

1. Grojimo lange spauskite ≡ > **[Delete]**.
 - ↳ Rodomas patvirtinantis pranešimas.
2. Pasirinkite **[Yes]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pasirinkta audioknyga yra ištrinta iš grotuvo.

12. Aplankų peržiūra

Eikite į , norėdami paržiūrėti ir groti medija failus, esančius grotuvo medija bibliotekoje.

13. Nustatymai

Nuėję į pasirinkite nustatymus savo grotuvui.

- 1. Spauskite /, norėdami pasirinkti vieną iš nustatymų.
- 2. Spauskite , kad patvirtintumėte.

Išsijungimo laikmatis

Ijunkite išsijungimo laikmatį. **AZURE** gali automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.

- 1. Nuėję į **[Sleep timer]** pasirinkite **[On]**.
- 2. Spauskite /, norėdami pasirinkti nustatymų. Spauskite .
 - ↳ Po pasirinkto laiko tarpo grotuvas automatiškai išsijungs.

Po to, kai išsijungimo laikmatis yra aktyvuotas,

- Pasirinkite > **[Sleep timer]**.
 - ↳ Jūs galite matyti likusį laiką, po kurio grotuvas išsijungs.

Ekrano nustatymai

[Brightness]	Pasirinkite norimą ekrano šviesumą.
[Theme]	Pasirinkite norimą ekrano fono tematiką.

Ekrano išsijungimo laikmatis

Kai ekranas yra nenaudojamas (neatliekami jokie veiksmai), tuomet yra laikoma, kad jis yra neveiksniroje būsenoje. Po nustatyto laiko, jeigu ekranas yra neveiksniroje būsenoje, jis bus automatiškai išjungtas. Norėdami taupyti bateriją, nustatykite trumpesnį laiko tarpą, po kurio ekranas yra išjungiamas.

Norėdami nustatyti laiko trukmę

- 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite > **[Display settings]** > **[Blacklight timer]**.

- 2. Pasirinkite laiko trukmę.
 - ↳ Po laiko trukmės pasirinkimo, neveiksnius ekranas bus išjungiamas automatiškai.

Patarimas

- Norėdami taupyti bateriją, pasirinkite trumpą laiko intervalą.

Norėdami išeiti iš energiją taupančio režimo

- Spauskite bet kokią mygtuką.

Ekrano užsklanda

Jei aktyvavote ekrano užsklandą, ji pasirodys budėjimo ekrane po nustatyto pageidaujamo laiko intervalo.

Norėdami pasirinkti ekrano užskaldą

- 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite > **[Display settings]** > **[Screensaver]**.
- 2. Pasirinkus **[Screensaver]** spauskite /, po to ir pasirinkite pateiktus nustatymus:

[None]	Rodomas tuščias ekranas.
[Album art]	Rodomas grojamos arba paskutinės grotos dainos albumo CD viršelis (jei toks yra).
[Screen off]	Išjungia ekraną.
[Demo mode]	Rodomi pagrindiniai grotuvo parametrai.

Kalba

Kalbą galite pasirinkti nuėję į **[Language]**.

Informacija

Nuėję į **[Information]** galite sužinoti šią informaciją apie grotuvą:

[Player information] (grotuvo informacija)

[Model:]	Pilnas produkto pavadinimas. Pilną grotuvo pavadinimą galėsite patikrinti, kai naujinsite programinę įrangą pagalbiniam tinklapyje.
-----------------	--

[Firmware version:]	Esama programinės įrangos versija. Jos versiją galėsite patikrinti, kai naujinsite programinę įrangą pagalbiniam tinklapyje.
----------------------------	--

[Support site:]	Tinklapis, kuris jums pravers iškilus problemoms su grotuvu.
------------------------	--

[Disk space] (disko talpa)

[Free space:]	Laisva atmintis
----------------------	-----------------

[Total space:]	Atminties dydis
-----------------------	-----------------

[Songs]	Grotuve esančių dainų skaičius
----------------	--------------------------------

[Pictures]	Grotuve esančių nuotraukų (paveikslėlių) skaičius
-------------------	---

[Videos]	Grotuve esančių vaizdo įrašų skaičius dydis
-----------------	---

[File type supported] (palaikomi failų formatai)

[Music]	Tinkami garso įrašų formatai
----------------	------------------------------

[Pictures]	Tinkami nuotraukų formatai
-------------------	----------------------------

[Videos]	Tinkami vaizdo įrašų formatai
-----------------	-------------------------------


Įrenginio formatavimas

Formatuodami grotuvą, ištrinsite visus jame esančius duomenis.

- Pasirinkite **[Format device]** ir tuomet, kai bus paprašyta, pasirinkite **[Yes]**.

14. Atnaujinkite programinę įrangą su Philips Device Manager

Įdiekite Philips Device Manager

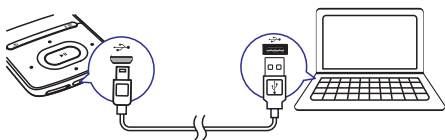

1. Prijunkite **AZURE** grotuvą prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje pasirinkite **My Computer** (Windows XP/Windows 2000) arba **Computer** (Windows Vista/Windows 7/8).
3. Dešiniuoju pelės mygtuku spauskite **Philips GoGEAR AZURE** piktogramą. Pasirinkite **Install Philips Device Manager**.
 - ↳ Arba spustelkite **Philips GoGEAR AZURE** piktogramą. Du kartus paspauskite ant installer.exe.
4. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami užbaigti diegti programinę įrangą.

Pastaba

- Įdiegimas pareikalaus sutikti su licenzijos sąlygomis.


Patikrinkite, ar yra programinės įrangos atnaujinimų

1. Įsitinkinkite, jog kompiuteris turi prieigą prie interneto.
2. Paleiskite **Philips Device Manager** programą.
 - ↳ Atidaromas dialogo langas.
3. Prijunkite **AZURE** grotuvą prie kompiuterio.
 - ↳ Kai prietaisas yra prijungtas, teksto langelyje rodomas užrašas "SA5AZUX".

- ↳ Galite pamatyti dabartinę programinės įrangos versiją.



4. Norėdami patikrinti programos atnaujinimus,
 - 1) **Uždarykite Philips Device Manager** dialogo langą.
 - 2) **Ant kompiuterio ekrano dešiniuoju pelės mygtuku spauskite**  **ir pasirinkite "Check for updates"**.
- ↳ Philips **SA5AZUX** Device Manager patikrins internete, ar nėra programinės įrangos atnaujinimų.

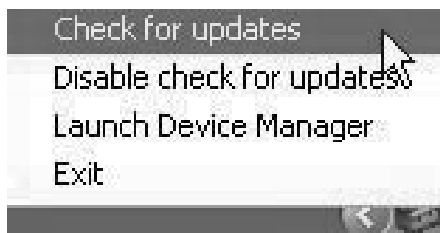

... Atnaujinkite programinę įrangą su Philips Device Manager

Atnaujinkite programinę įrangą

1. Kai yra galimas programinės įrangos atnaujinimas, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami parsisiųsti ir atnaujinti programinę įrangą.
2. Atjunkite **AZURE** nuo kompiuterio.
 - ↳ **AZURE** po programinės įrangos atnaujinimo automatiškai persikraus ir vėl bus paruoštas naudojimui.

15. Trikčių šalinimas

Jeigu jūsų **AZURE** grotuvas neveikia tinkamai, arba ekranas į nieką nereaguoja, tuomet galite perkrauti grotuvą, neprarasdami duomenų:

Kaip perkrauti AZURE?

- Į nedidelę skylutę, esančią **AZURE** grotuvo pagrinde, įkiškite tušinuko galą ar kitą smailų daiktą. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę, kol grotuvas išsijungs.
- Jeigu jums nepavyksta perkrauti grotuvo, tuomet galite “atkurti” savo **AZURE**, naudodamiesi **Philips Device Manager** programa:
 1. Atsidarykite **Philips Device Manager** programą savo kompiuteryje.
 2. Įeikite į “atkūrimo” režimą.
 - 1) Išjunkite **AZURE**.
 - 2) Nuspauskite ir nuspaudę laikykite garsumo didinimo mygtuką, tuomet prijunkite **AZURE** prie savo kompiuterio.
 - 3) Laikykite mygtuką nuspaudę tol, kol programa **Philips Device Manager** atpažins **AZURE** grotuvą ir pradės “atkūrimo” režimą.
 3. Pradėkite “atkūrimo” procesą:
 - 1) **Philips Device Manager** programoje: spauskite mygtuką “Repair”. Laikykities ekrane rodomų instrukcijų, kol “atkūrimo” procesas bus baigtas.
 - 2) Taisymui pasibaigus, atjunkite **AZURE** grotuvą nuo kompiuterio.
 4. Perkraukite **AZURE**.

16. Techniniai duomenys

Maitinimas

- Elektros energijos maitinimas: 350 mAh Li-ion polimerinė integruota įkraunama baterija
- Grojimo laikas¹
Muzika (.mp3): iki 35 valandų (išjungus **FullSound**); iki 20 valandų (įjungus **FullSound**)
Muzikos perdavimas per Bluetooth (A2DP): iki 10 valandų
Video: iki 6 valandų
FM radijas: iki 12 valandų

Programinė įranga

- **Philips Media Converter:** video failų konvertavimui ir perkėlimui³
- **Philips Device Manager:** programinės įrangos atnaujinimui bei grotuvo „atkūrimui“
- **Songbird:** muzikos perkėlimui³

Jungtys

- Ausinės 3.5 mm
- Didelės spartos USB 2.0
- Bluetooth standartas 2.1 + EDR

Garsas

- Kanalų atskyrimas: > 45 dB
- Dažnis: 80-18,000 Hz
- Išvesties galia: 2 x 2.1 mW
- Signalo ir triukšmo santykis: > 84 dB

Audio grojimas

Tinkami formatai:

- MP3
- WMA (neapsaugotas)
- FLAC
- APE
- WAV

Vaizdo failų grojimas

Tinkami formatai:

- AMV

Nuotraukų rodymas

Tinkami formatai:

- JPEG
- BMP

Saugojimo medija

Vidinės atminties talpa²:

- SA5AZU04 4GB NAND Flash
- SA5AZU08 8GB NAND Flash
- SA5AZU16 16GB NAND Flash

Medija failų perkėlimas³

- Songbird (muzikos sinchronizavimas)
- Media Converter (video perkėlimas)
- Windows Explorer („drag and drop“ nutempimo principu)

Ekranas

- Spalvotas LCD, 320 x 240 pikselių.



Pastabos

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.
- ¹Įkraunamos baterijos gali būti įkrautos ribotą kartų skaičių, po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.
- ²1 GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė. Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos kiekis yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa nustatyta skaičiuojant apytiksliai 4 minutes dainai ir 128kbps MP3 kodavimą.
- ³ Perkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūravimo.


Sistemos reikalavimai

- Windows® XP (SP3 arba vėlesnė versija) / Vista / 7
- Pentium III 800MHz arba galingesnis procesorius
- 512MB operatyvioji atmintinė
- 500MB laisvos atminties talpa kietajame diske
- Interneto jungtis
- Windows® Internet Explorer 6.0 arba vėlesnė versija
- CD-ROM disko grotuvas
- USB lizdas

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

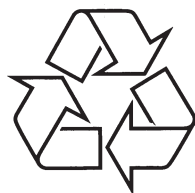

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>