

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA5AZU



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Важные сведения о безопасности 3

Общее обслуживание	3
Информация о безопасной утилизации	6
Утилизация изделия	6

2 Описание плеера 8

Комплектация	8
Компьютерное ПО для плеера	8
Загруженные на плеер файлы	8
Обзор	9
Элементы управления	9
Основной экран	9
Блокировка/разблокировка кнопок	10
Включение/отключение экрана	10
Напоминание об уровне громкости	10
Установки звука	10

3 Начало работы 12

Зарядка плеера	12
Зарядка устройства через компьютер	12
Зарядка с помощью адаптера переменного/постоянного тока с USB-разъемом	12
Включение и выключение плеера	12
Автоматический переход в режим ожидания и отключение	13

4 Музыка 14

Перенос музыки на плеер	14
Поиск музыки в плеере	14
Поиск музыки по информации об аудиодорожке	14
Поиск музыки по списку воспроизведения	14
Поиск музыки по папкам с файлами	15
Воспроизведение музыки	15
Воспроизведение из одной коллекции	15

Выбор параметров воспроизведения	15
Выбор параметров воспроизведения	16
Списки воспроизведения	16
Добавление аудиодорожек в список воспроизведения на плеере	16
Удаление дорожек из списка воспроизведения быстрого доступа	16
Удаление песен с плеера	16

5 Bluetooth 17

Прослушивание музыки через Bluetooth	17
--------------------------------------	----

6 Видео 18

Передача видеофайлов на плеер	18
Установка программы Philips Media Converter	18
Использование программы Philips Media Converter	18
Поиск видеофайлов в плеере	19
Воспроизведение видеозаписей	19
Удаление видеофайлов с плеера	19

7 Изображения 20

Добавление изображений в плеер	20
Поиск изображений в плеере	20
Просмотр изображений	20
Запуск слайд-шоу	20
Выбор параметров воспроизведения	20
Удаление изображений с плеера	20

8 FM-радио 21

Настройка радиостанции	21
Сохранение радиостанций	21
Прослушивание FM-радио	22

9 Чтение текста 23

Добавление текстовых файлов на плеер	23
--------------------------------------	----

Поиск текстовых файлов на плеере	23
Чтение текстовых файлов	23
10 Запись	24
Создание записей	24
Звукозапись/запись голоса	24
Запись трансляций FM-радиостанций	24
Прослушивание записей	24
Удаление записей с плеера	25
11 Аудиокниги	26
Синхронизация аудиокниг с плеером	26
Установка AudibleManager на компьютер	26
Загрузка аудиокниг на компьютер	26
Синхронизация с плеером	26
Поиск аудиокниг в плеере	27
Воспроизведение аудиокниг	27
Использование закладок	27
Удаление аудиокниг с плеера	28
12 Просмотр папок	29
13 Параметры	30
Таймер отключения	30
Настройки дисплея	30
Затемнение дисплея	30
Заставка	30
Язык	30
Информация	31
Форматирование устройства	31
14 Обновление встроенной программы с помощью Philips Device Manager	32
15 Поиск и устранение неисправностей	34
16 Технические данные	35
Системные требования	35

Необходима помощь?

Посетите

www.philips.com/welcome

Там вы сможете найти полный комплект сопутствующих материалов, таких как руководство пользователя, последние версии программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

1 Важные сведения о безопасности

Общее обслуживание

Перевод данного документа предоставляется исключительно в справочных целях.

В случае обнаружения расхождений между текстом на английском и русском языках, текст на английском языке имеет преимущественную силу.



Внимание

- Чтобы избежать повреждений или сбоев в работе устройства, выполняйте следующие инструкции.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.
- Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте устройство и не допускайте падения на него других предметов.
- Не допускайте погружения устройства в воду. Не допускайте попадания воды в гнездо для наушников или в батарейный отсек, так это может привести к серьезному повреждению.
- Работающие вблизи устройства мобильные телефоны могут вызвать помехи.
- Делайте резервные копии своих файлов. Всегда сохраняйте оригиналы файлов, загружаемых на устройство. Компания Philips не несет ответственности за потерю любых данных или утрату возможности их чтения/воспроизведения в случае, если устройство повреждено.
- Во избежание проблем управляйте файлами (передача, удаление и т.д.) только с помощью прилагаемого музыкального программного обеспечения.
- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивные средства, так как они могут повредить устройство.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.

Рабочая температура и температура хранения

- Используйте устройство в помещении при температуре от 0 до 40 °C.
- Храните устройство в помещении при температуре от -20 до 45°C
- Срок службы батареи может сократиться в условиях низкой температуры.

Запасные части/аксессуары:

Для заказа запасных частей или аксессуаров к устройству посетите сайт www.philips.com/support.

Правила безопасности при прослушивании



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Предупреждение

- Во избежание повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени.

Максимальное выходное напряжение плеера не превышает 150 мВ.

Параметры широкополосного напряжения WBCV: >= 75 мВ

Модификации

Модификации, внесенные без согласия производителя, могут привести к утрате пользователем права на использование этого устройства.

Информация об авторских правах

Все торговые марки и торговые наименования являются собственностью соответствующих компаний и организаций.

Несанкционированное копирование материалов с компакт-дисков или из сети Интернет является нарушением авторских прав и международных договоров.

Незаконное создание копий защищенных материалов, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Windows Media и логотип Windows являются зарегистрированными торговыми марками

корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Будьте ответственны! Уважайте авторские права.



**Be responsible
Respect copyrights**

Компания Philips уважает право окружающих на интеллектуальную собственность и просит ответного уважения у своих пользователей.

Мультимедийный контент в сети Интернет может создаваться и/или распространяться без разрешения владельца авторских прав.

Несанкционированное копирование или распространение контента может привести к нарушению законов об авторском праве в различных странах, включая вашу.

Ответственность за нарушение законов об авторском праве лежит на вас.

Запись и передача на проигрыватель видеоданных, загруженных на ваш компьютер, может осуществляться лишь в том случае, если речь идет о свободно копируемом контенте, либо данных, на которые у вас имеется надлежащая лицензия.

Вы можете использовать данный контент лишь для частного, некоммерческого воспроизведения.

Вы должны соблюдать последующие инструкции об авторском праве, предоставленные владельцем прав на данный контент. Например, положение о запрете на дальнейшее копирование.

Видеопотоки могут создаваться с использованием технологии защиты от копирования, которая не позволяет создавать копии файлов. В этой ситуации функция записи работать не будет, о чем вас предварительно уведомит сообщение.

Регистрация данных

Philips стремится к улучшению качества и эксплуатационных возможностей своей продукции. Для распознавания профиля

использования устройство регистрирует некоторую информацию/данные в энергонезависимой памяти устройства. Такие данные используются для диагностики и определения неисправностей или проблем, которые могут возникнуть при использовании устройства. К таким данным относится, например, продолжительность воспроизведения в режиме музыки и тюнера, количество случаев разрядки аккумулятора и т.д. В сохраненных данных не отображаются сведения о контенте или используемом носителе, а также об источнике загрузки. Данные, сохраненные на устройстве, используются ТОЛЬКО при возвращении устройства пользователем в сервисный центр и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в целях упрощения диагностики неисправностей и предотвращения появления этих неисправностей в дальнейшем. Сохраненные данные должны быть предоставлены пользователю по первому требованию.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and

fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов и отслужившего оборудования.

Предупреждение

- Извлечение встроенного аккумулятора приводит к потере гарантии и может стать причиной повреждения изделия.
- Следующие инструкции по извлечению и утилизации должны выполняться только по окончании срока эксплуатации изделия.

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который подпадает под действие директивы 2006/66/EC, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.




Утилизация изделия

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные

Для обеспечения функциональности и безопасности работы изделия извлечение аккумулятора должно производиться специалистами в официальном пункте приема или сервисном центре.

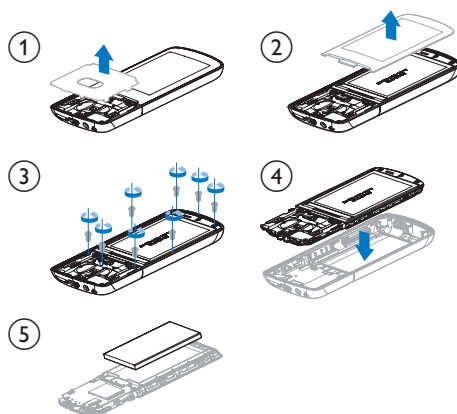

Перед утилизацией аккумулятора ознакомьтесь с информацией о местной системе раздельной утилизации отходов. Правильная утилизация аккумулятора поможет предотвратить возможные

негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

C € 0890

Данный продукт соответствует требованиям директивы 1999/5/EC.

Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. в PDF-версии по адресу: www.philips.com/support.

Bluetooth

Обозначения и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.; компания WOOX Innovations использует эти товарные знаки по лицензии.

2 Описание плеера




Комплектация

Проверьте наличие в комплекте указанных ниже компонентов.

Плеер



Наушники

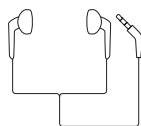

USB-кабель



Адаптер переменного/постоянного тока с USB-разъемом

Номер модели: SSW-2095UK-3 (вилка стандарта Великобритании)

Номер модели: SSW-2095EU-3 (вилка стандарта ЕС)

Краткое руководство



Паспорт безопасности и гарантия

Примечание

- Изображения приведены только в качестве примеров. Philips оставляет за собой право изменять цвет/конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Компьютерное ПО для плеера

Устройство **AZURE** совместимо со следующими программами на компьютере:

- Philips Device Manager** (позволяет получать обновления встроенной программы и восстановить работу плеера)
- Philips Media Converter** (позволяет конвертировать видеофайлы в формат, поддерживаемый плеером, и передавать преобразованные файлы на плеер)


Загруженные на плеер файлы

На плеер **AZURE** загружены следующие файлы:

- Руководство пользователя
- Часто задаваемые вопросы

Обзор

Элементы управления

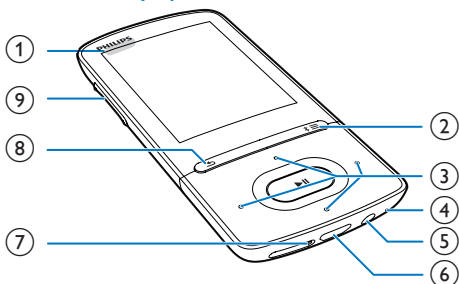

- ① **П** /
 - Продолжительное нажатие: включение или выключение плеера
 - Нажатие: блокировка/разблокировка всех кнопок
- ② /
 - Продолжительное нажатие: включение или выключение Bluetooth
 - Нажатие: отображение меню опций
- ③ / / /
 - Кнопки перемещения
 -
 - Нажатие: выбор опций или начало/приостановка/возобновление воспроизведения
 - /
 - **На экране воспроизведения**
Нажатие: переход к следующему/предыдущему файлу
Длительное нажатие: переход назад или вперед в пределах текущего файла
- ④ **MIC**
 - Микрофон
- ⑤
 - Разъем для наушников 3,5 мм
- ⑥
 - USB-разъем для зарядки аккумулятора и передачи данных.

⑦ RESET

- Если устройство не реагирует на нажатия клавиш, нажмите кнопку в этом отверстии наконечником шариковой ручки.

⑧

- Нажатие: переход на один уровень назад

⑨ Кнопки регулировки громкости

- Нажатие: увеличение/уменьшение громкости
- Продолжительное нажатие: быстрое увеличение/уменьшение громкости

Основной экран

[Музыка]

- Воспроизведение аудиофайлов

[Видео]

- Просмотр видео

[FM-радио]

- Прослушивание FM-радио
- Запись трансляций FM-радиостанций

[Изображения]

- Просмотр изображений

[Folder view]

- Просмотр файлов в папках.

[Дополнения]

- чтение файлов в формате .txt;
- создание или прослушивание записей;
- чтение аудиокниг;

[Звучание]

- выбор параметров звуковых эффектов;

[Bluetooth]

- подключение к наушникам или AC Bluetooth.

[Настройки]

- Выбор и установка настроек плеера AZURE.

Доступ к меню с основного экрана

- На основном экране можно получить доступ к функциональным меню; для

этого необходимо использовать кнопки перемещения  /  /  /  и .

- Для возврата к предыдущим экранам последовательно нажимайте .

Переключение между основным экраном и экраном воспроизведения

На основном экране

Во время прослушивания музыки или радио

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [Воспроизв.
 сейчас] или [Послед. воспр.].

На экране воспроизведения

- Нажмите  несколько раз.

Выбор темы

Выбор темы для экрана

- На основном экране нажмите кнопку  и выберите [Тема].

Блокировка/разблокировка кнопок

Если плеер включен, блокировка кнопок позволяет предотвратить случайное выполнение различных операций.

- Чтобы заблокировать или разблокировать кнопки, нажмите и удерживайте  / .
- ↳ Все кнопки, кроме кнопок управления громкостью, будут заблокированы, и отобразится значок блокировки.

Включение/отключение экрана

Для экономии энергии экран плеера автоматически отключается по истечении предварительно заданного периода времени, если:

- пользователь не выполняет никаких действий с плеером **AZURE**; и
- в меню * > [Настройки дисплея] > [Приглушение подсветки дисплея] указано значение.

Выход из режима энергосбережения

- Нажмите любую кнопку.

Напоминание об уровне громкости

Вы можете получать уведомления на устройстве **AZURE** в следующих случаях:

- установка высокого уровня громкости (80 дБА) или
- прослушивание с высокой громкостью в течение 20 часов.

Плеер Philips MP3/MP4 оснащен функцией предупреждения об уровне громкости и соответствует требованиям Европейского Союза относительно безопасности для органов слуха (EN 60950-1).

При увеличении громкости

- 1 Нажмите кнопку увеличения громкости.
↳ Если установлен высокий уровень громкости, появится всплывающее окно.
- 2 Чтобы увеличить громкость, выберите [Да], для подтверждения нажмите .
- ↳ Вы можете продолжать увеличивать уровень громкости.
- Чтобы выйти из меню регулировки громкости, выберите [Нет], для подтверждения нажмите .
- ↳ Воспроизведение будет возобновлено на прежнем уровне громкости.

При прослушивании на высоком уровне громкости более 20 часов появится всплывающее окно.

- Чтобы продолжить прослушивание на высоком уровне громкости, выберите [Да], для подтверждения нажмите .
- Чтобы выйти из режима высокого уровня громкости, выберите [Нет], для подтверждения нажмите .
- ↳ Уровень громкости ниже отметки высокой громкости (80 дБА).

Установки звука

На основном экране выберите пункт  [Звучание], чтобы выбрать установки звука.

- Или на экране воспроизведения нажмите  > [Параметры звука].

MySound или [Эквалайзер]

- Определение желаемых настроек звука.

В меню **MySound** нажмите  /

 /  /  и , чтобы выбрать параметр.

параметр.

[FullSound]

- Восстановление акустических нюансов, потерянных в результате сжатия (например, в форматах MP3, WMA).


3 Начало работы

Зарядка плеера

AZURE оснащен встроенным аккумулятором, который можно заряжать через USB-порт компьютера или с помощью прилагаемого адаптера переменного/постоянного тока с USB-разъемом.

Зарядка устройства через компьютер

Подключите плеер **AZURE** к компьютеру с помощью кабеля USB.

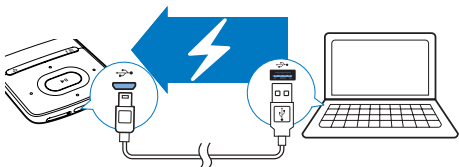

Примечание

- При подключении плеера **AZURE** к компьютеру отображается окно выбора: [Зарядка и передача] или [Зарядка и воспроизвед.]. По умолчанию будет выбран пункт [Зарядка и передача].
- Для запуска воспроизведения на **AZURE** в процессе зарядки выберите [Зарядка и воспроизвед.].

Индикация уровня заряда аккумулятора

- При низком заряде батареи на дисплее появляется значок разрядки аккумулятора.
- По завершении зарядки на экране появляется индикация .

Примечание


- Число зарядных циклов аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.

Зарядка с помощью адаптера переменного/постоянного тока с USB-разъемом

С помощью USB-кабеля подключите **AZURE** к USB-разъему на прилагаемом адаптере переменного/постоянного тока. Убедитесь, что выбран адаптер переменного/постоянного тока с сетевой вилкой нужного стандарта:

Номер модели: SSW-2095UK-3 (вилка стандарта Великобритании)

Номер модели: SSW-2095EU-3 (вилка стандарта EC)

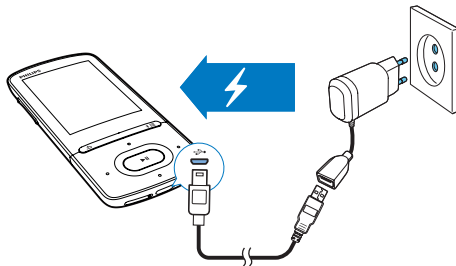

Включение и выключение плеера

Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока плеер не включится или не выключится.


Автоматический переход в режим ожидания и отключение

Этот плеер поддерживает функцию автоматического перехода в режим ожидания и отключения, которая помогает экономить заряд аккумулятора.

Плеер отключается через 5 минут бездействия (если не выполняется воспроизведение и не нажата ни одна кнопка).

4 Музыка

Перенос музыки на плеер

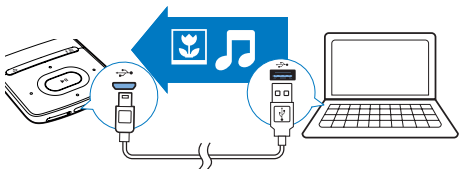

Музыку из медиатеки на компьютере можно перенести на **AZURE** одним из следующих методов:

- перетаскивание музыкальных файлов из проводника Windows.

Перенос музыкальных файлов из проводника Windows методом перетаскивания

- 1 Подключите плеер **AZURE** к компьютеру.
- 2 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**:
 - выберите **AZURE**, создайте папки.
- 3 На компьютере перетащите файлы в папки на плеер **AZURE**.
 - Или перетащите папки с компьютера на **AZURE**.

Поиск музыки в плеере

После синхронизации плеера с медиатекой компьютера вы можете найти музыку на плеере.

Поиск музыки по информации об аудиодорожке

В **л** музыкальная библиотека в разных режимах просмотра сортируется по метаданным или меткам ID3:

и [Исполнители]

- Дорожки отсортированы в алфавитном порядке по исполнителю;
- Дорожки каждого исполнителя отсортированы в алфавитном порядке по альбому.

о [Альбомы]

- Дорожки отсортированы в алфавитном порядке по альбомам.

л [Все песни]

- Дорожки отсортированы в алфавитном порядке по названию.


ж [Жанры]

- Дорожки отсортированы по жанрам (например, поп, рок).

Использование панели переключения

Панель переключения позволяет выбирать режимы просмотра библиотеки.

- Нажмите **и** / **ж**, чтобы выбрать вид библиотеки на панели переключения.

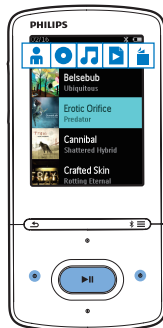

Поиск музыки по списку воспроизведения

В меню **л** выберите **ж** на панели переключения. Вы можете выполнять поиск:

- списков воспроизведения, созданных на плеере (см. 'Добавление аудиодорожек в список воспроизведения на плеере' на стр. 16).

Поиск музыки по папкам с файлами

В меню ■ найдите музыку в папке с файлами.
Систематизация музыкальных файлов по папкам

- 1 Подключите плеер **AZURE** к компьютеру.
- 2 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**;
 - выберите **AZURE**, создайте папки.
- 3 На компьютере перетащите файлы в папки на **AZURE**.
 - Или перетащите папки с ПК на **AZURE**.

Воспроизведение музыки

Можно начать воспроизведение с определенной песни или воспроизвести все песни в альбоме или все песни исполнителя.

Воспроизведение песни

- 1 Выберите песню.
- 2 Нажмите кнопку ►► для запуска воспроизведения.
 - ↳ Начнется воспроизведение выбранной песни.

Прослушивание всех дорожек исполнителя, всего альбома или списка воспроизведения

- 1 Выберите альбом, исполнителя или список воспроизведения.
- 2 Нажмите ≡ > [Воспр.].
- 3 Нажмите кнопку ►► для запуска воспроизведения.

На экране воспроизведения

- Нажмите ►► для приостановки или возобновления воспроизведения.
- Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите кнопку ◀.
 - ↳ Через несколько секунд вновь откроется экран воспроизведения.
- ↳ На экране воспроизведения можно просматривать

информацию о файле и статус воспроизведения.

Выбор музыкального файла на экране воспроизведения

- Нажимайте кнопку ◀◀ / ▶▶.

Перемотка текущей аудиодорожки вперед или назад

- На экране воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку ◀◀ / ▶▶.

Воспроизведение из одной коллекции

Во время воспроизведения песни вы можете перейти к коллекции, к которой принадлежит воспроизводимая песня.

- 1 На экране воспроизведения нажмите ≡ и выберите пункт [Режим воспроизведения].
- 2 В меню [Воспр. музыку] выберите [... этой группы], [... с этого альбома] или [... этого жанра]. Нажмите кнопку ►►.
 - ↳ Начнется воспроизведение песен выбранного исполнителя, альбома или жанра.

Воспроизведение всех песен, сохраненных на плеере

- 1 На экране воспроизведения нажмите ≡ и выберите пункт [Режим воспроизведения].
- 2 В окне [Воспр. музыку] выберите пункт [Все песни]. Нажмите кнопку ►►.

Выбор параметров воспроизведения

Для выбора параметров воспроизведения, таких как режим воспроизведения, параметры звука и таймер отключения (см. 'Параметры' на стр. 30) нажмите ≡ на экране воспроизведения.

Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите **≡**, чтобы выбрать параметры воспроизведения, например режим и настройки звука (см. 'Параметры' на стр. 30).

Списки воспроизведения

В плеере вы найдете:

- три списка воспроизведения быстрого доступа, в которые можно добавлять дорожки на самом плеере.

Добавление аудиодорожек в список воспроизведения на плеере

Добавление текущей аудиодорожки

- 1 Выберите или запустите воспроизведение аудиодорожки.
- 2 В списке воспроизведения или на экране воспроизведения
 - нажмите **≡** и выберите **[Добавить в список воспроизведения]**.
- 3 Выберите список воспроизведения быстрого доступа. Нажмите **▶II**.
↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.
- 4 Нажмите **[Да]** для подтверждения..
↳ Текущая аудиодорожка будет сохранена в список воспроизведения.

Добавление альбомов или исполнителей

- 1 Выберите альбом или исполнителя.
- 2 В списке альбомов или исполнителей
 - нажмите **≡** и выберите **[Добавить в список воспроизведения]**.
- 3 Выберите список воспроизведения быстрого доступа. Нажмите **▶II**.
↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.

- 4 Нажмите **[Да]** для подтверждения..
↳ Альбом или исполнитель будут сохранены в список воспроизведения.

Удаление дорожек из списка воспроизведения быстрого доступа

Удаление текущей аудиодорожки из списка воспроизведения

- 1 На экране воспроизведения нажмите **≡** > **[Удалить из списка воспр.]**.
- 2 Выберите список воспроизведения быстрого доступа. Нажмите **▶II**.
↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.
- 3 Выберите **[Да]**.
↳ Аудиодорожка будет удалена из выбранного списка воспроизведения.

Удаление всех аудиодорожек из списка воспроизведения

- 1 В режиме **■** перейдите к списку воспроизведения быстрого доступа.
- 2 В списке аудиодорожек нажмите **≡** > **[Очистить список]**.
- 3 Выберите **[Да]**.
↳ Все дорожки будут удалены из выбранного списка воспроизведения.

Удаление песен с плеера


Удаление песни во время воспроизведения

- 1 На экране воспроизведения нажмите **≡** и выберите пункт **[Удалить]**.
↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.
- 2 Чтобы удалить аудиодорожку, выберите **[Да]**.
↳ Песня будет удалена с плеера.

5 Bluetooth

Прослушивание музыки через Bluetooth

Если на устройстве **AZURE** включена функция Bluetooth, вы можете слушать музыку через наушники или AC Bluetooth.

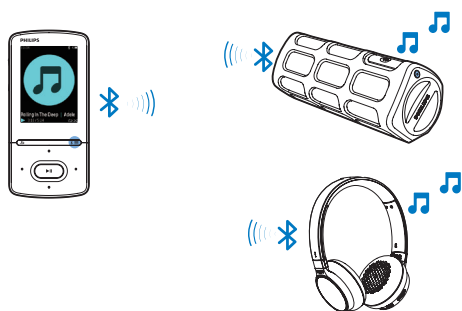


- 1 Включите Bluetooth на устройстве **AZURE** и Bluetooth-устройстве.
 - На **AZURE** нажмите и удерживайте * / ≡;
 - Или на экране воспроизведения музыки нажмите * / ≡ > [Воспроизводить по Bluetooth]. Выберите [Bluetooth вкл./выкл.] > [Вкл].
 - ↳ В верхнем правом углу отображается индикация *.

- 2 На **AZURE** выполните поиск и установите подключение с устройством Bluetooth:

- ① На экране воспроизведения музыки нажмите * / ≡ > [Воспроизводить по Bluetooth] > [Подключиться к].
 - ↳ Отобразится список доступных или ранее подключенных устройств Bluetooth.

- ② Для установки сопряжения и подключения выберите устройство.
 - ↳ Если подключение установлено, * изменится на *.
 - ↳ Вы можете слушать музыку через Bluetooth.

- При следующем включении Bluetooth устройство **AZURE** автоматически подключится к последнему сопряженному устройству.
- Чтобы выполнить сопряжение и подключить другое Bluetooth-устройство, выберите пункт [Другое устройство] на экране [Подключить к...].

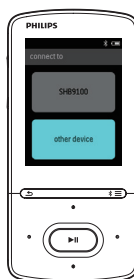


6 Видео

Передача видеофайлов на плеер

Вы можете перенести видеофайлы на плеер двумя способами.

- Передача с помощью программы **Philips Media Converter**. С помощью программы преобразования видеофайлов можно конвертировать файлы в формат, поддерживаемый плеером, и переносить преобразованные файлы на плеер.
- Перенос видеофайлов (файлов формата .AMV) в проводнике Windows методом перетаскивания. Этот метод позволяет систематизировать коллекцию видеофайлов по папкам с файлами.

Установка программы Philips Media Converter

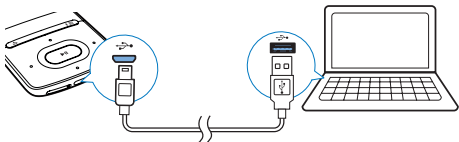

- 1 Подключите плеер **Azure** к компьютеру.
- 2 На компьютере выберите **Мой компьютер** (для Windows XP/Windows 2000) или **Компьютер** (для Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Нажмите значок **Philips GoGear Azure**. Дважды щелкните **PMCsetup.exe**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить установку приложения.




Совет

- Загрузить программу **Philips Media Converter** также можно на веб-сайте www.philips.com/support.

Использование программы Philips Media Converter

- 1 Запустите на компьютере **Philips Media Converter**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру при помощи USB-кабеля.
 - Подождите, пока программа **Philips Media Converter** распознает плеер.

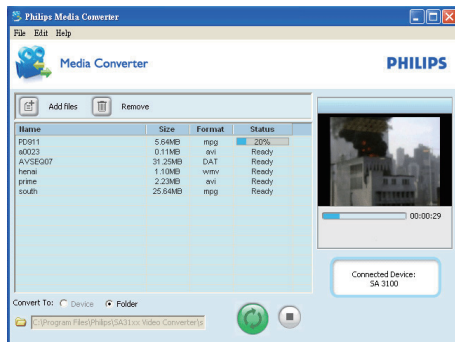

- 3 В программе **Philips Media Converter** добавьте видеофайлы из библиотеки на компьютере:
 - Щелкните . Видеофайл будет добавлен в список файлов для конвертации и передачи.
 - Чтобы удалить видео из списка файлов, нажмите .
- 4 В программе **Philips Media Converter** запустите процесс конвертации и передачи файлов.
 - Щелкните .

Поиск видеофайлов в плеере

Поиск видеофайлов по названию

- Выберите пункт 
 - ↳ Видеофайлы перечислены по имени файла.

Поиск видеофайлов по папкам

- Выберите пункт 
 - ↳ Видеофайлы отсортированы по папкам (как на компьютере).

Воспроизведение видеозаписей

- 1 Выберите видеофайл.
- 2 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
 - ↳ Видеофайл будет воспроизведен в альбомной ориентации.



На экране воспроизведения

- Нажмите  для приостановки или возобновления воспроизведения.

Выбор видеофайла на экране воспроизведения

- Нажимайте кнопку  / .

Быстрый переход назад или вперед внутри видеофайла

- На экране воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку  / .

Удаление видеофайлов с плеера

- 1 Выберите или откройте видеофайл.
- 2 В списке видеофайлов или на экране воспроизведения
 - нажмите  и выберите **[Удалить видео]**.
 - ↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.
- 3 Чтобы удалить видеофайл, выберите **[Да]**.
 - ↳ Видеофайл будет удален с плеера.

7 Изображения

Добавление изображений в плеер

- 1 Подключите **AZURE** к компьютеру.
- 2 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**:
 - выберите **AZURE**, создайте папки.
- 3 На компьютере перетащите файлы в папки на плеере **AZURE**.
 - Или перетащите папки с компьютера на **AZURE**.

Поиск изображений в плеере

- Выберите пункт .
 - ↳ Отобразится список миниатюр изображений.

Поиск изображений по папкам

- Выберите пункт .
 - ↳ Изображения отсортированы по папкам (как на компьютере).

Просмотр изображений

- Выберите изображение. Нажмите кнопку  для просмотра изображения.
 - ↳ Изображение будет отображаться в альбомной ориентации.

На экране воспроизведения

- Нажмите  / , чтобы выбрать изображение.

Запуск слайд-шоу

- Чтобы запустить слайд-шоу, нажмите  на экране воспроизведения.
 - ↳ Изображения воспроизводятся поочередно.

Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите , чтобы выбрать параметры воспроизведения.

[Яркость]	Выбор яркости экрана.
[Таймер подсветки]	Выбор значения. По завершении указанного времени экран отключится автоматически.

В меню [Параметры слайд-шоу] выберите параметры воспроизведения слайд-шоу:

[Время для слайда]	Выбор продолжительности интервала между слайдами.
[Повтор]	Повторный просмотр изображений.
[Смешать]	Просмотр изображений в случайном порядке.

Удаление изображений с плеера

- 1 Выберите или откройте изображение.
- 2 В списке изображений или на экране воспроизведения
 - Нажмите  и выберите [Удалить изображение].
 - ↳ Изображение будет удалено с плеера.

8 FM-радио



Примечание

- Для прослушивания радиостанции подключите к плееру наушники из комплекта поставки. Эти наушники дополнительно выполняют функцию антенны. Чтобы улучшить качество приема, поверните провод наушников в ту или иную сторону.

Настройка радиостанции

Автонастройка радио

При первом прослушивании радио выполните поиск станций при помощи функции "Автонастройка".

- 1 На основном экране выберите пункт > [Автонастройка].
↳ Плеер позволяет сохранить до 20 радиостанций.

- 2 Чтобы выбрать одну из сохраненных радиостанций, последовательно нажимайте кнопку или . Нажмите кнопку для запуска воспроизведения.

Выбор сохраненной радиостанции на экране воспроизведения

- Последовательно нажимайте кнопку или .



Совет

- Чтобы улучшить качество приема в новом городе или стране, рекомендуется перезапустить автонастройку.

Настройка вручную

Функция настройки вручную позволяет выбрать нужную частоту или станцию.

- 1 На основном экране выберите пункт > [Настройка вручную].
↳ Автоматически будет настроена последняя радиостанция, которую вы слушали.
- 2 На экране воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку или .
↳ Будет настроена следующая радиостанция в текущем диапазоне частот.
 - Чтобы точнее настроить радиостанцию, последовательно нажимайте кнопку или .

Сохранение радиостанций

На плеере **AZURE** можно сохранить до 20 станций.

- 1 Настройте радиостанцию.
- 2 На экране воспроизведения нажмите и выберите пункт [Сохранить в предустановленную станцию].
- 3 Нажмите или , чтобы выбрать расположение в списке сохраненных радиостанций. Нажмите .
↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.
- 4 Нажмите [Да] для подтверждения.
↳ Текущая станция будет сохранена под заданным номером.

Удаление сохраненной радиостанции

- 1 На экране воспроизведения или в списке сохраненных радиостанций нажмите и выберите [Clear preset].

↳ Станция будет выбрана в списке сохраненных станций.

2 Чтобы выбрать радиостанцию, нажмите кнопку  или .

3 Нажмите **▶||**. Выберите **[Да]**.

↳ Выбранная станция будет удалена из списка сохраненных радиостанций.

Удаление всех сохраненных радиостанций

1 В списке сохраненных радиостанций нажмите  > **[Сброс всех настроек]**.

2 Выберите **[Да]**.

↳ Всех радиостанции будут удалены из списка сохраненных.

Прослушивание FM-радио

1 Выберите  > **[Предуст. станции]**.

2 Чтобы выбрать одну из сохраненных радиостанций, нажмите кнопку  или . Нажмите кнопку **▶||** для запуска воспроизведения.

- Чтобы выбрать сохраненную станцию на экране воспроизведения, нажмите кнопку  или .
- Чтобы выбрать другую станцию из списка **[Предуст. станции]**, нажмите кнопку . Нажмите кнопку **▶||** для запуска воспроизведения.

9 Чтение текста

Плеер поддерживает просмотр текстовых файлов (формата .txt).

Добавление текстовых файлов на плеер

- 1 Подключите **AZURE** к компьютеру.
- 2 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**:
 - выберите **AZURE**, создайте папки.
- 3 На компьютере перетащите файлы в папки на **AZURE**.
 - Или перетащите папки с компьютера на **AZURE**.

Поиск текстовых файлов на плеере

- На основном экране выберите пункт  > [Текст].
 - ↳ Будет отображен список текстовых файлов.

Поиск текстовых файлов по папкам

- В меню  папки с файлами и файлы расположены так же, как и на компьютере.

Чтение текстовых файлов

- 1 Выберите текстовый файл.
- 2 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
- 3 На экране воспроизведения
 - Для перелистывания страниц нажимайте  или .

10 Запись

Создание записей

Плеер **AZURE** позволяет создавать различные звукозаписи:

- запись голоса или прочих звуков через встроенный микрофон;
- запись радиопрограмм, прослушиваемых на плеере.

Звукозапись/запись голоса

- 1 В меню > **[Записи]** выберите параметр **[Начать запись голоса]**.
↳ Отобразится экран звукозаписи.
- 2 Проверьте, достаточно ли близко к источнику звука расположен микрофон.



- 3 Нажмите для переключения между паузой и записью. Нажмите для остановки.
- 4 Выберите **[Да]** для сохранения записи.
↳ Записи сохраняются в раздел > **[Библиотека записей]** > **[Голос. записи]** (формат названия файла: RECXXX.WAV, где XXX — номер записи, созданный автоматически).

Запись трансляций FM-радиостанций

- 1 Настройте радиостанцию в меню .
- 2 На экране воспроизведения нажмите и выберите пункт **[Начать запись с FM-радио]**.
↳ Начнется запись трансляции FM-радиостанции.
- 3 Нажмите для переключения между паузой и записью. Нажмите для остановки.
- 4 Выберите **[Да]** для сохранения записи.
↳ Записи сохраняются в папку > **[Библиотека записей]** > **[Записи с радио FM]**. (Формат имени файла: FMRECXXX.WAV, где XXX — автоматически созданный номер записи.)



Примечание

- Возможность записи трансляций FM-радиостанций имеется только на некоторых моделях. Чтобы узнать, какие функции доступны на устройстве, обратитесь к экранному меню плеера.

Прослушивание записей

- 1 Перейдите в меню > **[Библиотека записей]** и выберите запись.
- 2 Нажмите кнопку для запуска воспроизведения.

Выбор файла на экране воспроизведения

- Нажимайте кнопку / .

Быстрый переход назад или вперед по текущему файлу

- На экране воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку / .

Удаление записей с плеера

- 1 Выберите или откройте запись.
- 2 В списке записей или на экране воспроизведения
 - нажмите  и выберите [Удалить].
 - ↳ Текущая запись будет удалена с плеера.

Удаление всех записей на плеере

- В меню  > [Библиотека записей] выберите библиотеку записей. Выберите [Удалить все].

11 Аудиокниги

Для воспроизведения аудиокниг, загруженных с веб-сайта www.audible.com, перейдите в меню  > [Аудиокниги].


Синхронизация аудиокниг с плеером

Загрузите и установите программное обеспечение **AudibleManager** с сайта www.audible.com на компьютер. С помощью данного программного обеспечения вы можете:

- загружать аудиокниги с сайта www.audible.com в фонотеку аудиокниг на ПК;
- синхронизировать аудиокниги с плеером.

Установка AudibleManager на компьютер

- 1 Подключите компьютер к сети Интернет.
- 2 Загрузите программное обеспечение **AudibleManager** для плееров MP3/MP4 с сайта www.audible.com.
- 3 Установите программное обеспечение на компьютер:
 - На экране настройки выберите **Philips GoGear** (из списка моделей) из выпадающего списка устройств;

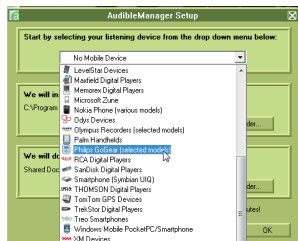



- Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Загрузка аудиокниг на компьютер

- 1 Подключите компьютер к сети Интернет.
- 2 Запустите программу **AudibleManager** на компьютере.
- 3 В программе **AudibleManager** нажмите **My Library Online** (Моя библиотека онлайн) для доступа к сайту www.audible.com.
- 4 Выберите и загрузите аудиокниги:
 - Зайдите в свою учетную запись на сайте www.audible.com;
 - Загрузите аудиокниги в формате  или .
 - ↳ Загруженные книги будут автоматически добавлены в библиотеку **AudibleManager**.

Синхронизация с плеером

- 1 На компьютере запустите программу **AudibleManager**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру. Подождите, пока программа **AudibleManager** распознает плеер.
- 3 В программе **AudibleManager** нажмите **Add to Device** (Добавить на устройство).
 - При первом подключении плеера к **AudibleManager** проведите активацию плеера, следуя инструкциям.

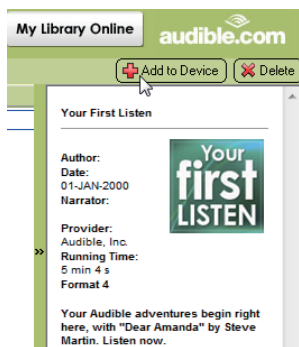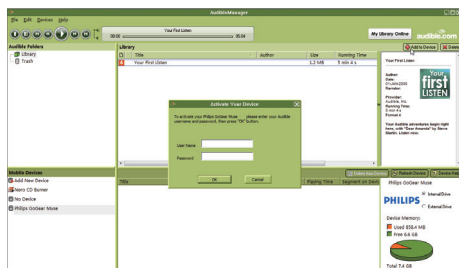

Проверка передачи аудиокниг на плеер
Перейдите к панели плеера в программе AudibleManager.

- При необходимости нажмите **Refresh Device** (Обновить устройство).

Поиск аудиокниг в плеере

В меню > [Аудиокниги] аудиокниги отсортированы по названию или автору. [Книги]

- Книги отсортированы по названию.

[Авторы]

- Книги отсортированы по автору.

Воспроизведение аудиокниг

- 1 Выберите книгу.

- 2 Нажмите кнопку для запуска воспроизведения.

➔ На экране воспроизведения можно просматривать информацию об аудиокниге и статусе воспроизведения.

- Для приостановки или возобновления воспроизведения на экране воспроизведения нажмите .
- Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите кнопку .

Пропуск записей или разделов во время воспроизведения

- 1 На экране воспроизведения нажмите > [Режим перемещения]. Выберите [Названия] или [Раздел].
- 2 На экране воспроизведения нажмите / .

Использование закладок

Вы можете добавить до 10 закладок в аудиокнигу. При необходимости воспроизведение начнется с отмеченного закладкой времени.

Добавление закладки

- 1 На экране воспроизведения нажмите и выберите [Закладки] > [Добавить закладку].
- 2 Выберите расположение.
 - ➔ Текущее время воспроизведения будет добавлено в указанное расположение в список закладок.

Воспроизведение с отмеченного времени

- На экране воспроизведения нажмите и выберите [Закладки] > [Перейти к закладке]. Выберите параметр.
 - ➔ Воспроизведение начнется с выбранного времени.

Удаление закладки

- На экране воспроизведения нажмите и выберите [Закладки] > [Удалить закладку]. Выберите параметр.

- ↳ Время воспроизведения будет удалено из списка закладок.

Удаление аудиокниг с плеера

- 1 На экране воспроизведения нажмите 
> [Удалить].
 - ↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.
- 2 Чтобы удалить аудиокнигу, выберите [Да].
 - ↳ Текущая аудиокнига будет удалена с плеера.

12 Просмотр папок

Чтобы просмотреть и воспроизвести медиафайлы из медиатеки на плеере, перейдите в меню ■.

13 Параметры

В меню * выберите параметры для плеера.

- 1 Нажмите [Настройки дисплея] / [Приглушение подсветки дисплея] и выберите параметр.
- 2 Нажмите ► для подтверждения.

Таймер отключения

На плеере можно установить таймер отключения. По завершении указанного времени плеер **AZURE** будет автоматически отключен.

- 1 В окне [Таймер отключения] выберите пункт [Вкл.].
- 2 Нажмите [Настройки дисплея] / [Приглушение подсветки дисплея] и выберите параметр. Нажмите ►.
→ По завершении указанного времени плеер будет отключен автоматически.

После того как таймер отключения будет активирован

- Выберите * > [Таймер отключения].
→ Будет отображено время, оставшееся до отключения устройства.

Настройки дисплея

[Яркость] Изменение яркости экрана.

[Тема] Выбор темы дисплея.

Затемнение дисплея

Если плеер не используется, экран переходит в режим ожидания. По истечении указанного времени экран режима ожидания отключится автоматически. В целях экономии заряда аккумулятора выберите короткий промежуток времени.

Настройка периода времени

- 1 На основном экране выберите * > [Настройки дисплея] > [Приглушение подсветки дисплея].
- 2 Выберите период времени.
→ По истечении указанного времени экран отключится автоматически.



Совет

- В целях экономии заряда аккумулятора выберите короткий промежуток времени.

Выход из режима энергосбережения

- Нажмите любую кнопку.

Заставка

Если включена заставка, она появляется на экране режима ожидания по истечении заданного периода времени.

Выбор заставки

- 1 На основном экране выберите пункт * > [Настройки дисплея] > [Заставка].
- 2 В меню [Заставка] нажмите [Настройки дисплея] / [Приглушение подсветки дисплея] и ►, выберите опцию:

[Нет]	отображается пустой экран;
[Обложка альбома]	отображается обложка альбома воспроизводимой или последней воспроизведенной дорожки.
[Экран выкл.]	отключение подсветки экрана.
[Демо-режим]	отображение основных функций плеера.

Выход из режима отображения заставки

- Нажмите любую кнопку.

Язык

Язык можно изменить в меню [Язык].

Информация

В меню **[Информация]** можно просмотреть следующие сведения о плеере.

[Информация о плеере]

[Модель:]	Полное наименование изделия Сведения о полном наименовании необходимы для обновления встроенной программы с веб-сайта поддержки.
[Версия прошивки:]	Текущая версия встроенной программы Сведения о текущей версии необходимы для обновления встроенной программы с веб-сайта поддержки.
[Сайт поддержки:]	Веб-сайт поддержки устройства

[Свободное место на диске]

[Свободное место:]	Свободное пространство
[Общий объем:]	Объем памяти
[Песни]	Количество сохраненных на плеере аудиодорожек
[Изображения]	Количество сохраненных на плеере изображений
[Видеоролики]	Количество сохраненных на плеере видеофайлов

[Поддерж. тип файлов]

[Музыка]	поддерживаемые типы музыкальных файлов
[Изображения]	поддерживаемые типы файлов изображений
[Видеоролики]	поддерживаемые типы видеофайлов


Форматирование устройства

Вы можете отформатировать плеер. При этом будут удалены все сохраненные на плеере данные.

- Выберите **[Отформатировать память]**, при появлении запроса нажмите **[Да]**.

14 Обновление встроенной программы с помощью Philips Device Manager

Установка Philips Device Manager

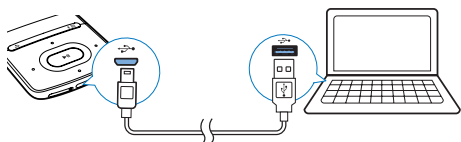

- 1 Подключите плеер **AZURE** к компьютеру.
- 2 На компьютере выберите **Мой компьютер** (для Windows XP/Windows 2000) или **Компьютер** (для Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши значок **Philips GoGear AZURE**. Выберите пункт **Install Philips Device Manager** (установить Philips Device Manager).
 - Или нажмите значок **Philips GoGear AZURE**. Дважды щелкните значок **installer.exe**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить установку приложения.



Примечание

- Перед выполнением установки необходимо принять условия лицензионного соглашения.


Проверка на наличие обновлений встроенной программы

- 1 Проверьте, подключен ли компьютер к Интернету.

- 2 Запустите **Philips Device Manager**.
 - ↳ Появится диалоговое окно.
- 3 Подключите **AZURE** к компьютеру.
 - ↳ При подключении устройства в текстовом поле отобразится индикация "SA5AZUX".
 - ↳ Вы можете узнать текущую версию встроенной программы на устройстве.



- 4 Проверка на наличие обновления встроенной программы.
 - ① Закройте диалоговое окно **Philips Device Manager**.
 - ② В нижней части экрана ПК нажмите правой кнопкой  и выберите **Check for updates** (Проверить наличие обновлений).

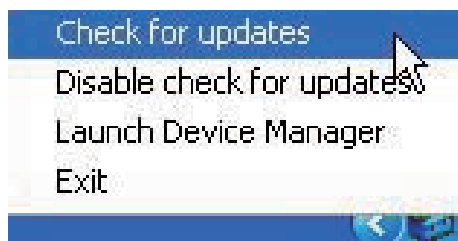

- ↳ Программа **Philips SA5AZUXX Device Manager** проверит наличие обновлений в Интернете.

Обновление встроенной программы

- 1 Если доступно обновление встроенной программы, следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки встроенной программы.
- 2 Отключите **AZURE** от компьютера.
 - ↳ После обновления встроенной программы **AZURE** перезагрузится и будет готов к использованию.

15 Поиск и устранение неисправностей

4 Перезапустите AZURE.

Если **AZURE** работает неправильно или изображение на дисплее останавливается, выполните сброс настроек (это не приведет к потере данных):

Как произвести сброс настроек AZURE?

- Надавите булавкой или другим острым предметом на отверстие сброса на плеере **AZURE**. Удерживайте до отключения плеера.
- Если использование функции сброса не решило проблему, выполните восстановление заводских параметров плеера **AZURE** с помощью программы **Philips Device Manager**.

1 Запустите на компьютере **Philips Device Manager**.

2 Выберите режим восстановления.

- ① Выключите плеер **AZURE**.
- ② Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, а затем подключите плеер **AZURE** к ПК.
- ③ Удерживайте кнопку, пока **Philips Device Manager** не распознает плеер **AZURE** и не перейдет в режим восстановления.

3 Запустите процесс восстановления.

- ① В меню **Philips Device Manager** щелкните кнопку **Восстановление**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс восстановления.
- ② После завершения восстановления отключите плеер **AZURE** от компьютера.

16 Технические данные

Питание

- Адаптер питания постоянного/переменного тока
Philips SSW-2095UK-3, SSW-2095EU-3
Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 0,2 А
Выход: 5,0 В пост. тока, 600 мА
- Источник питания: встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор 350 мА*ч
- Время воспроизведения¹
Музыка (.mp3): до 35 часов (FullSound выкл.); до 20 часов (FullSound вкл.)
Потоковая передача музыки через Bluetooth (A2DP): до 10 часов
Видео: до 6 часов
Радио FM: до 12 часов

Программное обеспечение

- **Philips Media Converter:** конвертация и передача³ видеофайлов
- **Philips Device Manager:** обновление встроенного программного обеспечения и восстановление работы плеера

Подключения

- Наушники 3,5 мм
- Высокоскоростной порт USB 2.0
- Стандарт Bluetooth версии 2.1 + EDR

Звук

- Разделение каналов: > 45 дБ
- Частотный отклик: 80—18 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 2,1 мВт
- Соотношение сигнал/шум: > 84 дБ

Воспроизведение аудиофайлов

Поддерживаемые форматы:

- MP3
- WMA (без защиты)
- FLAC
- APE

- WAV

Воспроизведение видеофайлов

Поддерживаемые форматы:

- AMV

Формат изображений

Поддерживаемые форматы:

- JPEG
- BMP

Медианосители

Емкость встроенной памяти²:

- Флеш-память SA5AZU04 NAND 4 ГБ
- Флеш-память SA5AZU08 NAND 8 ГБ
- Флеш-память SA5AZU16 NAND 16 ГБ

Передача мультимедийных файлов³

- Media Converter (передача видеофайлов)
- Проводник Windows (перенос)

Дисплей

- Цветной ЖК-дисплей 320 x 240 пикселей



Примечание

- Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- ¹ Число циклов зарядки аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.
- ² 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем памяти будет меньше. Полный объем памяти может быть недоступен, так как часть памяти используется плеером. Емкость определяется из расчета 4 минуты на аудиодорожку при кодировании в формате MP3 со скоростью 128 кбит/с.
- ³ Скорость передачи может зависеть от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

Системные требования

- ОС Windows® XP (пакет обновлений SP3 или выше) / Vista / 7
- Процессор Pentium III 800 МГц или выше
- 512 МБ ОЗУ

- 500 МБ свободного места на жестком диске
- Подключение к Интернету
- Windows® Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
- Привод CD-ROM
- Порт USB

