

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA5AZU



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági tudnivalók	3
	Általános karbantartás	3
	Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók	5
	A termék újrahasznosítása	5
2	Az Ön új lejátszója	7
	A doboz tartalma	7
	PC szoftver a lejátszóhoz	7
	A lejátszóra feltöltött fájlok	7
	Áttekintés	7
	Vezérlők	7
	Kezdőképernyő	8
	A gombok zárolása/feloldása	9
	A kijelző be-/kikapcsolása	9
	Hangerő emlékeztető	9
	Hangbeállítások	9
3	Kezdő lépések	10
	Töltés	10
	Töltés a számítógépen keresztül	10
	Töltés az egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül	10
	A lejátszó be- vagy kikapcsolása	10
	Automatikus készenlét és kikapcsolás	10
4	Zene	11
	Zenei fájlok átvitele a lejátszóra	11
	Zene keresése a lejátszón	11
	Zene keresése a zeneszámok adatai alapján	11
	Zene keresése lejátszási lista szerint	11
	Zene keresése mappák alapján	12
	Zenelejátszás	12
	Lejátszás ugyanaból a gyűjteményből	12
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	12
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	13
	Lejátszási listák	13
	Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához	13

Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról	13
Zeneszámok törlése a lejátszóról	13

5	Bluetooth	14
	Zenehallgatás Bluetooth segítségével	14
6	Videók	15
	Videók átvitele a lejátszóra	15
	A Philips Media Converter telepítése	15
	A Philips Media Converter használata	15
	Videók keresése a lejátszón	15
	Videók lejátszása	16
	Videók törlése a lejátszóról	16
7	Pictures (Képek)	17
	Képek hozzáadása a lejátszóhoz	17
	Képek keresése a lejátszón	17
	Képek megjelenítése	17
	Diavetítés indítása	17
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	17
	Képek törlése a lejátszóról	17
8	FM-rádió	18
	Rádióállomások behangolása	18
	Az előre beállított állomások tárolása	18
	FM-rádió hallgatása	19
9	Szövegolvasó	20
	Szöveges fájlok hozzáadása a lejátszóhoz	20
	Szöveges fájlok keresése a lejátszón	20
	Szöveges fájlok olvasása	20
10	Felvételek	21
	Felvételeket készítése	21
	Zenék/hangok felvétele	21
	Felvétel FM-rádióadóról	21
	Felvételek meghallgatása	21
	Felvételek törlése a lejátszóról	22
11	Hangoskönyvek	23
	Hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra	23

Az AudibleManager telepítése a számítógépre	23
Hangoskönyvek letöltése a számítógépre	23
Szinkronizálás a lejátszóval	23
Hangoskönyvek keresése a lejátszón	24
Hangoskönyvek lejátszása	24
Könyvjelzők használata	24
Hangoskönyvek törlése a lejátszóról	25

12 Mappanézet 26

13 Beállítások	27
Elalváskapcsoló	27
Megjelenítési beállítások	27
Kijelző elhalványítása	27
Képernyővédő	27
Nyelv	28
Adatok	28
Eszköz formázása	28

14 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével 29

15 Hibakeresés 31

16 Műszaki adatok	32
Rendszerkövetelmények	32

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/welcome

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy higító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.
- Az elemeket és elemcsoomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 40 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Fejhallgató biztonságos használata



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Figyelem

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A lejátszó maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

Szélessávú jellemző feszültség $WBCV \geq 75$ mV

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédelem anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa tiszteltben a szerzői jogokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips tiszteltben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolás megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

Adatnaplózás

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törölhető memóriájába. Az adatok a felhasználók által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express

or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE

OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A termék újrahasznosítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




Figyelem

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után és használhatatlanná teheti a terméket.
- A következő szétszerelési és leselejtezési utasításokat csak a termék élettartamának lejártával kell végrehajtani.

A termék tartalmaz egy, a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek megfelelő újratölthető akkumulátort, amelyet tilos háztartási hulladékként kezelni.



A termék működése és biztonsága érdekében vigye el hivatalos gyűjtőhelyre vagy szervizközpontba, ahol szakember eltávolítja az akkumulátort az ábrán látható módon:

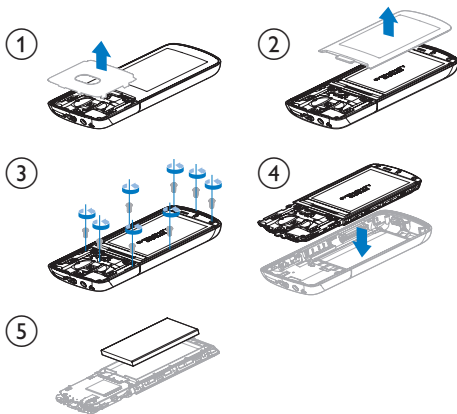

Tájékozódjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető hordozható dokumentumformátumban (PDF) a www.philips.com/support weboldalon.

Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

CE 0890

2 Az Ön új lejártszója




A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejártszó



Fülhallgató

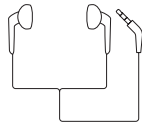

USB-kábel



(AC/DC) USB adapter

Típuszám: SSW-2095UK-3 (egyesült királyságbeli csatlakozó)

Típuszám: SSW-2095EU-3 (EU-s csatlakozó)

Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet

Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.

PC szoftver a lejátszóhoz

A **AZURE** a következő PC szoftverekkel működik:

- Philips Device Manager** (segít a firmware frissítéseinek beszerzésében, és a lejátszó helyreállításában)
- Philips Media Converter** (segítségével videókat konvertálhat a lejátszó által támogatott fájlformátumba, és áttöltheti a konvertált fájlokat a lejátszóra)


A lejátszóra feltöltött fájlok

A **AZURE** az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

Áttekintés

Vezérlők

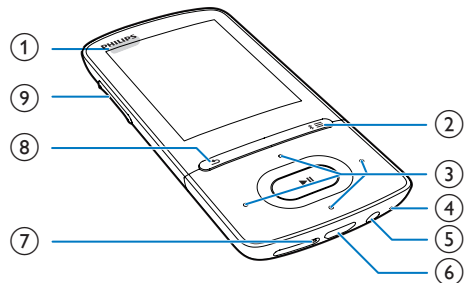

- ①  / 
- Lenyomva tartva: a lejátészó be-/kikapcsolása
 - Megnyomva: az összes gomb lezárása/feloldása

- ②  / 
- Lenyomva tartva: a Bluetooth be-/kikapcsolása
 - Megnyomva: Az opciók menü megjelenítése

- ③  /  /  / 
- Navigációs gombok
- 
- Megnyomva: opciók kiválasztása vagy lejátész/szünet/folytatás
-  / 
- **a lejátészás képernyőn:**
Megnyomva: Ugrás a következő/előző fájlra
Megnyomás és lenyomva tartás: Az aktuális fájlban belüli gyors előre vagy visszafelé ugrás

- ④ MIC
- Mikrofon

- ⑤ 
- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó

- ⑥ 
- USB-csatlakozó töltéshez és adatátvitelhez

- ⑦ RESET
- Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével, ha a kijelző nem reagál a gombok megnyomására

- ⑧ 
- Megnyomva: vissza egy szintet

- ⑨ Hangerőszabályzó gombok
- Megnyomva: hangerő növelése/csökkentése
 - Hosszan megnyomva: hangerő gyors növelése/csökkentése

Kezdőképernyő

[Zene]

- hangfájlok lejátészása

[Videó]

- videózás

[FM-rádió]

- az FM-rádió behangolása;
- felvétel FM-rádióadóról

[Képek]

- képek megjelenítése

[Folder view]

- mappákban lévő fájlok megtekintése

[Extrák]

- .txt fájlok olvasása;
- felvételek készítése, hallgatása;
- hangoskönyvek olvasása

[Hang]

- Hanghatások opcióinak kiválasztása

[Bluetooth]

- Csatlakoztatás Bluetooth fejhallgatókhoz vagy hangsugárzókhoz

[Beállítások]

- A AZURE készülék beállításainak testreszabása

Navigálás a kezdőképernyőn

- A kezdőképernyőről az egyes funkciókhoz tartozó menük a navigációs gombok  /  /  és a  gomb megnyomásával érhetők el.
- Az előző képernyőkre való visszatéréshez nyomja meg többször a  gombot.

Váltás a kezdőképernyő és a lejátészási képernyő között

A kezdőképernyőn

Zenelejátészás vagy rádiólejátészás alatt

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Most játszott] vagy [Utol. játszott] lehetőséget.

A lejátészási képernyőn,

- Nyomja meg többször a  gombot.

Téma kiválasztása

A kijelző témájának kiválasztásához

- A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [Téma] lehetőséget.

A gombok zárolása/feloldása

Amikor működik a lejátszó, a zárolással kiküszöbölhető a véletlenszerű működtetés.

- A  /  gombot lenyomva tartva a többi gomb zárolható vagy feloldható.
↳ A hangerőgombokon kívül minden gomb lezárul, és megjelenik egy lakat ikon.

A kijelző be-/kikapcsolása

Energiatakarékosági okokból a kijelző az előzetesen meghatározott idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha

- a **AZURE** nem hajt végre újabb műveletet; és
- a készülék kiválaszt egy értéket a *** > [Megjelenítési beáll.] > [Kijelző elhalványítása]** lehetőségeknél.

Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

Hangerő emlékeztető

AZURE emlékeztetheti Önt, ha:

- a hangerő magas szintet ér el (80 dBA); vagy
- magas hangerőn hallgatta 20 órán át.

A hangerő emlékeztető funkciójával a Philips MP3/MP4 lejátszó a hallásvédelemre vonatkozóan megfelel az Európai Unió előírásoknak (EN 60950-1).

Ha növeli a hangerőszintet,

- 1** Nyomja meg a Hangerő fel gombot.
↳ Ha a hangerő eléri a magas szintet, megjelenik egy előugró ablak.
- 2** A hangerőszint növelésének folytatásához válassza a **[Igen]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a **▶||** gombot.
↳ Folytathatja a hangerő növeléséhez.
- A hangerőszint beállításából történő kilépéshez válassza a **[Nem]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a **▶||** gombot.

↳ A lejátszás az előző hangerőszinten újra indul.

Ha magas hangerőn hallgatta 20 órán át, megjelenik egy előugró ablak.

- Ha továbbra is magas hangerőszinten szeretné hallgatni a felvételt, válassza a **[Igen]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a **▶||** gombot.
- A magas hangerőszinten történő hallgatásból történő kilépéshez válassza a **[Nem]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a **▶||** gombot.
↳ A hangerőszint a magas szint alá csökken (80 dBA) .

Hangbeállítások

A kezdőképernyőről a  **[Hang]** pontba lépve kiválaszthatja a hangbeállításokat:

- Vagy a lejátszási képernyőn nyomja meg a  **> [Hangbeállítások]** gombot.

MySound vagy **[Hangsz.szab]**

- A hangbeállítások igény szerinti kiválasztása.

Az opció kiválasztásához a **MySound** helyen nyomja meg a  /  /  /  és **▶||** gombot.

[FullSound]

- Visszaállítja a hangzás tömörítés (például MP3 vagy WMA) során elveszett részleteit.


3 Kezdő lépések

Töltés

A **AZURE** beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-portján keresztül, illetve az (AC/DC) USB adapteren keresztül tölthető.

Töltés a számítógépen keresztül

Csatlakoztassa a **AZURE** lejátsszót a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

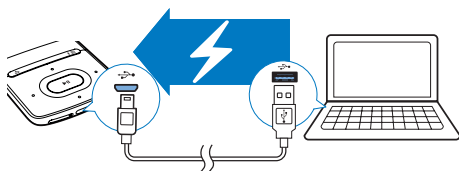

Megjegyzés

- A **AZURE** számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a [Töltés és átvitel...] vagy a [Töltés és lejátszás] lehetőséget. Ha nem választ a lehetőségek közül, a [Töltés és átvitel...] lép életbe.
- Ha töltés közben kívánja játszani a **AZURE** készüléken tárolt fájlokat, akkor válassza a [Töltés és lejátszás] lehetőséget.

Akkutöltöttség kijelzése

- Ha az akkumulátor lemerülőben van, az akkumulátor kimerülését jelző képernyő ismételten megjelenik.
- A töltési folyamat befejeztével megjelenik az  ikon.

Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.


Töltés az egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül

Az USB-kábellel csatlakoztassa a **AZURE** készüléket a mellékelt (AC/DC) USB adapter USB-aljzatába.

Győződjön meg, hogy a megfelelő tápkábel-csatlakozóval használta az AC/DC adaptert:

Típuszám: SSW-2095UK-3 (egyesült királyságbeli csatlakozó)

Típuszám: SSW-2095EU-3 (EU-s csatlakozó)

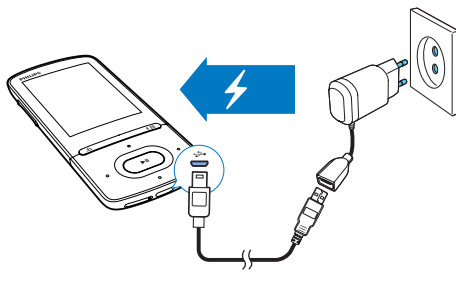

A lejátsszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  /  gombot a lejátsszó be- vagy kikapcsolásáig.


Automatikus készenlét és kikapcsolás

A lejátsszó rendelkezik automatikus készenlét és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

5 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátsszó kikapcsol.

4 Zene

Zenei fájlok átvitele a lejátszóra

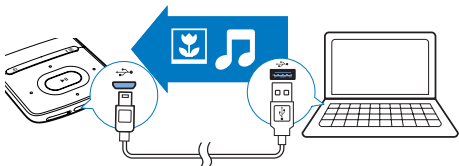

A számítógép média mappájából a **AZURE** lejátszóra az alábbi módszerekkel lehet zenét átvinni:

- Húzza át a zenei fájlokat a Windows Intézőben.

A Windows Intézőből a zenei fájlok áthúzásához

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **AZURE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a zenefájlokat a **AZURE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **AZURE** készülékre.

Zene keresése a lejátszón

Miután szinkronizálta a lejátszót a számítógép médiakönyvtárával, keresse meg a zenefájlokat a lejátszón.

Zene keresése a zeneszámok adatai alapján

A alatt a zenekönyvtár tartalma metaadatok vagy ID3-címkék segítségével van rendszerezve, a következő nézetekben:

[Előadók]

- A zeneszámok előadó szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben;
- Az egyes előadók alatt a zeneszámok album szerint, ábécé sorrendben vannak rendezve.

[Albumok]

- A zeneszámok album szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Minden dal]

- A zeneszámok dalcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.


[Műfajok]

- A zeneszámok műfaj szerint vannak rendezve, például pop, rock.

Használja a választósávot.

A könyvtárnézetek közötti váltáshoz használja a választósávot.

- Nyomja meg a / gombot, ha szeretne egy könyvtárnézetet kiválasztani a választósávon.

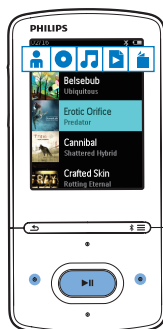

Zene keresése lejátszási lista szerint

A helyen válassza ki a elemet a választósávon. A következő listák közül választhat:

- a lejátszón létrehozott személyes lejátszási listák (lásd 'Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához', 13. oldal).

Zene keresése mappák alapján

A alatt keressen rá a zeneszámokra mappák szerint.

Zenefájlok rendezéséhez mappák alapján

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **AZURE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a zenefájlokat a **AZURE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **AZURE** készülékre.

Zenelejátszás

A lejátszást indíthatja egy adott zeneszámtól vagy lejátszhat egy teljes albumot vagy egy előadó összes zeneszámát.

Egy adott zeneszámtól induló lejátszáshoz,

- 1 Válassza ki a kívánt zeneszámot.
- 2 A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A lejátszás az aktuális daltól kezdődik.

Egy adott album, előadó vagy lejátszási lista összes számának lejátszásához

- 1 Válasszon egy albumot, előadót vagy lejátszási listát.
- 2 Nyomja meg a > [**Lejátszás**] gombot.
- 3 A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

A lejátszási képernyőn,

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a gombot.

- Az előző képernyőre a gomb megnyomásával léphet.
 - ↳ A lejátszás képernyő néhány másodperccel később visszaáll.
- ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a fájl adatai és lejátszási állapota.

Zenefájl kijelölése a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a / gombot.

Az aktuális zeneszám visszatekerése vagy gyors előretekerése,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a / gombot.

Lejátszás ugyanabból a gyűjteményből

A zeneszám lejátszása során átválthat az aktuális zeneszámmal megegyező gyűjteményre.

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a [**Lejátszási mód**] lehetőséget.
- 2 A [**Zenelejátszás ...**] alatt válasszon a következők közül: [... **előadó**], [... **album**] vagy [... **műfaj**]. Nyomja meg a gombot.
 - ↳ Megkezdődik az aktuális előadó, album vagy műfaj lejátszása.

A lejátszón található összes zeneszám lejátszásához,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a [**Lejátszási mód**] lehetőséget.
- 2 A [**Zenelejátszás ...**] menüpontban válassza az [**Minden dal**] lehetőséget. Nyomja meg a gombot.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot a lejátszási lehetőségek, mint például lejátszási mód, hangbeállítások és elalváskapcsoló (lásd 'Beállítások', 27. oldal) kiválasztásához.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot a lejátszási lehetőségek, mint például lejátszási mód, hangbeállítások (lásd 'Beállítások', 27. oldal) kiválasztásához.

Lejátszási listák

A lejátszón az alábbiakat találja:

- a lejátszón zeneszámok hozzáadásával létrehozható három „menet közbeni lejátszási lista”.

Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához

Aktuális zeneszám hozzáadásához

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt zeneszámot.
- 2 A zeneszámok listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a  gombot.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.
↳ Ezzel elmentette az aktuális zeneszámot a lejátszási listára.

Album vagy előadó hozzáadásához

- 1 Válassza ki a kívánt albumot vagy előadót.
- 2 Az albumok vagy előadók listáján
 - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a  gombot.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.

↳ Ezzel elmentette az albumot vagy előadót a lejátszási listára.

Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról

Aktuális zeneszámnak a lejátszási listáról történő eltávolításához

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **[Eltávolítás a
 lejátszási listáról]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a  gombot.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 Válassza az **[Igen]** lehetőséget.
↳ Eltávolítja az aktuális zeneszámot a kiválasztott lejátszási listáról.

Egy adott lejátszási listán található összes zeneszám eltávolításához

- 1  nézetben ugorjon egy menet közbeni lejátszási listára.
- 2 A tárolt zeneszámok listáján nyomja meg a  > **[Lejátszási lista törlése]** gombot.
- 3 Válassza az **[Igen]** lehetőséget.
↳ Eltávolítja az összes zeneszámot a lejátszási listáról.

Zeneszámok törlése a lejátszóról


Az aktuális zeneszám lejátszás közbeni törléséhez

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 2 A dal törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.
↳ Az aktuális zeneszám törlődik a lejátszóról.

5 Bluetooth

Zenehallgatás Bluetooth segítségével


Ha a Bluetooth engedélyezve van a **AZURE** készüléken, Bluetooth felhírdítón vagy hangszágrzókon keresztül is hallgathat zenét.

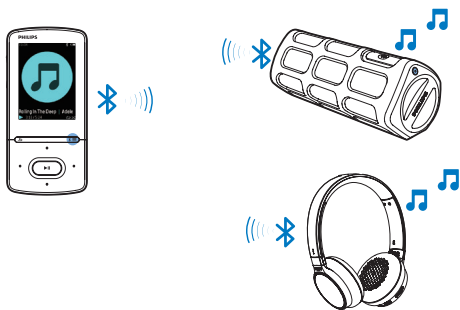

② Válasszon ki egy eszközt a párosítás és a csatlakoztatás elindításához.

- ↳ Ha a csatlakoztatás kész, a * erre változik: *.
- ↳ Bluetooth segítségével hallgathat zenét.

- A Bluetooth következő bekapcsolásakor a **AZURE** automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz.
- Ha egy másik Bluetooth eszközt szeretne párosítani és csatlakoztatni, válassza a **[Egyéb készülék]** lehetőséget a **[Kapcsolódás: ...]** képernyőn.

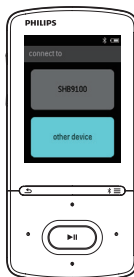

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-t a **AZURE** készüléken és a Bluetooth eszközön.
- A **AZURE** készüléken tartsa lenyomva a * / ≡ gombot;
 - Vagy a lejátszási képernyőn nyomja meg a * / ≡ > **[Lejátszás (Bluetooth)]** gombot. Válassza a **[Bluetooth Be/Ki]** > **[Be]** lehetőséget.
 - ↳ * jelenik meg a jobb felső sarokban.

- 2 A **AZURE** készüléken keresse meg a Bluetooth eszközt, és csatlakozzon hozzá:

- ① A zenelejátszás képernyőn nyomja meg a * / ≡ > **[Lejátszás (Bluetooth)]** > **[Csatlakoztatás]** gombot.
- ↳ Megkeresheti az elérhető Bluetooth eszközök vagy már párosított eszközök listáját.


6 Videók

Videók átvitele a lejátszóra

A lejátszóra kétféle módon lehet videókat áttölteni:

- Áttöltés a **Philips Media Converter** segítségével;
A videokonvertáló szoftverrel videókat konvertálhat a lejátszó által támogatott fájlformátumba és áttöltheti a konvertált fájlokat a lejátszóra.
- A Windows Intézőben áthúzással mozgathatja a videofájlokat (.AMV fájlokat).
Így a videógyűjteményét mappákba rendezheti.

A Philips Media Converter telepítése

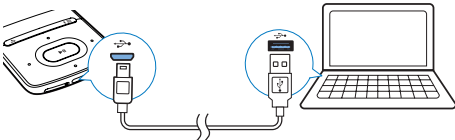

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt:
Sajátgép (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7/ 8).
- 3 Kattintson a **Philips GoGear AZURE** ikonra. Kattintson kétszer a **PMCSetup.exe** ikonra.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.




Tanács

- A **Philips Media Converter** szoftver a www.philips.com/support weboldalról is letölthető.

A Philips Media Converter használata

- 1 A számítógépen, indítsa el a **Philips Media Converter** alkalmazást.
- 2 USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
 - Várjon, amíg a **Philips Media Converter** felismeri a lejátszót.

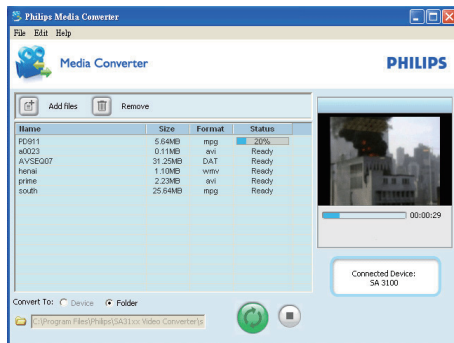

- 3 A **Philips Media Converter** lehetőségénél hozzáadhat videofájlokat számítógép könyvtárából:
 - Kattintson a gombra.
↳ A videó a konvertálásra és átvitelre váró fájlok listájára kerül.
 - Ha el szeretne távolítani egy videót a fájlok listájáról, kattintson a elemre.
- 4 A **Philips Media Converter** lehetőségénél indítsa el a fájlok konvertálását és átvitelét:
 - Kattintson a gombra.

Videók keresése a lejátszón

Videók fájlnev szerinti kereséséhez

- Lépjen a elemre.
↳ A videók fájlnev szerint vannak listázva.

Videók mappa szerinti kereséséhez

- Lépjen a elemre.
↳ A videók mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.

Videók lejátszása

- 1 Válasszon videót.
- 2 A ►|| gomb megnyomásával kezdeti meg a lejátszást.
 - ↳ A videót lejátszása fekvő nézetben történik.



A lejátszási képernyőn,

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a ►|| gombot.

Videófájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a ◀◀ / ▶▶ gombot.

Az aktuális videón belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot.

Videók törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt videót.
- 2 A videók listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a ≡ gombot, majd válassza a [Videó törlése] lehetőséget.
 - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 A videó törléséhez érintse meg a [Igen] gombot.
 - ↳ Az aktuális videó törlődik a lejátszóról.

7 Pictures (Képek)

Képek hozzáadása a lejátszóhoz

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **AZURE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza át a fájlokat a **AZURE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **AZURE** készülékre.

Képek keresése a lejátszón

- Lépjen a  elemre.
↳ A képek indexképei fel vannak sorolva.

Képek mappa szerinti kereséséhez

- Lépjen a  elemre.
↳ A képek mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.

Képek megjelenítése

- Válassza ki a kívánt képet. A kép megtekintéséhez nyomja meg az **▶▶** gombot.
↳ A kép fekvő nézetben jelenik meg.

A lejátszási képernyőn,

- A  /  gomb segítségével válasszon ki egy képet.

Diavetítés indítása

- Diavetítés indításához nyomja meg a **▶▶▶** gombot a lejátszási képernyőn.
↳ A képek egyesével jelennek meg.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási opciók kiválasztásához nyomja meg a lejátszási képernyőn a **≡** gombot:

[Fényerő]	A képernyő fényerejének módosítása.
[Háttérfény-időzítő]	Válassza ki a kívánt értéket. Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol.

A **[Diabemutató beállításai]** lehetőségnél válassza ki a diavetítés beállításait.

[Diák közötti idő]	A diák közötti váltás időtartamának megadása.
[Ismétel]	Képek ismételt lejátszása.
[Kev.sor.]	Képek lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Képek törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt képet.
- 2 A képek listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - Nyomja meg a **≡** gombot, majd válassza a **[Kép törlése]** lehetőséget.
↳ Az aktuális kép törlődik a lejátszóról.

8 FM-rádió



Megjegyzés

- A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa a tartozék fehallgatót. A fehallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fehallgató vezetékét különböző irányokba.

Rádióállomások behangolása

Automatikus hangolás

A rádió első behangolásakor az állomások megkereséséhez indítsa el az automatikus hangolást.

- A kezdőképernyőről lépjen a > [Automatikus hangolás] elemre.
↳ Előbeállításként 20 különböző állomás érhető el.

- A tárolt állomások a vagy gomb ismételt megnyomásával választhatók ki. A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Tárolt állomás kijelöléséhez a lejátszás képernyőn,

- Nyomja meg többször a vagy a gombot.



Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást.

Manuális hangolás

Egy adott frekvencia vagy állomás megkereséséhez használja a Manuális hangolás funkciót.

- Lépjen a kezdőképernyőről a > [Kézi hangolás] pontra.
↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- A lejátszás képernyőn tartsa lenyomva a vagy a gombot.
↳ Ezzel az aktuális frekvenciához legközelebb eső rádióállomást hangolja be.
 - Finomhangoláshoz nyomja meg többször a vagy gombot.

Az előre beállított állomások tárolása

A AZURE készüléken Ön akár 20 előre beállított állomást is tárolhat.

- Hangoljon be egy rádióállomást.
- A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a [Mentés előbeállításba] lehetőséget.
- A tárolt állomások közül valamelyik hely kiválasztásához nyomja meg a vagy gombot. Nyomja meg a gombot.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A megerősítéshez válassza az [Igen] lehetőséget.
↳ A készülék az aktuális állomást elmenti erre a helyre.

Tárolt csatorna eltávolításához,

- A lejátszási képernyőn, vagy a tárolt állomások listáján nyomja meg a elemet, majd válassza a [Clear preset] elemet.
↳ A tárolt állomások listáján az aktuális állomás ki van választva.
- A vagy gomb megnyomásával választható ki állomás.

- 3 Nyomja meg a  gombot. Válassza az [Igen] lehetőséget.
- ↳ A kiválasztott állomás eltávolításra kerül a tárolt állomások listájáról.

Az összes kiválasztott tárolt állomás eltávolításához

- 1 A tárolt állomások listáján nyomja meg a  > [Előbeállítások törlése]n gombot.
- 2 Válassza az [Igen] lehetőséget.
- ↳ Az összes állomás eltávolításra kerül a tárolt állomások listájáról.

FM-rádió hallgatása

- 1 Lépjen a következő helyre:  > [Előbeállítás].
- 2 A tárolt állomások a  vagy  gomb megnyomásával választhatók ki. A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
- Tárolt állomás kiválasztásához a lejátszás képernyőn nyomja meg a  vagy  gombot.
 - A [Előbeállítás] lehetőségből másik tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a  gombot. A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

9 Szövegolvasó

A lejátszón lehetőség van szöveges fájlok (.txt fájlok) megtekintésére.

Szöveges fájlok hozzáadása a lejátszóhoz

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **AZURE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a fájlokat a **AZURE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **AZURE** készülékre.

Szöveges fájlok keresése a lejátszón

- Lépjen a kezdőképernyőről a  > **[Szöveg]** pontra.
↳ Megjelenik a szöveges fájlok listája.

Szöveges fájlok keresése mappák szerint

- A  helyen válasszon ki mappákat és fájlokat, ahogy rendezi őket a számítógépen.

Szöveges fájlok olvasása

- 1 Válasszon ki egy szöveges fájlt.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
- 3 A lejátszási képernyőn,
 - Nyomja meg a  vagy  gombot a lapozáshoz.

10 Felvételek

Felvételek készítése

A **AZURE** készüléken a következő felvételi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- beszéd vagy hang a beépített mikrofon segítségével; vagy
- a lejátszón való rádióhallgatáskor rádióműsorok rögzítése.

Zenék/hangok felvétele

- 1 A  > **[Felvételek]** alatt válassza a **[Hangfelvétel indítása]** beállítást.
↳ Megjelenik a felvételi képernyő.
- 2 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a rögzíteni kívánt hang forrásának közelében legyen.



- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvételhez és a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a **↶** gombot a leállításhoz.
- 4 A felvétel mentéséhez válassza ki a **[Igen]** elemet.
↳ A felvételeket a készülék erre a helyre menti:  > **[Műsортár]** > **[Hangfelvételek]**. (Fájlnev formátuma: RECXXX.WAV, ahol XXX a felvétel száma, amelyet automatikusan generál a rendszer.)

Felvétel FM-rádióadóról

- 1 A  alatt hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot, és válassza a **[FM-rádiófelvétel indítása]** lehetőséget.
↳ Elindul a felvétel az FM-rádióból.
- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvételhez és a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a **↶** gombot a leállításhoz.
- 4 A felvétel mentéséhez válassza ki a **[Igen]** elemet.
↳ A felvételeket a készülék ide menti:  > **[Műsортár]** > **[FM-rádiófelvételek]**. (Fájlnev formátuma: FMRECXXX.WAV, ahol XXX a felvétel száma, amely automatikusan jön létre.)



Megjegyzés

- Az FM-rádió felvétel funkció csak néhány verzió esetében elérhető. A lejátszó kijelzőjén megjelenő menüben megnézheti, hogy mely funkciók elérhetők.

Felvételek meghallgatása

- 1 A  > **[Műsортár]** helyen válasszon ki egy felvételt.
 - 2 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
- Fájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,**
- Nyomja meg egymás után többször a **⏮** / **⏭** gombot.
- Az aktuális fájl belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,**
- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a **⏮** / **⏭** gombot.

Felvételek törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt felvételt.
 - 2 A felvételek listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
 - ↳ Az aktuális felvétel törlődik a lejátszóról.
- A lejátszón található összes felvétel törléséhez,
- A  > **[Műsortár]** alatt válasszon ki egy felvételi könyvtárat. Válassza a **[Összes törlése]** menüpontot.

11 Hangoskönyvek

Lépjen a  [Hangoskönyvek] elemre a www.audible.com oldalról letöltött hangoskönyvek lejátszásához.


Hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra

A www.audible.com oldalról tölts le és telepítse az **AudibleManager** szoftvert a számítógépére. A szoftver segítségével lehetősége van az alábbiakra:

- hangoskönyvek letöltése a www.audible.com oldalról a számítógép hangoskönyveket tartalmazó könyvtárába;
- hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra.

Az AudibleManager telepítése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A www.audible.com oldalról tölts le a **AudibleManager** szoftvert az MP3/ MP4 lejátszókhoz.
- 3 Telepítse a szoftvert a számítógépen:
 - A beállítások képernyőjén a hallgatásra szolgáló eszközök legördülő listáján válassza a **Philips GoGear** (csak bizonyos típusok) készüléket;

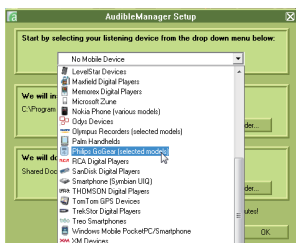


- A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Hangoskönyvek letöltése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A számítógépen indítsa el az **AudibleManager** alkalmazást.
- 3 Az **AudibleManager** alatt kattintson a **My Library Online** gombra a www.audible.com oldalhoz való csatlakozáshoz.
- 4 Hangoskönyvek kiválasztása és letöltése:
 - Jelentkezzen be az www.audible.com oldalon meglévő fiókjába;
 - Töltsön le  vagy  formátumú hangoskönyveket.
 - ↳ A letöltött könyvek automatikusan hozzáadódnak az **AudibleManager** programban meglévő könyvtárhoz.

Szinkronizálás a lejátszóval

- 1 A számítógépen indítsa el a **AudibleManager** alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Várjon, amíg a **AudibleManager** felismeri a lejátszót.
- 3 A **AudibleManager** helyen kattintson a **Hozzáadás eszközhöz** lehetőségre.
 - Az első alkalommal, amikor csatlakozást hoz létre a lejátszó és a **AudibleManager** között, aktiválja a lejátszót a rendszer kérésének megfelelően.

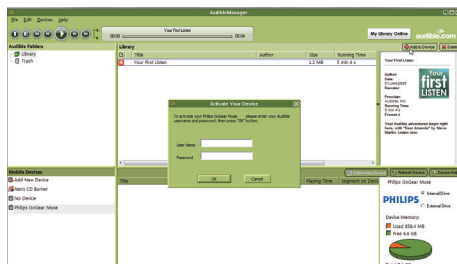

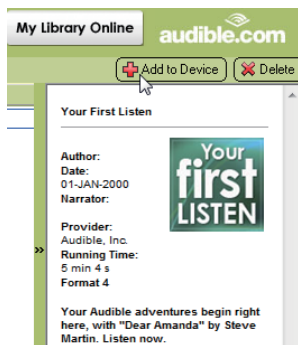

A lejátszóra átvitt hangoskönyvek ellenőrzéséhez,

Lásd a lejátszási mezőt a **AudibleManager** helyen.

- Szükség esetén kattintson az **Eszköz frissítése** lehetőségre.

Hangoskönyvek keresése a lejátszón

A > **[Hangoskönyvek]** helyen a hangoskönyvek fájljai a könyv címe vagy a szerző szerint vannak rendezve.

[Könyvek]

- A könyvek a könyv címe szerint vannak rendezve.

[Szerzők]

- A könyvek szerző szerint vannak rendezve.

Hangoskönyvek lejátszása

- 1 Válasszon ki egy könyvet.
- 2 A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a könyv adatai és lejátszási állapota.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez és folytatáshoz nyomja meg a lejátszási képernyőn a gombot.

- Az előző képernyőre a gomb megnyomásával léphet.

Felvételek vagy szakaszok átugrásához a lejátszás közben,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a > **[Navigációs mód]** gombot. Válassza a **[Felvételek]** vagy **[Rész]** beállítást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a / gombot.

Könyvjelzők használata

Egy hangoskönyvben akár 10 könyvjelzőt is beállíthat a lejátszási idő alatt. A lejátszást tetszés szerint kezdheti valamelyik könyvjelzővel jelölt időponttól.

Könyvjelző hozzáadásához

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző hozzáadása]** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt helyet.
 - ↳ Az aktuális lejátszási idő hozzáadásra kerül a helyhez a könyvjelzők listájában.

Lejátszáshoz a könyvjelzővel jelölt időponttól

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Ugrás a könyvjelzőre]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.
 - ↳ A lejátszás a kiválasztott lejátszási időponttól indul.

Könyvjelző törléséhez

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző törlése]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.
 - ↳ Eltávolítja a lejátszási időpontot a könyvjelzők listájáról.

Hangoskönyvek törlése a lejátszóról

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **[Törlés]** gombot.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 2 A hangoskönyv törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.
↳ Az aktuális hangoskönyv törlődik a lejátszóról.

12 Mappanézet

Lépjen a  helyre médiafájlok megtekintéséhez
és lejátszásához a lejátszó médiakönyvtárjából

13 Beállítások

A  lehetőségnél válassza ki a lejátszó beállításait.

- 1 A  /  segítségével választhat a beállítások közül.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a .

Elalváskapcsoló

Itt bekapcsolhatja az elalváskapcsolót. A **AZURE** ekkor egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

- 1 A **[Elalváskapcsoló]** menüpontban válassza az **[Be]** lehetőséget.
- 2 A  /  segítségével választhat a beállítások közül. Nyomja meg a  gombot.
↳ A beállított idő elteltével a lejátszó automatikusan kikapcsol.

Miután bekapcsolta az elalváskapcsolót,

- Válassza a  > **[Elalváskapcsoló]** lehetőséget.
↳ Láthatja a lejátszó kikapcsolásáig hátralévő időt.

Megjelenítési beállítások

[Fényerő] A kijelző fényerejének módosítása.

[Téma] A kijelző témájának kiválasztása.

Kijelző elhalványítása

Ha a lejátszón nem hajtanak végre új műveletet, a kijelző inaktív módba kapcsol. Az előre megadott időtartam eltelte után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének

meghosszabbításához válasszon alacsony értéket erre az időtartamra.

Az időtartam beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Kijelző elhalványítása]** lehetőséget;
- 2 Válasszon ki egy időtartamot.
↳ A kiválasztott időtartam eltelte után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol.



Tanács

- Az energiatakarékosság érdekében válasszon alacsony értéket.

Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

Képernyővédő

Ha kiválasztott képernyővédőt, akkor az az előre meghatározott időtartam után megjelenik az inaktív kijelzőn.

Képernyővédő kiválasztásához

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Képernyővédő]** lehetőséget.
- 2 A **[Képernyővédő]** alatt nyomja meg a  /  gombot és válassza a  elemet az opciók közötti választáshoz:

[Nincs]	üres kijelzőt mutat.
[Lemezborító]	az aktuálisan vagy utoljára lejátszott zeneszám CD-borítóját mutatja, ha az elérhető.
[Képernyő-kikapcsoló]	kikapcsolja a kijelzőt.
[Bemutató mód]	a lejátszó főbb funkcióit mutatja.

A képernyővédőből való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

Nyelv

A nyelv kiválasztása a [Nyelv] elem alatt módosítható.

Adatok

Az [Információ] menüelemnél a lejátszó következő adatai tekinthetők meg:

[Lejátszóinformációk]

[Modell:]	teljes terméknév A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
[Firmware-verzió:]	jelenlegi készülékszoftver-verzió A készülékszoftver-verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
[Támogató oldal]	a lejátszóhoz támogatást kínáló weboldal

[Hely a lemezen]

[Szabad hely:]	rendelkezésre álló tárhely
[Teljes hely:]	memóriaméret
[Dalok]	a lejátszón tárolt zeneszámok száma
[Képek]	a lejátszón tárolt képek száma
[Videók]	a lejátszón tárolt videók száma

[Támogatott fájltypusok]

[Zene]	támogatott zenefájl-típusok
[Képek]	támogatott képfájl-típusok
[Videók]	támogatott videofájl-típusok


Eszköz formázása

A lejátszó formázása. Ezzel a lejátszón tárolt összes adat elveszik.

- Válassza a [Eszköz formázása], majd a rendszer kérésére az [Igen] lehetőséget.

14 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

Philips Device Manager telepítése

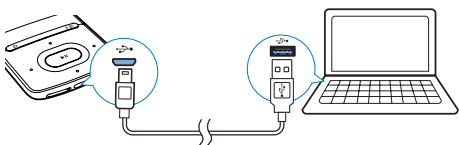

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Jobb gombbal kattintson a **Philips GoGear AZURE** ikonra. Válassza a **Philips Device Manager telepítése** lehetőséget.
 - Vagy kattintson a **Philips GoGear AZURE** ikonra. Kattintson kétszer az **installer.exe** lehetőségre.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.

Megjegyzés

- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.


Firmware-frissítések ellenőrzése

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az internethez.
- 2 Indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.
 - ↳ Megjelenik egy párbeszédpanel.

- 3 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket a számítógéphez.
 - ↳ Ha a készülék csatlakoztatva van, a szövegdobozban megjelenik az „SA5AZUX” felirat.
 - ↳ Most megkeresheti a készülék aktuális firmware-verzióját.



- 4 A firmware-frissítések ellenőrzéséhez,
 - ① zárja be a Philips Device Manager párbeszédpanelét.
 - ② A számítógép képernyőjének alsó részén kattintson a jobb egérgombbal a  ikonra, és válassza a **Check for updates** (Frissítések keresése) lehetőséget.

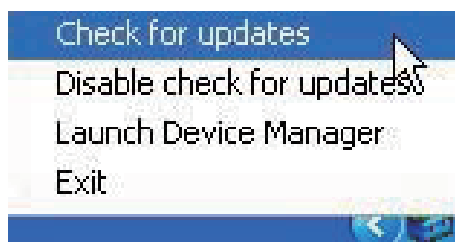

- ↳ A **Philips SA5AZUXX Device Manager** frissítéseket keres az interneten.

Firmware frissítése

- 1** Ha van elérhető firmware-frissítés, a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően töltsse le és telepítse.
- 2** Csatlakoztassa le a **AZURE** készüléket a számítógépről.
 - ↳ A **AZURE** a firmware frissítése után újraindul, és ismét készen áll a használatra.

15 Hibakeresés

Ha a **AZURE** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

Hogyan állíthatom vissza a AZURE lejátszót?

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **AZURE** „reset” nyílásába. Tartsa ott, amíg a lejátszó le nem áll.
- Ha a visszaállítás sikertelen volt, állítsa helyre a **AZURE** készüléket a **Philips Device Manager** segítségével:

1 A számítógépen indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.

2 Lépjen be a helyreállítási módba.

- ① Kapcsolja ki a **AZURE** készüléket.
- ② Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő fel gombot, majd csatlakoztassa a **AZURE** készüléket a számítógéphez.
- ③ Tartsa lenyomva a gombot, amíg a **Philips Device Manager** felismeri a **AZURE** készüléket és helyreállítási módba lép.

3 Indítsa el a helyreállítási folyamatot:

- ① A **Philips Device Manager** oldalon kattintson rá a Javítás gombra. A helyreállítási folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ② Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le a **AZURE** készüléket a számítógépről.

4 Indítsa újra a **AZURE** készüléket.

16 Műszaki adatok

Tápellátás

- AC/DC hálózati adapter
Philips SSW-2095UK-3, SSW-2095EU-3
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Kimenet: DC 5,0 V, 600 mA
- Tápellátás: 350 mAh-s, újratölthető, lítium-ion polimer belső akkumulátor
- Lejátszási idő¹
Zene (.mp3): akár 35 óra (**FullSound** kikapcsolva); akár 20 óra (**FullSound** bekapcsolva)
Zenestreaming Bluetooth (A2DP) segítségével: akár 10 óra
Videó: akár 6 óra
FM-rádió: akár 12 óra

Szoftver

- **Philips Media Converter:** videofájlok konvertálása és átvitele³
- **Philips Device Manager:** firmware frissítéséhez és a lejátszó helyreállításához

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0
- Bluetooth standard 2.1 +EDR

Hang

- Csatornasztévválasztó: > 45 dB
- Frekvencia-jelleggörbe: 80 - 18 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,1 mW
- Jel-zaj arány: > 84 dB

Hanglejátszás

Támogatott formátumok:

- MP3
- WMA (nem védett):
- FLAC
- APE
- WAV

Videolejátszás

Támogatott formátumok:

- AMV

Kép megjelenítése

Támogatott formátumok:

- JPEG
- BMP

Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:²

- SA5AZU04 4 GB-os NAND Flash
- SA5AZU08 8 GB-os NAND Flash
- SA5AZU16 16 GB-os NAND Flash

Médiaátvitel³

- Media Converter médiakonvertáló (videoátvitel)
- Windows Intéző („drag and drop” áthúzás)

Kijelző

- Színes LCD 320 x 240 pixel



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- ³ Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

Rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- CD-ROM meghajtó
- USB-port

