

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



AZ105



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Vaše rádio s CD	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5
3	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
	Zapnutí	7
4	Přehrávání	8
	Přehrávání disku	8
	Poslech rádia FM	8
	Přehrávání z externího zařízení	8
5	Informace o výrobku	9
	Specifikace	9
	Údržba	9
6	Řešení problémů	10
7	Oznámení	11

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští jednotku.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Jednotka by měla být přezkoušena kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do jednotky vnikla tekutina nebo nějaký předmět, jednotka byla vystavena dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jejímu pádu.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

- Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.
- Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

2 Vaše rádio s CD

Úvod

Pomocí rádia s CD je možné:

- poslouchat rádio FM
- vychutnat si příjemný poslech ze zvukových disků a dalších externích audiozařízení
- programovat pořadí přehrávání stop.


Jednotka nabízí obohacení zvuku pomocí funkce dynamického zvýraznění basů (DBB).

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

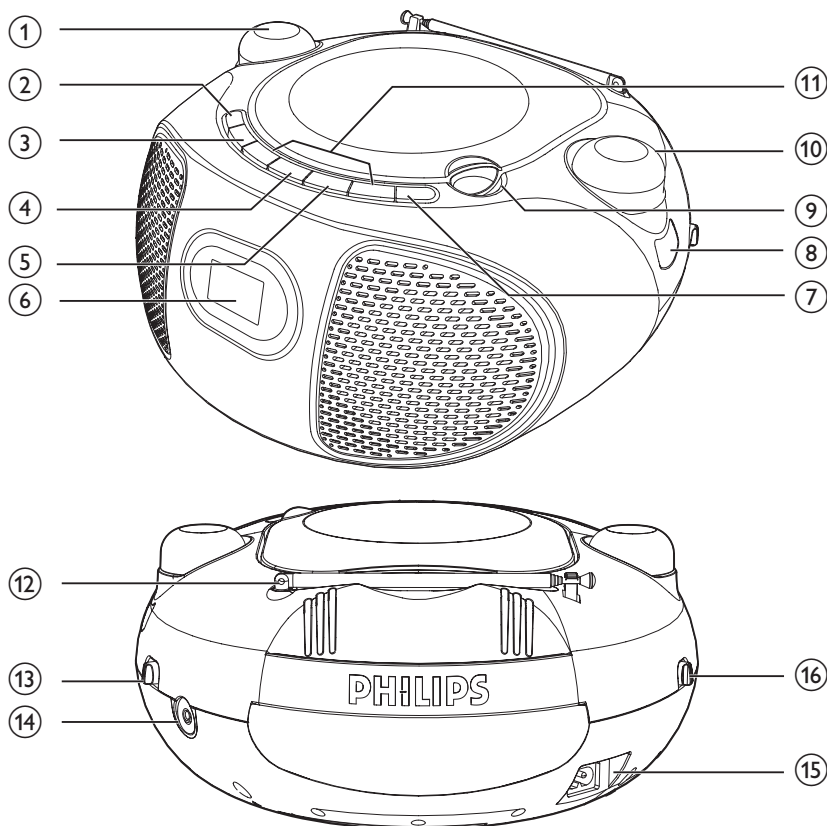

- | | |
|--|---|
| <p>① - VOLUME +</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavení hlasitosti. <p>② SHUFFLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Přehrávání náhodných skladeb v režimu CD. <p>③ REPEAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Opakované přehrávání skladby nebo všech skladeb v režimu CD. <p>④ ▶ </p> <ul style="list-style-type: none"> Spuštění nebo pozastavení přehrávání. | <p>⑤ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> Zastavení přehrávání. Vymazání programu. <p>⑥ Panel displeje</p> <p>⑦ PROG</p> <ul style="list-style-type: none"> Programování pořadí přehrávání skladeb v režimu CD. <p>⑧ Kontrolka frekvence FM</p> <p>⑨ LIFT TO OPEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Otevření nebo zavření podavače disku. |
|--|---|

- ⑩ **- TUNING +**
 - Ladění rádiových stanic FM.
- ⑪ **◀◀ / ▶▶**
 - Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
 - Vyhledávání v rámci stopy.
- ⑫ **Anténa FM**
 - Zlepšení příjmu FM.
- ⑬ **Volič zdroje**
 - Výběr zdroje: **FM**, **Audio-in** nebo **CD**.
 - Vypnutí jednotky.
- ⑭ **Audio-in**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑮ **AC~ MAINS**
 - Připojení napájení.
- ⑯ **DBBpřepínač**
 - **ZAPNUTO/VYPNUTO**: zapnutí/
vypnutí funkce dynamického zvýraznění
basů.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Připojení napájení

Přístroj může být napájen střídavým proudem nebo bateriemi.

První varianta – napájení ze sítě



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.


Zapojte napájecí kabel do:

- konektoru **AC~ MAINS** na jednotce.
- zásuvky ve zdi.



Poznámka

- Chcete-li jednotku úplně vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.

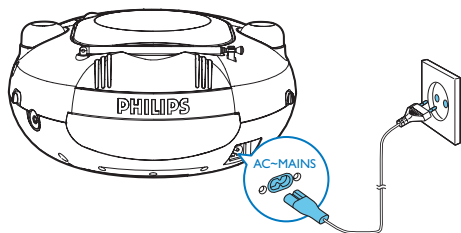

Zapnutí

Přepněte volič zdroje na **FM, Audio-in nebo CD**.

Vypnutí

Přepněte volič zdroje do polohy **OFF**.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Když zůstane jednotka nečinná 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Chcete-li opustit pohotovostní režim,

- stiskněte tlačítko ►|| nebo
- vyberte zdroj.

Druhá varianta – napájení z baterií



Výstraha


- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.



Poznámka

- Baterie nejsou součástí příslušenství.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 6 baterií (typ článku: R14/UM2/C CELL) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

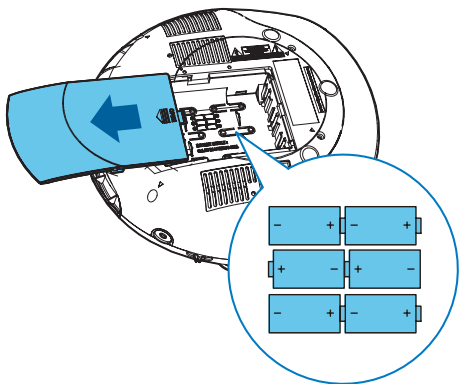

4 Přehrávání

Přehrávání disku

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **CD**.
- 2 Zvednutím otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potištěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

Přehrávání

◀◀ / ▶▶	Výběr zvukového souboru Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.
▶ II	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
REPEAT	[🔁]: opakované přehrávání aktuální skladby. [🔁ALL]: opakované přehrávání všech skladeb.
SHUFFLE	[🔀]: přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
- VOLUME +	Nastavení hlasitosti.

Vylepšení basů

Chcete-li zapnout nebo vypnout dynamické zvýraznění basů, posuňte přepínač **DBB** do polohy **ON** nebo **OFF**.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Stisknutím tlačítka ■ přehrávání ukončíte.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Začne blikat zpráva **[PROG]** (program).

- 3 Pomocí tlačítek ◀◀ / ▶▶ vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroku 3 naprogramujete další skladby.
- 5 Stisknutím tlačítka ▶ II přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazena zpráva **[PROG]** (program) a číslo předvolby.
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko ■.

Poslech rádia FM

☰ Poznámka

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzářování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **FM**.
- 2 Otáčením ovládacího prvku - **TUNING +** naladíte rádiovou stanici FM.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **Audio-in**.
- 2 Připojte audiokabel (3,5 mm, není součástí balení) ke:
 - konektoru **Audio-in** na jednotce.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

☰ Poznámka

- Konektor **Audio-in** neslouží pro sluchátka.

5 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 1 W RMS
Kmitočtová charakteristika	63–14 000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum	>57 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Audio-in	650 mV RMS

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Kmitočtová charakteristika	63–14 000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum	>57 dBA

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,5–108 MHz
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dBA

Reproduktory

Impedance reproduktoru 8 ohmů

Všeobecné údaje

Napájení	
– Elektrická síť	220–240 V~, 50/60 Hz
– Baterie	9 V, 6 x 1,5 V, článek R14/UM2/C CELL

Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
---	------

Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W

Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	261 x 123 x 245 mm
---------------------------------------	--------------------

Hmotnost – hlavní jednotka	1,1 kg
----------------------------	--------

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.



- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Vložte baterie podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost

Jednotka nereaguje

- Vyměňte baterie a jednotku znovu zapněte.
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

7 Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Zařízení je opatřeno těmito štítky:



Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AZ105_12_UM_V2.0

