

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/support

AZ105

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	CD „Zenegép”	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
3	Üzembe helyezés	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	7
4	Lejátszás	8
	Lemez lejátszása	8
	FM-rádió hallgatása	8
	Lejátszás külső eszközről	9
5	Termékadatok	9
	Termékjellemzők	9
	Karbantartás	10
6	Hibakeresés	10
7	Figyelmeztetés	11

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki

például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

2 CD „Zenegép”

Bevezetés

A CD zenegép készülékkel:

- FM-rádiót hallgathat;
- hangfelvétel hallgatása lemeztől és más külső hangforrásról;
- beprogramozhatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.

A hangzás gazdagítása érdekében a készülék


Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkcióval rendelkezik.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

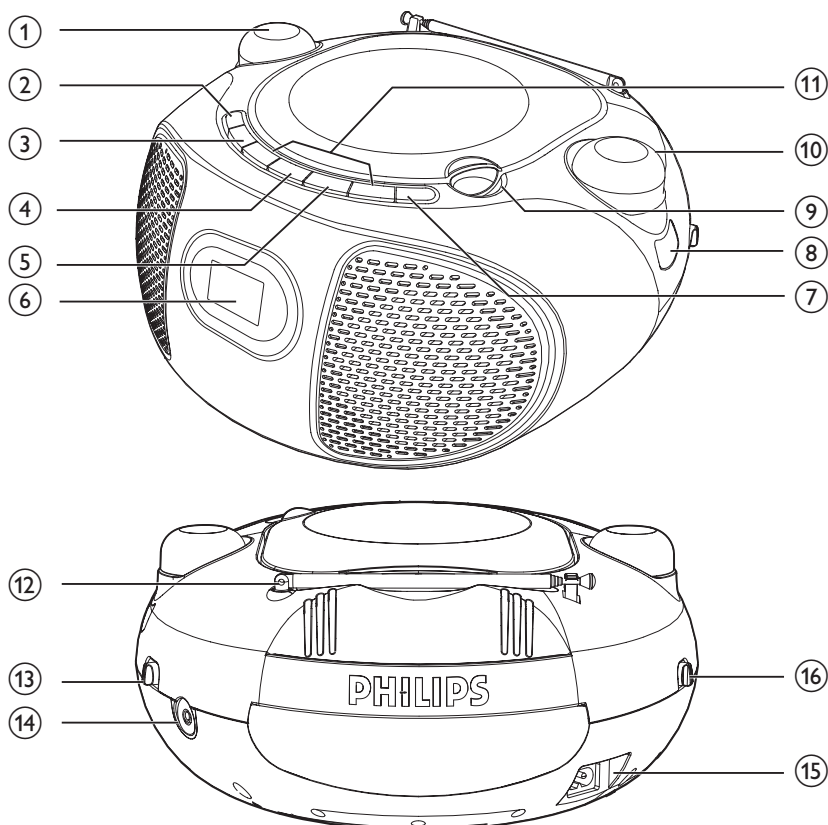

- | | |
|--|---|
| <p>① - VOLUME +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hangerő beállítása. <p>② SHUFFLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • CD üzemmódban, a zeneszámok véletlen sorrendű lejátszása. <p>③ REPEAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • CD üzemmódban, egy adott zeneszám vagy az összes zeneszám ismételt lejátszása. <p>④ ▶ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Lejátszás indítása vagy szüneteltetése. | <p>⑤ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lejátszás leállítása. • Program törlése. <p>⑥ Kijelzőpanel</p> <p>⑦ PROG</p> <ul style="list-style-type: none"> • CD üzemmódban, a program a zeneszámok megadott sorát játssza le. <p>⑧ FM frekvenciajelző</p> <p>⑨ LIFT TO OPEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • A lemeztálca kinyitása illetve bezárása. <p>⑩ - TUNING +</p> <ul style="list-style-type: none"> • FM-rádióállomások behangolása. |
|--|---|

11

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Keresés zeneszámon belül.

12 **FM-antenna**

- Az FM-vétel javítása.

13 **Forrásválasztó**

- Válasszon ki forrást: **FM**, **Hangbemenet**, vagy **CD**.
- Az egység kikapcsolása.

14 **Hangbemenet**

- Külső audioszköz csatlakoztatása.

15 **AC~ MAINS**

- Kösse be a tápellátást.

16 **DBBkapcsoló**

- **BE/KI**: dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolása

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése

Az egység egyaránt működtethető hálózatról vagy elemekkel.

1. opció: Hálózat



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.



Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a készüléken található **AC~ MAINS** aljzatba.
- a fali aljzathoz.



Megjegyzés

- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel dugaszát a fali aljzatból.

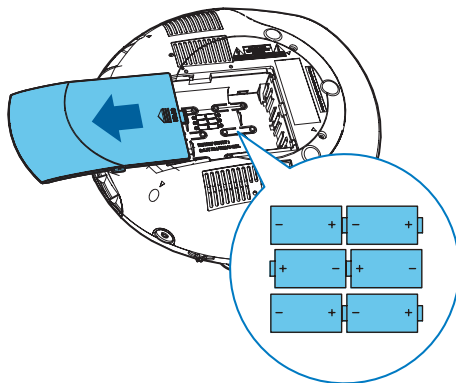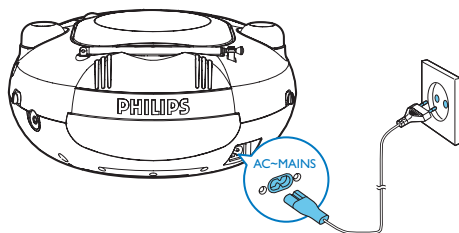

2. opció: Elemek



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (típus: R14/ UM2/ C-típusú cellás) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Bekapcsolás

Állítsa a forrásválasztót **FM**, Hangbemenet, vagy **CD** állásba.

Kikapcsolás

Állítsa a forrásválasztót **OFF** állásba.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

Ha a készülék 15 percig inaktív, automatikusan készenléti módba kapcsol.

A készenléti üzemmódból való kilépéshez

- nyomja meg a ►|| gombot; vagy
- válasszon ki egy forrást

4 Lejátszás

Lemez lejátszása

- 1 Állítsa a forrásválasztót **CD** állásba.
- 2 A lemeztartó kinyitásához emelje meg.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztartót.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Lejátszásvezérlés

◀◀ / ▶▶	Válasszon ki egy hangfájlt; Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
▶▶	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
REPEAT	[↺]: Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása. [↻ALL]: Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása.
SHUFFLE	[🔀]: Műsorszámok véletlen sorrendben történő lejátszása.
- VOLUME +	Hangerő beállítása.

Mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolásához csúsztassa a **DBB** kapcsolót **BE** vagy **KI** állásba.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
 - ↳ A **[PROG]** (program) felirat elkezd villogni.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 További műsorszámok programozásához ismételje meg a 3. lépést.
- 5 A ▶▶ gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
 - ↳ Lejátszás közben megjelenik a **[PROG]** (program) és az előre beállított program száma
 - A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.

FM-rádió hallgatása

☰ Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV/VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Állítsa a forrásválasztót **FM** állásba.
- 2 FM rádióállomás behangolásához forgassa el a **- TUNING +** gombot.

Lejátszás külső eszközeiről

A készülék segítségével egy külső audioeszközeiről is hallgathat zenét.

- 1 Állítsa a forrásválasztót **Hangbemenet** állásba.
- 2 Csatlakoztasson audiokábelt (3,5 mm-es, nem tartozék) ide:
 - a készüléken található **Hangbemenet** aljzatba.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközeiről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Megjegyzés

- A **Hangbemenet** aljzat nem fejhallgatóhoz való.

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 1 W RMS
Válaszfrekvencia	63 -14000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány	>57 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Audiobemenet	650 mV RMS

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Válaszfrekvencia	63 -14000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány	>57 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
----------------------	-------

Általános

Tápegység

- Váltakozó áram 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Elem 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2

Teljesítményfelvétel 15 W

Teljesítményfelvétel

készenléti

üzem módban <0,5 W

Méretek - Főegység

(Sz x Ma x Mé) 261 x 123 x 245 mm

Tömeg - Főegység 1,1 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az akkumulátort.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétele

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerszel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítást. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, higító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

7 Figyelmeztetés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált

akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címkék találhatók:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.



2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AZ105_12_UM_V2.0

