

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

GoGEAR
SA5DOT



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīga drošības informācija	3
Vispārēja apkope	3
Ierīces utilizēšana	4
2. Jūsu jaunais atskaņotājs	6
Komplektācijā iekļautie piederumi	6
Datora programmatūra atskaņotājam	6
Atskaņotājā ielādētie faili	6
Pārskats	6
Vadības	6
LED indikators un skaņas atbalsts	7
3. Darbības uzsākšana	8
Atskaņotāja uzlādēšana	8
Atskaņotāja ieslēgšana vai izslēgšana	8
Automātiska pārslēgšanās gaidstāves	
režīmā un izslēgšanās	8
4. Mūzikas atskaņošana	9
Mūzikas pārņemšana uz atskaņotāju	9
Mūzikas atskaņošana	9
Dziesmas meklēšana	9
Skaļuma regulēšana	9
Atskaņošanas jautā secībā	
ieslēgšana vai izslēgšana	10
5. Programmaparatūras	
 atjaunināšana, izmantojot programmu	
 “Philips Device Manager”	11
6. Darbības traucējumu novēršana	13
7. Tehniskie dati	14
Datorsistēmas prasības	14

Nepieciešama palīdzība?

Lūdzu, apmeklējiet interneta vietni

www.philips.com/welcome,

kurā jūs varat saņemt pilnu atbalsta materiālu klāstu – lietošanas instrukciju, jaunākos programmatūras atjauninājumus un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

1. Svarīga drošības informācija

Vispārēja apkope

Šīs lietošanas instrukcijas tulkojumam ir informatīvs raksturs.

Ja informācija latviešu valodas lietošanas instrukcijā atšķiras no informācijas angļu valodas lietošanas instrukcijā, noteicošā ir lietošanas instrukcija angļu valodā.

! Brīdinājums

- Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:
- Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā atskaitītos barošanas padeves veidus.
- Nepakļaujiet atskaņotāju pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas ierīces vai tieši saules stari.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs nenokristu un lai uz tā neuzkristu citi priekšmeti.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs nenokļūtu ūdenī, lai ūdens nepieklūtu austiņu pievienošanas ligzdai vai neieklūtu bateriju nodalījumā. Pretējā gadījumā tas var radīt nopietnus bojājumus.
- Tuvumā esoši aktīvi mobilie tālruni var izraisīt atskaņotāja darbības traucējumus.
- Saglabājiet savu failu rezerves kopijas. Pārlicinieties, vai esat saglabājuši oriģinālos atskaņotāja ielādētos failus. "Philips" neuzņemas atbildību par nozaudētajiem datiem, ja atskaņotājs ir bojāts vai informācija nav nolasāma.
- Lai izvairītos no bojājumiem un atskaņotāja darbības traucējumiem, organizējiet (pārnēsiet, dzēsiet utt.) mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmatūru.
- Tīrot atskaņotāju, nelietojiet tādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvas vielas. Pretējā gadījumā tas var sabojāt ierīci.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Sprādzienbīstamība bateriju nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet izlietotās baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.

Darbības un glabāšanas temperatūra

- Pieļaujamā gaisa temperatūra atskaņotāja lietošanas vietā ir no 0 līdz 45°C.
- Pieļaujamā gaisa temperatūra atskaņotāja glabāšanas vietā ir no -20 līdz 45°C.
- Lietojot atskaņotāju vietās ar zemu apkārtējā gaisa temperatūru, bateriju darbības laiks var samazināties.

Rezerves detaļas/piederumi

Apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai pasūtītu rezerves detaļas/piederumus.

Dzirdes drošība



! Uzmanību

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgu laika posmu.

Atskaņotāja maksimālais izvades spriegums nav lielāks par 150 mV.

Platjoslas raksturīgais spriegums WBCV: ≥ 75 mV.

Modifikācijas

Ražotāja tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var ieliet lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Informācija par autortiesībām

Visi pārējie zīmoli un preču nosaukumi ir attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu neatļauta kopēšana no interneta vai audiokompaktdiskiem ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar pretkopēšanu aizsargātu materiālu, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums, un par to var saukt pie kriminālatbildības. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

“Windows Media” un “Windows” logotipi ir “Microsoft Corporation” reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Esiet atbildīgi! Ievērojiet autortiesības.



**Esiet atbildīgi
Ievērojiet autortiesības**

“Philips” ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un lūdz arī savus klientus darīt tāpat.

Internetā atrodamais multimediju saturs var būt radīts un/vai izplatīts bez tā sākotnējā autortiesību īpašnieka piekrišanas.

Kopējot vai izplatot neautorizētu saturu, var tikt pārkāpti dažādu valstu, tajā skaitā arī jūsu valsts, autortiesības regulējošie normatīvie akti.

Ievērot autortiesības regulējošos normatīvos aktus ir jūsu pienākums un atbildība.

Jūsu datorā lejupielādēto video datu plūsmu ierakstīšana un pārvešana uz pārnēsājamo atskaņotāju ir paredzēta tikai izmantošanai ar publisku domēnu vai ar pienācīgā kārtā licencētu saturu. Šādu saturu drīkst izmantot tikai privātiem, nekomerciāliem mērķiem, un ir jāievēro darba autortiesību īpašnieka sniegtās autortiesību instrukcijas, kurās var būt noteikts, ka kopiju izgatavošana ir aizliegta. Video datu plūsmas var būt aizsargātas ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģijām, kas nepieļauj kopiju veidošanu. Šādā gadījumā ieraksta funkcija nedarbosies, un jūs par to saņemsit paziņojumu.

Datu ierakstīšana

“Philips” ir apņēmis uzlabot ierīces kvalitāti un paplašināt lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces lietošanas profilu, ierīce daļu datu/informācijas ieraksta tās energoneatkarīgajā atmiņas daļā. Dati tiek izmantoti to kļūdu vai problēmu identificēšanai, ar kurām lietotājs var saskarties, izmantojot ierīci.

Piemēram, ierīce saglabā datus par atskaņošanas laiku mūzikas režīmā, atskaņošanas laiku uztvērēja režīmā, cik reizes ir ticis sasniegts zems baterijas enerģijas līmenis utt. Saglabātie dati neatklāj ierīcē izmantoto saturu vai medijus, vai lejupielāžu avotu. Dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci nogādā servisa centrā, un TIKAI, lai atvieglotu bojājumu noteikšanu un novēršanu. Servisa centram ir jānodrošina piekļuve datiem pēc lietotāja pirmā pieprasījuma.

Ierīces utilizēšana

Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu konteineru simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķu savākšanu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Brīdinājums



- Pašrocīga iebūvētās baterijas izņemšana padarīs ierīces garantiju nederīgu un var iznīcināt ierīci.
- Tālākminētās iebūvētās baterijas izņemšanas un utilizācijas instrukcijas ir izpildāmas tikai ierīces kalpošanas laika beigās.

... Svarīga drošības informācija

Jūsu ierīce satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Lai nodrošinātu jūsu ierīces funkcionalitāti un drošību, nogādāiet ierīci oficiālā savākšanas punktā vai servisa centrā, kur attiecīgs speciālists izņems iebūvēto bateriju attēlā norādītajā veidā:

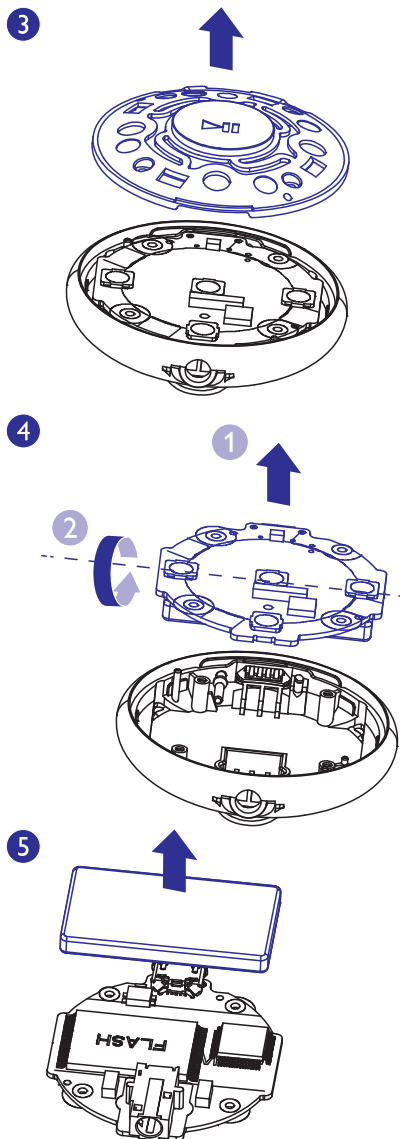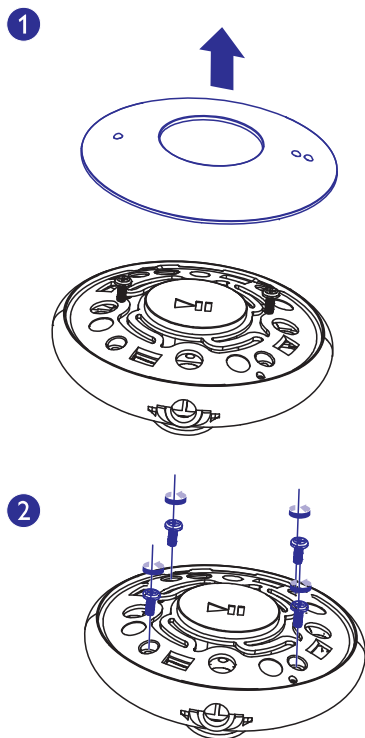

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.


Paziņojums Eiropas Savienībai

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.


2. Jūsu jaunais atskaņotājs

Komplektācijā iekļautie piederumi

Pārbaudiet, vai esat saņēmuši šādus piederumus:
Atskaņotājs

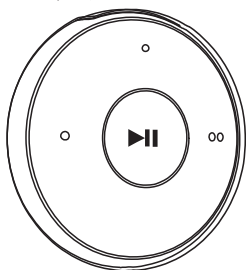

Austiņas

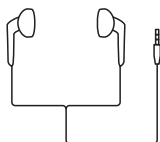


Aproce (sporta komplektā)



Īsā lietošanas pamācība



Drošības un garantijas talons

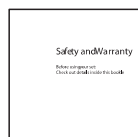

Piezīme

- Attēliem ir informatīvs raksturs. "Philips" patur tiesības mainīt krāsu/dizainu, iepriekš par to nebrīdinot.

Datora programmatūra atskaņotājam

MINIDOT/FITDOT atskaņotājs var darboties ar sekojošu datora programmatūru:

- "Philips Device Manager" (palīdz jums saņemt programmaparatūras atjauninājumus un atkopt atskaņotāju).


Atskaņotājā ielādētie faili

MINIDOT/FITDOT atskaņotājā ir ielādēti sekojoši faili:

- Lietošanas instrukcija;
- Biežāk uzdotie jautājumi.

Pārskats

Vadības

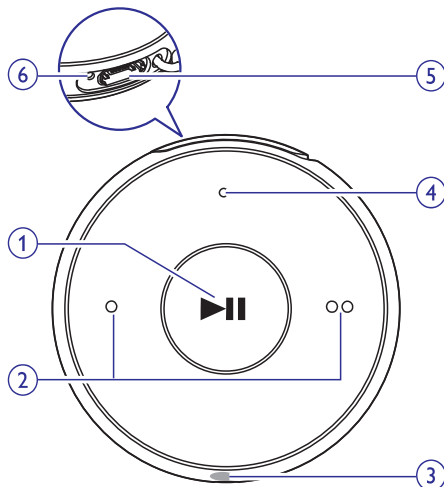

1. ►►

- Nospieš un turēt nospiešu: ieslēgt vai izslēgt atskaņotāju.
- Nospieš: pauzēt/atsākt atskaņošanu.
- Divreiz nospieš atskaņošanas laikā: ieslēgt vai izslēgt atskaņošanu jauktā secībā.

2. ● / ● ●

- Nospieš: palielināt/samazināt skaļumu.
- Nospieš un turēt nospiešu: pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.

... Jūsu jaunais atskaņotājs

3.

- 3,5 mm austiņu kontaktspraudnis.

4. LED indikators


5. USB savienotājs atskaņotāja uzlādei un datu pārņemšanai

6. RESET (Atiestatīt)

- Nospiež atveri ar lodīšu pildspalvas galu, ja ekrāns nereaģē, spaidot taustiņus.

LED indikators un skaņas atbalsts

Ar LED indikatora un/vai skaņas atbalsta palīdzību jūs zināt atskaņotāja darbības statusu.

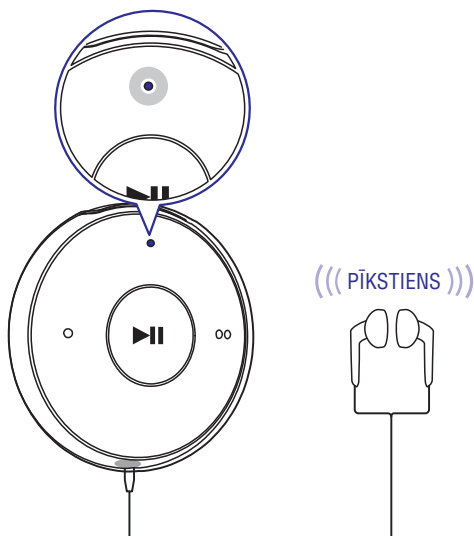


3. Darbības uzsākšana

Atskaņotāja uzlādēšana

MINIDOT/FITDOT atskaņotājam ir iebūvēta baterija, ko var uzlādēt caur datora USB portu.

- Pievienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju pie datora, izmantojot USB vadu.
 - ↳ Uzlādes laikā indikatora gaismiņa maina krāsu, norādot uz baterijas uzlādes līmeni.
 - ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, indikatora gaismiņa iedegas zaļā krāsā.

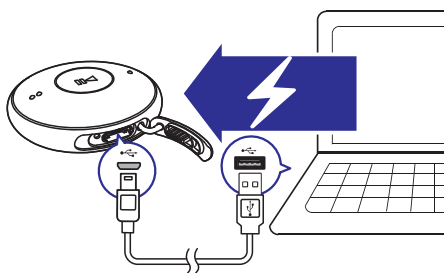


Padoms

- Kad baterijas uzlādes līmenis ir zem 15%, indikatora gaismiņa mirgo sarkanā krāsā, un atskaņotājs par to brīdina ar skaņas signālu (divi pīkstieni).
- Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

Atskaņotāja ieslēgšana vai izslēgšana

- Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu ►||, līdz indikatora gaismiņa iedegas zaļā vai sarkanā krāsā.
 - ↳ **Ieslēgts:** Indikatora gaismiņa iedegas zaļā krāsā. Sākas mūzikas atskaņošana.
 - ↳ **Izslēgts:** Indikatora gaismiņa iedegas sarkanā krāsā. Atskan viens pīkstiens.

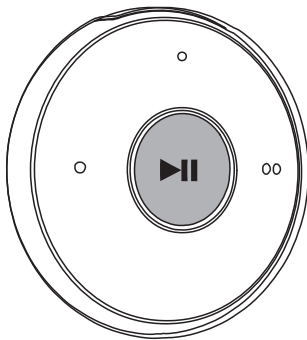


Automātiska pārslēgšanās gaidstāves režīmā un izslēgšanās

Atskaņotājs var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā, kā arī izslēgties, taupot baterijas enerģiju.

Pēc 5 minūšu ilgas dīkstāves (netiek atskaņota mūzika, netiek nospiests neviena taustiņš) atskaņotājs izslēdzas.

4. Mūzikas atskaņošana

Mūzikas pārņemšana uz atskaņotāju

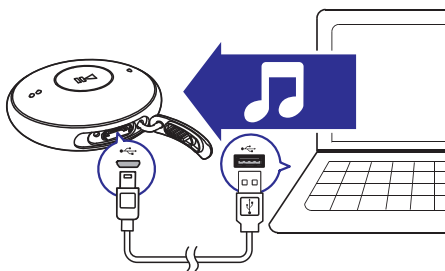

Jūs varat pārņemt mūziku no sava datora mediju bibliotēkas uz **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju sekojošos veidos:

- Ar “pārņemšanas” (“Drag and drop”) metodi pārņemt mūzikas failus “Windows Explorer” programmā.

Mūzikas failu “pārņemšana” (“Drag and drop”) programmā “Windows Explorer”

1. Pievienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju pie datora.
2. Datorā, sadaļā “**My Computer**” vai “**Computer**”,
 - “pārņemiet” (“Drag and drop”) mūzikas failus no datora uz **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju.

Mūzikas atskaņošana

1. Pārļiecinieties, vai atskaņotājs ir ieslēgts.
 - ↳ Indikatora gaismīņa iedegas zaļā krāsā. Sākas mūzikas atskaņošana.
 - ↳ Mūzikas atskaņošanas laikā zaļā gaismīņa ar intervāliem mirgo.
2. Nospiediet taustiņu **▶||**, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.

Dziesmas meklēšana

- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **● / ●●●**, lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.
 - ↳ Atskan viens pikstiens.

Skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņus **● / ●●●**.
 - ↳ Mūzikas atskaņošanas laikā jūs dzirdat, kā mainās skaļuma līmenis.

Skaļuma atgādinātājs

MINIDOT/FITDOT atskaņotājs jūs var brīdināt, kad:

- ir sasniegts augsts skaļuma līmenis (80 dBA) vai
- jūs esat klausījies atskaņotāju augstā skaļuma līmenī 20 stundas.

Šis “Philips” MP3/MP4 atskaņotājs ar skaļuma atgādinātāju atbilst Eiropas Savienības noteikumiem (EN 60950-1) par dzirdes aizsardzību.

Kad jūs palielināt skaļumu:

1. Nospiediet taustiņu **●●**.
 - ↳ Kad ir sasniegts augsts skaļuma līmenis, atskan brīdinājuma signāls. Atskaņošana tiek pauzēta.
2. Lai turpinātu palielināt skaļumu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **●●●**, līdz atskaņošana atsākas.
 - ↳ Jūs varat turpināt palielināt skaļumu.
- Lai izietu no skaļuma regulēšanas funkcijas, nospiediet jebkuru citu taustiņu vai dažas sekundes uzgaidiet, līdz atskaņošana atsākas automātiski.
 - ↳ Atskaņošana atsākas iepriekšējā skaļuma līmenī.

Kad jūs esat klausījies atskaņotāju augstā skaļuma līmenī 20 stundas, atskan brīdinājuma signāls un atskaņošana tiek apturēta.

- Lai turpinātu klausīties augstā skaļuma līmenī, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **●●●**.
- Lai beigtu klausīšanos augstā skaļuma līmenī, nospiediet jebkuru citu taustiņu vai dažas sekundes uzgaidiet, līdz atskaņošana atsākas automātiski.
 - ↳ Skaļuma līmenis samazinās zem augsta skaļuma līmeņa (80 dBA).


... Mūzikas atskaņošana

Atskaņošanas jauktā secībā ieslēgšana vai izslēgšana

1. Mūzikas atskaņošanas laikā divreiz nospiediet taustiņu ►||.
 - ↳ Jūs dzirdat divus pīkstienus. Zaļā indikatora gaismiņa ar intervālu divreiz nomirgo.
 - ↳ Dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā.
2. Lai izslēgtu atskaņošanu jauktā secībā, vēlreiz divreiz nospiediet taustiņu ►||.
 - ↳ Jūs dzirdat vienu pīkstienu. Zaļā indikatora gaismiņa ar intervālu vienreiz nomirgo.
 - ↳ Dziesmas tiek atskaņotas to sākotnējā secībā.

5. Programmaparatūras atjaunināšana, izmantojot programmu “Philips Device Manager”

“Philips Device Manager” uzstādīšana

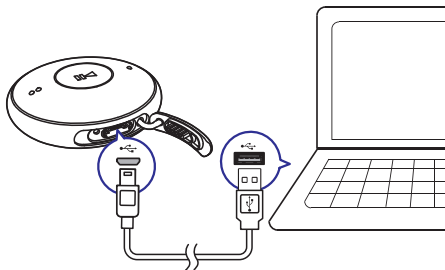

1. Pievienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju pie datora.
2. Datorā izvēlieties **“My Computer”** (Windows XP/Windows 2000)/**“Computer”** (Windows Vista/Windows 7/Windows 8).
3. Ar labo taustiņu uzklikšķiniet uz **“Philips GoGear MINIDOT/FITDOT”** ikonas. Izvēlieties **“Install Philips Device Manager”** (Uzstādīt “Philips Device Manager”).
 - Alternatīva: uzklikšķiniet uz **“Philips GoGear MINIDOT/FITDOT”** ikonas. Divreiz uzklikšķiniet uz **installer.exe**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu programmatūras uzstādīšanu.


Piezīme

- Lai uzstādītu programmatūru, jums ir jāpiekrīt licences noteikumiem.


Programmaparatūras atjauninājumu meklēšana

1. Pārļiecinieties, vai dators ir pievienots internetam.
2. Datorā startējiet **“Philips Device Manager”**.
 - ↳ Tiek atvērts dialoglogs.

3. Pievienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju pie sava datora.
 - ↳ Kad ierīce ir pievienota, teksta lodziņā tiek parādīts **“SA5DOTXX”**.
 - ↳ Jūs varat sameklēt ierīces pašreizējās programmaparatūras versiju.

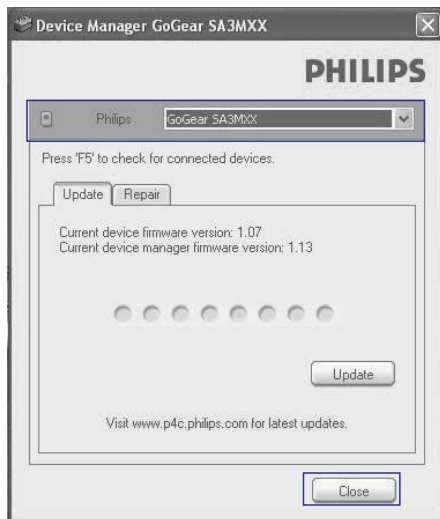

4. Lai meklētu programmaparatūras atjauninājumus:
 - (1) Aizveriet **“Philips Device Manager”** dialoglogu.
 - (2) Datora ekrāna apakšā ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz  un izvēlieties **“Check for updates”** (“Meklēt atjauninājumus”).

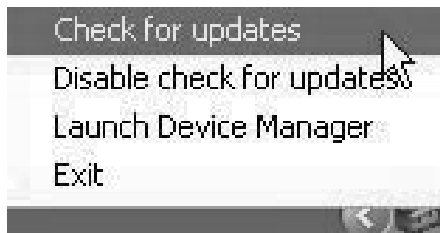

- ↳ **“Philips SA5DOTXX Device Manager”** meklē atjauninājumus tiešsaistē.

... Programmaparatūras atjaunināšana, izmantojot programmu “Philips Device Manager”

Programmaparatūras atjaunināšana

1. Ja ir pieejams programmaparatūras atjauninājums, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai to lejupielādētu un uzstādītu.
2. Atvienojiet **MINIDOT/FITDOT** no datora.
 - ↳ Pēc programmaparatūras atjaunināšanas **MINIDOT/FITDOT** atskaņotājs pārstartējas un atkal ir gatavs lietošanai.

10. Darbības traucējumu novēršana

Ja **MINIDOT/FITDOT** atskaņotājs nedarbojas, kā nākas, vai tā ekrāns sastingst, jūs varat to atiestatīt, nepazaudējot tajā saglabātos datus.

MINIDOT/FITDOT atskaņotāja atiestatīšana

- Ievietojiet pildspalvas galu vai citu smailu priekšmetu atiestatīšanas atverē uz **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāja. Nospiediet un turiet nospiešu, līdz atskaņotājs izslēdzas.
 - Ja atiestatīšana neizdodas, atkopiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju ar “**Philips Device Manager**” palīdzību.
1. Datorā startējiet “**Philips Device Manager**”.
 2. Ieejiet atkopšanas režīmā:
 - (1) Izslēdziet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju.
 - (2) Nospiediet un turiet nospiešu skaļuma regulēšanas taustiņu ●● un tad pievienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju pie datora.
 - (3) Turiet taustiņu nospiešu tik ilgi, līdz “**Philips Device Manager**” atpazīst **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju un ieiet atkopšanas režīmā.
 3. Sāciet atkopšanas procesu:
 - (1) “**Philips Device Manager**” programmā nospiediet taustiņu “**Repair**” (Labot). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu atkopšanas procesu.
 - (2) Kad atkopšana ir pabeigta, atvienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju no datora.
 4. Pārstartējiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju.

7. Tehniskie dati

Barošanas padeve

- Barošanas padeve: 95 mAh Li-ion polimēru iekšējā atkārtoti uzlādējamā baterija
- Atskaņošanas laiks¹
Mūzika (.mp3): līdz 6 stundām
- Ātrā uzlāde: 6 minūšu ilga uzlāde 60 minūšu ilgai atskaņošanai

Programmatūra

- “**Philips Device Manager**”: programmaparatūras atjaunināšanai un atskaņotāja atkopšanai

Savienojamība

- Austiņas 3,5 mm
- Liela ātruma 2.0 USB

Skaņa

- Kanālu nošķirtība: 45 dB
- Frekvences reakcija: 20 – 18'000 Hz
- Izvades jauda: 2 x 2,4 mW
- Signāla-trokšņa attiecība: > 84 dB

Audio atskaņošana

Atbalstītie formāti:

- MP3
Bitu ātrums: 8 – 320 kbps un mainīgs bitu ātrums
Iztveršanas frekvences: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WMA (neaizsargāts)
Bitu ātrums: 5 – 320 kbps
Iztveršanas frekvences: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WAV

Datu glabāšanas vieta

Iebūvētās atmiņas ietilpība²:

- SA5DOT02 2 GB NAND Flash
- SA5DOT04 4 GB NAND Flash
- SA5DOT08 8 GB NAND Flash

Datu pārnešana³

- “Windows Explorer” (“pārnešana” – “drag and drop”)



Piezīme


- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.
- ¹Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes ciklu skaits mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.
- ²1 GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka. Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam. Saglabāšanas ietilpība ir balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 128 kbps MP3 kodēšanai.
- ³Pārnesšanas ātrums ir atkarīgs no operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

Datorsistēmas prasības

- Windows® XP (SP3 vai augstāka) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz procesors vai augstāks
- 512 MB RAM (operatīvā atmiņa)
- 500 MB vieta cietajā diskā
- Interneta pieslēgums
- Windows® Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- USB ports

2013 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

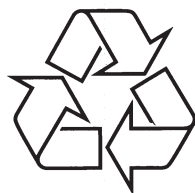

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>