

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA5AZU



## Manuale utente

**PHILIPS**



# Sommario

---

## 1 Informazioni di sicurezza importanti 3

Manutenzione generale	3
Informazioni per il rispetto ambientale	5
Riciclaggio del prodotto	5

---

## 2 Il lettore 7

Contenuto della confezione	7
Software per PC compatibile con il lettore	7
File caricati nel lettore	7
Panoramica	7
Comandi	7
Schermata principale	8
Blocco/sblocco dei tasti	8
Accensione/spegnimento dello schermo	9
Promemoria del volume	9
Impostazioni audio	9

---

## 3 Guida introduttiva 10

Alimentazione	10
Caricare attraverso un computer	10
Ricarica mediante adattatore CA/CC USB	10
Accensione o spegnimento del lettore	10
Standby e spegnimento automatici	10

---

## 4 Musica 11

Trasferimento dei file musicali sul lettore	11
Come trovare i file musicali sul lettore	11
Come trovare i file musicali in base alle informazioni sul brano	11
Come trovare i file musicali in base a una playlist	11
Come trovare i file musicali in base alla cartella di file	12
Riproduzione di musica	12
Riproduzione dalla stessa raccolta	12
Selezione delle opzioni di riproduzione	12

Selezione delle opzioni di riproduzione	12
Playlists	12
Aggiunta di brani a una playlist-on-the-go	13
Rimozione di brani da una playlist-on-the-go	13
Eliminazione di brani dal lettore	13

---

## 5 Bluetooth 14

Ascolto di musica tramite Bluetooth	14
-------------------------------------	----

---

## 6 Video 15

Trasferimento dei video sul lettore	15
Installazione di Philips Media Converter	15
Utilizzo di Philips Media Converter	15
Ricerca di video sul lettore	15
Riproduzione di video	16
Cancellazione di video dal lettore	16

---

## 7 Immagini 17

Aggiunta di immagini al lettore	17
Come trovare immagini sul lettore	17
Visualizzazione delle immagini	17
Avviare una presentazione	17
Selezione delle opzioni di riproduzione	17
Eliminazione delle immagini dal lettore	17

---

## 8 Radio FM 18

Sintonizzazione su stazioni radio	18
Salvataggio delle stazioni preimpostate	18
Ascolto della radio FM	19

---

## 9 Lettore testi 20

Aggiunta di file di testo al lettore	20
Ricerca di file di testo sul lettore	20
Lettura di file di testo	20

---

## 10 RegISTRAZIONI 21

Creazione di registrazioni	21
Registrazione audio/voce	21

Registrazione dalla radio FM	21
Ascolto delle registrazioni	21
Eliminazione delle registrazioni dal lettore	22

---

<b>11 Audiobooks</b>	<b>23</b>
Sincronizzare gli audiobook sul lettore	23
Installazione di AudibleManager sul computer	23
Download di audiobook sul computer	23
Sincronizzazione con il lettore	23
Come trovare audiobook sul lettore	24
Riproduzione degli audiobook	24
Utilizzo di segnalibri	24
Eliminazione degli audiobook dal lettore	24

---

<b>12 Vista cartelle</b>	<b>26</b>
--------------------------	-----------

---

<b>13 Impostazioni</b>	<b>27</b>
Timer di spegnimento	27
Impostazioni del display	27
Attenuazione display	27
Salvaschermo	27
Lingua	27
Informazioni	28
Formatta dispositivo	28

---

<b>14 Aggiornamento del firmware tramite Philips Device Manager</b>	<b>29</b>
---	-----------

---

<b>15 Risoluzione dei problemi</b>	<b>31</b>
------------------------------------	-----------

---

<b>16 Dati tecnici</b>	<b>32</b>
Requisiti di sistema	32

### In caso di aiuto

Visitare il sito Web

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

dove è possibile accedere a una vasta gamma di materiali di supporto come manuali dell'utente, aggiornamenti software e risposte alle domande frequenti.

# 1 Informazioni di sicurezza importanti

## Manutenzione generale

La traduzione di questo documento è solo a titolo di riferimento.

Nel caso di incongruenze tra la versione inglese e quella tradotta, la versione inglese ha la precedenza.

### ! Attenzione

- Per evitare danni o anomalie di funzionamento:
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte, ad esempio quelle prodotte dal riscaldamento domestico o dalla luce solare diretta.
- Evitare cadute e colpi accidentali al prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua. Evitare che la presa degli auricolari/cuffie o il vano batteria entri a contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.
- Eseguire il backup dei file. Conservare i file originali scaricati sul dispositivo. Philips non è responsabile per la perdita di dati se il prodotto viene danneggiato o i dati in esso contenuti risultano illeggibili.
- Gestire i file musicali (trasferimento, eliminazione, ecc.) esclusivamente mediante il software fornito per evitare qualsiasi inconveniente.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare il prodotto.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.

## Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra 0 e 40 °C (tra 32 e 104 °F).
- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra -20 e 45 °C (tra -4 e 113 °F).
- Alle basse temperature, la durata della batteria potrebbe ridursi.

## Parti/accessori di ricambio:

Visitare il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per ordinare parti/accessori di ricambio.

## Sicurezza per l'udito



**A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**



### ! Avvertenza

- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi prolungati.

**La tensione massima in uscita del lettore non è superiore a 150 mV.**

**Tensione di riconoscimento a banda larga (WBCV)= 75 mV**

## Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

## Informazioni sul copyright

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società/organizzazioni.

La copia non autorizzata di file scaricati da Internet o da CD audio rappresenta una violazione delle leggi sul copyright e dei trattati internazionali.

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer; file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Windows Media e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Adottare un comportamento responsabile e rispettare i diritti di copyright.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Philips rispetta la proprietà intellettuale; per questo, richiediamo lo stesso impegno da parte dei nostri utenti.

I contenuti multimediali su Internet possono essere stati creati e/o distribuiti senza autorizzazione da parte dei proprietari dei diritti di copyright.

La copia o la distribuzione di contenuti non autorizzati può costituire violazione delle leggi sui diritti di copyright in vari paesi, tra cui il vostro.

Il rispetto delle leggi sul copyright rimane una responsabilità dell'utente.

La registrazione e il trasferimento sul lettore portatile di video in streaming scaricati sul computer è consentita solo per contenuti di pubblico dominio o dotati di apposita licenza. Tali contenuti sono solo per uso privato e non commerciale ed è necessario rispettare eventuali istruzioni relative ai diritti di copyright fornite dal proprietario. Tali istruzioni possono vietare la creazione di ulteriori copie. I video in streaming possono includere tecnologie di protezione da copia che impediscono la creazione di duplicati. In questi casi, la

funzione di registrazione non è abilitata e viene visualizzato un messaggio di avviso.

### **Accesso ai dati**

Philips si impegna a migliorare la qualità del prodotto e l'esperienza dell'utente Philips. Per comprendere il profilo d'utilizzo di questo dispositivo, nella memoria non volatile dello stesso vengono caricati dati/informazioni che consentono di identificare e rilevare eventuali guasti o problemi verificatisi durante il suo utilizzo. I dati memorizzati, ad esempio, riguardano la durata della riproduzione in modalità musicale, la durata della riproduzione in modalità di sintonizzazione, la frequenza con cui la batteria si è scaricata, ecc. I dati memorizzati non rilevano il contenuto o i supporti utilizzati sul dispositivo, né la sorgente dei download. I dati memorizzati nel dispositivo vengono recuperati e utilizzati SOLO se il dispositivo viene consegnato dall'utente al centro di assistenza e SOLO allo scopo di agevolare il rilevamento e la prevenzione degli errori. I dati memorizzati saranno disponibili su richiesta dell'utente.

### **© 2009, Xiph.Org Foundation**

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

### XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR

IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---

## Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.

---

## Riciclaggio del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.


## Avvertenza

- La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto.
- Le seguenti istruzioni relative a rimozione e smaltimento contengono la procedura da seguire alla fine della vita utile del prodotto.

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2006/66/EC e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici.



Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, portare sempre l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro di assistenza, dove un tecnico possa provvedere alla rimozione della batteria come mostrato di seguito:

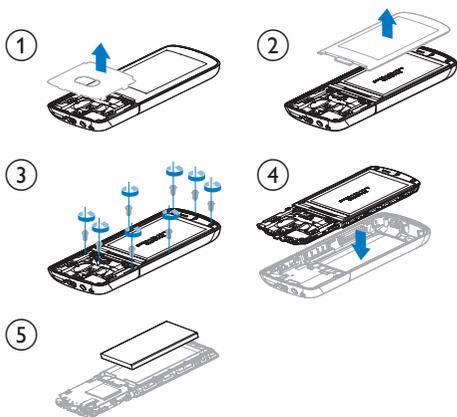

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

# CE 0890

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.

Una copia della Dichiarazione di conformità CE è disponibile in formato PDF (Portable Document Format) all'indirizzo Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.

## 2 Il lettore


### Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga:

Lettore



Cuffie

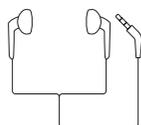

Cavo USB



Adattatore CA/CC USB

N. di modello.: SSW-2095UK-3 (spina Regno Unito)

N. di modello.: SSW-2095EU-3 (spina UE)

Guida rapida



Documento sulla sicurezza e di garanzia



### Nota

- Le immagini sono a puro scopo esemplificativo. Philips si riserva il diritto di modificare il colore/design del prodotto senza preavviso.

### Software per PC compatibile con il lettore

AZURE funziona con il seguente software per PC:

- Philips Device Manager** (consente di ottenere gli aggiornamenti firmware e di ripristinare il lettore)
- Philips Media Converter** (consente di convertire i video nel tipo di file supportato dal lettore e di trasferirli su quest'ultimo)


### File caricati nel lettore

I seguenti file sono caricati su AZURE:

- Manuale dell'utente
- Domande frequenti

## Panoramica

### Comandi

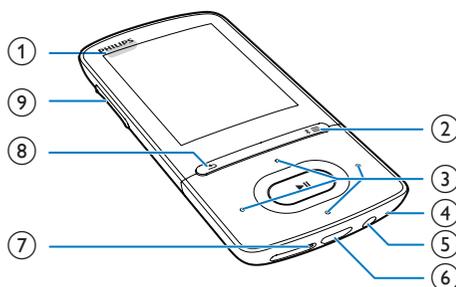

#### 1 /

- Tenendolo premuto, è possibile accendere/spengere il lettore
- Premendolo, è possibile bloccare/sbloccare tutti i pulsanti

- ②  / 
  - Tenendolo premuto, è possibile accendere/spgnere il Bluetooth
  - Premere per visualizzare le opzioni del menu
- ③ 
  - Tasti di navigazione
  - 
  - Premere per selezionare le opzioni o avviare/mettere in pausa/riprendere la riproduzione
  - 
  - **sulla schermata di riproduzione:**  
Premere per passare al file precedente/successivo  
Tenere premuti per andare avanti o indietro veloce all'interno del file corrente
- ④ **MIC**
  - Microfono
- ⑤ 
  - Connettore per cuffia da 3,5 mm
- ⑥ 
  - Connettore USB per la ricarica ed il trasferimento dati
- ⑦ **RESET**
  - Premere il forellino usando la punta di una penna a sfera se lo schermo non risponde alla pressione dei tasti
- ⑧ 
  - Premere per andare indietro di un livello.
- ⑨ **Pulsanti del volume**
  - Premere per aumentare/diminuire il volume
  - Tenere premuti per aumentare/diminuire il volume rapidamente

- guardare filmati
-  **[Radio FM]**
  - sintonizzarsi sulla radio FM
  - registrare dalla radio FM
-  **[Immagini]**
  - visualizzare immagini
-  **[Folder view]**
  - visualizzare file all'interno delle cartelle
-  **[Extra]**
  - leggere file .txt;
  - realizzare o ascoltare registrazioni;
  - leggere audiobook
-  **[Audio]**
  - Selezionare le opzioni degli effetti sonori
-  **[Bluetooth]**
  - Collegare le cuffie o gli altoparlanti Bluetooth
-  **[Impostazioni]**
  - personalizzare le impostazioni di **AZURE**

### Navigazione dalla schermata principale

- Dalla schermata principale, è possibile accedere ai menu delle funzioni premendo i tasti di navigazione  e .
- Per passare alle schermate precedenti, premere più volte .

### Per passare dalla schermata di riproduzione alla schermata principale e viceversa

#### Nella schermata principale

Durante la riproduzione radio o musicale

- Premere  e selezionare **[In riproduzione]** o **[Ultima <br> riproduzione]**.

Nella schermata di riproduzione,

- Premere ripetutamente .

#### Selezione di un tema

Per selezionare un tema per il display

- Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Tema]**.

## Schermata principale

### [Musica]

- riprodurre file audio

### [Video]

## Blocco/sblocco dei tasti

Quando il lettore è acceso, utilizzare il blocco per evitare l'utilizzo accidentale.

- Tenere premuto  /  per bloccare o sbloccare i tasti.
  - ↳ Tutti i pulsanti, ad eccezione di quelli del volume, sono bloccati e viene visualizzata l'icona di un lucchetto.

---

## Accensione/spengimento dello schermo

Per risparmiare energia, lo schermo si spegne automaticamente dopo un intervallo predeterminato di tempo se

- non viene utilizzata alcuna nuova funzione sul sistema **AZURE**; e
- è stato selezionato un valore in **\* > [Impostazioni display] > [Display atten.]**.

**Per uscire dalla modalità di risparmio energetico**

- Premere qualsiasi tasto.

---

## Promemoria del volume

Con **AZURE** è possibile ricordare quando:

- si raggiungono volumi alti (80 dBA); oppure
- il livello del volume è rimasto alto per 20 ore.

Grazie alla funzione di promemoria volume, il lettore MP3/MP4 Philips è conforme alle normative dell'Unione Europea (EN 60950-1) in materia di sicurezza per l'udito.

**Quando il volume viene aumentato,**

- 1** Premere il tasto di aumento del volume.
    - ↳ Quando si raggiungono volumi alti, viene visualizzata una finestra a comparsa.
  - 2** Per continuare a aumentare il volume, selezionare **[Si]** e premere **▶▶** per confermare.
    - ↳ È possibile continuare ad aumentare il volume.
- Per uscire dalla regolazione del volume, selezionare **[No]** e premere **▶▶** per confermare.

- ↳ La riproduzione riparte al livello del volume precedente.

**Quando il livello del volume è rimasto alto per 20 ore, viene visualizzata una finestra a comparsa.**

- Per continuare l'ascolto ad alto volume, selezionare **[Si]** e premere **▶▶** per confermare.
- Per uscire dall'ascolto ad alto volume, selezionare **[No]** e premere **▶▶** per confermare.
  - ↳ Il livello del volume scende al di sotto del livello alto (80 dBA).

---

## Impostazioni audio

Dalla schermata principale, andare su  **[Audio]** per selezionare le impostazioni audio:

- In alternativa, nella schermata di riproduzione musicale, premere  **> [Impostazioni audio]**.

**MySound** oppure **[Equalizzatore]**

- Definisce le impostazioni del suono come desiderato.

In **MySound**, premere  /  /  /  e **▶▶** selezionare l'opzione desiderata.

**[FullSound]**

- Ripristina i dettagli sonori perduti nella musica compressa (ad esempio, MP3, WMA).


# 3 Guida introduttiva

## Alimentazione

**AZURE** dispone di una batteria integrata che può essere caricata attraverso la porta USB di un computer o tramite l'adattatore CA/CC USB.

## Caricare attraverso un computer

Collegare **AZURE** al computer utilizzando il cavo USB.

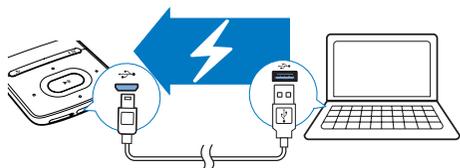

### Nota

- Quando si collega il sistema **AZURE** ad un computer, viene chiesto di selezionare: **[Carica e trasferisci]** o **[Carica e riproduci]**. Se non si seleziona alcuna opzione, viene utilizzata l'opzione **[Carica e trasferisci]**.
- Per la riproduzione su **AZURE** durante l'operazione di ricarica, selezionare **[Carica e riproduci]**.

## Indicazione del livello della batteria

- Quando la batteria è scarica, l'icona relativa alla batteria scarica viene visualizzata ripetutamente.
- Quando il processo di ricarica è completo, viene visualizzato .

### Nota

- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.


## Ricarica mediante adattatore CA/CC USB

Utilizzare il cavo USB per collegare **AZURE** al connettore USB dell'adattatore CA/CC USB in dotazione.

Assicurarsi di utilizzare l'adattatore CA/CC con la spina di alimentazione corretta:

N. di modello.: SSW-2095UK-3 (spina Regno Unito)

N. di modello.: SSW-2095EU-3 (spina UE)

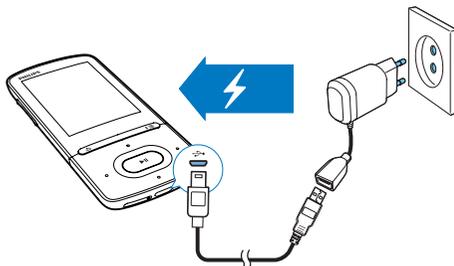

## Accensione o spegnimento del lettore

Tenere premuto  /  finché il lettore non si accende o si spegne.


## Standby e spegnimento automatici

Il lettore è dotato di una funzione di standby automatico e di spegnimento che consente di risparmiare la batteria.

Dopo 5 minuti di inattività (durante i quali non è in corso la riproduzione e non si preme alcun pulsante), il lettore si spegne.

## 4 Musica

### Trasferimento dei file musicali sul lettore

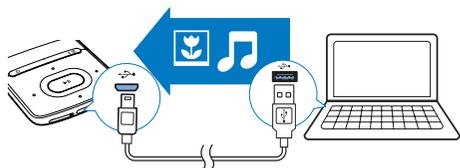

È possibile trasferire i file musicali dalla libreria multimediale del PC su **AZURE** nei seguenti modi:

- Trascinando i file musicali in Esplora Risorse.

Per trascinare i file musicali con Esplora Risorse.

- 1 Collegare **AZURE** a un computer.
- 2 Sul computer, in **Disco locale** o **Computer**,
  - selezionare **AZURE** e creare le cartelle di file.
- 3 Sul computer, trascinare i file musicali nelle cartelle su **AZURE**.
  - In alternativa, trascinare le cartelle dei file dal computer a **AZURE**.

### Come trovare i file musicali sul lettore

Dopo aver sincronizzato il lettore con la libreria multimediale del computer, i file musicali si troveranno anche sul lettore.

### Come trovare i file musicali in base alle informazioni sul brano

In **♪**, la libreria musicale viene ordinata in base ai metadati o tag ID3 e visualizzata in modalità diverse:

#### **👤** [Artisti]

- I brani sono ordinati in base all'artista in ordine alfabetico.
- Sotto ogni artista, i brani sono ordinati in base all'album in ordine alfabetico.

#### **📀** [Album]

- I brani sono ordinati in base all'album in ordine alfabetico.

#### **🎵** [Tutti i brani]

- I brani sono ordinati in base al titolo in ordine alfabetico.

#### **📁** [Generi]

- I brani sono ordinati in base al genere, come pop o rock.

### Utilizzare la barra di selezione

Utilizzare la barra di selezione per passare da una visualizzazione della libreria all'altra.

- Premere **⏪** / **⏩** per selezionare una visualizzazione della libreria sulla barra di selezione.



### Come trovare i file musicali in base a una playlist

In **♪**, selezionare **📁** sulla barra di selezione. È possibile trovare:

- playlist-on-the-go create sul lettore (vedere 'Aggiunta di brani a una playlist-on-the-go' a pagina 13).

---

## Come trovare i file musicali in base alla cartella di file

In , si trovano i file musicali in base alla cartella.

**Per organizzare i file in base alla cartella**

- 1 Collegare **AZURE** a un computer.
- 2 Sul computer, in **Disco locale** o **Computer**,
  - selezionare **AZURE** e creare le cartelle di file.
- 3 Sul computer, trascinare i file musicali nelle cartelle su **AZURE**.
  - In alternativa, trascinare le cartelle dei file dal computer a **AZURE**.

---

## Riproduzione di musica

È possibile avviare la riproduzione da un brano o riprodurre tutti i brani di un album o di un artista.

**Per avviare la riproduzione da un brano**

- 1 Selezionare un brano.
- 2 Premere  per avviare la riproduzione.
  - ↳ La riproduzione inizia dal brano corrente.

**Per riprodurre tutti i brani di un artista, un album o una playlist:**

- 1 Selezionare un album, un artista o una playlist.
- 2 Premere  > **[Riproduci]**.
- 3 Premere  per avviare la riproduzione.

**Nella schermata di riproduzione,**

- Premere  per sospendere o riprendere la riproduzione.
- Per tornare alla schermata precedente, premere .
  - ↳ La schermata di riproduzione viene visualizzata di nuovo qualche secondo più tardi.
- ↳ Sulla schermata di riproduzione, sono visibili le informazioni sul file e lo stato della riproduzione.

**Per selezionare un file musicale sulla schermata di riproduzione**

- Premere più volte  / .

**Per riavvolgere o mandare avanti veloce all'interno del brano corrente**

- Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto  / .

---

## Riproduzione dalla stessa raccolta

Durante la riproduzione di un brano, è possibile passare a una raccolta dello stesso brano.

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Modalità riproduzione]**.
- 2 In **[Riproduci musica da...]**, selezionare **[...questo artista]**, **[...questo album]** o **[... questo genere]**. Premere .
  - ↳ Viene avviata la riproduzione in base all'artista, l'album o il genere attuale.

**Per riprodurre tutti i brani sul lettore**

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Modalità riproduzione]**.
- 2 In **[Riproduci musica da...]**, selezionare **[Tutti i brani]**. Premere .

---

## Selezione delle opzioni di riproduzione

Sulla schermata di riproduzione, premere  per selezionare le opzioni di riproduzione, come la modalità di riproduzione, le impostazioni audio e il timer di spegnimento (vedere 'Impostazioni' a pagina 27).

---

## Selezione delle opzioni di riproduzione

Sulla schermata di riproduzione, premere  per selezionare le opzioni di riproduzione come la modalità di riproduzione o le impostazioni audio (vedere 'Impostazioni' a pagina 27).

---

## Playlists

Sul lettore, è possibile trovare:

- tre playlist-on-the-go per aggiungere brani sul lettore.

---

## Aggiunta di brani a una playlist-on-the-go

Per aggiungere il brano attuale

- 1 Selezionare o riprodurre un brano.
- 2 Nell'elenco dei brani o sulla schermata di riproduzione
  - premere  e selezionare **[Aggiungi a sequenza]**.
- 3 Selezionare una playlist-on-the-go. Premere .
  - ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Selezionare **[Si]** per confermare.
  - ↳ Viene salvato il brano corrente della sequenza.

Per aggiungere un album o un artista

- 1 Selezionare un album o un artista.
- 2 Sull'elenco degli album o degli artisti
  - premere  e selezionare **[Aggiungi a sequenza]**.
- 3 Selezionare una playlist-on-the-go. Premere .
  - ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Selezionare **[Si]** per confermare.
  - ↳ L'album o l'artista viene salvato nella playlist.

---

## Rimozione di brani da una playlist-on-the-go

Per rimuovere il brano corrente da una sequenza

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere  > **[Elimina da sequenza]**.
- 2 Selezionare una playlist-on-the-go. Premere .
  - ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.

- 3 Selezionare **[Si]**.
  - ↳ Rimuovere il brano corrente dalla sequenza selezionata.

Per rimuovere tutti i brani in una sequenza:

- 1 Nella modalità di visualizzazione , andare su una playlist-on-the-go.
- 2 Sull'elenco dei brani, premere  > **[Elimina playlist]**.
- 3 Selezionare **[Si]**.
  - ↳ Vengono rimossi tutti i brani dalla sequenza.

---

## Eliminazione di brani dal lettore

Per eliminare il brano corrente durante la riproduzione

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Elimina]**.
  - ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Selezionare **[Si]** per eliminare il brano.
  - ↳ Il brano corrente viene cancellato dal lettore.

# 5 Bluetooth

- ↳ Quando la connessione viene stabilita, **⌘** passa a **⌘**.
- ↳ È possibile ascoltare la musica in modalità Bluetooth.

## Ascolto di musica tramite Bluetooth

Con l'opzione Bluetooth attiva su **AZURE**, è possibile ascoltare musica tramite cuffie o altoparlanti Bluetooth.



- 1 Attivare l'opzione Bluetooth su **AZURE** e sul dispositivo Bluetooth.
  - Su **AZURE**, tenere premuto **⌘** / **≡**;
  - In alternativa, nella schermata di riproduzione musicale, premere **⌘** / **[Riproduci tramite Bluetooth]** > **≡**. Selezionare **[Bluetooth on/off]** > **[On]**.
    - ↳ **⌘** viene visualizzato sull'angolo in alto a destra.
- 2 Su **AZURE**, cercare e quindi connettersi al dispositivo Bluetooth:
  - ① Nella schermata di riproduzione musicale, premere **⌘** / **≡** > **[Riproduci tramite Bluetooth]** > **[Connetti a]**.
    - ↳ È possibile trovare un elenco di dispositivi Bluetooth disponibili o precedentemente associati.
  - ② Selezionare un dispositivo per avviare l'associazione e la connessione.

- Quando verrà attivata nuovamente l'opzione Bluetooth, **AZURE** si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo associato.
- Per associarsi e collegarsi a un altro dispositivo Bluetooth, selezionare **[Altro dispositivo]** sulla schermata **[Connetti a...]**.


## 6 Video

### Trasferimento dei video sul lettore

È possibile trasferire i video sul lettore in due modi:

- Trasferimento tramite **Philips Media Converter**  
Con il software per la conversione video, è possibile convertire video nel tipo di file supportato dal lettore e trasferirli su quest'ultimo.
- Trascinare i file video (file .AMV) in Esplora Risorse.  
In questo modo, è possibile organizzare la propria raccolta di video in base alle cartelle di file.

### Installazione di Philips Media Converter

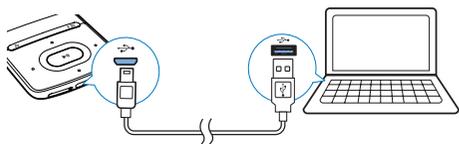

- 1 Collegare **AZURE** a un computer.
- 2 Sul PC selezionare **Risorse del computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 In alternativa fare clic sull'icona di **Philips GoGear AZURE**. Fare doppio clic su **PMCsetup.exe**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'installazione del software.

### Suggerimento

- È possibile ottenere il software **Philips Media Converter** su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Utilizzo di Philips Media Converter

- 1 Dal computer, avviare **Philips Media Converter**.
- 2 Collegare il lettore a un computer usando un cavo USB.
  - Attendere che il lettore venga riconosciuto da **Philips Media Converter**.



- 3 In **Philips Media Converter**, aggiungere i video dalla libreria del PC:
  - Fare clic su .
  - ↳ Il video viene aggiunto all'elenco di file per la conversione e il trasferimento.
  - Per rimuovere un video dall'elenco dei file, fare clic su .
- 4 In **Philips Media Converter**, avviare la conversione e il trasferimento file:
  - Fare clic su .

### Ricerca di video sul lettore

Ricerca di video per nome

- Selezionare .

↳ I video vengono elencati per nome file.

↳ Il video corrente viene cancellato dal lettore.

## Ricerca di video per cartella file

- Selezionare .
  - ↳ I video sono organizzati per cartelle di file come sul computer.

---

## Riproduzione di video

- 1 Selezionare un video.
- 2 Premere  per avviare la riproduzione.
  - ↳ Il video viene riprodotto in modalità orizzontale.



Nella schermata di riproduzione,

- Premere  per sospendere o riprendere la riproduzione.

Per selezionare un video sulla schermata di riproduzione

- Premere più volte  / .

Per riavvolgere o mandare avanti veloce all'interno del video corrente

- Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto  / .

---

## Cancellazione di video dal lettore

- 1 Selezionare o riprodurre un video.
- 2 Sull'elenco dei video o sulla schermata di riproduzione
  - premere  e selezionare **[Elimina video]**.
    - ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Selezionare **[Si]** per eliminare il video.

# 7 Immagini

## Aggiunta di immagini al lettore

- 1 Collegare il **AZURE** al computer.
- 2 Sul computer, in **Disco locale** o **Computer**,
  - selezionare **AZURE** e creare le cartelle di file.
- 3 Sul computer, trascinare i file musicali nelle cartelle su **AZURE**.
  - In alternativa, trascinare le cartelle dei file dal computer a **AZURE**.

## Come trovare immagini sul lettore

- Selezionare .
  - ↳ Vengono elencate le miniature delle immagini.

### Ricerca di immagini per cartella file

- Selezionare .
  - ↳ Le immagini sono organizzate per cartelle di file come sul computer.

## Visualizzazione delle immagini

- Selezionare un'immagine. Premere **▶▶** per visualizzare la foto.
  - ↳ L'immagine viene visualizzata in modalità orizzontale.

### Nella schermata di riproduzione,

- Premere  /  per selezionare un'immagine.

## Avviare una presentazione

- Sulla schermata di riproduzione, premere **▶▶▶** per avviare una presentazione.
  - ↳ Le immagini vengono riprodotte una alla volta.

## Selezione delle opzioni di riproduzione

Sulla schermata di riproduzione, premere **≡** per selezionare le opzioni di riproduzione:

[Luminosità]	Selezionare la luminosità dello schermo.
[Timer retroilluminazione]	Selezionare un valore. Dopo l'intervallo di tempo selezionato, lo schermo si spegne automaticamente.

In [**Impostazioni presentaz.**], selezionare le opzioni per la presentazione:

[Tempo per diapositiva]	Selezionare l'intervallo di tempo tra due diapositive.
[Ripeti]	Consente di riprodurre le immagini in maniera ripetuta.
[Casuale]	Consente di riprodurre immagini in ordine casuale.

## Eliminazione delle immagini dal lettore

- 1 Selezionare o riprodurre un'immagine.
- 2 Sull'elenco delle immagini o sulla schermata di riproduzione
  - premere **≡** e selezionare [**Elimina immagine**].
    - ↳ L'immagine corrente viene cancellata dal lettore.

# 8 Radio FM

## Nota

- Per sintonizzarsi sulle stazioni radio, collegare gli auricolari forniti. Gli auricolari fungono da antenna. Per una migliore ricezione, muovere il cavo degli auricolari in varie direzioni.

## Sintonizzazione su stazioni radio

### Sintonizzazione automatica

La prima volta che ci si sintonizza sulla radio, la sintonizzazione automatica inizia a cercare le stazioni.

- 1 Dalla schermata principale, andare a > **[Sintonizzaz. automatica]**.  
↳ Vengono memorizzate fino a 20 stazioni preimpostate.
- 2 Premere o ripetutamente per selezionare una stazione preimpostata. Premere per avviare la riproduzione.

### Per selezionare una stazione preimpostata sulla schermata di riproduzione

- Premere più volte o .



## Suggerimento

- Quando ci si reca in un altro luogo (ad esempio una città o un paese nuovi), riavviare la sintonizzazione automatica per una migliore ricezione.

### Sintonizzazione manuale

Utilizzare la sintonizzazione manuale per sintonizzarsi su una frequenza o una stazione.

- 1 Dalla schermata principale, selezionare > **[Sintonizz. manuale]**.  
↳ Ci si sintonizza sull'ultima stazione ascoltata.
- 2 Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto o .  
↳ Ci si sintonizzerà sulla successiva stazione disponibile dalla frequenza corrente.
  - Per una sintonizzazione ottimale, premere o ripetutamente.

## Salvataggio delle stazioni preimpostate

Su **AZURE**, è possibile salvare fino a 20 stazioni preimpostate.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Sulla schermata di riproduzione, premere e selezionare **[Salva in staz. preimp.]**.
- 3 Premere o per selezionare una posizione nell'elenco delle stazioni preimpostate. Premere .  
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Selezionare **[Si]** per confermare.  
↳ La stazione corrente viene memorizzata nella posizione.

### Per rimuovere una stazione preimpostata

- 1 Sulla schermata di riproduzione o nell'elenco delle stazioni preimpostate, premere e selezionare **[Clear preset]**.  
↳ Nell'elenco delle stazioni preimpostate, viene selezionata la stazione corrente.
- 2 Premere o per selezionare una stazione.
- 3 Premere . Selezionare **[Si]**.  
↳ La stazione selezionata viene rimossa dall'elenco delle stazioni preimpostate.

## Per rimuovere tutte le stazioni preimpostate selezionate

- 1 Sull'elenco delle stazioni preimpostate, premere  > **[Cancella tutte le stazioni preimpostate]**.
- 2 Selezionare **[Sì]**.
  - ↳ Tutte le stazioni sono rimosse dall'elenco delle stazioni preimpostate.

---

## Ascolto della radio FM

- 1 Selezionare  > **[Preimpostazioni]**.
- 2 Premere  o  ripetutamente per selezionare una stazione preimpostata. Premere  per avviare la riproduzione.
  - Sulla schermata di riproduzione, premere  o  per selezionare una stazione preimpostata.
  - Premere  per selezionare un'altra stazione preimpostata da **[Preimpostazioni]**. Premere  per avviare la riproduzione.

# 9 Lettore testi

È possibile leggere file di testo (file .txt) sul lettore.

---

## Aggiunta di file di testo al lettore

- 1 Collegare il **AZURE** al computer.
- 2 Sul computer, in **Disco locale** o **Computer**,
  - selezionare **AZURE** e creare le cartelle di file.
- 3 Sul computer, trascinare i file nelle cartelle su **AZURE**.
  - In alternativa, trascinare le cartelle dei file dal computer a **AZURE**.

---

## Ricerca di file di testo sul lettore

- Dalla schermata principale, selezionare  > **[Testo]**.
  - ↳ Viene visualizzate un elenco di file di testo.

### Ricerca di file di testo per cartella

- In , selezionare cartelle di file e file organizzati sul computer:

---

## Lettura di file di testo

- 1 Selezionare un file di testo.
- 2 Premere  per avviare la riproduzione.
- 3 Nella schermata di riproduzione,
  - Premere  o  per voltare le pagine.

# 10 RegISTRAZIONI

## Creazione di registrazioni

Con **AZURE**, è possibile registrare:

- voce o audio attraverso il microfono integrato o
- programmi radio quando è attiva la radio sul riproduttore.

## Registrazione audio/voce

- 1 In  > **[Registraz.]**, selezionare **[Inizia registrazione vocale]**;  
↳ Viene visualizzata la schermata di registrazione.
- 2 Accertarsi che il microfono sia vicino alla sorgente audio da registrare.



- 3 Premere **▶||** per passare dalla pausa alla registrazione e viceversa. Premere **↵** per interrompere la riproduzione.
- 4 Selezionare **[Si]** per salvare la registrazione.  
↳ Le registrazioni vengono salvate in  > **[Libreria registrazioni]** > **[Registrazioni vocali]**. (Formato nome file: RECXXX.WAV, dove XXX è il numero di registrazione generato automaticamente).

## Registrazione dalla radio FM

- 1 In , sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Inizia registrazione radio FM]**.  
↳ Viene avviata la registrazione dalla radio FM.
- 3 Premere **▶||** per passare dalla pausa alla registrazione e viceversa. Premere **↵** per interrompere la riproduzione.
- 4 Selezionare **[Si]** per salvare la registrazione.  
↳ Le registrazioni vengono salvate su  > **[Libreria registrazioni]** > **[Registrazioni da radio FM]**, (formato nome file: FMRECXXX.WAV, dove XXX è il numero della registrazione generato automaticamente).

### Nota

- La funzione di registrazione dalla radio FM è disponibile solo su alcune versioni. Fare riferimento al menu su schermo del lettore per conoscere le opzioni disponibili.

## Ascolto delle registrazioni

- 1 In  > **[Libreria registrazioni]**, selezionare una registrazione.
- 2 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.  
**Per selezionare un file sulla schermata di riproduzione**
  - Premere più volte  / .**Per riavvolgere o mandare avanti veloce all'interno del file corrente**
  - Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto  / .

---

## Eliminazione delle registrazioni dal lettore

- 1 Selezionare o riprodurre una registrazione.
- 2 Nell'elenco delle registrazioni o sulla schermata di riproduzione
  - Premere  e selezionare **[Elimina]**.
    - ↳ La registrazione corrente viene eliminata dal lettore.

### Per eliminare tutte le registrazioni sul lettore

- In  > **[Libreria registrazioni]**, selezionare una libreria di registrazioni. Selezionare **[Elimina tutto]**.

# 11 Audiobooks

Andare in  > [Audiobook] per riprodurre gli audiobook nei formati audio scaricati da [www.audible.com](http://www.audible.com).


## Sincronizzare gli audiobook sul lettore

Scaricare da [www.audible.com](http://www.audible.com) il software **AudibleManager** e installarlo sul computer. Tramite il software, è possibile:

- Scaricare audiobook da [www.audible.com](http://www.audible.com) sulla libreria del computer degli audiobook;
- Sincronizzare gli audiobook sul lettore.

## Installazione di AudibleManager sul computer

- 1 Connettere il computer a Internet.
- 2 Da [www.audible.com](http://www.audible.com), scaricare il software **AudibleManager** per i lettori MP3/ MP4.
- 3 Installare il software sul computer:
  - Sullo schermo di configurazione, selezionare **Philips GoGear (solo alcuni modelli)** dall'elenco a discesa dei dispositivi di ascolto;

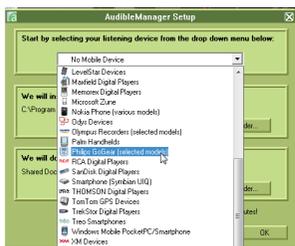


- Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

## Download di audiobook sul computer

- 1 Connettere il computer a Internet.
- 2 Avviare **AudibleManager** sul computer.
- 3 Su **AudibleManager**, fare clic sul pulsante **My Library Online** (Libreria personale online) per collegarsi a [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 4 Selezionare e scaricare gli audiobook:
  - Accedere al proprio account su [www.audible.com](http://www.audible.com);
  - Scaricare gli audiobook in formato  .
  - ↳ I libri scaricati sono aggiunti automaticamente alla libreria su **AudibleManager**.

## Sincronizzazione con il lettore

- 1 Avviare **AudibleManager** sul computer.
- 2 Collegare il lettore al computer. Attendere che il lettore venga riconosciuto da **AudibleManager**.
- 3 Su **AudibleManager**, fare clic su **Add to Device** (Aggiungi a dispositivo).
  - La prima volta che si collega il lettore a **AudibleManager**, attivare il lettore come richiesto.

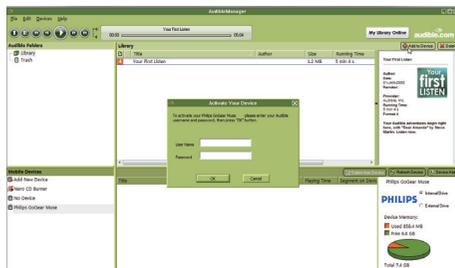



Per controllare gli audiobook trasferiti sul lettore,

Controllare il pannello del lettore su **AudibleManager**.

- Se necessario, fare clic su **Refresh Device** (Aggiorna dispositivo).

## Come trovare audiobook sul lettore

In > **[Audiobook]**, i file degli audiobook sono disposti per titolo o per autore.

**[Libri]**

- I libri vengono ordinati per titolo.

**[Autori]**

- I libri vengono ordinati per autore.

## Riproduzione degli audiobook

- 1 Selezionare un libro.
- 2 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
  - ↳ Sulla schermata di riproduzione, sono visibili le informazioni sul libro e lo stato della riproduzione.
  - Sulla schermata di riproduzione, premere **▶||** per fare una pausa e riprendere la riproduzione.
  - Per tornare alla schermata precedente, premere **↶**.

Per saltare titoli o sezioni durante la riproduzione

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere **≡** > **[Modalità navigazione]**. Selezionare **[Titoli]** o **[Sezione]**.
- 2 Sulla schermata di riproduzione, premere / .

## Utilizzo di segnalibri

Su un audiobook, è possibile aggiungere fino a 10 segnalibri. Avviare la riproduzione dal tempo di riproduzione contrassegnato.

Per aggiungere un segnalibro,

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere **≡** e selezionare **[Segnalibri]** > **[Aggiungi segnalibro]**.
- 2 Selezionare una posizione.
  - ↳ Il tempo di riproduzione corrente viene aggiunto alla posizione nell'elenco dei segnalibri.

Per avviare la riproduzione da un tempo di riproduzione contrassegnato

- Sulla schermata di riproduzione, premere **≡** e selezionare **[Segnalibri]** > **[Vai a segnalibro]**. Selezionare un'opzione.
  - ↳ La riproduzione viene avviata da un tempo di riproduzione selezionato.

Per eliminare un segnalibro

- Sulla schermata di riproduzione, premere **≡** e selezionare **[Segnalibri]** > **[Cancella segnalibro]**. Selezionare un'opzione.
  - ↳ Il tempo di riproduzione viene rimosso dall'elenco dei segnalibri.

## Eliminazione degli audiobook dal lettore

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere **≡** > **[Elimina]**.
  - ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Selezionare **[Sì]** per eliminare l'audiobook.

↳ L'audiobook corrente viene cancellato dal lettore.

# 12 Vista cartelle

Andare in ■ per visualizzare e riprodurre i file multimediali dalla libreria multimediale sul lettore.

# 13 Impostazioni

In  selezionare le opzioni per il lettore.

- 1 Premere  /  per selezionare un'opzione.
- 2 Premere  per confermare.

---

## Timer di spegnimento

Accendere il timer di spegnimento. **AZURE** si spegnerà automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo.

- 1 In **[Timer di spegnimento]**, selezionare **[On]**.
- 2 Premere  /  per selezionare un'opzione. Premere .  
↳ Dopo l'intervallo di tempo selezionato, il lettore si spegne automaticamente.

Dopo aver attivato il timer di spegnimento,

- Selezionare  > **[Timer di spegnimento]**.  
↳ È possibile vedere il tempo rimanente prima che il lettore sia spento.

---

## Impostazioni del display

<b>[Luminosità]</b>	Consente di regolare la luminosità dello schermo.
<b>[Tema]</b>	Consente di selezionare il tema per il display.

---

## Attenuazione display

Lo schermo entra in modalità di inattività se sul lettore non viene utilizzata alcuna funzione. In modalità di inattività, al termine dell'intervallo di tempo selezionato, lo schermo si spegne automaticamente. Per risparmiare la carica della batteria, selezionare un valore basso per la durata di tempo.

Per impostare l'intervallo di tempo

- 1 Dalla schermata principale, selezionare  > **[Impostazioni display]** > **[Display atten.]**.
- 2 Selezionare un intervallo di tempo.  
↳ In modalità di inattività, al termine dell'intervallo di tempo selezionato, lo schermo si spegne automaticamente.



### Suggerimento

- Per risparmiare energia, selezionare un valore basso.

---

Per uscire dalla modalità di risparmio energetico

- Premere qualsiasi tasto.

---

## Salvaschermo

Se è stato selezionato un salvaschermo, questo viene visualizzato se lo schermo resta inattivo per l'intervallo di tempo predefinito.

Per selezionare un salvaschermo

- 1 Dalla schermata principale, selezionare  > **[Impostazioni display]** > **[Salvaschermo]**.
- 2 In **[Salvaschermo]**, premere  /  e  per selezionare un'opzione:

<b>[Nessuno]</b>	mostra la schermata vuota.
<b>[Copertine album]</b>	mostra la copertina del CD del brano corrente o l'ultimo brano riprodotto, se disponibile.
<b>[Schermo spento]</b>	spegne lo schermo.
<b>[Modalità demo]</b>	mostra le funzioni principali del lettore.

Per uscire dal salvaschermo

- Premere qualsiasi tasto.

---

## Lingua

È possibile modificare la scelta della lingua in **[Lingua]**.

---

## Informazioni

In **[Informazioni]**, è possibile visualizzare le seguenti informazioni sul dispositivo:

### **[Informazioni lettore]**

---

**[Modello:]** nome completo del prodotto  
Controllare il nome completo del prodotto quando si aggiorna il firmware dal sito Web di assistenza.

**[Versione firmware:]** versione firmware corrente  
Controllare la versione firmware quando si aggiorna il firmware dal sito Web di assistenza.

**[Sito di assistenza:]** sito Web che fornisce assistenza per il lettore

---

### **[Spazio su disco]**

---

**[Spazio libero:]** spazio disponibile

**[Spazio totale:]** dimensioni della memoria

**[Canzoni]** numero di brani salvati sul lettore

**[Immagini]** numero di immagini salvate sul lettore

**[Video]** numero di video salvati sul lettore

---

### **[Tipo di file supportato]**

---

**[Musica]** tipi di file musicali supportati

**[Immagini]** tipi di immagine supportati

**[Video]** tipi di video supportati

---

---


## Formatta dispositivo

Formattare il lettore. Tutti i dati salvati sul dispositivo verranno rimossi.

- Selezionare **[Formatta dispositivo]** e quindi **[Sì]** come richiesto.

# 14 Aggiornamento del firmware tramite Philips Device Manager

## Installazione di Philips Device Manager

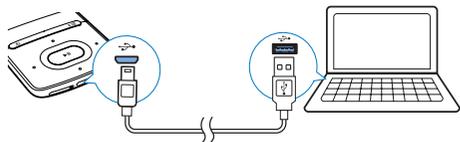

- 1 Collegare **AZURE** a un computer.
- 2 Sul PC selezionare **Risorse del computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Fare clic con il tasto destro sull'icona di **Philips GoGear AZURE**. Selezionare **Install Philips Device Manager**.
  - In alternativa fare clic sull'icona di **Philips GoGear AZURE**. Fare doppio clic su **installer.exe**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'installazione del software.

### Nota

- Per completare l'installazione è necessario acconsentire ai termini di licenza.


## Controllo della disponibilità di aggiornamenti del firmware

- 1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
- 2 Avviare **Philips Device Manager**.
  - ↳ Viene visualizzata una finestra di dialogo.
- 3 Collegare **AZURE** a un PC.

- ↳ Quando il dispositivo è collegato, viene visualizzato "SA5AZUX" nella casella di testo.
- ↳ È possibile trovare la versione corrente del firmware del dispositivo.



- 4 Per controllare la disponibilità di aggiornamenti del firmware,
  - ① Chiudere la finestra di dialogo di **Philips Device Manager**.
  - ② Alla base dello schermo del PC, fare clic con il tasto destro del mouse su  e selezionare **Check for updates** (Controlla gli aggiornamenti).

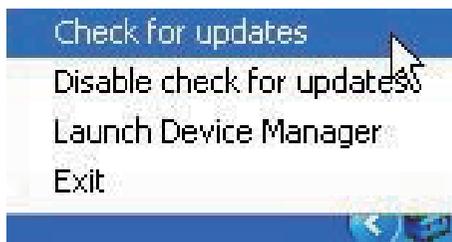

- ↳ **Philips SA5AZUX Device Manager** controlla la disponibilità di aggiornamenti da Internet.

## Aggiornamento del firmware

- 1 Se l'aggiornamento del firmware è disponibile, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare ed installare il firmware.
- 2 Scollegare il sistema **AZURE** dal PC.
  - ↳ Dopo l'aggiornamento firmware, il sistema **AZURE** si riavvia ed è pronto all'uso.

# 15 Risoluzione dei problemi

Se **AZURE** non funziona correttamente o il display si blocca, è possibile ripristinarlo senza perdere dati:

## Come si reimposta il **AZURE**?

- Inserire la punta di una penna o un altro oggetto nel foro di ripristino di **AZURE**. Tenere premuto fino a quando il lettore non si spegne.

- Se l'opzione di ripristino non funziona, ripristinare **AZURE** mediante **Philips Device Manager**:

**1** Dal computer, avviare **Philips Device Manager**.

**2** Accesso alla modalità di ripristino:

- ① Spegnerne **AZURE**.
- ② Tenere premuto il pulsante di aumento del volume, quindi collegare **AZURE** al computer.
- ③ Continuare a tenere premuto il pulsante finché **Philips Device Manager** riconosce **AZURE** e accede alla modalità di ripristino.

**3** Avvio della procedura di ripristino:

- ① Su **Philips Device Manager**, fare clic sul pulsante **Repair (Ripristino)**. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura di ripristino.
- ② Quando la procedura di ripristino è terminata, scollegare l'unità **AZURE** dal computer.

**4** Riavviare l'unità **AZURE**.

# 16 Dati tecnici

## Assorbimento

- Alimentatore CA-CC  
Philips SSW-2095UK-3, SSW-2095EU-3  
Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz, 0,2 A  
Uscita: 5 V CC, 600 mA
- Alimentazione: batteria interna ricaricabile da 350 mAh ai polimeri di ioni di litio
- Tempo di riproduzione<sup>1</sup>  
Musica (.mp3): fino a 35 ore (FullSound off); fino a 20 ore (FullSound on)  
Streaming musicale tramite Bluetooth (A2DP): fino a 10 ore  
Video: fino a 6 ore  
Radio FM: fino a 12 ore

## Software

- Philips Media Converter:** per convertire e trasferire<sup>3</sup> i video
- Philips Device Manager:** per aggiornare il firmware e ripristinare il lettore

## Connettività

- Auricolari con jack da 3,5 mm
- USB 2.0 ad alta velocità
- Standard Bluetooth: 2.1 + EDR

## Suono

- Separazione canali: > 45 dB
- Risposta in frequenza: 80-18.000 Hz
- Potenza in uscita: 2 x 2,1 mW
- Rapporto segnale/rumore: > 84 dB

## Riproduzione audio

Formati supportati:

- MP3
- WMA (senza protezione)
- FLAC
- APE
- WAV

## Riproduzione video

Formati supportati:

- AMV

## Visualizzazione immagini

Formati supportati:

- JPEG
- BMP

## Supporti di archiviazione

Capacità di memoria integrata<sup>2</sup>:

- SA5AZU04 da 4 GB Flash NAND
- SA5AZU08 da 8 GB Flash NAND
- SA5AZU16 da 16 GB Flash NAND

## Trasferimento multimediale<sup>3</sup>

- Media Converter (trasferimento video)
- Esplora risorse (drag and drop)

## Display

- LCD a colori da 320 x 240 pixel

## Nota

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
- <sup>1</sup> Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità di archiviazione disponibile è inferiore. La capacità di memoria totale potrebbe non essere disponibile in quanto parte della memoria è destinata al lettore. La capacità di memorizzazione si basa su una durata di 4 minuti per brano e codifica MP3 a 128 kbps.
- <sup>3</sup> La velocità di trasferimento dipende dal sistema operativo e dalla configurazione software.

## Requisiti di sistema

- Windows® XP (SP3 o superiore) / Vista / 7
- Processore Pentium III 800 MHz o superiore
- 512 MB di RAM
- 500 MB di spazio libero sull'hard disk
- Connessione a Internet
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 o versioni successive
- Unità CD-ROM
- Porta USB



