

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA5AZU



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

Høre på musikk via Bluetooth 14

1 Viktig sikkerhetsinformasjon 3

Generelt vedlikehold	3
Miljøinformasjon	5
Resirkulering av produktet	5

2 Din nye spiller 7

Innholdet i esken	7
PC-programvare for spilleren	7
Filer som er lastet på spilleren	7
Oversikt	7
Kontroller	7
Startskjermen	8
Låse / låse opp tastene	8
Skjerm av/på	8
Volumpåminnelse	9
Lyddinnstillinger	9

3 Komme i gang 10

Ladestrøm	10
Lad opp via en datamaskin	10
Lade opp ved hjelp av USB AC/ DC-adapteren	10
Slå spilleren av eller på.	10
Automatisk standby og avslåing	10

4 Musikk 11

Overføre musikk til spilleren	11
Finne musikk på spilleren	11
Finne musikk etter sanginformasjon	11
Finne musikk etter spilleliste	11
Finne musikk etter filmappe	11
Spille av musikk	12
Spille av fra samme samling	12
Velge avspillingsalternativer	12
Velge avspillingsalternativer	12
Spillelister	12
Legge til sanger i en hurtigspilleliste	12
Fjerne sanger fra en hurtigspilleliste	13
Slette sanger fra spilleren	13

5 Bluetooth 14

6 Videoer 15

Overføre videoer til spilleren	15
Installere Philips Media Converter	15
Bruke Philips Media Converter	15
Finne videoer på spilleren	15
Spille av videoer	16
Slette videoer fra spilleren	16

7 Bilder 17

Legge til bilder på spilleren	17
Finne bilder på spilleren	17
Vise bilder	17
Starte en lysbildefremvisning	17
Velge avspillingsalternativer	17
Slette bilder fra spilleren	17

8 FM-radio 18

Søke etter radiostasjoner	18
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	18
Høre på FM-radioen	19

9 Tekstleser 20

Legge til tekstfiler på spilleren	20
Finne tekstfiler på spilleren	20
Lese tekstfiler	20

10 Opptak 21

Lage opptak	21
Ta opp lyd/stemmer	21
Ta opp fra FM-radio	21
Lytte til opptak	21
Slette opptak fra spilleren	21

11 Lydbøker 23

Synkronisere lydbøker til spilleren	23
Installere AudibleManager på PCen	23
Laste ned lydbøker til PCen	23
Synkronisere til spilleren	23
Finne lydbøker på spilleren	24
Spille av lydbøker	24
Bruke bokmerker	24

Slette lydbøker fra spilleren	24
-------------------------------	----

12	Mappevisning	25
-----------	---------------------	-----------

13	Innstillinger	26
	Sleep timer	26
	Skjerminnstillinger	26
	Dimme skjerm	26
	Skjermsparer	26
	Språk	26
	Informasjon	26
	Formater enhet	27

14	Oppdatere fastvaren gjennom Philips Device Manager	28
-----------	---	-----------

15	Feilsøking	30
-----------	-------------------	-----------

16	Teknisk informasjon	31
	Systemkrav	31

Trenger du hjelp?

Gå til

www.philips.com/welcome

der du får tilgang til et helt sett med støttmateriell som brukerhåndboken, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig sikkerhetsinformasjon

Generelt vedlikehold

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

! Forsiktig

- Slik unngår du skader eller feil på produktet:
- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
- Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe produktet i gulvet eller la objekter falle ned på spilleren.
- Produktet må ikke dyppes ned i vann. Kontakten til hodetelefonene eller batterirommet må ikke utsettes for vann, siden settet kan bli ødelagt hvis vann trenger inn i det.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.
- Sikkerhetskopier filene. Pass på at du beholder originalfilene som er lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for data som går tapt hvis produktet skades eller blir uleselig.
- Du må bare bruke musikkprogramvaren som følger med, når du behandler musikkfilene (overfører, sletter osv.) for å unngå problemer.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler; siden det kan skade produktet.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 °C

- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan reduseres ved lave temperaturer:

Reservedeler/tilbehør:

Gå til www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Hørselsvern



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



! Advarsel

- For å unngå mulig hørselsskade, må du ikke høre med høyt volum i lengre perioder.

Den maksimale utgangsspenningen til spilleren overstiger ikke 150 mV.

Karakteristisk spenning med bredt bånd WBCV: ≥ 75 mV

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

Informasjon om opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert duplisering av opptak som er lastet ned fra Internett eller lyd-CDer, betraktes som overtredelse av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer; filer; sendinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål. Windows Media- og Windows-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuering av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar.

Opptak og overføring til den bærbare spilleren av videostreams som er lastet ned til datamaskinen din, er bare til bruk med felles domene eller riktig lisensiert innhold. Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke-kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

Datalogging

Philips er interessert i å forbedre kvaliteten på produktet og forbedre brukernes erfaringer med Philips. Enheten logger info/data på et permanent minneområde på enheten for å

forstå profilbruken til denne enheten. Disse dataene brukes til å identifisere og registrere feil eller problemer som brukerne erfarer når de bruker enheten. Dataene som lagres, er for eksempel varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i radiomodus, hvor mange ganger lavt batterinivå har oppstått osv. De lagrede dataene avslører ikke innholdet i mediene som brukes på enheten eller kilden til nedlastingene. Dataene som lagres på enheten, hentes og brukes BARE hvis brukeren returnerer enheten til servicesenteret, og BARE for å forenkle oppdagelse av feil og forhindre at det oppstår feil. Dataene som lagres, skal være tilgjengelig for brukeren ved første henvendelse.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however

caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer og gammelt utstyr.

Resirkulering av produktet

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes. Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Advarsel

- Fjerning av det innebygde batteriet kan gjøre garantien ugyldig, og det kan ødelegge produktet.
- Følgende instruksjoner for demontering og avhending er trinn som kun skal følges ved slutten av levetiden til produktet.


Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre



For å sikre at produktet er funksjonelt og sikkert å bruke, bør du ta produktet med til et offisielt innsamlingssted eller vedlikeholdssenter, der en faglært kan fjerne batteriet som vist:

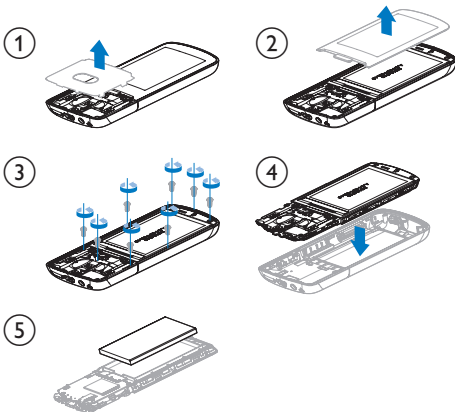

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

CE 0890

Dette produktet samsvarer med kravene i direktivet 1999/5/EF.

Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen i PDF-versjon på www.philips.com/support.



Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk WOOX Innovations har av slike merker, er på lisens.

2 Din nye spiller



Merknad


- Bildene er bare for referanse. Philips forbeholder seg retten til å endre farge/design uten varsel.

Innholdet i esken

Kontroller at du har mottatt følgende:
Spiller



Øretelefoner

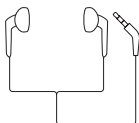

USB-kabel



USB AC/DC-adapter

Modellnr.: SSW-2095UK-3 (britisk støpsel)

Modellnr.: SSW-2095EU-3 (EU-støpsel)

Hurtigveiledning



Sikkerhets- og garantiark



PC-programvare for spilleren

AZURE kan brukes med følgende PC-programvare:

- **Philips Device Manager** (hjelper deg med å få fastvareoppdateringer og gjenopprette spilleren)
- **Philips Media Converter** (hjelper deg med å konvertere videoer til filtyper som støttes på spilleren, og overføre de konverterte filene til spilleren)


Filer som er lastet på spilleren

Følgende filer er lastet på AZURE:

- Brukerhåndbok
- Vanlige spørsmål

Oversikt

Kontroller

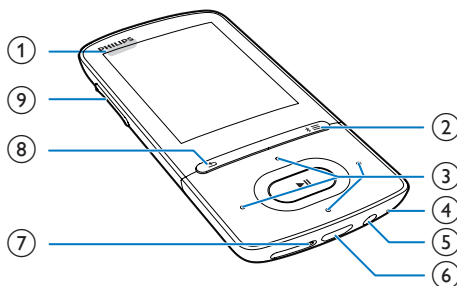

- ① /
 - Trykk på og hold nede: slå spilleren av/på
 - Trykk på: lås / lås opp alle knappene
- ② /
 - Trykk på og hold nede: slå Bluetooth av/på

- Trykk: vis alternativmenyen

③

- Navigeringsknapper



- Trykk: velg alternativer; eller start / sett på pause / fortsett avspillingen



- **på avspillingsskjermen:**

Trykk: gå til neste/forrige fil

Trykk og hold: spol frem eller tilbake i gjeldende fil

④ MIC

- Mikrofon

⑤

- 3,5 mm hodetelefonkontakt

⑥

- USB-kontakt for strømlading og dataoverføring

⑦ RESET

- Trykk hullet ved å bruke spissen av en penn når skjermen ikke svarer på tastetrykk

⑧

- Trykk: ett nivå bakover.

⑨ Volumknapper

- Trykk: øk/reduser volumet
- Trykk og hold nede: øke/redusere volumet raskt

- kan lese .txt-filer;
- kan ta opp og spille av opptak
- kan lese lydbøker

[Lyd]

- Velg alternativer for lydeffekter






[Bluetooth]

- Koble til Bluetooth-hodetelefoner eller -høytalere

[Innstill.]

- tilpasse innstillingene for **AZURE**

Navigere fra startskjermen

- Fra startskjermen kan du få tilgang til funksjonsmenyene ved å trykke på navigeringsknappene  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og  og 
- Hvis du vil gå tilbake til tidligere skjermbilder, trykker du på  gjentatte ganger.

Bytte mellom startskjermen og avspillingsskjermen

På startskjermen

Under musikk- eller radioavspilling

- Trykk på , og velg [Spilles nå] eller [Sist avspilt].

På avspillingsskjermen

- Trykk på  gjentatte ganger.

Velg et tema

Slik velger du et tema for skjermen

- Trykk på  på startskjermen, og velg [Tema].

Startskjermen

[Musikk]

- spille av lydfiler

[Video]

- se på videoer

[FM-radio]

- stille inn FM-radio
- ta opp fra FM-radio

[Bilder]

- vise bilder

[Folder view]

- vise filer i mapper

[Ekstra funksjoner]

Låse / låse opp tastene

Når spilleren er på, bruker du låsen for å forhindre utilsiktede handlinger.

- Trykk og hold nede  /  for å låse eller låse opp tastene.
 - ↳ Alle knappene bortsett fra volumknappene er låst, og et låseikon vises i displayet.

Skjerm av/på

For å spare strøm slår skjermen seg automatisk av etter den forhåndsdefinerte tidsperioden hvis

- ingen nye handlinger utføres på **AZURE**
- en verdi velges i  > [Skjerminnstillinger] > [Skjermdimming].

Slik går du ut av strømsparingsmodusen

- Trykk på hvilken som helst tast.

Volumpåminnelse

AZURE kan gi deg en påminnelse når:

- volumet når et høyt nivå (80 dBA), eller
- du har hatt et høyt volumnivå i 20 timer.

Med funksjonen for volumpåminnelse samsvarer Philips MP3-/MP4-spilleren med EU-forskriftene (EN 60950-1) når det gjelder å beskytte hørselen din.

Når du øker volumet,

- 1 Trykk på volum opp-knappen.
↳ Når volumnivået når et høyt nivå, vises et hurtigvindu.

- 2 Hvis du vil fortsette å øke volumet, velger du [**J**a] og trykker på  for å bekrefte.
↳ Du kan fortsette å øke volumet.
- Hvis du vil avslutte volumjustering, velger du [**N**.] og trykker på  for å bekrefte.
↳ Avspillingen gjenopptas ved det forrige volumnivået.

Når du har hatt høyt volumnivå i 20 timer, vises et hurtigvindu.

- Hvis du vil fortsette å lytte med høyt volumnivå, velger du [**J**a] og trykker på  for å bekrefte.
- Hvis du vil avslutte høyt volum, velger du [**N**.] og trykker på  for å bekrefte.
↳ Volumnivået reduseres til under høyt nivå (80 dBA).

Lydinnstillinger

Gå til  [**Lyd**] fra startskjermen for å velge lydinnstillingene:

- Du kan også trykke på  > [**Lydinnstillinger**] på musikkavspillingskjermen.

MySound eller [**Equalizer**]

- Definerer lydinnstillinger som ønsket.
I **MySound** trykker du på  /  /  / 
 og  for å velge alternativet.

[**FullSound**]

- Gjenoppretter de soniske detaljene som musikkompresjonen kan ødelegge (f.eks. MP3, WMA).


3 Komme i gang

Ladestrøm

AZURE har et innebygd batteri som kan lades via USB-porten på en datamaskin eller medfølgende USB AC/DC-adapter.

Lad opp via en datamaskin

Koble **AZURE** til PCen med USB-kabelen.

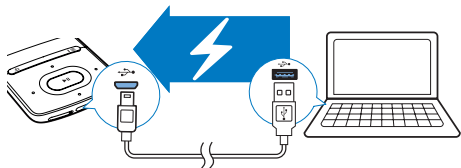

Merknad

- Når du kobler **AZURE** til en datamaskin, får du raskt beskjed om å velge: **[Lad og overfør]** eller **[Lad og spill av]**. Hvis du ikke gjør et valg, gjelder **[Lad og overfør]**.
- Hvis du vil spille av **AZURE** mens du lader, velger du **[Lad og spill av]**.

Batterinivåvisning

- Når batterinivået er lavt, vises skjermbildet for lavt batterinivå gjentatte ganger.
- Når ladeprosessen er fullført, vises

Merknad

- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.


Lade opp ved hjelp av USB AC/DC-adapteren

Bruk USB-kabelen til å koble **AZURE** til USB-kontakten på den medfølgende USB AC/DC-adapteren.

Kontroller at du har brukt AC/DC-adapteren med riktig støpsel:

Modellnr.: SSW-2095UK-3 (britisk støpsel)

Modellnr.: SSW-2095EU-3 (EU-støpsel)

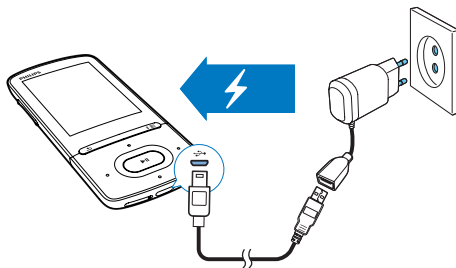

Slå spilleren av eller på.


Trykk på og hold nede / til spilleren er slått av eller på.

Automatisk standby og avslåing

Spilleren har en automatisk standby- og avslåingsfunksjon som sparer batteristrøm. Etter fem minutter uten aktivitet (ingen avspilling, ingen knapper blir trykket på) blir spilleren slått av.

4 Musikk

Overføre musikk til spilleren

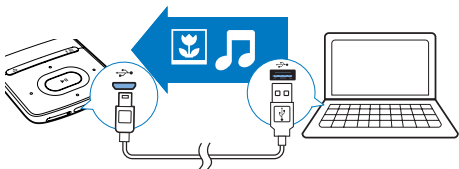

Du kan overføre musikk fra mediebiblioteket på PCen til **AZURE** på følgende måter:

- Dra og slipp musikkfiler i Windows Utforsker:

Slik kan du dra og slippe musikkfiler i Windows Utforsker:

- 1 Koble **AZURE** til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **AZURE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp musikkfilene til filmappene på **AZURE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **AZURE**.

Finne musikk på spilleren

Etter at du har synkronisert spilleren med PCens mediebibliotek, finner du musikken på spilleren.

Finne musikk etter sanginformasjon

I sorteres musikkbiblioteket etter metadata eller ID3-koder under forskjellige visninger:

[Artister]

- Sangene er sortert etter artist i alfabetisk rekkefølge.
- Under hver artist er sangene sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Album]

- Sangene er sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Alle sanger]

- Sangene er sortert etter sangtittel i alfabetisk rekkefølge.


[Sjangere]

- Sangene er sortert etter sjanger, som pop og rock.

Bruke velgelinjen

Bruk velgelinjen til å bytte mellom bibliotekvisninger:

- Trykk på / for å velge en bibliotekvisning på velgelinjen.

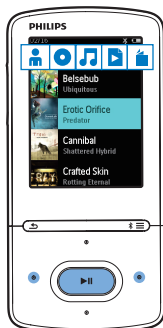

Finne musikk etter spilleliste

I velger du på velgelinjen. Du kan finne:

- hurtigspillelister som du oppretter på spilleren (se 'Legge til sanger i en hurtigspilleliste' på side 12).

Finne musikk etter filmappe

I finner du musikk etter filmappe.

Slik organiserer du musikkfiler etter filmappe

- 1 Koble **AZURE** til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **AZURE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp musikkfilene til filmappene på **AZURE** på PCen.

- Eller dra og slipp filmmappene fra PCen til **AZURE**.

Spille av musikk

Du kan starte avspillingen fra en sang, eller spille av et helt album eller en artist.

Slik starter du avspillingen fra en sang

- 1 Velg en sang.
- 2 Trykk på ►► for å starte avspillingen.
↳ Avspillingen starter fra gjeldende sang.

Spille av hele album, artist eller spilleliste:

- 1 Velg et album, en artist eller en spilleliste.
- 2 Trykk på ≡ > [Spill av].
- 3 Trykk på ►► for å starte avspillingen.

På avspillingsskjermen

- Trykk på ►► for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
- Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på ⏮.
↳ Avspillingsskjermen kommer tilbake etter noen få sekunder.
- ↳ På avspillingsskjermen kan du se filinformasjonen og avspillingsstatusen.

Slik velger du en musikkfil på

avspillingsskjermen:

- Trykk gjentatte ganger på ⏮ / ⏭.

Slik spoler du frem eller tilbake i sangen:

- Trykk på og hold nede ⏮ / ⏭ på avspillingsskjermen.

Spille av fra samme samling

Mens sangen spilles av, kan du bytte til en samling som er lik den gjeldende sangen.

- 1 Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Spill-modus].
- 2 I [Spill musikk fra...] velger du [...denne artisten], [...dette albumet] eller [...denne sjangeren]. Trykk på ►►.
↳ Du begynner å spille av gjeldende artist, album eller sjanger.

Slik spiller du av alle sangene på spilleren

- 1 Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Spill-modus].
- 2 I [Spill musikk fra...] velger du [Alle sanger]. Trykk på ►►.

Velge avspillingsalternativer

På avspillingsskjermen trykker du på ≡ for å velge avspillingsalternativene, som avspillingsmodus, lydinnstillinger og sleep timer (se 'Innstillinger' på side 26).

Velge avspillingsalternativer

På avspillingsskjermen trykker du på ≡ for å velge avspillingsalternativene, for eksempel avspillingsmodus, lydinnstillinger (se 'Innstillinger' på side 26).

Spillelister

På spilleren finner du:

- tre hurtigspillelister slik at du kan legge til sanger på spilleren

Legge til sanger i en hurtigspilliste

Slik legger du til sangen:

- 1 Velg eller spill av en sang.
- 2 På listen over sanger eller på avspillingsskjermen
• trykker du på ≡ og velger [Legg til i sp.liste].
- 3 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på ►►.
↳ vises det en bekreftelse.
- 4 Velg [Ja] for å bekrefte.
↳ Du lagrer gjeldende sang i spillelisten.

Slik legger du til et album eller en artist:

- 1 Velg et album eller en artist.
- 2 På listen over albumer eller artister
• trykker du på ≡ og velger [Legg til i sp.liste].

- 3 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på ►||.
↳ vises det en bekreftelse.
- 4 Velg [a] for å bekrefte.
↳ Du lagrer albumet eller artisten i spillelisten.

Fjerne sanger fra en hurtigspilleliste

Fjerne gjeldende sang fra en spilleliste

- 1 Trykk på ≡ > [Fjern fra spilleliste] på avspillingsskjermen.
- 2 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på ►||.
↳ vises det en bekreftelse.
- 3 Velg [a].
↳ Du fjerner den gjeldende sangen fra den valgte spillelisten.

Fjerne alle sangene i en spilleliste:

- 1 Når ► vises, går du til en hurtigspilleliste.
- 2 Trykk på ≡ > [Slett spilleliste] i sanglisten.
- 3 Velg [a].
↳ Du fjerner alle sangene fra spillelisten.

Slette sanger fra spilleren


Slik sletter du gjeldende sang under avspilling

- 1 Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Slett].
↳ vises det en bekreftelse.
- 2 Velg [a] for å slette sangen.
↳ Den gjeldende sangen slettes fra spilleren.

5 Bluetooth


Høre på musikk via Bluetooth

Hvis du aktiverer Bluetooth på **AZURE**, kan du lytte til musikk via Bluetooth-hodetelefoner eller -høytalere.

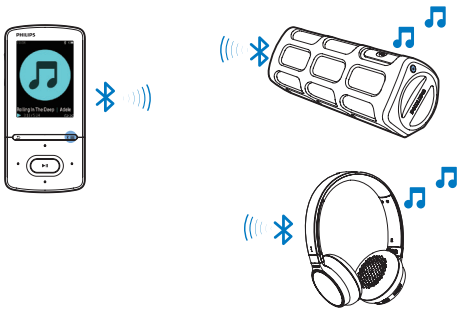

↳ Du kan lytte til musikk via Bluetooth.

- Neste gang du slår på Bluetooth, kobles **AZURE** automatisk til den siste parede enheten.
- Hvis du skal pare enheten med og koble til en annen Bluetooth-enhet, må du velge **[Annen enhet]** på **[Koble til...]**-skjermen.

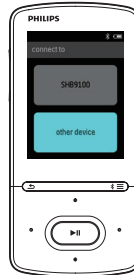

1 Slå på Bluetooth på **AZURE** og Bluetooth-enheten.

- På **AZURE** trykker du på og holder nede *** / ≡**.
- Du kan også trykke på *** / ≡** > **[Spill av via Bluetooth]** på musikkavspillingsskjermen. Velg **[Bluetooth av/på]** > **[På]**.
↳ ***** vises oppe i høyre hjørne.

2 På **AZURE** søker du etter og kobler til Bluetooth-enheten:

- ① Trykk på *** / ≡** > **[Spill av via Bluetooth]** > **[Koble til]** på musikkavspillingsskjermen.
↳ Du finner en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter eller tidligere parede enheter.
- ② Velg en enhet for å starte paringen eller tilkoblingen.
↳ Når tilkoblingen er fullført, endres ***** til *****.


6 Videoer

Overføre videoer til spilleren

Du kan overføre videoer til spilleren på følgende to måter:

- Overføre via **Philips Media Converter**: Med programvaren for videokonvertering kan du konvertere videoer til den filtypen som støttes på spilleren, og overføre de konverterte filene til spilleren.
- Dra og slipp videofiler (AMV-filer) i Windows Explorer: Slik kan du organisere videosamlingen ved hjelp av filmapper.

Installere Philips Media Converter

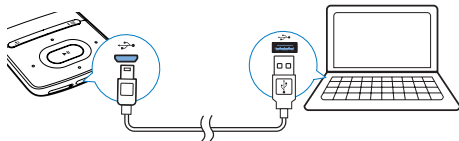

- 1 Koble **AZURE** til en PC.
- 2 På PCen velger du **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Klikk på ikonet **Philips GoGear AZURE**. Dobbeltklikk på **PMCsetup.exe**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.




Tips

- Du kan også få programvaren **Philips Media Converter** fra www.philips.com/support.

Bruke Philips Media Converter

- 1 På PCen starter du **Philips Media Converter**.
- 2 Koble spilleren til PCen med USB-kabelen.
 - Vent til spilleren gjenkjennes av **Philips Media Converter**.

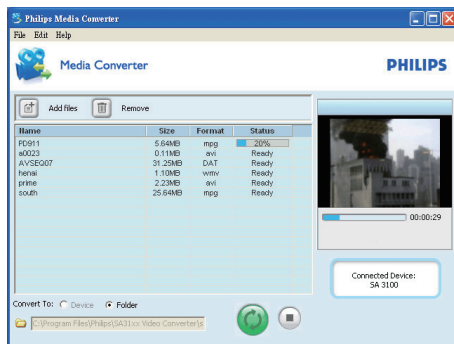

- 3 I **Philips Media Converter** legger du til videoer fra PC-biblioteket:
 - Klikk på . Videoen legges til i listen over filer for konvertering og overføring.
 - Du fjerner en videofil fra listen over filer ved å klikke på .
- 4 I **Philips Media Converter** starter du filkonverteringen og -overføringen:
 - Klikk på .

Finne videoer på spilleren

Finne videoer etter filnavn

- Gå til .
 - ↳ Videoene vises etter filnavn.

Finne videoer etter filmappe

- Gå til .
 - ↳ Videoene er organisert etter filmappe som på PCen.

Spille av videoer

- 1 Velg en video.
- 2 Trykk på ►► for å starte avspillingen.
↳ Videoen spilles av i liggende visning.



På avspillingsskjermen

- Trykk på ►► for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.

Slik velger du en videofil på avspillingsskjermen

- Trykk gjentatte ganger på ◀◀ / ▶▶.

Slik spoler du frem eller tilbake i den gjeldende videoen

- Trykk på og hold nede ◀◀ / ▶▶ på avspillingsskjermen.

Slette videoer fra spilleren

- 1 Velg eller spill av en video.
- 2 På listen over videoer eller avspillingsskjermen
 - trykker du på ≡ og velger [Slett video].
↳ vises det en bekreftelse.
- 3 Velg [Ja] for å slette videoen.
↳ Den gjeldende videoen slettes fra spilleren.

7 Bilder

Legge til bilder på spilleren

- 1 Koble **AZURE** til en datamaskin.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **AZURE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp filene til filmappene på **AZURE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **AZURE**.

Finne bilder på spilleren

- Gå til 
 - ↳ Miniaturbilder av bildene vises.

Finne bilder etter filmappe

- Gå til 
 - ↳ Bildene er organisert etter filmappe som på PCen.

Vise bilder

- Velg et bilde. Trykk på  for å vise bildet.
 - ↳ Bildet vises i liggende visning.

På avspillingsskjermen

- Trykk på  /  for å velge et bilde.

Starte en lysbildeframvisning

- Trykk på  på avspillingsskjermen for å starte en lysbildeframvisning.
 - ↳ Du spiller av ett bilde om gangen.

Velge avspillingsalternativer

Trykk på  på avspillingsskjermen for å velge avspillingsalternativer:

[Lysstyrke]	Endrer lysstyrken på skjermen.
--------------------	--------------------------------

[Bakgr.bel. timer]	Velger en verdi. Skjermen slås av automatisk etter den valgte varigheten.
---------------------------	---

I **[Fremvisningsinnst.]** kan du velge alternativer for lysbildeframvisning:

[Tid per lysbilde]	Velger tidsintervallet mellom to lysbilder.
---------------------------	---

[Repeter]	Spill av bilder gjentatte ganger.
------------------	-----------------------------------

[Shuffle]	Vis bilder i tilfeldig rekkefølge.
------------------	------------------------------------

Slette bilder fra spilleren

- 1 Velg eller spill av et bilde.
- 2 På listen over bilder eller avspillingsskjermen
 - Trykk på , og velg **[Slett bilde]**.
 - ↳ Det gjeldende bildet slettes fra spilleren.

8 FM-radio

Merknad

- Koble til de medfølgende øretelefonene når du stiller inn radiostasjoner. Øretelefonene fungerer også som en antenne. Du kan få bedre signal ved å flytte øretelefonkabelen i ulike retninger.

Søke etter radiostasjoner

Automatisk søk

Første gang du stiller inn radioen, må du starte det automatiske søket for å søke etter stasjoner.

- 1 Gå til  > **[Autoinnst.]** fra startskjermen.
↳ Opptil 20 stasjoner lagres som forhåndsinnstillinger.
- 2 Trykk på  eller  gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på  for å starte avspillingen.

Slik velger du en forhåndsinnstilt stasjon på avspillingsskjermen:

- Trykk på  eller  gjentatte ganger.



Tips

- Når du flytter til et nytt sted (for eksempel en ny by eller et nytt land), starter du det automatiske søket på nytt for å få bedre mottak.

Manuell innstilling

Bruk manuell innstilling for å søke etter en frekvens eller stasjon.

- 1 Gå til  > **[Manuell innstilling]** fra startskjermen.
↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
- 2 Trykk på og hold nede  eller  på avspillingsskjermen.
↳ Du søker etter den neste stasjonen fra den gjeldende frekvensen.
 - Trykk på  eller  gjentatte ganger for fininnstilling.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

På **AZURE** kan du lagre opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner.

- 1 Stille inn en radiostasjon
- 2 Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg **[Lagre til f.h.innst.]**.
- 3 Trykk på  eller  for å velge en plassering i listen over forhåndsinnstilte stasjoner. Trykk på .
↳ vises det en bekreftelse.
- 4 Velg **[Ja]** for å bekrefte.
↳ Den gjeldende stasjonen blir lagret på den aktuelle plasseringen.

Slik fjerner du en forhåndsinnstilt stasjon:

- 1 På avspillingsskjermen eller i listen over forhåndsinnstillinger trykker du på  og velger **[Clear preset]**.
↳ Den gjeldende stasjonen velges i listen over forhåndsinnstilte stasjoner.
- 2 Trykk på  eller  for å velge en stasjon.
- 3 Trykk på . Velg **[Ja]**.
↳ Den gjeldende stasjonen fjernes fra listen over forhåndsinnstilte stasjoner.

Slik fjerner du alle forhåndsinnstilte stasjoner:

- 1 På listen over forhåndsinnstilte stasjoner trykker du på  > **[Tøm alle forvalg]**.
- 2 Velg **[Ja]**.

- ↳ Alle stasjonene fjernes fra listen over forhåndsinnstilte stasjoner.

Høre på FM-radioen

- 1 Gå til  > [F.h.innst].
- 2 Trykk på  eller  for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på  for å starte avspillingen.
 - På avspillingsskjermen trykker du på  eller  for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.
 - Trykk på  for å velge en annen forhåndsinnstilt stasjon fra [F.h.innst]. Trykk på  for å starte avspillingen.

9 Tekstleser

Du kan lese tekstfiler (.txt-filer) på spilleren.

Legge til tekstfiler på spilleren

- 1 Koble **AZURE** til en datamaskin.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **AZURE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp filene til filmappene på **AZURE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **AZURE**.

Finne tekstfiler på spilleren

- Gå til  > **[Tekst]** fra startskjermen.
↳ En liste over tekstfiler vises.

Finne tekstfiler etter filmappe.

- I  velger du filmappene og filene du har organisert på PCen.

Lese tekstfiler

- 1 Velg en tekstfil.
- 2 Trykk på  for å starte avspillingen.
- 3 På avspillingsskjermen
 - Trykk på  eller  for å bla mellom sidene.

10 Opptak

Lage opptak

Med **AZURE** kan du ta opp følgende:

- stemmer eller lyd gjennom den innebygde mikrofonen, eller
- radioprogrammer når radioen spilles av på spilleren.

Ta opp lyd/stemmer

- 1 I > **[Opptak]** velger du **[Start taleopptak]**.
↳ Opptaksskjermen vises.
- 2 Kontroller at mikrofonen er i nærheten av lydkilden som skal tas opp.



- 3 Trykk på for å veksle mellom pause og opptak. Trykk på for å stoppe.
- 4 Velg **[Ja]** for å lagre opptaket.
↳ Opptakene lagres i > **[Opptaksbibliotek]** > **[Taleopptak]**.
(Filnavnformat: RECXXX.WAV der XXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)

Ta opp fra FM-radio

- 1 I stiller du inn radiostasjonen.

- 2 Trykk på på avspillingsskjermen, og velg **[Start opptak fra FM-radio]**.
↳ Du starter opptak fra FM-radioen.
- 3 Trykk på for å veksle mellom pause og opptak. Trykk på for å stoppe.
- 4 Velg **[Ja]** for å lagre opptaket.
↳ Opptakene lagres i > **[Opptaksbibliotek]** > **[Opptak fra FM-radio]**. (Filnavnformat: FMRECXXX.WAV, der XXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)



Merknad

- Funksjonen for opptak fra FM-radio er kun tilgjengelig med noen versjoner. Se på menyen på skjermen på spilleren for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

Lytte til opptak

- 1 I > **[Opptaksbibliotek]** velger du et opptak.
- 2 Trykk på for å starte avspillingen.
Slik velger du en musikkfil på avspillingsskjermen
 - Trykk gjentatte ganger på / .**Slik spoler du frem eller tilbake i den gjeldende filen**
 - Trykk på og hold nede / på avspillingsskjermen.

Slette opptak fra spilleren

- 1 Velg eller spill av et opptak.
- 2 På listen over opptak eller avspillingsskjermen
 - Trykk på , og velg **[Slett]**.
↳ Det gjeldende opptaket slettes fra spilleren.

Slik sletter du alle opptakene på spilleren

- I  > [Opptaksbibliotek] velger du et opptaksbibliotek. Velg [Slett alle].

11 Lydbøker

Gå til ☞ > [Lydbøker] for å spille av bøker i lydformat som du har lastet ned fra www.audible.com.


Synkronisere lydbøker til spilleren

Last ned og installer **AudibleManager**-programvaren fra www.audible.com på PCen. Du kan gjøre følgende via programvaren:

- laste ned lydbøker fra www.audible.com til PC-biblioteket med lydbøker
- synkronisere lydbøker til spilleren

Installere AudibleManager på PCen

- 1 Koble PCen til Internett.
- 2 Last ned **AudibleManager**-programvaren for MP3-/MP4-spillere fra www.audible.com.
- 3 Installer programvaren på PCen:
 - På konfigurasjonsskjermen velger du **Philips GoGear (selected models)** (utvalgte modeller) fra rullegardinmenyen over lytteenheter:

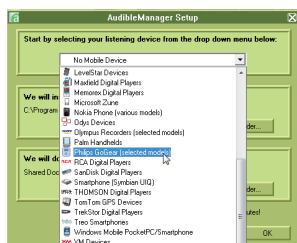

- Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Laste ned lydbøker til PCen


- 1 Koble PCen til Internett.

- 2 Start **AudibleManager** på PCen.
- 3 Klikk på knappen **My Library Online** (Mitt bibliotek på Internett) på **AudibleManager** for å koble til www.audible.com.
- 4 Velge og laste ned lydbøker:
 - Logg på www.audible.com-kontoen.
 - Last ned lydbøker i formatene 4 eller 6.

→ De nedlastede bøkene blir automatisk lagt til biblioteket på **AudibleManager**.

Synkronisere til spilleren

- 1 Start **AudibleManager** på PCen.
- 2 Koble spilleren til PCen. Vent til spilleren gjenkjennes av **AudibleManager**.
- 3 På **AudibleManager** klikker du på **Add to Device** (Legg til i enhet).
 - Den første gangen du kobler spilleren til **AudibleManager**, aktiverer du spilleren når du blir bedt om det.

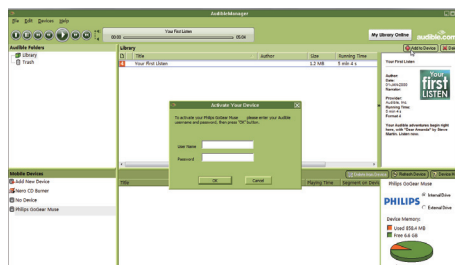

Slik kontrollerer du hvilke lydbøker som er overført til spilleren:

Se i spillerruten på **AudibleManager**.

- Klikk på **Refresh Device** (Oppdater enhet) hvis det er nødvendig.

Finne lydbøker på spilleren

I  > **[Lydbøker]** er lydbokfilene organisert etter boktittel eller forfatter.

[Bøker]

- Bøkene er sortert etter boktittel.

[Forfattere]

- Bøkene er sortert etter forfatter.

Spille av lydbøker

- 1 Velg en bok.
- 2 Trykk på  for å starte avspillingen.
 - ↳ På avspillingsskjermen kan du se bokinformasjonen og avspillingsstatusen.
 - På avspillingsskjermentrykker du på  for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
 - Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på .

Slik hopper du over titler eller deler under avspillingen:

- 1 Trykk på  > **[Navigeringsmodus]** på avspillingsskjermen. Velg **[Titler]** eller **[Del]**.
- 2 Trykk på  /  på avspillingsskjermen.

Bruke bokmerker

Du kan legge til opptil 10 bokmerker til avspillingstiden til en lydbok. Du starter avspillingen fra den avspillingstiden som er bokmerket, etter behov.

Slik legger du til et bokmerke

- 1 Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Legg til bokmerke]**.
- 2 Velg en plassering.
 - ↳ Den gjeldende avspillingstiden blir lagt til plasseringen i listen over bokmerker.

Slik spiller du av fra en avspillingstid som er bokmerket

- Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Gå til bokmerke]**. Velg et alternativ.
 - ↳ Avspillingen starter fra den valgte avspillingstiden.

Slik sletter du et bokmerke

- Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Slett bokmerke]**. Velg et alternativ.
 - ↳ Du fjerner avspillingstiden fra listen over bokmerker.

Slette lydbøker fra spilleren

- 1 Trykk på  > **[Slett]** på avspillingsskjermen.
 - ↳ vises det en bekreftelse.
- 2 Velg **[Ja]** for å slette lydboken.
 - ↳ Gjeldende lydbok blir slettet fra spilleren.

12 Mappevisning

Gå til  for å vise og spille av mediefiler fra mediebiblioteket på spilleren.

13 Innstillinger

I velger du alternativene for spilleren.

- 1 Trykk på / for å velge et alternativ.
- 2 Trykk på for å bekrefte.

Sleep timer

Slå på sleep timer: **AZURE** kan slås av automatisk etter en bestemt varighet.

- 1 I **[Sleep Timer]** velger du **[På]**.
- 2 Trykk på / for å velge et alternativ. Trykk på .
 - ↳ Enheten slås av automatisk etter den valgte varigheten.

Etter at sleep timer er slått på,

- Velg > **[Sleep Timer]**.
 - ↳ Du kan se tiden som gjenstår, før spilleren slås av.

Skjerminnstillinger

[Lysstyrke]	Endrer lysstyrken på skjermen.
[Tema]	Velger temaet for skjermen.

Dimme skjerm

Skjermen går inn i inaktiv modus hvis ingen andre handlinger utføres på spilleren. Etter den forhåndsdefinerte varigheten slås den inaktive skjermen av automatisk. Hvis du vil spare batteriet, velger du en kort varighet.

Slik stiller du inn varigheten:

- 1 Velg > **[Skjerminnstillinger]** > **[Skjermdimming]** fra startskjermen.
- 2 Velg en varighet.
 - ↳ Etter den valgte tidsvarigheten slås den inaktive skjermen av automatisk.



Tips

- Velg en lav verdi hvis du vil spare strøm.

Slik går du ut av strømsparingsmodusen

- Trykk på hvilken som helst tast.

Skjermsparer

Hvis du har valgt en skjermsparer, vil skjermspareren vises på den inaktive skjermen etter en forhåndsdefinert varighet.

Slik velger du en skjermsparer

- 1 Velg > **[Skjerminnstillinger]** > **[Skjermsparer]** fra startskjermen.
- 2 I **[Skjermsparer]** trykker du på / og for å velge et alternativ.

[Ingen]	Viser en tom skjerm.
[Albumomslag]	Viser CD-coveret til den gjeldende sangen eller sangen som sist ble avspilt, hvis tilgjengelig.
[Skjerm av]	Slår av skjermen.
[Demo-modus]	Viser hovedfunksjonene til spilleren.

Slik lukker du skjermspareren

- Trykk på hvilken som helst tast.

Språk

Du kan endre språkvalget i **[Språk]**.

Informasjon

I **[Informasjon]** finner du følgende informasjon om spilleren:

[Spillerinformasjon]

[Modell:]	fullt produktnavn Kontroller det fulle produktnavnet når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
[Fastvareversjon:]	gjeldende fastvareversjon Kontroller fastvareversjonen når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
[Støtteside:]	webområde som gir støtte til spilleren

[Harddiskplass]

[Ledig plass:]	tilgjengelig plass
[Total plass:]	minnestørrelse
[Sanger]	antall sanger som er lagret på spilleren
[Bilder]	antall bilder som er lagret på spilleren
[Videoer]	antall videoer som er lagret på spilleren

[Filtype støttes]

[Musikk]	musikkfiltre som støttes
[Bilder]	bildefiltre som støttes
[Videoer]	videofiltre som støttes


Formater enhet

Du kan formatere spilleren. Du fjerner alle data som er lagret på spilleren.

- Velg **[Formater enhet]**, og velg deretter **[Ja]** når du blir bedt om det.

14 Oppdatere fastvaren gjennom Philips Device Manager

Installere Philips Device Manager

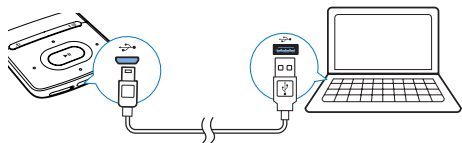

- 1 Koble **AZURE** til en PC.
- 2 På PCen velger du **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Høyreklikk på ikonet for **Philips GoGear AZURE**. Velg **Installer Philips Device Manager**.
 - Eller du kan klikke på ikonet **Philips GoGear AZURE**. Dobbeltklikk på **install.exe**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.

Merknad

- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.


Se etter fastvareoppdateringer

- 1 Kontroller at du har koblet PCen til Internett.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
 - ↳ En dialogboks vises.
- 3 Koble **AZURE** til PCen.
 - ↳ Når enheten er tilkoblet, vises SA5AZUX på tekstboksen.

↳ Du finner gjeldende fastvareversjon på enheten.



- 4 Hvis du vil se etter fastvareoppdateringer,
 - ① må du lukke dialogboksen til **Philips Device Manager**.
 - ② På undersiden av PC-skjermen, høyreklikker du på  og velger **Se etter oppdateringer**.

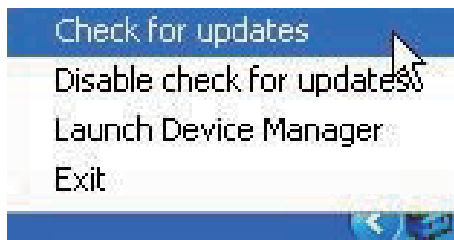

↳ **Philips SA5AZUX Device Manager** ser etter oppdateringer fra Internett.

Oppdatere fastvaren

- 1 Når fastvareoppdateringen er tilgjengelig, må du følge instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere fastvaren.

- 2 Koble **AZURE** fra PCen.
 - ↳ **AZURE** starter på nytt etter at fastvaren er oppdatert, og er klar til bruk igjen.

15 Feilsøking

Hvis **AZURE** ikke fungerer ordentlig eller skjermen fryser, kan du tilbakestille enheten uten tap av data:

Hvordan tilbakestiller jeg **AZURE**?

- Sett tuppen på en penn eller en annen gjenstand inn i tilbakestillingshullet på **AZURE**. Hold nede til spilleren slås av.
- Hvis tilbakestillingsalternativet mislykkes, gjenoppretter du **AZURE** gjennom **Philips Device Manager**:

1 På PCen starter du **Philips Device Manager**.

2 Gå inn i gjenopprettingsmodus:

① Slå av **AZURE**.

② Trykk på og hold nede volum oppknappen, og koble deretter **AZURE** til PCen.

③ Hold nede knappen til **Philips Device Manager** gjenkjenner **AZURE** og går inn i gjenopprettingsmodus.

3 Start gjenopprettingsprosessen:

① På **Philips Device Manager** klikker du på knappen **Repair** (Reparer). Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingsprosessen.

② Når gjenopprettingen er fullført, kobler du **AZURE** fra PCen.

4 Start **AZURE** på nytt.

16 Teknisk informasjon

Drift

- AC/DC-strømadapter
Philips SSW-2095UK-3, SSW-2095EU-3
Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Utgang: DC 5,0 V, 600 mA
- Strømforsyning: 350 mAh oppladbart internt Li-ion polymer-batteri
- Avspillingstid¹
Musikk (.mp3): opptil 35 timer
(FullSound av), opptil 20 timer
(FullSound på)
Streaming av musikk via Bluetooth (A2DP): opptil 10 timer
Video: opptil 6 timer
FM-radio: opptil 12 timer

Programvare

- **Philips Media Converter:** for å konvertere og overføre³ videoer
- **Philips Device Manager:** for å oppdatere fastvare og gjenopprette spilleren

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon 3,5 mm
- Høyhastighets USB 2.0
- Bluetooth standard versjon: 2.1+EDR

Lyd

- Kanalseparering: > 45 dB
- Frekvensrespons: 80–18 000 Hz
- Utgangseffekt: 2 x 2,1 mW
- Signal-til-støy-forhold: > 84 dB

Lydavspilling

Støttede formater:

- MP3
- WMA (ubeskattet)
- FLAC
- APE
- WAV

Videoavspilling

Støttede formater:

- AMV

Bildevisning

Støttede formater:

- JPEG
- BMP

Lagringsmedium

Kapasitet på innebygd minne²:

- SA5AZU04 4 GB NAND Flash
- SA5AZU08 8 GB NAND Flash
- SA5AZU16 16 GB NAND Flash

Medieoverføring³

- Media Converter (videooverføring)
- Windows Utforsker (dra og slipp)

Display

- Farge-LCD 320 x 240 piksler



Merknad

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
- ¹Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- ²1 GB = 1 milliard byte; tilgjengelig lagringskapasitet er mindre. Full minnekapasitet er kanskje ikke tilgjengelig fordi noe minne er reservert for spilleren. Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 128 kbps MP3-koding.
- ³Overføringshastigheten er avhengig av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen.

Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller nyere) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz-prosessor eller høyere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett-tilkobling
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- CD-ROM-stasjon
- USB-port

