

Projecteur

P501X/P451X
P451W/P401W
PE501X

Mode d'emploi

Le PE501X n'est pas distribué en Amérique du Nord.

N° de modèle
NP-P501X, NP-P451X, NP-P451W, NP-P401W, NP-PE501X

- Apple, Mac, Mac OS, iMac et MacBook sont des marques déposées de Apple Inc. enregistrées aux Etats-Unis d'Amérique ou dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework, Excel et PowerPoint sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- Intel et Intel Core sont des marques commerciales de Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PowerPC est une marque déposée de la International Business Machines Corporation.
- MicroSaver est une marque déposée de Kensington Computer Products Group, qui est une division de ACCO Brands.
- Le Virtual Remote Tool fonctionne avec la bibliothèque WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



- Trademark PLink est une marque commerciale dont les droits commerciaux sont appliqués au Japon, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, et Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Blu-ray est une marque déposée de l'Association Blu-ray Disc
- CRESTRON et ROOMVIEW sont des marques déposées de Crestron Electronics, Inc. aux Etats-Unis et autres pays.
- Les autres noms de produits ou d'entreprises mentionnés dans ce mode d'emploi peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
- Licences de logiciel GPL/LGPL

Le produit inclut des logiciels sous licences GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), et autres.

Pour plus d'informations sur chaque logiciel, reportez-vous à « readme.pdf » dans le dossier « about GPL&LGPL » sur le CD-ROM fourni.

REMARQUES

- (1) Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas être réimprimé partiellement ou en totalité sans autorisation.
- (2) Le contenu de ce mode d'emploi est susceptible d'être modifié sans préavis.
- (3) Une grande attention a été portée à l'élaboration de ce mode d'emploi ; toutefois, veuillez nous contacter si vous remarquez des points litigieux, des erreurs ou des omissions.
- (4) Nonobstant l'article (3), NEC ne pourra être tenu pour responsable de pertes de profit ou d'autres pertes résultant de l'utilisation de ce projecteur.

Informations Importantes

Consignes de sécurité

Précautions

Veillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser votre projecteur NEC et conserver le manuel à portée de main pour toute consultation ultérieure.

ATTENTION



Pour couper complètement l'alimentation, retirez la prise du secteur.
La prise du secteur doit être accessible et installée le plus près possible de l'appareil.

ATTENTION



POUR EVITER TOUT CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOITIER.
A L'INTERIEUR SE TROUVENT DES COMPOSANTS A HAUTE TENSION.
POUR TOUTE REPARATION, ADRESSEZ-VOUS A UN REPARATEUR AGREE.



Ce symbole avertit l'utilisateur que le contact avec certaines parties non isolées à l'intérieur de l'appareil risque de causer une électrocution. Il est donc dangereux de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur que d'importantes informations sont fournies sur le fonctionnement ou l'entretien de cet appareil.
Ces informations doivent être lues attentivement pour éviter tout problème.

**AVERTISSEMENT : AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC LA PRISE DE CETTE APPAREIL ET NE PAS NON PLUS LA BRANCHER DANS UNE PRISE MURALE SI TOUTES LES FICHES NE PEUVENT ETRE INSEREES COMPLETEMENT.**

DOC Avis de conformation (pour le Canada uniquement)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION



Eviter d'afficher des images stationnaires pendant une période prolongée, sinon ces images seront momentanément prolongées à la surface du panneau LCD.
Si cela se produit, continuer à utiliser votre projecteur. L'arrière-plan statique des images précédentes disparaîtra.

Mise au rebut du produit usagé



La législation européenne, appliquée dans tous les Etats membres, exige que les produits électriques et électroniques portant la marque (à gauche) doivent être mis au rebut séparément des autres ordures ménagères. Ceci inclus les projecteurs et leurs accessoires électriques ou lampes. Lorsque vous mettez au rebut ces produits, veuillez suivre les recommandations des autorités locales et/ou demandez conseil au magasin qui vous a vendu le produit.

Une fois ces produits mis au rebut, ils sont recyclés et de manière appropriée. Cet effort nous aidera à réduire les déchets et leurs conséquences négatives, comme par exemple celles causées par le mercure des lampes sur la santé humaine et sur l'environnement, même à faibles doses.

La marque figurant sur les produits électriques et électroniques ne s'applique qu'aux Etats membres actuels de l'Union Européenne.

Mesures de sécurité importantes

Ces instructions de sécurité garantissent la longévité de votre projecteur et préviennent les risques d'incendie et de décharge électrique. Lisez-les et respectez les conseils.

Installation

- Ne placez pas le projecteur dans les endroits suivants :
 - sur un chariot, un support ou une table instable.
 - près d'un point d'eau, d'un bain ou dans des pièces humides.
 - à la lumière directe du soleil, près de chauffages ou d'appareils émettant de la chaleur.
 - dans un environnement poussiéreux, enfumé ou embué.
 - sur une feuille de papier, une carpepe ou un tapis.
- Si vous voulez installer le projecteur au plafond :
 - Ne pas essayer d'installer le projecteur soi-même.
 - Le projecteur doit être installé par un technicien qualifié pour garantir une installation réussie et réduire le risque d'éventuelles blessures corporelles.
 - De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux réglementations locales de construction.
 - Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser d'autre objet que la protection coulissante de la lentille du projecteur pour couvrir l'objectif pendant que le projecteur est en marche.

Sinon, l'objet risque de devenir extrêmement chaud et pourrait même provoquer un incendie ou des dégâts à cause de la chaleur provenant de l'émission de lumière.

- Ne placez pas d'objet pouvant être affecté par la chaleur en face de l'objectif du projecteur. À défaut de respecter cette consigne, la chaleur provenant de l'émission de lumière pourrait faire fondre cet objet.



Placez le projecteur en position horizontale

L'angle d'inclinaison du projecteur ne devrait pas excéder 10 degrés. Le projecteur ne devrait pas non plus être installé ailleurs que sur un bureau ou au plafond, sinon la durée de vie de la lampe risque d'être grandement écourtée.



⚠ **Précautions contre l'incendie et l'électrocution** ⚠

- Veiller à ce que la ventilation soit suffisante et à ce que les bouches ne soient pas obstruées afin d'éviter toute accumulation de chaleur à l'intérieur du projecteur. Laisser un espace d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le projecteur et le mur.
- N'essayez pas de toucher la bouche d'air située à l'avant gauche (vue de devant) car elle peut être chaude lorsque le projecteur est en marche et juste après l'arrêt du projecteur. Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec la touche POWER ou si l'alimentation électrique est coupée pendant une utilisation normale du projecteur. Faites bien attention quand vous soulevez le projecteur.



- Éviter de faire tomber des corps étrangers comme des trombones et des morceaux de papier dans le projecteur. Ne pas essayer de récupérer des objets tombés dans le projecteur. Ne pas insérer d'objet métallique comme un fil ou un tournevis dans le projecteur. Si quelque chose venait à tomber dans le projecteur, le débrancher immédiatement et demander à un réparateur qualifié de retirer l'objet.
- Ne placez pas d'objet sur le projecteur.
- Ne pas toucher la prise d'alimentation pendant un orage. Cela pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
- Le projecteur est conçu pour fonctionner sur une alimentation électrique de 100-240 V CA 50/60 Hz. Assurez-vous que votre alimentation électrique soit conforme avant d'utiliser votre projecteur.
- Ne pas regarder dans l'objectif lorsque le projecteur est en marche. Cela pourrait provoquer de graves dommages oculaires.



- Tenir les objets tels qu'une loupe à l'écart du rayon de lumière du projecteur. La lumière projetée par l'objectif est puissante, par conséquent tout objet pouvant rediriger la lumière provenant de l'objectif peut provoquer des dangers inattendus comme un incendie ou blesser les yeux.
- Ne placez pas d'objet pouvant être affecté par la chaleur en face des orifices de ventilation du projecteur. À défaut de respecter cette consigne, les objets en question pourraient fondre ou vous brûler les mains en raison de la chaleur produite par les orifices de ventilation.
- Ne pas projeter d'eau sur le projecteur. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. Si le projecteur est mouillé, éteignez-le, débranchez le câble d'alimentation et faites réviser le projecteur par un technicien qualifié.
- Manipulez le câble d'alimentation avec précaution. Un câble endommagé ou égratigné peut entraîner une électrocution ou un incendie.
 - N'utilisez aucun autre câble d'alimentation que celui fourni.
 - Ne pliez pas ou n'écrasez pas le câble d'alimentation de manière excessive.
 - Ne placez pas le câble d'alimentation sous le projecteur ou tout autre objet lourd.
 - Ne couvrez pas le câble d'alimentation avec d'autres matériaux doux comme des tapis.
 - Ne soumettez pas le câble d'alimentation à la chaleur.
 - Ne manipulez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Eteindre le projecteur, débrancher le câble d'alimentation et faire réviser l'appareil par un technicien qualifié dans le cas des problèmes suivants :
 - Le câble ou la prise d'alimentation est endommagé ou égratigné.
 - Du liquide a été répandu à l'intérieur du projecteur, ou ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Le projecteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions décrites dans ce mode d'emploi.
 - Le projecteur est tombé ou le boîtier a été endommagé.
 - Les performances du projecteur ont décliné, indiquant un besoin de maintenance.
- Déconnectez le câble d'alimentation et tout autre câble avant de transporter le projecteur.
- Eteignez le projecteur et débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le boîtier ou de remplacer la lampe.
- Eteindre le projecteur et débrancher le câble d'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé durant une longue période.
- Lors de l'utilisation d'un câble LAN (uniquement pour les modèles équipés d'un port LAN RJ-45) :

Pour votre sécurité, ne raccordez pas au connecteur pour périphérique externe de câble pouvant avoir une tension excessive.

ATTENTION

- Ne pas utiliser le pied à inclinaison réglable pour effectuer des réglages autres que ceux initialement prévus. Des utilisations non appropriées, telles que le fait de saisir le pied à inclinaison réglable ou de suspendre l'appareil au mur peuvent endommager le projecteur.
- Ne pas envoyer le projecteur dans la sacoche souple par service d'expédition ou par un transporteur de fret. Le projecteur se trouvant à l'intérieur de la sacoche souple pourrait être endommagé.
- Sélectionner [HAUT] dans le Mode de ventilateur si le projecteur continue à être utilisé pendant plusieurs jours d'affilée. (A partir du menu, sélectionner [CONFIG.] → [OPTIONS(1)] → [MODE VENTILATEUR] → [HAUT].)
- N'éteignez pas l'alimentation pendant 60 secondes après que la lampe a été allumée et lorsque le voyant POWER clignote bleu. Cela pourrait provoquer une défaillance prématurée de la lampe.

Précautions se rapportant à la télécommande

- Manipuler la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, l'essuyer immédiatement.
- Eviter toute chaleur excessive et l'humidité.
- Ne jamais court-circuiter, chauffer ou démonter les piles.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles.
- S'assurer de respecter la polarité (+/-) des piles.
- Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps et ne pas utiliser des piles de différents types ensemble.
- Mettre les piles usagées au rebut d'après la réglementation locales.

Remplacement de la lampe

- Utilisez la lampe fournie pour plus de sécurité et de performance.
- Pour remplacer la lampe, suivre toutes les instructions de la page 160.
- Assurez-vous de remplacer la lampe et le filtre lorsque le message **[LA LAMPE A ATTEINT SA DUREE DE VIE MAXIMUM, PRIERE DE REMPLACER LA LAMPE ET LE FILTRE.]** s'affiche. Si l'on continue à utiliser la lampe après qu'elle ait atteint la fin de service, l'ampoule de la lampe risque de se briser en éclats, et des débris de verre risquent d'être dispersés dans le coffret de la lampe. Ne les touchez pas car ils peuvent vous blesser.
Si cela se produit, prendre contact avec votre revendeur pour le remplacement de la lampe.

Caractéristique de la lampe

Le projecteur utilise une lampe au mercure à haute-pression comme source lumineuse.

Les caractéristiques de la lampe font que sa luminosité décline graduellement avec l'âge. Egalement, le fait d'allumer et d'éteindre fréquemment la lampe favorisera cette perte de luminosité.

La durée de vie réelle de la lampe peut varier d'une lampe à l'autre et en fonction des conditions environnementales et de son utilisation.

ATTENTION :

- **NE TOUCHEZ PAS LA LAMPE** immédiatement après qu'elle a été utilisée. Elle sera extrêmement chaude. Eteignez le projecteur puis débranchez le câble d'alimentation. Attendez au moins une heure que la lampe se soit refroidie avant de la manipuler.
- Lors du retrait de la lampe d'un projecteur monté au plafond, assurez-vous que personne ne se trouve sous le projecteur. Des fragments de verre pourraient tomber si la lampe a grillé.

A propos du mode Haute Altitude

- Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lorsque le projecteur est utilisé à des altitudes d'environ 5500 pieds/1700 mètres ou plus.
Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5500 pieds/1700 mètres sans régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer une surchauffe et le projecteur pourrait s'éteindre. Si cela se produit, attendez quelques minutes et allumez le projecteur.
- Utiliser le projecteur à des altitudes moins importantes que 5500 pieds/1700 mètres ou encore moins et régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut provoquer une baisse de température trop forte de la lampe, et causer une oscillation de l'image. Commutez [MODE VENTILATEUR] sur [AUTO].
- Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5500 pieds/1700 mètres ou plus peut raccourcir la durée de vie des composants optiques tels que la lampe.

À propos des droits d'auteur des images originales projetées :

Notez que l'utilisation de ce projecteur dans un but commercial ou pour attirer l'attention du public dans un lieu comme un café ou un hôtel et l'emploi de la compression ou de l'extension d'image d'écran avec les fonctions suivantes risque de constituer une infraction aux droits d'auteur qui sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. [ASPECT (RATIO)], [KEYSTONE], Fonction de grossissement et autres fonctions semblables.

Fonction de gestion d'alimentation

Le projecteur est équipé de fonctions de gestion d'alimentation. Pour réduire la consommation d'énergie, les fonctions de gestion d'alimentation (1 et 2) sont préréglés en usine, comme indiqué ci-dessous. Pour commander le projecteur depuis un dispositif externe via LAN ou une connexion de câble série, utilisez le menu à l'écran pour changer les réglages de 1 et 2.

1. **MODE VEILLE (préréglage en usine : ECONOMIE D'ENERGIE)**

Pour commander le projecteur depuis un dispositif externe, sélectionnez [NORMAL] pour le [MODE VEILLE].

REMARQUE:

- Lorsque [ECONOMIE D'ENERGIE] est sélectionné pour le [MODE VEILLE], les connecteurs et les fonctions suivantes ne fonctionnent pas :

Port PC Control, connecteur MONITOR OUT, connecteur AUDIO OUT, port USB (PC), fonctions LAN, fonction Courrier d'avertissement*, DDC/CI (Virtual Remote Tool)*

** Le PE501X ne possède pas cette fonction.*

2. **MARCHE AUTO DES (préréglage en usine : 30 minutes)**

Pour commander le projecteur depuis un dispositif externe, sélectionnez [DESACT.] pour [MARCHE AUTO DES].

REMARQUE:

- Lorsque [0:30] est sélectionné pour [MARCHE AUTO DES], vous pouvez activer le projecteur de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement dans un délai de 30 minutes s'il n'y a pas de signal reçu par une entrée ou si aucune opération n'est effectuée.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Informations Importantes | i |
| 1. Introduction | 1 |
| ① Que contient la boîte ? | 1 |
| ② Introduction au projecteur | 2 |
| Toutes nos félicitations pour l'achat de ce projecteur | 2 |
| Fonctions que l'on appréciera : | 2 |
| A propos de ce mode d'emploi | 3 |
| ③ Nomenclature du projecteur | 4 |
| Avant/Haut | 4 |
| Arrière | 5 |
| Caractéristiques principales | 6 |
| Caractéristiques du panneau de bornes | 7 |
| ④ Nomenclature de la télécommande | 8 |
| Installation des piles | 9 |
| Précautions se rapportant à la télécommande | 9 |
| Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil | 9 |
| ⑤ Systèmes d'exploitation compatibles avec les logiciels compris sur le CD-ROM fourni | 10 |
| Systèmes d'exploitation | 11 |
| 2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire) | 13 |
| ① Procédure de projection d'une image | 13 |
| ② Connexion de l'ordinateur / Connexion du câble d'alimentation | 14 |
| ③ Mise sous tension du projecteur | 15 |
| Remarque à propos de l'écran Startup (Ecran de sélection de la langue du menu) | 16 |
| ④ Sélection d'une source | 17 |
| Sélection de la source ordinateur ou vidéo | 17 |
| ⑤ Ajustement de la taille et de la position de l'image | 19 |
| Ajustement de la position verticale d'une image projetée (décalage d'objectif) | 20 |
| Mise au point | 21 |
| Zoom | 22 |
| Ajuster le pied inclinable | 23 |
| ⑥ Correction de la distorsion trapézoïdale [KEYSTONE] | 24 |
| ⑦ Optimisation automatique d'un signal d'ordinateur | 26 |
| Ajustement de l'image à l'aide du réglage automatique | 26 |
| ⑧ Augmentation ou diminution du volume | 26 |
| ⑨ Extinction du projecteur | 27 |
| ⑩ Après l'utilisation | 28 |
| 3. Fonctions pratiques | 29 |
| ① Coupure de l'image et du son | 29 |
| ② Gel d'une image | 29 |
| ③ Agrandissement d'une image | 29 |
| ④ Modification du Mode Eco / Vérification du mode d'économie d'énergie | 30 |
| Utilisation du Mode Éco [MODE ECO] | 30 |
| Test de l'effet d'Économie d'Énergie [COMPTEUR DE CARBONE] | 31 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 5 | Empêcher l'utilisation non autorisée du projecteur [SECURITE] | 33 |
| 6 | Utilisation de Coin 4-point pour corriger la déformation Keystone [PIERRE ANGULAIRE] | 36 |
| | Pierre angulaire..... | 36 |
| 7 | Utilisation de la fonction de souris de votre ordinateur par l'intermédiaire de la télécommande du projecteur et du câble USB (Fonction de télécommande de la souris) | 39 |
| 8 | Projeter l'image affichée par l'écran de votre ordinateur sur le projecteur via la connexion USB (Affich. USB)..... | 40 |
| 9 | Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP (n'est pas pris en charge par le PE501X)..... | 42 |
| 10 | Projeter l'affichage écran de votre ordinateur depuis le projecteur via un réseau [NETWORK PROJECTOR] (n'est pas pris en charge par le PE501X)..... | 49 |
| 11 | Utilisation du projecteur pour contrôler votre ordinateur via un réseau [REMOTE DESKTOP] (n'est pas pris en charge par le PE501X) | 53 |
| 12 | Connexion de votre microphone..... | 58 |
| 4. Utilisation de la Visionneuse (n'est pas pris en charge par le PE501X) | | 59 |
| 1 | Ce que vous pouvez faire avec la visionneuse | 59 |
| 2 | Préparation du matériel de présentation | 62 |
| 3 | Projections d'images stockées dans un dispositif de mémoire USB | 63 |
| | Démarrage de la Visionneuse..... | 63 |
| | Quitter la visionneuse | 68 |
| | Noms et fonctions de l'écran de la Visionneuse | 69 |
| | Paramètres optionnels de la visionneuse | 74 |
| 4 | Projection de données depuis un fichier partagé | 77 |
| | Connexion du projecteur au dossier partagé..... | 77 |
| | Déconnexion du projecteur du dossier partagé | 80 |
| 5 | Projection de données à partir d'un serveur de média..... | 81 |
| | Réglage de « Partage de média » dans Windows Media Player 11 | 81 |
| | Réglage de « Partage de média » dans Windows Media Player 12 | 83 |
| | Connexion du projecteur au serveur média | 84 |
| | Déconnexion du projecteur du serveur média | 85 |
| 6 | Restrictions concernant l'affichage des fichiers | 86 |
| | Quelques restrictions concernant les fichiers PowerPoint | 86 |
| | Quelques restrictions concernant les fichiers Excel | 86 |
| | Quelques restrictions concernant les fichiers PDF | 86 |
| 5. Utilisation du menu sur écran..... | | 87 |
| 1 | Utilisation des menus | 87 |
| 2 | Eléments du menu..... | 88 |
| 3 | Liste des fonctions de menus | 89 |
| 4 | Descriptions et fonctions des menus [SOURCE] | 92 |
| | ORDINATEUR..... | 92 |
| | HDMI1 et 2..... | 92 |
| | VIDEO..... | 92 |
| | S-VIDEO | 92 |
| | VISIONNEUSE (n'est pas pris en charge par le PE501X) | 92 |

| | |
|---|-----|
| RESEAU (n'est pas pris en charge par le PE501X) | 92 |
| AFFICH. USB..... | 92 |
| 5 Descriptions et fonctions du menu de réglage [REGLAGE] | 93 |
| [IMAGE] | 93 |
| [OPTIONS D'IMAGE] | 96 |
| [AUDIO]..... | 100 |
| 6 Descriptions et fonctions des menus [CONFIG.]..... | 101 |
| [GENERALITES]..... | 101 |
| [MENU] | 103 |
| [INSTALLATION] | 105 |
| [OPTIONS(1)] | 107 |
| [OPTIONS(2)] | 110 |
| 7 Menu Descriptions et fonctions du menu [INFO.]..... | 113 |
| [TEMPS D'UTILISATION] | 113 |
| [SOURCE(1)] | 114 |
| [SOURCE(2)] | 114 |
| [RESEAU LOCAL CABLE] (n'est pas pris en charge par le PE501X)..... | 114 |
| [RESEAU LOCAL SS FIL] (n'est pas pris en charge par le PE501X)..... | 115 |
| [VERSION(1)] | 115 |
| [VERSION(2)] (n'est pas pris en charge par le PE501X) | 115 |
| [AUTRES] | 116 |
| 8 Descriptions et fonctions des menus [RESET]..... | 117 |
| Retour au réglage par défaut [RESET] | 117 |
| 9 Menu d'application (n'est pas pris en charge par le PE501X)..... | 118 |
| IMAGE EXPRESS UTILITY | 118 |
| DESKTOP CONTROL UTILITY | 118 |
| PROJECTEUR RÉSEAU | 119 |
| CONNEXION BUREAU À DISTANCE | 119 |
| PARAMÈTRES RÉSEAU | 120 |
| OUTILS..... | 136 |
| | |
| 6. Installation et connexions | 141 |
| 1 Installation de l'écran et du projecteur | 141 |
| Sélection d'un emplacement..... | 141 |
| Distance de projection et taille de l'écran | 143 |
| 2 Câblages | 145 |
| Connecter votre ordinateur | 145 |
| Connexion d'un moniteur externe | 147 |
| Connexion de votre lecteur DVD ou d'un autre appareil AV (Audio Vidéo) | 148 |
| Connexion à d'autres appareils | 149 |
| Connexion à l'entrée HDMI | 150 |
| Connexion à un réseau local câblé (n'est pas pris en charge par le PE501X) | 151 |
| Connexion à un réseau local sans fil (en option : série NP02LM) (n'est pas pris en charge par le PE501X)..... | 152 |
| Fixation de la protection de câble optionnelle (NP03CV) | 155 |
| | |
| 7. Entretien | 156 |
| 1 Nettoyage des filtres | 156 |
| 2 Nettoyage de la lentille | 159 |
| 3 Nettoyage du boîtier | 159 |



| | |
|--|-----|
| ④ Remplacement de la lampe et des filtres | 160 |
| 8. User Supportware | 165 |
| ① Installation du logiciel | 165 |
| Procédure d'installation du logiciel sous Windows..... | 165 |
| ② Utilisation d'un câble d'ordinateur (VGA) pour faire fonctionner le projecteur (Virtual Remote Tool) | 168 |
| ③ Projeter l'image d'écran ou la vidéo de votre ordinateur à partir du projecteur via un réseau local (Image Express Utility Lite) (n'est pas pris en charge par le PE501X)..... | 173 |
| Démarrage de l'application Image Express Utility Lite à partir d'une mémoire USB ou d'une carte SD..... | 178 |
| ④ Projection d'une image depuis un angle (Geometric Correction Tool dans Image Express Utility Lite) (n'est pas pris en charge par le PE501X) | 180 |
| Ce que vous pouvez faire avec GCT | 180 |
| Projection d'une image depuis un angle (GCT) | 180 |
| ⑤ Projection d'images à partir du projecteur via le réseau local (Image Express Utility 2.0) (n'est pas pris en charge par le PE501X) | 182 |
| Possibilités offertes par Image Express Utility 2.0 | 182 |
| Connexion du projecteur à un réseau local | 183 |
| Fonctionnement de base de Image Express Utility 2.0..... | 184 |
| ⑥ Utilisation du projecteur pour contrôler votre ordinateur via un réseau (Desktop Control Utility 1.0) (n'est pas pris en charge par le PE501X) | 193 |
| Possibilités offertes par Desktop Control Utility 1.0 | 193 |
| Connexion du projecteur à un réseau local câblé..... | 193 |
| Utilisation du projecteur pour contrôler le bureau de votre ordinateur | 194 |
| ⑦ Contrôler le projecteur via un LAN (PC Control Utility Pro 4/Pro 5) | 202 |
| 9. Annexe | 206 |
| ① Dépistage des pannes..... | 206 |
| Messages des voyants..... | 206 |
| Problèmes courants & Solutions..... | 207 |
| S'il n'y a pas d'image ou si l'image ne s'affiche pas correctement. | 208 |
| ② Caractéristiques techniques | 209 |
| ③ Dimensions du boîtier..... | 211 |
| ④ Affectation des broches du connecteur d'entrée D-Sub COMPUTER | 213 |
| ⑤ Liste des signaux d'entrée compatibles | 214 |
| ⑥ Codes de commande PC et connexion des câbles..... | 215 |
| ⑦ Liste des éléments à vérifier en cas de panne | 216 |
| ⑧ ENREGISTREZ VOTRE PROJECTEUR ! (pour les résidents aux États-Unis, Canada et Mexique)..... | 218 |

1. Introduction


① Que contient la boîte ?

S'assurer que la boîte contient tous les éléments de la liste. S'il manque des pièces, contacter votre revendeur. Veuillez conserver la boîte et l'emballage d'origine au cas où vous auriez besoin de transporter votre projecteur.

Projecteur

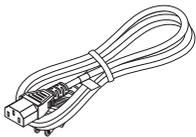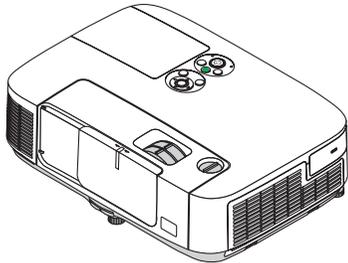

Câble d'alimentation
(US: 7N080236)
(EU: 7N080022)

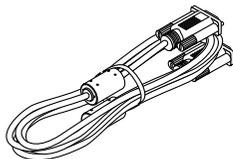


Câble vidéo pour ordinateur (VGA)
(7N520087)




Télécommande
(7N900926)



Piles (AAA x 2)

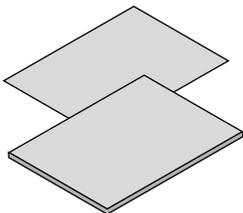

- Informations Importantes (Pour l'Amérique du Nord : 7N8N3471) (Pour les pays autres que l'Amérique du Nord : 7N8N3471 et 7N8N3481)
- Guide de réglage rapide (Pour l'Amérique du Nord : 7N8N3491) (Pour les autres pays que l'Amérique de Nord : 7N8N3491 et 7N8N3501)

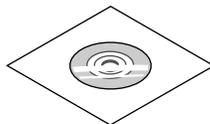

NEC Projector CD-ROM
Mode d'emploi (PDF) et logiciel
(7N951901)

Pour l'Amérique du Nord uniquement

Limitation de garantie

Pour les clients en Europe :

Vous trouverez notre garantie actuelle valide sur notre site

Web :

www.nec-display-solutions.com

Sauf mention contraire dans le manuel d'utilisation, les dessins du boîtier du projecteur montrent des exemples du P501X.

② Introduction au projecteur

Cette section vous présente votre nouveau projecteur et décrit ses fonctions et ses commandes.

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce projecteur

Ce projecteur est l'un des meilleurs du marché à l'heure actuelle. Le projecteur vous permet de projeter des images précises jusqu'à environ 7,60 m dans le sens transversal (mesuré en diagonale) à partir de votre PC ou Mac (fixe ou portable), de votre magnétoscope, lecteur DVD ou caméra de documents.

Ce projecteur peut être utilisé en le plaçant sur une table ou un chariot pour projeter des images de derrière l'écran, ou il peut être fixé à demeure au plafond*1. La télécommande peut être utilisée sans fil.

*1 Ne pas essayer d'installer soi-même le projecteur au plafond.

Le projecteur doit être installé par des techniciens qualifiés pour garantir un bon fonctionnement et réduire le risque de blessures corporelles.

De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux réglementations locales de construction. Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

Fonctions que l'on appréciera :

- **Démarrage rapide (moins de 3 secondes*2), Arrêt rapide, Extinction directe**

Le projecteur est prêt à afficher les images PC ou vidéo 3 secondes*2 après avoir été mis sous tension.

Vous pouvez ranger le projecteur immédiatement après l'avoir éteint. Il n'est pas nécessaire de laisser refroidir le projecteur après l'avoir éteint avec la télécommande ou depuis le panneau de commande du boîtier.

Le projecteur est pourvu d'une fonction nommée « Extinction directe ». Cette fonction permet d'éteindre le projecteur (y compris pendant la projection d'une image) à l'aide de l'interrupteur d'alimentation principale ou en débranchant le bloc d'alimentation CA.

Pour éteindre l'alimentation CA lorsque le projecteur est allumé, utilisez une barrette d'alimentation équipée d'un interrupteur et d'un disjoncteur.

*2 Le temps de démarrage rapide fonctionne uniquement quand le [MODE VEILLE] est réglé sur [NORMAL] dans le message à l'écran.

- **0,21 W (100-130 V CA)/0,43 W (200-240 V CA) en mode de veille grâce à la fonction d'économie d'énergie**

Il est possible de mettre le projecteur en mode d'économie d'énergie, où la puissance consommée sera réduite à 0,21 W (100–130 V CA)/0,43 W (200–240 V CA), en réglant le paramètre [MODE DE VEILLE] sur la valeur [ECONOMIE D'ENERGIE]. La puissance en watts est une moyenne.

- **Compteur de carbone**

Cette fonction permet d'afficher l'effet d'économie d'énergie en termes de réduction d'émissions de CO₂ (kg) et de coût en électricité lorsque le [MODE ECO] du projecteur est réglé sur [ECO AUTO], [NORMAL] ou [ECOLOGIQUE].

La réduction des émissions de CO₂ est affichée dans le message de confirmation, à l'arrêt du projecteur, et à l'écran du menu INFO.

- **La lampe peut durer jusqu'à 6000 heures*3**

L'utilisation du Mode Éco (ECOLOGIQUE) vous permet de prolonger la durée de vie de la lampe jusqu'à 6000 heures (jusqu'à 4000 heures en MODE ECO DESACT.).

*3 P501X/PE501X/P451W : 6000 heures (jusqu'à 3500 heures en mode NORMAL (MODE ECO DESACT.))

- **Deux ports d'entrée HDMI fournissent un signal numérique**

Les deux entrées HDMI fournissent des signaux numériques compatibles avec le protocole HDCP. L'entrée HDMI est également compatible avec le signal audio.

- **Haut-parleur de 16 W pour une solution audio intégrée**

Un puissant haut-parleur monaural de 16 watts assure vos besoins en volume pour de grandes pièces.

- **Entrée MIC fournie**

Une prise d'entrée MIC pour un microphone dynamique disponible dans le commerce est utile pour votre présentation en salle de réunion ou votre cours en salle de classe.

- **La télécommande fournie vous permet d'affecter un CONTRÔLE ID au projecteur.**

Il est possible de commander plusieurs projecteurs séparément et indépendamment à l'aide de la même télécommande en attribuant un numéro d'identification à chaque projecteur.

- **Correction Keystone**

Les fonctions Keystone verticale/horizontale/distor. et pierre angulaire vous permettent de corriger presque toutes les déformations de l'image.

- **Connecteur RJ-45 intégré pour raccordement à un réseau câblé, ainsi que possibilité de connexion par réseau sans fil**

Un connecteur RJ-45 est un connecteur standard. Un dispositif optionnel USB sans fil LAN (série NP02LM) est nécessaire pour la connexion sans fil au réseau local. (la capacité réseau avec et sans fil n'est pas prise en charge par le PE501X)

- **Logiciels inclus dans le CD-ROM fourni (User Supportware)**

Le projecteur NEC fourni comprend les programmes : Virtual Remote Tool, Image Express Utility Lite (pour Windows/Mac OS), Image Express Utility 2.0 (pour Windows uniquement), Desktop Control Utility 1.0 (pour Windows uniquement) et PC Control Utility Pro 4 (pour Windows)/5 (pour Mac OS).

- **Visionneuse compatible réseau local (n'est pas pris en charge par le PE501X)**

La Visionneuse intégrée au projecteur vous permet de visionner des images ou des fichiers vidéo stockés dans le dossier partagé de votre ordinateur connecté à un réseau filaire ou sans fil.

* Viewer prend en charge la fonction de partage de média de Windows Media Player 11. (la fonction Viewer n'est pas prise en charge par le PE501X.)

- **Capacité de transfert audio (pour Windows uniquement)**

Image Express Utility Lite vous permet de transférer l'image et le son de l'écran de l'ordinateur vers le projecteur.

* La capacité de transfert audio est disponible uniquement lorsque l'ordinateur se connecte avec le projecteur en réseau poste à poste.

* La capacité de transfert audio est disponible avec la connexion Affich. USB

- **Capacité de transfert de vidéos en streaming (uniquement pour Windows)**

Image Express Utility Lite vous permet de transférer des vidéos en streaming de l'ordinateur vers un seul projecteur via un réseau local câblé ou sans fil sans avoir à utiliser un câble d'ordinateur.

- **Affich. USB**

L'utilisation d'un câble USB disponible dans le commerce (compatible avec les spécifications USB 2.0) pour connecter l'ordinateur au projecteur vous permet de transférer l'image et le son de l'écran de votre ordinateur vers le projecteur sans avoir besoin d'un câble d'ordinateur classique (VGA).

- **Fonctions MISE EN MARCHÉ AUTO ACTIVÉE et MARCHÉ AUTO DÉS**

Les fonctions DEMARRAGE DIRECT, MARCHÉ AUTO ACT(COMP.), MARCHÉ AUTO DES et MINUT. DESACTIVATION permettent d'éviter d'utiliser toujours le bouton POWER de la télécommande ou du boîtier du projecteur.

- **Empêcher une utilisation non autorisée du projecteur**

Des paramètres de sécurité intelligents améliorés pour une protection par mot-clé, un verrouillage du panneau de commande du boîtier, une rainure de sécurité et une ouverture à chaîne de sécurité empêchent un accès et des réglages non autorisés et dissuadent le vol.

- **Haute résolution allant jusqu'à WUXGA**

Affichage haute résolution, compatible jusqu'à WUXGA, résolution native XGA (P501X/P451X/PE501X)/WXGA (P451W/P401W).

- **Compatible avec CRESTON ROOMVIEW (n'est pas pris en charge par le PE501X)**


Le projecteur est compatible avec CRESTON ROOMVIEW, permettant à de multiples appareils connectés au réseau d'être gérés et contrôlés depuis un ordinateur ou un contrôleur.

A propos de ce mode d'emploi


La manière la plus rapide d'installer l'appareil est de prendre du temps et de procéder correctement dès la première fois. Prenez maintenant quelques minutes pour parcourir le mode d'emploi. Cela sera du temps de gagné plus tard. Au début de chaque section du manuel, se trouve une vue d'ensemble. Si la section ne correspond pas, passez à la suivante.

③ Nomenclature du projecteur

Avant/Haut

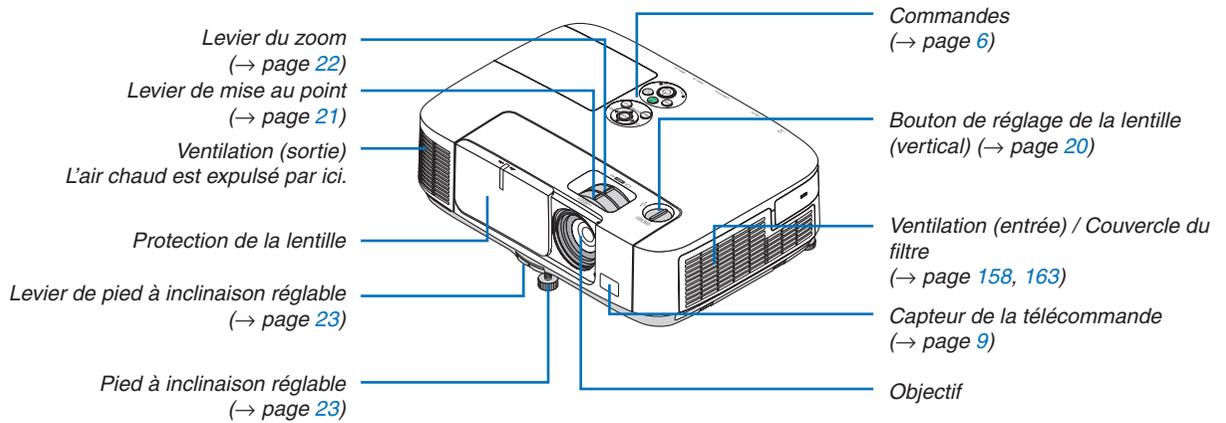

Arrière

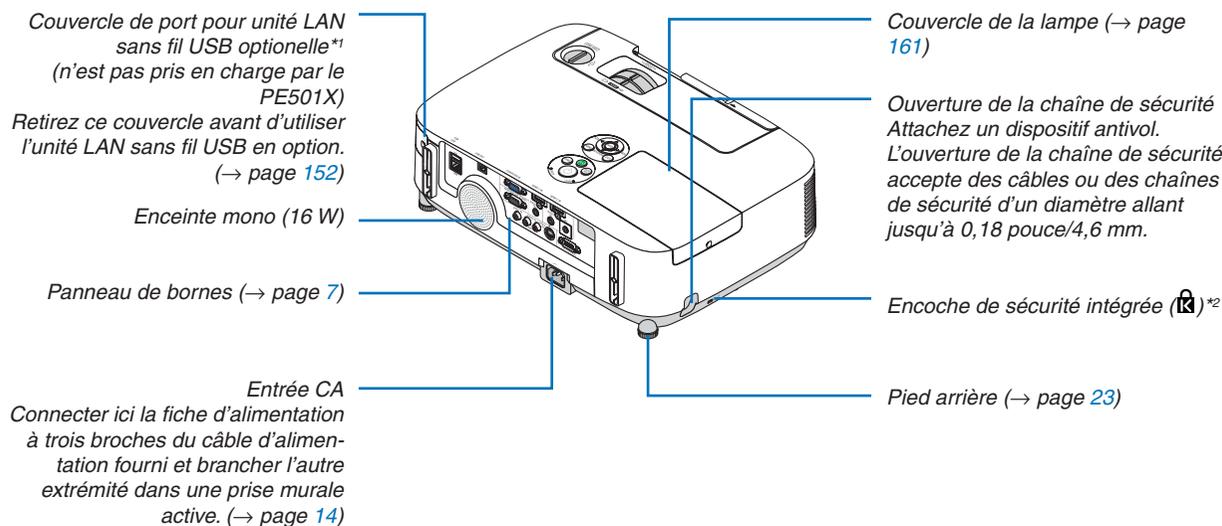


*1 Bien que le PE501X ne soit pas compatible avec l'unité de réseau local sans fil, un repère pour le sans fil () est indiqué sur le boîtier.


*2 Cette encoche de sécurité est compatible avec le système de sécurité MicroSaver®.

Ouverture et fermeture de la lentille

Faites coulisser la protection de la lentille vers la gauche pour découvrir la lentille.

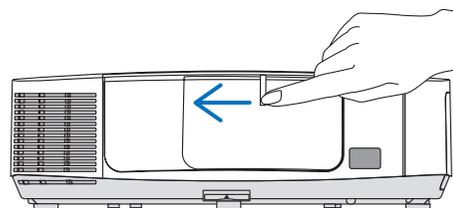


Pour couvrir l'objectif, faites coulisser la protection de la lentille vers la droite.

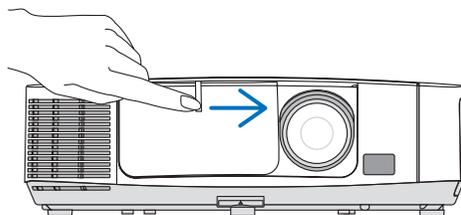

REMARQUE :


- La protection de la lentille fonctionne conjointement avec la fonction AV muette. Fermer la protection de la lentille éteindra l'image et le son lors d'une opération normale du projecteur ; l'ouvrir, restaurera l'image et le son. Avec la protection de la lentille, l'image et le son sont désactivés, cependant, la lampe reste allumée. Si le projecteur reste ainsi pendant environ 2 heures, il s'éteindra automatiquement.
- Ne pas tirer la protection de la lentille avec une force excessive ou appliquer une forte pression dans l'une ou l'autre des directions vers le haut ou vers le bas. Ce faisant vous pourriez endommager le mécanisme de coulisse de la protection de la lentille !

Caractéristiques principales

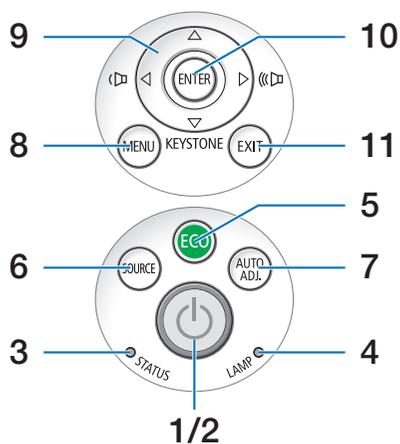

1. Touche  (POWER)
(→ page 15, 27)
2. Voyant POWER
(→ page 14, 15, 27, 206)
3. Voyant STATUS
(→ page 206)
4. Voyant LAMP
(→ page 160, 206)
5. Touche ECO
(→ page 30)
6. Touche SOURCE
(→ page 17)
7. Touche AUTO ADJ.
(→ page 26)
8. Touche MENU
(→ page 87)
9. Touches ▲▼◀▶ / Volume ◀▶ /
Touche Keystone ▼
(→ page 24, 26)
10. Touche ENTER
(→ page 87)
11. Touche EXIT
(→ page 87)

Caractéristiques du panneau de bornes

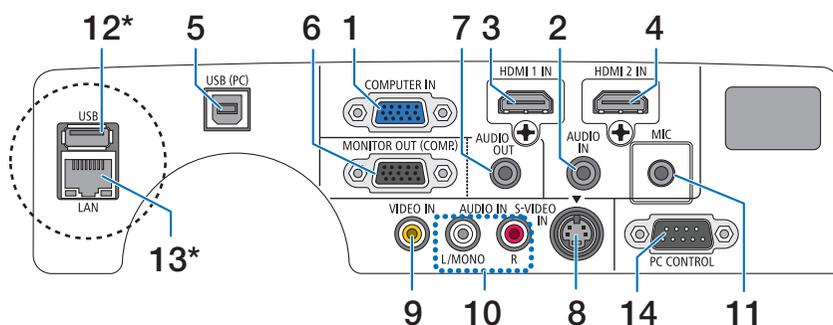

1. Connecteur d'entrée de composant / COMPUTER IN (Mini D-Sub à 15 broches)

(→ page [145](#), [149](#))

2. Mini prise AUDIO IN (Stéréo Mini)

(→ page [145](#), [149](#))

3. Connecteur HDMI 1 IN (Type A)

(→ page [145](#), [150](#))

4. Connecteur HDMI 2 IN (Type A)

(→ page [145](#), [150](#))

5. Port USB (PC) (Type B)

(→ page [39](#), [40](#), [145](#))

6. Connecteur MONITOR OUT (COMP.) (Mini D-Sub à 15 broches)

(→ page [147](#))

7. Mini prise AUDIO OUT (Stéréo Mini)

(→ page [147](#))

8. Connecteur S-VIDEO IN (Mini DIN à 4 broches)

(→ page [148](#))

9. Connecteur VIDEO IN (RCA)

(→ page [148](#))

10. VIDEO/S-VIDEO AUDIO IN L/MONO, R (RCA)

(→ page [148](#))

11. Prise d'entrée MIC (mini monaurale)

(→ page [58](#))

12. Port USB (Type A)*

(→ page [63](#))

13. Port LAN (RJ-45)*

(→ page [151](#))


14. PC CONTROL Port [PC CONTROL] (D-Sub à 9 broches)

(→ page [215](#))

Utiliser ce port pour connecter un PC ou un système de commande. Ceci vous permet de contrôler le projecteur à l'aide d'un protocole de communication série. Si vous écrivez votre propre programme, les codes habituels de commande par PC se trouvent à la page [215](#).

* Les Port LAN (RJ-45) et Port USB (Type A) n'équipent pas le PE501X.

4 Nomenclature de la télécommande

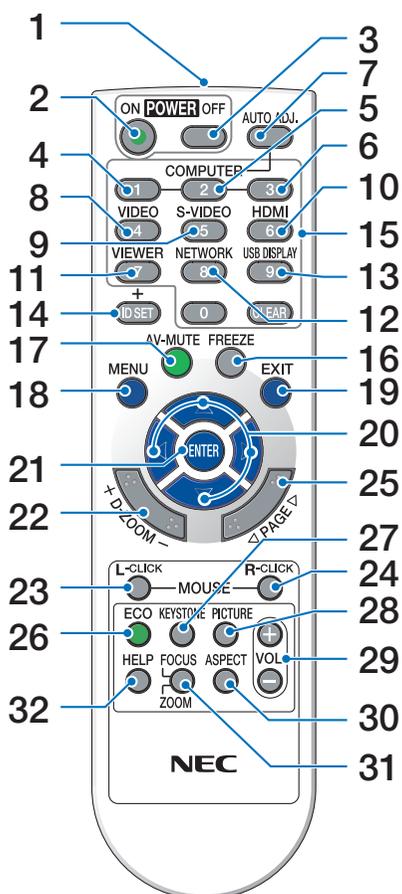

1. Emetteur infrarouge

(→ page 9)

2. Touche POWER ON

(→ page 15)

3. Touche POWER OFF

(→ page 27)

4, 5, 6. Touche COMPUTER 1/2/3

(→ page 17)

(La touche COMPUTER 2/3 n'est pas disponible.)

7. Touche AUTO ADJ.

(→ page 26)

8. Touche VIDEO

(→ page 17)

9. Touche S-VIDEO

(→ page 17)

10. Touche HDMI (→ page 17)

11. Touche VIEWER (→ page 17, 63)

12. Touche NETWORK (→ page 17)

13. Touche USB DISPLAY (→ page 17)

14. Touche ID SET

(→ page 106)

15. Touche Numeric Keypad/Touche CLEAR

(→ page 106)

16. Touche FREEZE

(→ page 29)

17. Touche AV-MUTE

(→ page 29)

18. Touche MENU

(→ page 87)

19. Touche EXIT (→ page 87)

20. Touche ▲▼◀▶ (→ page 87)

21. Touche ENTER (→ page 87)

22. Touche D-ZOOM (+)(-)

(→ page 29)

23. Touche MOUSE L-CLICK*

(→ page 39)

24. Touche MOUSE R-CLICK*

(→ page 39)

25. Touche PAGE ▼/△

(→ page 39)

26. Touche ECO (→ page 30)

27. Touche KEYSTONE

(→ page 24)

28. Touche PICTURE

(→ page 93, 95)

29. Touche VOL. (+)(-)

(→ page 26)

30. Touche ASPECT

(→ page 98)

31. Touche FOCUS/ZOOM

(non disponible sur les modèles de cette série)


32. Touche HELP

(→ page 113)

* Les touches MOUSE L-CLICK et MOUSE R-CLICK ne fonctionnent que lorsqu'un câble USB est connecté à votre ordinateur.

Installation des piles


- 1** Appuyer fermement et retirer le couvercle des piles en le faisant glisser.
- 2** Installez des piles neuves (AAA). S'assurer de respecter la polarité (+/-) des piles.
- 3** Remettre le couvercle des piles en le faisant glisser, jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Ne pas mélanger différents types de piles ou des neuves avec des anciennes.

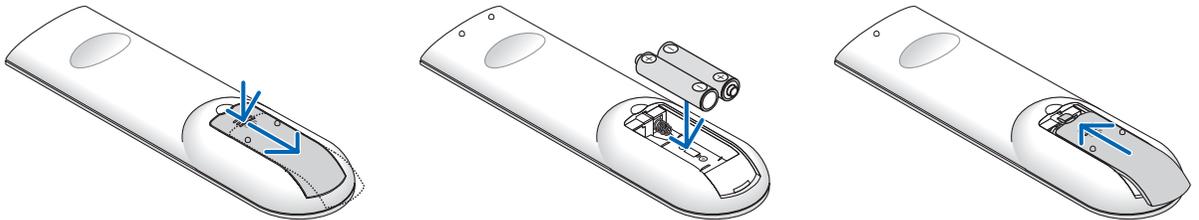

Précautions se rapportant à la télécommande

- Manipuler la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, l'essuyer immédiatement.
- Eviter toute chaleur excessive et l'humidité.
- Ne jamais court-circuiter, chauffer ou démonter les piles.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles.
- S'assurer de respecter la polarité (+/-) des piles.
- Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps et ne pas utiliser des piles de différents types ensemble.
- Mettre les piles usagées au rebut d'après la réglementation locales.

Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil

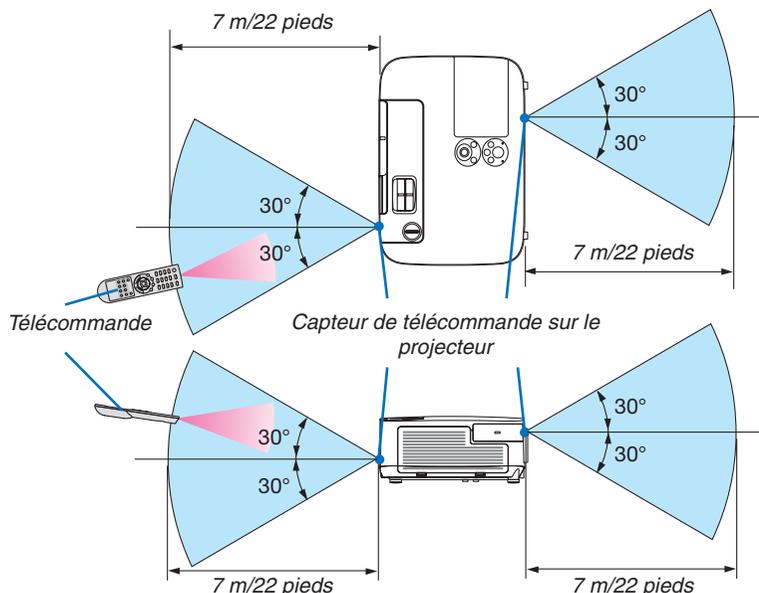

- Le signal infrarouge fonctionne par ligne-de-visée jusqu'à une distance d'environ 22 pieds/7m et dans un angle de 60 degrés depuis le capteur de télécommande du boîtier du projecteur.
- Le projecteur ne réagira pas s'il y a des objets entre la télécommande et le capteur ou si une lumière intense tombe sur le capteur. Des piles usées empêchent également la télécommande de faire fonctionner correctement le projecteur.

5 Systèmes d'exploitation compatibles avec les logiciels compris sur le CD-ROM fourni

Noms et fonctions des logiciels fournis

| Nom du logiciel | Fonctions |
|--|---|
| Virtual Remote Tool (Windows uniquement) | Ce logiciel s'utilise pour contrôler la fonction ACTIVE/DESACT. du projecteur, ainsi que pour choisir la source du projecteur à partir de l'ordinateur, par l'intermédiaire du câble d'ordinateur fourni (VGA) ou autres. (→ page 168) |
| Image Express Utility Lite | <ul style="list-style-type: none"> Il s'agit d'un programme informatique utilisé pour projeter votre écran d'ordinateur, des films en streaming ou du son depuis l'ordinateur via le câble* USB ou le réseau câblé/sans fil. Le câble d'ordinateur (VGA) n'est pas nécessaire. (→ page 40, page 173) * Les films en streaming ne peuvent pas être diffusés via la connexion Affich. USB. Seule la fonction Affich. USB est prise en charge par le PE501X. Ce logiciel peut également servir à contrôler la fonction ACTIVE/DESACT. du projecteur, ainsi que pour choisir la source du projecteur à partir de l'ordinateur. La fonction Geometric Correction Tool (GCT) et la fonction audio vous permettent de corriger la déformation des images projetées sur un mur incurvé. (→ page 180) La fonction GCT n'est pas disponible pour le flux vidéo. |
| Image Express Utility Lite pour Mac OS | <ul style="list-style-type: none"> Ceci est un programme informatique utilisé pour diffuser votre écran d'ordinateur au-delà du réseau câblé/sans fil. Le câble d'ordinateur (VGA) n'est pas nécessaire. (→ page 40, page 179) Ce programme informatique peut être utilisé pour régler l'alimentation ACTIVE/DESACT. et pour choisir la source du projecteur depuis votre ordinateur. * Les fonctions « Transmission audio », « Affich. USB » et « GCT » ne sont pas compatibles sous Mac. * Image Express Utility Lite pour Mac OS n'est pas pris en charge par le PE501X. |
| Image Express Utility 2.0 (Windows uniquement) | <ul style="list-style-type: none"> Cette application logicielle vous permet de transférer les images affichées à l'écran de votre ordinateur vers le projecteur par réseau local câblé/sans fil (Mode réunion.) Les images projetées peuvent ainsi être transférées et enregistrées vers vos PCs. Lorsque le « Mode de réunion » est utilisé, les images projetées peuvent être transmises et enregistrées sur d'autres ordinateurs. Les images peuvent être transmises non seulement d'un ordinateur vers un projecteur, mais également vers deux ou plusieurs projecteurs à la fois. (→ page 182) |
| Desktop Control Utility 1.0 (Windows uniquement) | <ul style="list-style-type: none"> Ce logiciel permet d'accéder à l'écran du bureau d'un PC situé à un autre endroit, en utilisant un projecteur connecté par réseau local câblé/sans fil. (→ page 193) Desktop Control Utility 1.0 n'est pas pris en charge par le PE501X. |
| PC Control Utility Pro 4 PC Control Utility Pro 5 (pour Mac OS) | <p>Il s'agit d'un logiciel utilisé pour faire fonctionner le projecteur depuis l'ordinateur lorsque l'ordinateur et le projecteur sont connectés avec un réseau local (câblé ou sans fil). (→ page 202)</p> <ul style="list-style-type: none"> PC Control Utility Pro 4 peut être utilisé avec une connexion en série. PC Control Utility Pro 5 (pour Mac OS) n'est pas pris en charge par le PE501X. |

REMARQUE :

- Image Express Utility Lite ne supporte pas le « mode Meeting » de Image Express Utility 2.0 inclus dans nos autres modèles.

Service de téléchargement

Pour plus de détails concernant la mise à jour de ces logiciels, veuillez visiter notre site internet :

URL : <http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

Systèmes d'exploitation

Les systèmes d'exploitation suivants sont compatibles avec l'application Image Express Utility Lite. Pour plus de détails concernant les autres logiciels, reportez-vous à la fonction d'aide en ligne correspondante.

[Windows]

| | |
|-----------------------------------|---|
| Systèmes d'exploitation supportés | <p>Windows 8 (Edition principale) Windows 8 Pro Windows 8 Enterprise Windows 7 Edition Familiale Basique Windows 7 Edition Familiale Premium Windows 7 Professionnel Windows 7 Edition Intégrale Windows 7 Enterprise Windows Vista Edition Familiale Basique Windows Vista Edition Familiale Premium Windows Vista Business Windows Vista Edition Intégrale Windows Vista Enterprise Windows XP Edition Familiale (version 32 bits) avec Service Pack 3 ou plus récent Windows XP Professionnel (version 32 bits) avec Service Pack 3 ou plus récent</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction d'économie d'énergie de Windows n'est pas supportée. • Pour utiliser la fonction de transfert audio, Windows 8/Windows 7/Windows Vista Service Pack 1 ou version ultérieure sont requis. |
| Processeur | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista Pentium M 1,2 GHz équivalent ou supérieur requis Double cœur 1,5 GHz ou supérieur recommandé • Windows XP Pentium M 1,0 GHz équivalent ou supérieur requis Double cœur 1,0 GHz ou supérieur recommandé |
| Mémoire | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista 512 Mo ou plus requis 1 Go ou plus recommandé • Windows XP 256 Mo ou plus requis 512 Mo ou plus recommandé <p>* Une mémoire plus importante pourrait être requise pour utiliser simultanément des applications additionnelles.</p> |
| Carte graphique | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista Un résultat « Graphique » de 3.0 ou plus en fonction de l'« Index d'expérience Windows » est recommandé. |
| Environnement réseau | <p>Réseau local câblé ou sans fil compatible avec la norme TCP/IP</p> <ul style="list-style-type: none"> * Utilisez un dispositif de connexion réseau sans fil se conformant au standard Wi-Fi. * La capacité de transfert audio requiert 3 Mbps de débit ou davantage. |
| Résolution | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista SVGA (800 × 600) ou plus requis XGA (1024 × 768) recommandé • Windows XP VGA (640 × 480) ou supérieur requis XGA (1024 × 768) recommandé <p>1024 points × 768 lignes recommandés 1024 points × 768 lignes - 1280 points × 800 lignes recommandés (P451W/P401W)</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre de couleurs à l'écran | Hautes couleurs (15 bits, 16 bits) Couleurs vraies (24 bits, 32 bits) (recommandé) • Les résolutions à 256 couleurs ou moins ne sont pas supportées. |
|------------------------------|--|

[Mac]

| | |
|-------------------------------------|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 |
| Processeur (CPU) | Processeur Intel® Core™ Duo 1,5 GHz ou supérieur recommandé Processeur Intel® Core™ 2 Duo 1,6 GHz ou supérieur recommandé * Power PC® n'est pas pris en charge |
| Mémoire | 512 Mo ou plus requis |
| Environnement réseau | Réseau local câblé ou sans fil compatible avec la norme TCP / IP requis * Les cartes de réseau local suivantes sont vérifiées pour travailler avec l'Image Express Utility Lite : <ul style="list-style-type: none">• Carte de réseau local câblé intégrée au Mac• Carte de réseau local sans fil intégrée au Mac• Adaptateur USB Ethernet pour Apple « Easy Connection » n'est compatible qu'avec un réseau local sans fil. |
| Résolution compatible | SVGA (800 × 600) ou supérieur requis XGA (1 024 × 768) recommandé (1 024 × 768 – 1 280 × 800 recommandé pour P451W/P401W) |
| Couleurs compatibles à l'écran | Couleurs 16,70 millions requises |

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Ce chapitre décrit comment allumer le projecteur et projeter une image sur l'écran.

① Procédure de projection d'une image

Etape 1

- Connexion de l'ordinateur / Connexion du câble d'alimentation (→ page 14)



Etape 2

- Mise en marche du projecteur (→ page 15)



Etape 3

- Sélection d'une source (→ page 17)



Etape 4

- Ajustement de la taille et de la position de l'image (→ page 19)
- Correction de la distorsion trapézoïdale [KEYSTONE] (→ page 24)



Etape 5

- Configuration de l'image et du son
 - Optimiser automatiquement un signal d'ordinateur (→ page 26)
 - Augmentation ou diminution du volume (→ page 26)



Etape 6

- Réalisation d'une présentation



Etape 7

- Extinction du projecteur (→ page 27)



Etape 8

- Après l'utilisation (→ page 28)

② Connexion de l'ordinateur / Connexion du câble d'alimentation

1. Connectez votre ordinateur au projecteur.

Cette section décrit la procédure de base de connexion de l'ordinateur. Pour plus de détails concernant d'autres types de connexion, reportez-vous au chapitre « 6. Installation et connexions » page 145.

Connectez le câble de l'ordinateur (VGA) au connecteur COMPUTER IN du projecteur et au port correspondant sur l'ordinateur (mini D-Sub à 15 broches). Vissez les vis des deux connecteurs pour fixer le câble de l'ordinateur (VGA).


2. Connectez le câble d'alimentation fourni au projecteur.

Raccordez tout d'abord la fiche à trois broches du câble d'alimentation fourni dans la prise AC IN du projecteur, puis raccordez l'autre extrémité à une prise du secteur.

Le voyant d'alimentation du projecteur se met à clignoter pendant quelques secondes, puis s'allume en orange* (mode de veille).

Le voyant STATUS s'allume également en vert*.

* Ceci vaut également pour les deux voyants, lorsque [NORMAL] est choisi au niveau du paramètre [MODE VEILLE]. Reportez-vous au chapitre Voyant d'alimentation. (→ page 206)

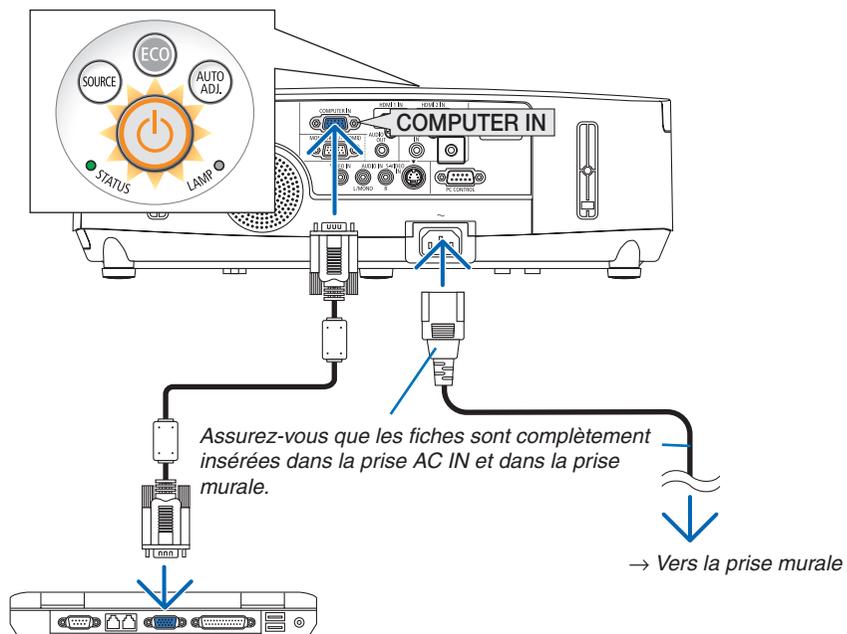


⚠ ATTENTION:

Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec la touche POWER ou si l'alimentation électrique est coupée pendant une utilisation normale du projecteur. Faites bien attention quand vous soulevez le projecteur.



3 Mise sous tension du projecteur

1. Faites coulisser la protection de la lentille vers la gauche pour découvrir la lentille.

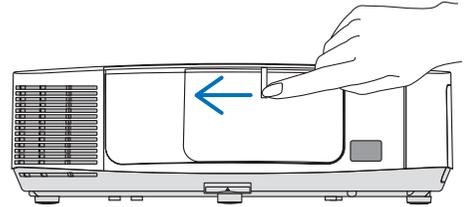

2. Appuyez sur la touche  (POWER) sur le boîtier du projecteur, ou sur la touche POWER ON de la télécommande.


L'indicateur POWER s'allumera en bleu et le projecteur sera prêt à l'emploi.

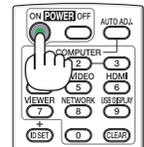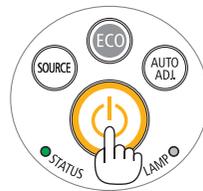

ASTUCE :

- Lorsque le message « Projecteur verrouillé ! Taper votre mot de passe. » s'affiche, ceci indique que la fonction de [SECURITE] est activée. (→ page 33)
- Lorsque le message ÉCO s'affiche, cela signifie que [ACTIVE] est sélectionné pour [MESSAGE ECO]. (→ page 104)
- Appuyer sur les touches comme la touche d'alimentation ou le bouton MENU fera émettre un son. Pour désactiver le bip, sélectionnez [DESACT.] pour [BIP] depuis le menu. (→ page 109)

Après avoir allumé votre projecteur, assurez-vous que l'ordinateur ou que la source vidéo soient également allumés, et que la protection de la lentille ait été enlevée.

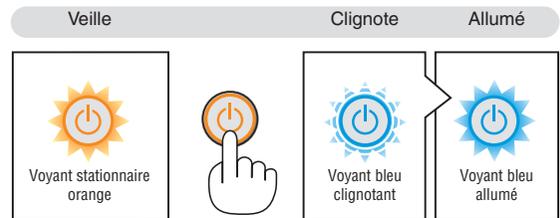

(→ page 206)

REMARQUE : Lorsqu'aucun signal d'entrée n'est accessible, l'avertissement « aucun signal » s'affiche (réglage d'usine).



2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Remarque à propos de l'écran Startup (Ecran de sélection de la langue du menu)

Lorsque vous allumez le projecteur pour la première fois, le menu de démarrage s'affiche. Ce menu vous permet de sélectionner l'une des 29 langues de menu.

Pour sélectionner une langue pour le menu, suivre les étapes suivantes :

1. Utiliser la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner l'une des 29 langues du menu.

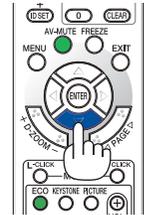
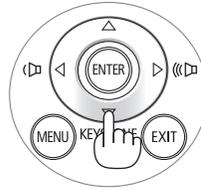


2. Appuyer sur la touche ENTER pour exécuter la sélection.

Après cette opération, on peut continuer avec l'utilisation du menu.

Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la langue du menu ultérieurement.

(→ [LANGUE] pages 89 et 103)

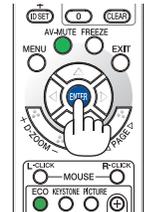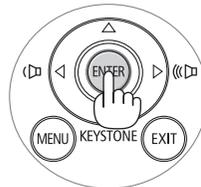

REMARQUE :

- Lorsque l'alimentation est coupée puis brusquement rétablie à l'aide d'une réglette ou d'un disjoncteur. Veuillez patienter pendant 1 seconde au moins avant de rallumer l'appareil après avoir coupé le courant. Vous risqueriez en effet de couper totalement l'alimentation du projecteur. (La DEL d'alimentation ne s'allumera pas.) Dans ce cas, débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le. Allumez l'appareil.
- Si l'un des cas suivants se produit, le projecteur ne s'allumera pas.
 - Si la température interne du projecteur est trop élevée, le projecteur détecte une température anormalement élevée. Dans ces conditions le projecteur ne s'allumera pas afin de protéger le système interne. Si cela se produit, attendre que les composants internes du projecteur soient refroidis.
 - Lorsque la lampe atteint la fin de sa durée d'utilisation, le projecteur ne s'allumera pas. Si cela se produit, remplacer la lampe.
 - Si le voyant STATUS s'allume en orange lorsqu'on appuie sur la touche de mise en marche, ceci indique que la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE] est activée. Annulez cette fonction de verrouillage en la désactivant. (→ page 105)
 - Si la lampe ne s'allume pas et si le voyant STATUS clignote et s'éteint par cycle de six fois, attendre une minute complète, puis allumer le projecteur.
- Lorsque la touche POWER clignote en bleu par courts intervalles, l'appareil ne peut être éteint en appuyant sur la touche d'alimentation.
- Immédiatement après la mise sous tension du projecteur, l'écran risque de clignoter. Ceci est normal. Attendre 3 à 5 minutes jusqu'à ce que l'éclairage de la lampe se stabilise.
- Veuillez patienter quelques instants au démarrage du projecteur, avant que l'intensité lumineuse de la lampe n'atteigne sa valeur normale.
- Si vous activez le projecteur immédiatement après avoir éteint la lampe ou lorsque la température est élevée, le ventilateur tourne et aucune image n'est affichée pendant quelques temps, puis le projecteur affiche de nouveau une image.

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

4 Sélection d'une source

Sélection de la source ordinateur ou vidéo

REMARQUE : Allumer l'ordinateur ou le magnétoscope connecté au projecteur.

Détection automatique du signal

Appuyez une fois sur la touche SOURCE. Le projecteur recherche une source d'image disponible connectée, avant de l'afficher. La source connectée sera commutée de la façon suivante :

ORDINATEUR → HDMI1 → HDMI2 → VIDEO → S-VIDEO → VISIONNEUSE → AFFICH. USB → ORDINATEUR → ...


- Lorsque l'écran SOURCE est affiché, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche SOURCE pour sélectionner la source d'entrée.
- Les sources VIEWER et RESEAU ne sont pas prises en charge par le PE501X.

ASTUCE : S'il n'y a aucun signal d'entrée présent, l'entrée sera sautée.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur l'une des touches COMPUTER 1, HDMI, VIDEO, S-VIDEO, VIEWER, NETWORK ou USB DISPLAY.


REMARQUE : Le bouton HDMI sur la télécommande est fait pour alterner entre « HDMI1 » et « HDMI2 ».

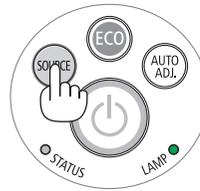

[P501X/P451X/P451W/P401W]



[PE501X]

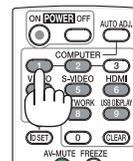

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Sélection de la source par défaut

Vous pouvez définir une source par défaut de façon qu'elle s'affiche chaque fois que le projecteur est mis en marche.

1. Appuyer sur la touche MENU.

Le menu s'affiche.

2. Appuyez deux fois sur la touche ► pour sélectionner [CONFIG.] et appuyez sur la touche ▼ ou la touche ENTER pour sélectionner [GENERALITES].

3. Appuyez quatre fois sur la touche ► pour sélectionner [OPTIONS(2)].

4. Appuyez cinq fois sur la touche ▼ pour sélectionner [SEL. SOURCE / DEFAUT] et appuyez sur la touche ENTER.

L'écran [SEL. SOURCE / DEFAUT] s'affiche. (→ page 111)

5. Sélectionnez la source que vous souhaitez définir par défaut et appuyez sur la touche ENTER.

6. Appuyez plusieurs fois sur la touche EXIT pour fermer le menu.

7. Redémarrez le projecteur.

La source que vous avez sélectionné à l'étape 5 s'affiche.

REMARQUE : même lorsque l'option [AUTO] est activée, l'option [RESEAU] ne sera pas automatiquement sélectionnée. Sélectionnez l'option [RESEAU] pour activer le réseau en tant que source par défaut.

ASTUCE :

- Lorsque le projecteur est en mode veille, l'envoi d'un signal de l'ordinateur depuis un ordinateur connecté à l'entrée COMPUTER IN mettra le projecteur en marche et projettera simultanément l'image de l'ordinateur. ([MARCHE AUTO ACT(COMP.)] → page 111)
- Sous Windows 7, une combinaison des touches Windows et P vous permet de configurer rapidement et aisément l'affichage externe.



[P501X/P451X/P451W/P401W]



[PE501X]









2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

5 Ajustement de la taille et de la position de l'image

Utilisez le bouton de réglage de l'objectif, le levier du pied à inclinaison, le levier de zoom ou le levier de l'objectif pour régler la taille et la position de l'image.

Dans ce chapitre, les dessins et les câbles ont été omis pour plus de clarté.

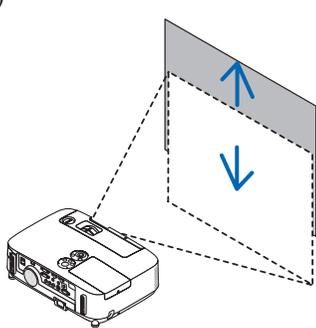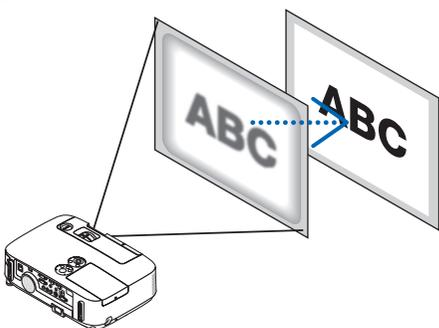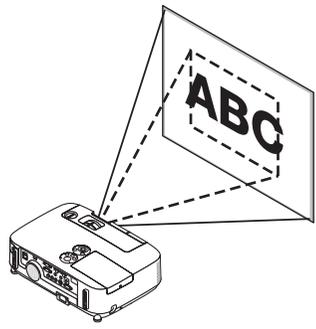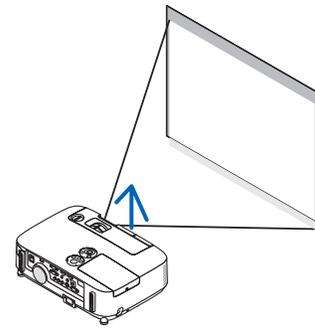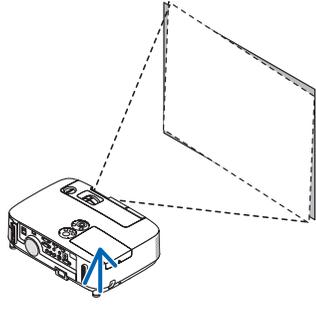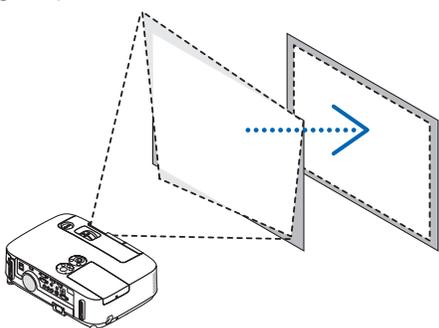
| | |
|---|---|
| <p>Ajustement de la position verticale d'une image projetée [Réglage de l'objectif] (→ page 20)</p>  | <p>Régler la mise au point [Lever de mise au point] (→ page 21)</p>  |
| <p>Ajuster précisément la taille d'une image [Lever du zoom] (→ page 22)</p>  | <p>Régler l'angle de projection (la hauteur de l'image) [Pied à inclinaison] *1 (→ page 23)</p>  |
| <p>Régler l'inclinaison gauche et droite de l'image [Pied arrière] (→ page 23)</p>  | <p>Réglage de la correction Keystone verticale et horizontale [Keystone] (→ page 24)</p>  |

REMARQUE*1 : Ajustez l'angle de projection (la taille d'une image) lorsque la position de l'image est plus grande que la gamme de réglage de l'objectif.

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Ajustement de la position verticale d'une image projetée (décalage d'objectif)

Tournez le bouton de réglage de l'objectif.

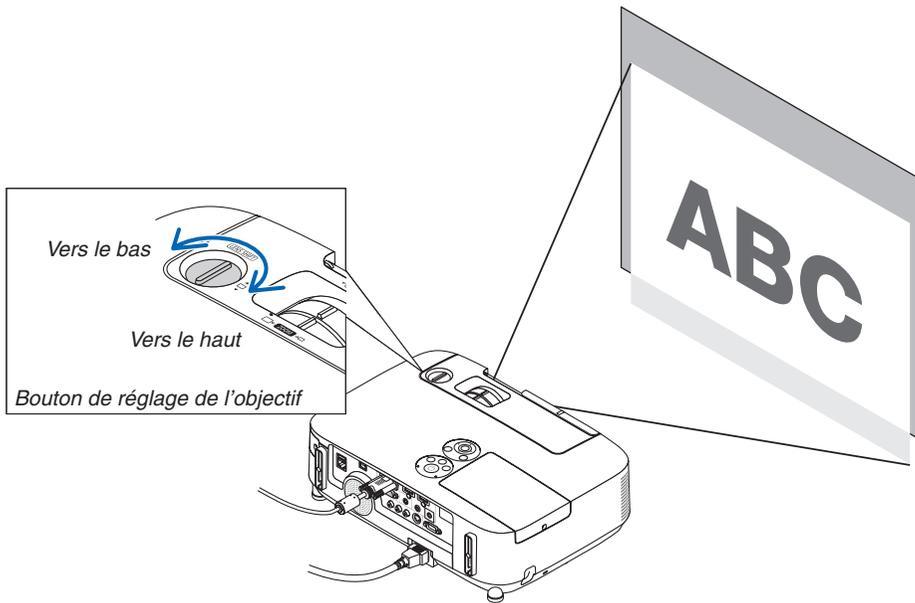

REMARQUE :


Le bouton de réglage de l'objectif ne peut pas être tourné au delà de l'inclinaison maximale vers le haut ou le bas. Si vous le tournez de force, vous pourriez endommager le projecteur.

ASTUCE :


Le décalage de l'objectif peut être ajusté dans la plage des valeurs ci-dessous. Utilisez le pied à inclinaison réglable du projecteur si vous désirez déplacer l'image plus haut que la valeur limite.

Projection du bureau vers l'avant

[P501X/P451X/PE501X]

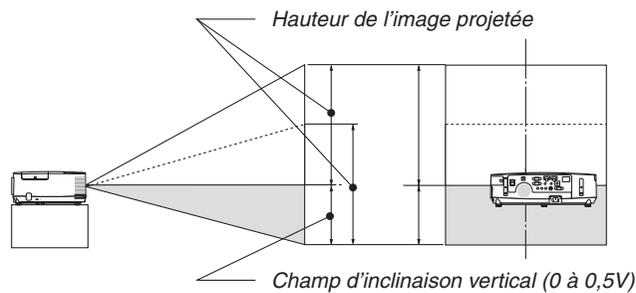


[P451W/P401W]

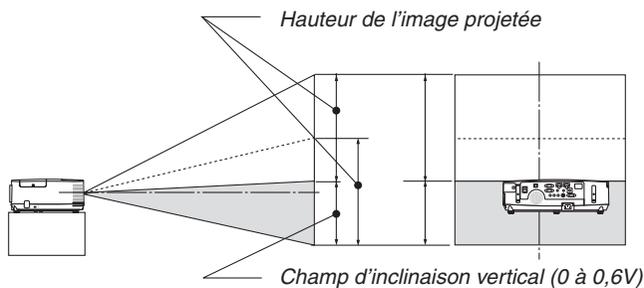


2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Projection du plafond vers l'avant

[P501X/P451X/PE501X]

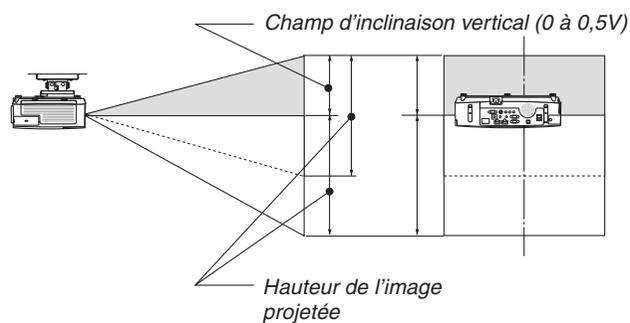


[P451W/P401W]

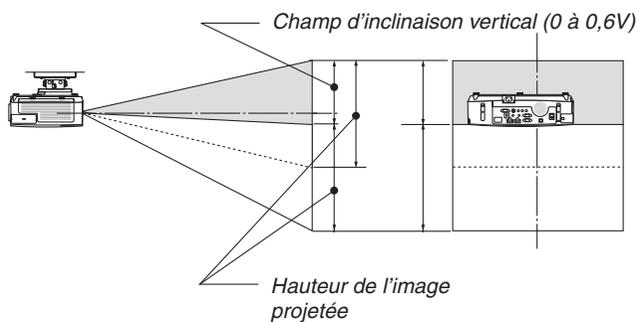

Mise au point


Utiliser le levier de l'objectif FOCUS pour obtenir la meilleure mise au point.

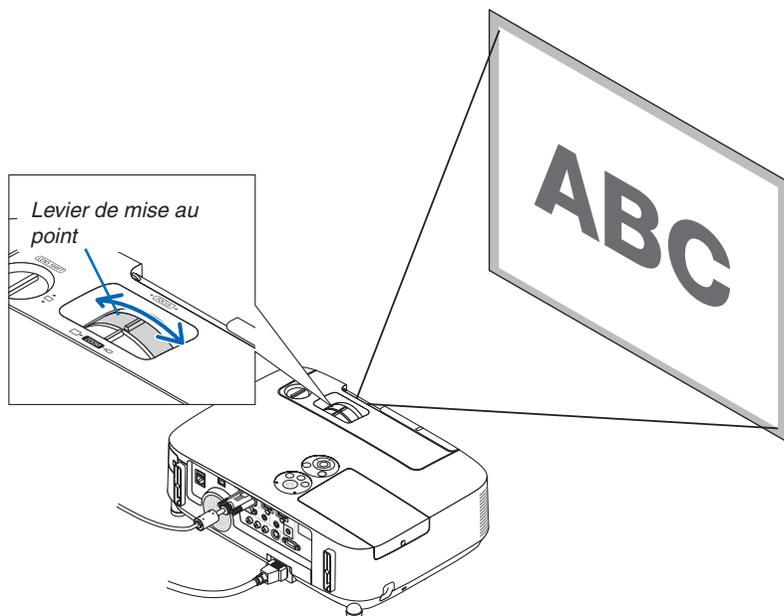

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Zoom

Utiliser le levier de ZOOM pour régler précisément la taille de l'image sur l'écran.

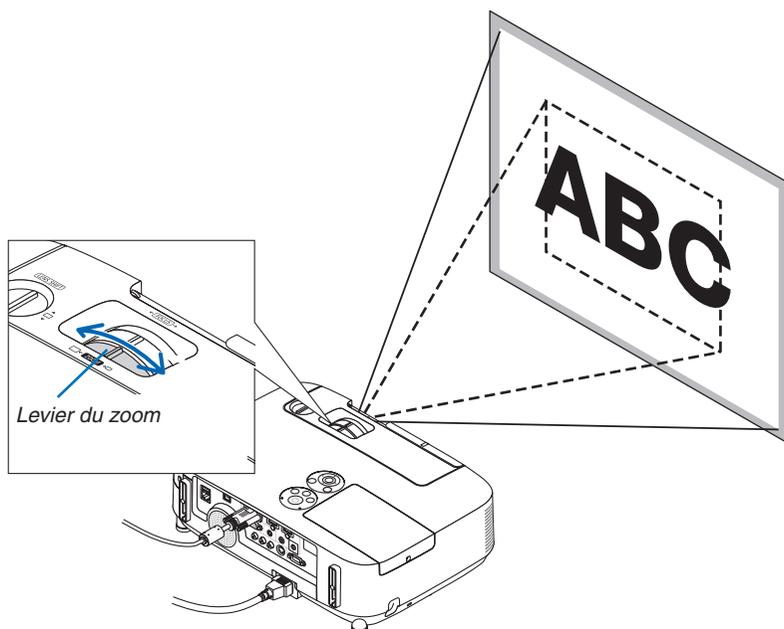

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Ajuster le pied inclinable

1. Soulever le bord avant du projecteur.

⚠ ATTENTION:

N'essayez pas de toucher la grille de ventilation pendant l'ajustement du pied d'inclinaison car celle-ci peut être très chaude lorsque le projecteur est en marche et après son extinction.

2. Relever et tenir le levier du pied à inclinaison réglable à l'avant du projecteur pour allonger le pied à inclinaison réglable.

3. Abaisser l'avant du projecteur à la hauteur souhaitée.

4. Relâcher le levier du pied à inclinaison réglable pour bloquer le pied à inclinaison réglable.


Le pied à inclinaison peut être allongé de 1,6 pouce/40 mm maximum.

Le réglage de l'avant du projecteur peut se faire sur environ 10 degrés (vers le haut).

Faites tourner le pied arrière jusqu'à la hauteur souhaitée pour cadrer l'image sur la surface de projection.

⚠ ATTENTION:

- Ne pas utiliser le pied à inclinaison réglable pour effectuer des réglages autres que ceux initialement prévus. Une utilisation non-prévue du pied d'inclinaison pour porter ou suspendre le projecteur (au mur ou au plafond) peut causer des dommages au projecteur.

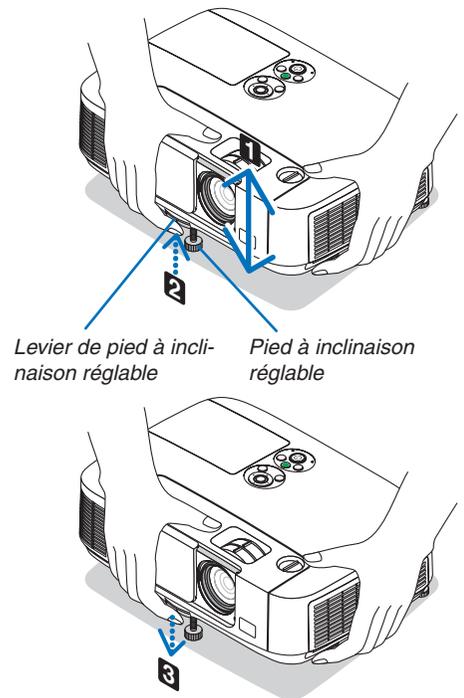




Régler l'inclinaison gauche et droite de l'image [Pied arrière]

• Faites tourner le pied arrière.

Le pied arrière peut être allongé de 0,5 pouce/12 mm maximum. Faire tourner le pied arrière permet de placer le projecteur à l'horizontale.

REMARQUE :

- N'allongez pas le pied arrière au-delà de sa limite de hauteur (0,5 pouce/12 mm). Ceci pourrait faire sortir le pied arrière du projecteur.

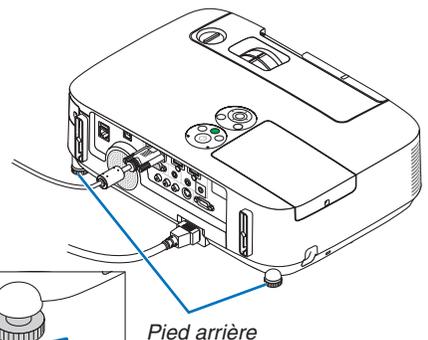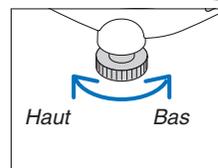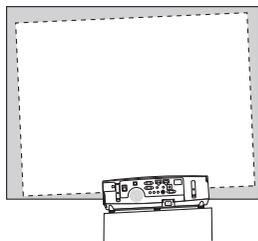

6 Correction de la distorsion trapézoïdale [KEYSTONE]

Lorsque le projecteur n'est pas exactement perpendiculaire à l'écran, la distorsion trapézoïdale apparaît. Pour passer outre, vous pouvez utiliser la fonction « Keystone », une technologie numérique qui permet d'ajuster les distorsions de type trapézoïdale, donnant une image claire et carrée.

La procédure suivante explique comment utiliser l'écran [KEYSTONE] depuis le menu pour corriger les distorsions trapézoïdales.

Lorsque le projecteur est placé en diagonale par rapport à l'écran,

Lorsque le projecteur est placé en angle par rapport à l'écran, ajuster l'option Horizontal du menu Keystone afin que les bords supérieur et inférieur de l'image projetée apparaissent parallèles.



REMARQUE :

- Avant d'effectuer la correction de la clé de voûte horizontale, positionner l'angle de telle façon qu'il soit de 0,5 V (P501X/P451X/PE501X)/0,6 V (P451W/P401W).

1. Appuyez sur la touche ▼ sur le boîtier du projecteur.

La page Keystone s'affiche alors à l'écran.

- Appuyez sur la touche KEYSTONE lors de l'utilisation de la télécommande.
- Voir page pour DISTOR.
- Voir page pour PIERRE ANGULAIRE.
- Voir page pour RESET.


2. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner [VERTICAL] et utilisez ◀ ou ▶ afin de rendre parallèle les côtés droit et gauche de l'image.

* Ajuster la distorsion trapézoïdale verticale.



Cadre de l'écran

Zone projetée

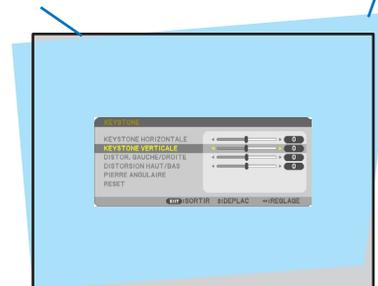


3. Alignez le côté gauche (ou droit) de l'écran avec le côté gauche (ou droit) de l'image projetée.

- Utilisez le côté le plus court de l'image projetée comme base.
- Dans l'exemple de droite, utilisez le côté gauche comme base.



2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

- Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner [HORIZONTAL] et utilisez ◀ ou ▶ afin de rendre parallèle les deux bords supérieur et inférieur de l'image.
- Ajustez la distorsion trapézoïdale horizontale.

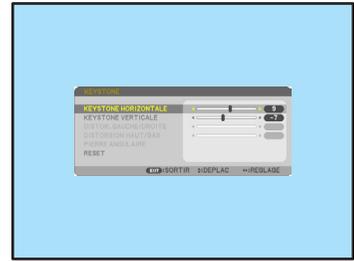

- Répétez les étapes 2 et 4 pour corriger la distorsion trapézoïdale.

- Après avoir exécuté la correction trapézoïdale, appuyez sur la touche EXIT.

L'écran Keystone disparaît.

- Pour effectuer à nouveau la correction trapézoïdale, appuyez sur la touche ▼ pour afficher l'écran Keystone et répétez les étapes 1 à 6 ci-dessus.




Pour rétablir les réglages par défaut Keystone :

- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner [RESET] et appuyez sur la touche ENTER.



- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner [OUI] et appuyez sur la touche ENTER.

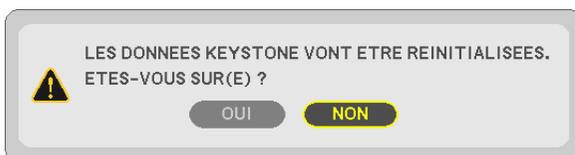

Les réglages seront réinitialisés.

Tous les réglages pour les cinq éléments seront réinitialisés en même temps.

- La fonction KEYSTONE peut entraîner une image légèrement floue car cette correction est faite électroniquement.

7 Optimisation automatique d'un signal d'ordinateur


Ajustement de l'image à l'aide du réglage automatique

Optimisation automatique d'une image d'ordinateur. (ORDINATEUR)




Appuyez sur la touche AUTO ADJ. pour optimiser une image d'ordinateur automatiquement.

Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque vous connectez votre ordinateur pour la première fois.

[Mauvaise image]

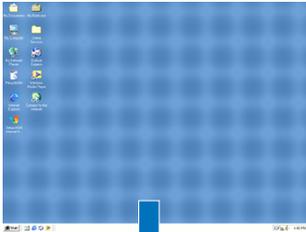

[Image normale]

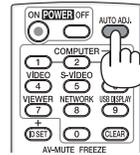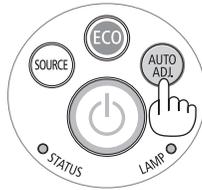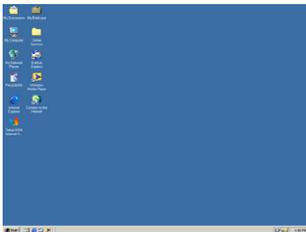



REMARQUE :

Certains signaux peuvent nécessiter du temps pour s'afficher ou peuvent ne pas être affichés correctement.

- Si l'opération de réglage automatique ne peut pas optimiser le signal d'ordinateur, essayez d'ajuster [HORIZONTAL], [VERTICAL], [HORLOGE] et [PHASE] manuellement. (→ page 96, 97)

8 Augmentation ou diminution du volume

Le niveau sonore de l'enceinte du projecteur peut être réglé.

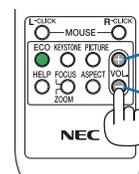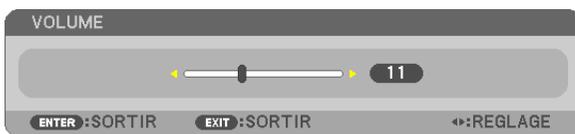


Augmenter le volume

Diminuer le volume

ASTUCE : Lorsque aucun menu n'apparaît, les touches ◀ et ▶ sur le boîtier du projecteur contrôlent le volume.

REMARQUE :

- La commande de volume n'est pas disponible avec la touche ◀ ou ▶ lorsqu'une image est agrandie à l'aide du touche D-ZOOM (+) ou lorsque le menu est affiché.
- Le volume ne peut être commandé à l'aide des touches ◀ ou ▶ lorsque la VISIONNEUSE est utilisée.

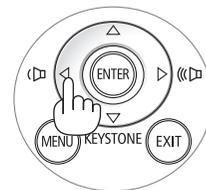

ASTUCE :




- Vous ne pouvez pas régler le volume du [BIP]. Pour désactiver le [BIP] à partir du menu, sélectionnez [CONFIG.] → [OPTIONS(1)] → [BIP] → [DESACT.].
- Le volume peut être contrôlé depuis le menu ([REGLAGE] → [AUDIO])

9 Extinction du projecteur

Pour éteindre le projecteur :


1. Appuyer d'abord sur la touche  (POWER) sur le projecteur ou sur la touche POWER OFF de la télécommande.

Le message de confirmation sera affiché.

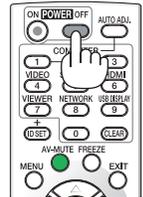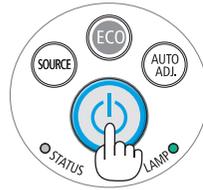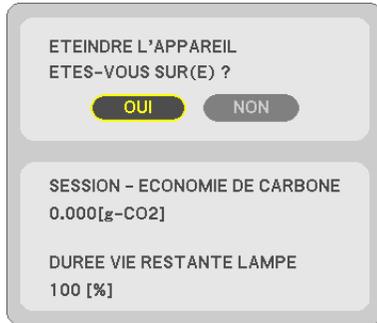

2. Appuyer ensuite sur la touche ENTER ou de nouveau sur la touche  (POWER) ou POWER OFF.

La lampe s'éteint et le projecteur entre en mode veille. En mode veille, le voyant POWER s'allume en orange et le voyant STATUS s'allume en vert si [NORMAL] est sélectionné comme [MODE VEILLE].

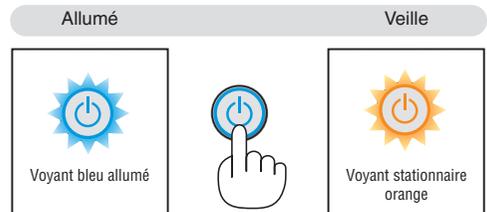

ATTENTION:

Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec la touche POWER ou si l'alimentation électrique est coupée pendant une utilisation normale du projecteur. Faites bien attention quand vous soulevez le projecteur.

REMARQUE :

- Lorsque la touche POWER clignote en bleu par courts intervalles, l'appareil ne peut être éteint.
- L'appareil ne pourra pas être éteint pendant au moins 60 secondes juste après sa mise en marche et l'affichage d'une image.
- Ne coupez pas l'alimentation du projecteur pendant les 10 secondes qui suivent un changement de réglages ou de paramètres et la fermeture du menu. Vous risqueriez de perdre vos réglages et paramètres.

10 Après l'utilisation

Préparation : Assurez-vous que le projecteur est éteint.

1. *Débrancher le câble d'alimentation.*
2. *Déconnecter tous les autres câbles.*
 - *Retirez toute clé mémoire USB se trouvant éventuellement insérée dans le projecteur.*
3. *Rentrer le pied à inclinaison réglables s'ils sont étendus.*
4. *Faites glisser la protection de la lentille vers la droite pour couvrir l'objectif.*

3. Fonctions pratiques


1 Coupure de l'image et du son

Appuyer sur la touche AV-MUTE pour couper l'image et le son pendant une courte période. Appuyer à nouveau pour restaurer l'image et le son. La fonction économie d'énergie du projecteur est activée 10 secondes après que l'image soit éteinte.

En conséquence, la puissance de la lampe se trouve réduite.

REMARQUE :

- Bien que l'image soit éteinte, le menu apparaît toujours à l'écran.
- Le son provenant de la prise AUDIO OUT (stéréo mini) peut être désactivé.
- Même lorsque la fonction économie d'énergie est activée, la puissance de la lampe peut temporairement être rétablie à son niveau d'origine.
- Pour restaurer l'image, même si vous appuyez sur la touche AV-MUTE aussitôt après le démarrage de la fonction économie d'énergie, la luminosité de la lampe peut ne pas être rétablie à son niveau d'origine.

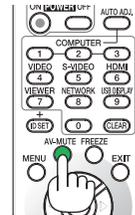


2 Gel d'une image

Appuyer sur la touche FREEZE pour geler une image. Appuyer à nouveau pour reprendre le mouvement.

REMARQUE :

- L'image est gelée mais la lecture de la vidéo originale continue.
- Avec Image Express Utility incluant affich. USB, appuyez sur le bouton FREEZE pour éliminer momentanément le son pendant l'affichage de l'image gelée.

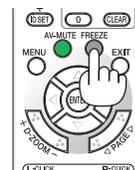

3 Agrandissement d'une image

Il est possible d'agrandir l'image jusqu'à quatre fois.





REMARQUE :

- Suivant le signal d'entrée, l'agrandissement maximum peut être inférieur à quatre fois, ou cette option n'est pas disponible.
- Cette fonction n'est pas disponible avec Affich. USB.

Pour ce faire :


1. Appuyer sur la touche D-ZOOM (+) pour agrandir l'image.

Pour déplacer l'image agrandie, utiliser les touches ▲, ▼, ◀ ou ▶.

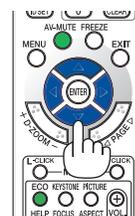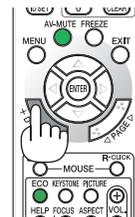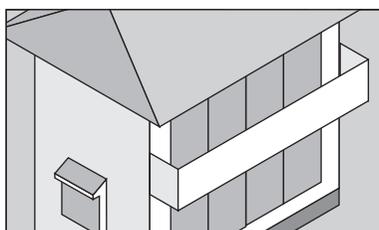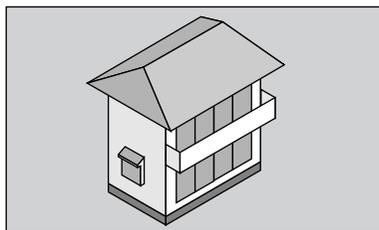

2. Appuyer sur la touche ▲▼◀▶.

La zone de l'image agrandie est déplacée

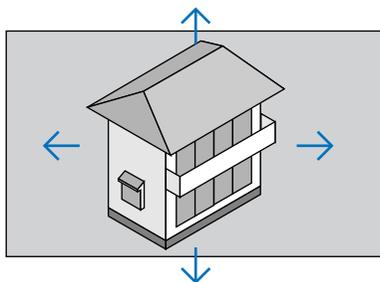


3. Appuyer sur la touche D-ZOOM (-).

A chaque pression de la touche D-ZOOM (-), l'image est réduite.

REMARQUE :

- L'image est agrandie ou réduite au centre de l'écran.
- Afficher le menu annulera l'agrandissement en cours.

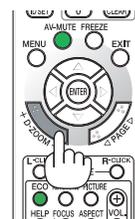

4 Modification du Mode Eco / Vérification du mode d'économie d'énergie

Utilisation du Mode Éco [MODE ECO]

Le MODE ECO ([NORMAL] et [ECOLOGIQUE]) permet de prolonger la durée de vie de la lampe, tout en diminuant la consommation de courant et les émissions de CO₂.

Il est possible de choisir un des quatre modes de luminosité suivants : [DESACT.], [ECO AUTO], [NORMAL] et [ECOLOGIQUE].

| [MODE ECO] | Description | Etat du témoin LAMP | |
|--------------|---|---------------------|----------------|
| [DESACT.] | La luminosité de la lampe est de 100%. | | Eteint |
| [ECO AUTO] | Le mode de consommation d'énergie de la lampe commute automatiquement entre les modes [DESACT.] et [NORMAL] en fonction du niveau de l'image. <i>REMARQUE : Une gradation lumineuse peut être moins visible en fonction de l'image.</i> | | Eteint |
| [NORMAL] | Consommation électrique de la lampe. (environ 80 % de luminosité pour les modèles P501X/P451W/PE501X et environ 83 % sur les modèles P451X/P401W) La lampe durera plus longtemps en réduisant sa puissance. | | Allumé en vert |
| [ECOLOGIQUE] | Consommation d'énergie de la lampe (environ 60 % de luminosité pour les modèles P501X/P451W/PE501X et environ 67 % sur les modèles P451X/P401W). La lampe durera encore plus longtemps que celle utilisée en NORMAL en en contrôlant la puissance appropriée. La puissance maximale est équivalente à la puissance en NORMAL. | | Allumé en vert |

Suivre la procédure suivante pour activer le [MODE ECO] :

1. Appuyer sur la touche **ECO** de la télécommande pour afficher l'écran de [MODE ECO].

2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **ECO** pour sélectionner le mode désiré.

- Les options disponibles changent à chaque pression sur la touche ECO.

DESACT. → ECO AUTO → NORMAL → ECOLOGIQUE → DESACT.

ASTUCE :

- Le symbole de feuille au bas du menu indique le mode ÉCO actuellement sélectionné.



REMARQUE :

- Le [MODE ECO] peut être changé à l'aide du menu.
Sélectionner [CONFIG.] → [GENERALITES] → [MODE ECO].
- La durée de vie restante de la lampe et le nombre d'heures d'utilisation de la lampe peuvent être vérifiés dans [TEMPS D'UTILISATION]. Sélectionner [INFO.] → [TEMPS D'UTILISATION].
- Le projecteur est toujours en [NORMAL] pendant 90 secondes après que la lampe a été allumée et pendant que le voyant POWER clignote en bleu. L'état de la lampe n'est pas affecté, même si [MODE ECO] est modifié pendant cette période.
- Le [MODE ECO] bascule automatiquement en mode [ECOLOGIQUE] lorsque le projecteur affiche un écran bleu, noir ou comportant un logo pendant plus de 1 minute.
- Si le projecteur surchauffe en mode [DESACT.], il se peut que le [MODE ECO] change automatiquement pour le mode [NORMAL] afin de protéger le projecteur. Lorsque le projecteur est en mode [NORMAL], la luminosité de l'image diminue. Lorsque le projecteur revient à une température normale, le [MODE ECO] revient au mode [DESACT.].
Le symbole thermomètre [] indique que le [MODE ECO] est réglé automatiquement sur [NORMAL] car la température interne est trop élevée.
- Immédiatement après le changement du [MODE ECO] de [ECOLOGIQUE] à [DESACT.], [ECO AUTO] ou [NORMAL], il se peut que la luminosité de la lampe diminue temporairement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.


Test de l'effet d'Économie d'Énergie [COMPTEUR DE CARBONE]

Cette fonction permet d'afficher l'impact sur l'environnement des économies d'énergie, exprimé en termes de réduction d'émissions de CO₂ (en kg), lorsque le [MODE ECO] du projecteur est réglé sur [ECO AUTO], [NORMAL], ou [ECOLOGIQUE]. Cette fonction est appelée [COMPTEUR DE CARBONE]. Cette fonction est appelée [COMPTEUR DE CARBONE].

Deux messages sont disponibles: [ECO TOTALE DE CARB.] et [SESSION-ECONOMIE DE CARBONE]. Le message [ECO TOTALE DE CARB.] indique la réduction totale d'émissions de CO₂, depuis la livraison du projecteur, jusqu'à la date actuelle. Il est possible de vérifier le [TEMPS D'UTILISATION] grâce au paramètre [INFO.] du menu. (→ page 113)



Le message [SESSION-ECONOMIE DE CARBONE] indique la réduction d'émissions de CO₂ pendant la toute période d'activation du MODE ECO, dès la mise en marche et jusqu'à l'arrêt du projecteur. Le message [SESSION-ECONOMIE DE CARBONE] est affiché conjointement avec le message [ETEINDRE L'APPAREIL / ETES-VOUS SUR(E) ?] à l'arrêt du projecteur.

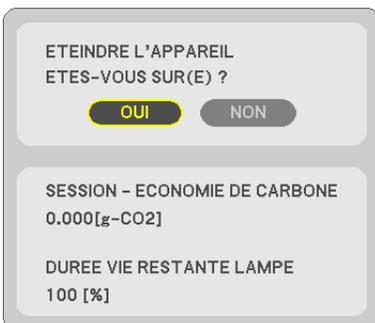

ASTUCE :

- La formule ci-dessous est utilisée pour calculer les réductions d'émissions de CO₂.
Réduction d'émission de CO₂ = (Puissance consommée lorsque MODE ECO est DESACT. – Puissance consommée lorsque MODE ECO est ECO AUTO/NORMAL/ECOLOGIQUE) × Facteur de conversion CO₂. * Si vous éteignez l'image avec la touche AV-MUTE ou avec la protection de la lentille fermée, la réduction d'émission de CO₂ augmentera aussi.
* Ce calcul de réduction d'émissions de CO₂ est basé sur le rapport de l'OCDE intitulé « Emissions de CO₂ dues à la combustion d'énergie, édition 2008 ».
- L' [ECO TOTALE DE CARB.] est calculée en fonction des économies enregistrées par intervalles de 15 minutes.
- Cette formule ne s'applique pas à la consommation d'énergie ne dépendant pas du [MODE ECO].
- Les facteurs pour l' [ECO TOTALE DE COUT] peuvent être changés depuis les menus ([CONVERSION CARBONE] et [CONV. VAL. MONETAIRES]). (→ page 112)
- L'unité monétaire pour l' [ECO TOTALE DE COUT] peut être changé depuis le menu ([VALEURS MONETAIRES]). (→ page 112)

5 Empêcher l'utilisation non autorisée du projecteur [SECURITE]

Un mot-clé peut être enregistré pour que le projecteur ne soit pas utilisé par une personne non-autorisée à l'aide du Menu. Lorsqu'un mot-clé est activé, l'écran d'entrée du mot-clé s'affiche à l'allumage du projecteur. A moins que le mot-clé correct soit enregistré, le projecteur ne peut pas projeter d'image.

- Le réglage de [SECURITE] ne peut pas être annulé en utilisant [RESET] depuis le menu.

Pour activer la fonction de Sécurité :

1. Appuyez sur la touche MENU.

Le menu s'affiche.

2. Appuyez deux fois sur la touche ► pour sélectionner [CONFIG.] et appuyez sur la touche ▼ ou la touche ENTER pour sélectionner [GENERALITES].

3. Appuyez sur la touche ► pour sélectionner [INSTALLATION].

4. Appuyez trois fois sur la touche ▼ pour sélectionner [SECURITE] et appuyez sur la touche ENTER.



Le menu DESACT./ACTIVE s'affiche.

5. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner [ACTIVE] et appuyez sur la touche ENTER.



L'écran [MOT-CLE DE SECURITE] s'affiche.

6. Taper une combinaison des quatre touches ▲▼◀▶ et appuyer sur la touche ENTER.

REMARQUE : La longueur du mot-clé doit être comprise entre 4 et 10 chiffres.




L'écran [CONFIRMER LE MOT-CLE] s'affiche.

7. Taper la même combinaison de touches ▲▼◀▶ et appuyer sur la touche ENTER.



L'écran de confirmation s'affiche.

8. Sélectionner [OUI] et appuyer sur la touche ENTER.

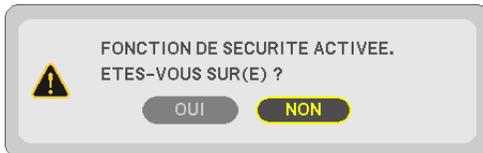

La fonction de SECURITE a été activée.

Pour mettre le projecteur en marche lorsque la fonction [SECURITE] est activée:

1. Appuyer sur la touche POWER.

Le projecteur s'allume et affiche un message indiquant que le projecteur est verrouillé.

2. Appuyer sur la touche MENU.



3. Taper le mot-clé correct et appuyer sur la touche ENTER. Le projecteur affiche une image.



REMARQUE : Le mode sécurité désactivée est conservé jusqu'à ce que l'appareil soit éteint ou que le câble d'alimentation soit débranché.

Pour désactiver la fonction de SECURITE:

1. Appuyez sur la touche MENU.

Le menu s'affiche.

2. Sélectionner [CONFIG.] → [INSTALLATION] → [SECURITE] et appuyer sur la touche ENTER.



Le menu DESACT./ACTIVE s'affiche.

3. Sélectionner [DESACT.] et appuyer sur la touche ENTER.



L'écran MOT-CLE DE SECURITE apparaît.



4. Taper le mot-clé et appuyer sur la touche ENTER.

Lorsque le mot-clé correct est entré, la fonction de SECURITE est désactivée.

REMARQUE : Si vous oubliez votre mot-clé, contacter votre vendeur. Votre vendeur vous donnera votre mot-clé en échange de votre code de requête. Votre code de requête est affiché sur l'écran de Confirmation du mot-clé. Dans cet exemple, [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8] est un code de requête.

⑥ Utilisation de Coin 4-point pour corriger la déformation Keystone [PIERRE ANGULAIRE]

Utilisez la fonction [PIERRE ANGULAIRE] pour corriger les distorsions trapézoïdales, allongez ou raccourcissez les côtés et le haut et le bas de l'écran afin que l'image soit rectangulaire.

Pierre angulaire

1. Appuyez sur la touche **KEYSTONE** si aucun menu ne s'affiche.



L'écran **KEYSTONE** s'affiche.

- Appuyez sur la touche **KEYSTONE** lors de l'utilisation de la télécommande.
- Voir page pour **DISTR.**


2. Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner [**PIERRE ANGULAIRE**] et appuyez sur la touche **ENTER**.



Le schéma montre que l'icône an haut à gauche (▼) est sélectionnée.

L'écran **PIERRE ANGULAIRE** s'affiche.

3. Projette une image de façon à ce que l'écran soit plus petit que la zone de raster.
4. Choisissez n'importe lequel des coins et aligne le coin de l'image avec un coin de l'écran.

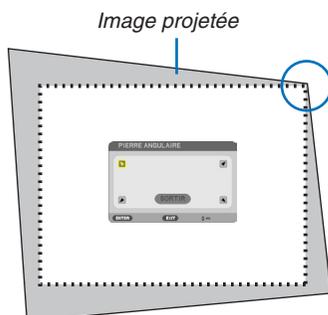


Le schéma montre le coin supérieur droit.


ASTUCE: Si vous réglez [**KEYSTONE HORIZONTALE**], [**KEYSTONE VERTICALE**], [**DISTR. GAUCHE/DROITE**] ou [**DISTRORSION HAUT/BAS**], l'élément [**PIERRE ANGULAIRE**] ne sera pas disponible. Si cela se produit, réinitialisez les réglages [**KEYSTONE**].

5. Utilisez le bouton **▲▼◀▶** pour sélectionner une icône (▲) qui pointe dans la direction où vous voulez déplacer le cadre de l'image projetée.
6. Appuyez sur la touche **ENTER**.

7. Utilisez la touche ▲▼◀▶ pour déplacer le cadre de l'image projetée comme montré dans l'exemple.

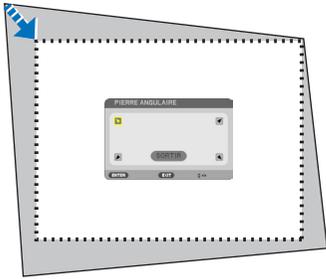

8. Appuyez sur la touche ENTER.

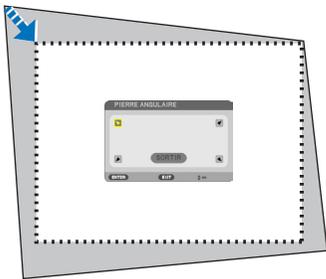

9. Utilisez la touche ▲▼◀▶ pour sélectionner une autre icône qui pointe dans la direction souhaitée.

Dans l'écran d'ajustement pierre angulaire, sélectionnez [EXIT] ou appuyez sur la touche EXIT de la télécommande.



Un écran de confirmation s'affiche.



10. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner [OK] et appuyez sur la touche ENTER.

Ceci termine la procédure de correction Pierre angulaire.

Choisir [ANNULER] fait revenir à l'écran d'ajustement sans sauvegarder les modifications (étape 3).

Choisir [RESET] fait revenir au réglage d'usine.

Choisir [DEFAIRE] fait quitter le menu sans enregistrer les changements.

La gamme d'ajustement de 3D Reform est :

| | HORIZONTAL | VERTICAL |
|------------------|---------------------|---------------------|
| PIERRE ANGULAIRE | environ +/- 30° max | environ +/- 30° max |
| KEystone | | |

* Voici les conditions sous lesquelles l'angle maximum est atteint :

- Lorsque le déplacement d'objectif est réglé au centre
Lorsque le déplacement d'objectif est utilisé mais que l'image n'est pas affichée au centre de l'écran, la palette d'ajustement diminue ou augmente.
- L'image est projetée dans sa largeur maximale avec le zoom

REMARQUE :

- *Même si le projecteur est allumé, les valeurs des dernières corrections sont utilisées.*
- *Si l'écran PIERRE ANGULAIRE n'est pas disponible (grisé), réinitialisez les données de correction actuelles. La fonction PIERRE ANGULAIRE devient disponible.*
- *La palette de correction trapézoïdale n'est pas l'angle d'inclinaison maximum du projecteur.*

REMARQUE: Utiliser la correction [KEystone] peut rendre l'image légèrement floue car la correction est faite électroniquement.


7 Utilisation de la fonction de souris de votre ordinateur par l'intermédiaire de la télécommande du projecteur et du câble USB (Fonction de télécommande de la souris)

La fonction intégrée de télécommande de la souris vous permet d'utiliser les fonctions de la souris de votre ordinateur depuis la télécommande fournie, lorsque le projecteur est connecté à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB, disponible dans le commerce (compatible avec les spécifications USB 2.0).

La fonction de télécommande de la souris est activée pour l'entrée ORDINATEUR pendant que l'écran de l'ordinateur est affiché.

La fonction de télécommande de la souris n'est pas activée lorsque que vous gélez ou agrandissez une image.

- Le fait de relier le projecteur à l'ordinateur par câble USB lance également la fonction d'affichage par USB.

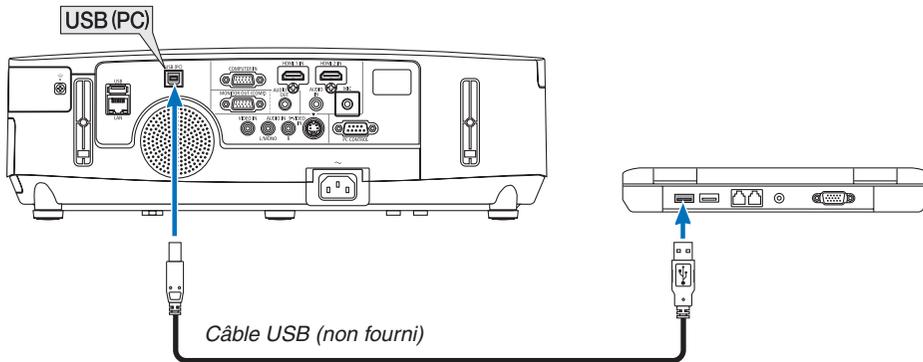

REMARQUE :

- Le câble USB utilisé doit être compatible avec la norme USB 2.0
- La fonction de télécommande de la souris peut être utilisée avec les systèmes d'exploitation suivants : Windows 8, Windows 7, Windows XP ou Windows Vista
- Si le curseur de la souris ne se déplace pas normalement dans SP1 ou une version antérieure de Windows XP, procédez comme suit :
Décocher la case Accroître la précision du pointeur située sous la barre coulissante de vitesse de la souris dans la boîte de dialogue Propriétés de la souris [Onglet Options du pointeur].
- Patientez au moins 5 secondes après avoir déconnecté le câble avant de le reconnecter, et vice-versa. L'ordinateur risque en effet de ne pas détecter correctement la présence du câble USB en cas de connexion et déconnexion répétées rapidement.
- Utilisez un câble USB pour connecter l'ordinateur au projecteur après le démarrage de l'ordinateur. À défaut, l'ordinateur pourrait ne pas démarrer.

Utilisation de la souris de votre ordinateur depuis la télécommande

Vous pouvez activer la souris de votre ordinateur depuis la télécommande

Touche PAGE ▽/△Déroule la zone visible de la fenêtre ou pour vous déplacer vers la diapositive précédente ou suivante dans PowerPoint sur votre ordinateur.

Touches ▲▼◀▶Déplace le curseur de la souris sur votre ordinateur.

Touche MOUSE L-CLICK/ENTER.....Fonctionne comme le bouton gauche de la souris.

Touche MOUSE R-CLICKFonctionne comme le bouton droit de la souris.

REMARQUE :

- Lorsque vous faites fonctionner l'ordinateur à l'aide des touches ▲▼◀ ou ▶ avec le menu affiché, ce dernier ainsi que le pointeur de la souris seront affectés. Fermez le menu et exécutez l'opération de souris.

ASTUCE : Vous pouvez changer la vitesse du pointeur de la souris dans la boîte de dialogue Propriétés de la souris dans Windows. Pour plus d'informations, voir la documentation de l'utilisateur ou l'aide en ligne fournies avec votre ordinateur.

8 Projeter l'image affichée par l'écran de votre ordinateur sur le projecteur via la connexion USB (Affich. USB).

À l'aide d'un câble USB disponible dans le commerce (compatible avec les spécifications USB 2.0) pour connecter l'ordinateur au projecteur, vous pouvez transférer l'image et le son de l'écran de votre ordinateur vers le projecteur pour l'afficher. Vous pouvez sélectionner ACTIVE/DESACT. ainsi que la source du projecteur à partir de votre ordinateur, sans avoir besoin d'un câble d'ordinateur (VGA).

REMARQUE :


- Pour que AFFICH. USB soit disponible sur Windows XP, le compte utilisateur Windows doit posséder le privilège « Administrateur ».
- Affich. USB utilise les fonctions de Image Express Utility Lite contenues sur le CD-ROM NEC Projector (→ page 173). Le démarrage d'Affich. USB n'installe toutefois pas Image Express Utility Lite sur votre ordinateur. En effet, Affich. USB n'exécute que les programmes du projecteur.
- Lorsque Image Express Utility Lite est installé à la fois sur l'ordinateur et sur le projecteur, celui installé sur l'ordinateur démarre toujours même s'il s'agit d'une version antérieure à celle installée sur le projecteur. Si la capacité de transfert audio et les autres fonctions ne fonctionnent pas, essayez de désinstaller Image Express Utility Lite de votre ordinateur. Ceci vous permet d'utiliser toutes les fonctions.
- Affich. USB ne fonctionnera pas dans [ECONOMIE D'ENERGIE] ou [RESEAU EN VEILLE] du [MODE VEILLE]. (→ page 110)
- Lorsque [AFFICH.USB] est sélectionnée pour [SELECTION AUDIO] depuis [CONFIG.] → [OPTIONS(1)], le son pour la source AFFICH. USB est produit jusqu'à l'enceinte du projecteur.

1. Démarrez l'ordinateur.

2. Branchez le câble d'alimentation à une prise du secteur, puis mettez le projecteur en mode de veille.

- Ouvrez la protection de la lentille du projecteur.

3. Utilisez le câble USB pour connecter l'ordinateur au projecteur.

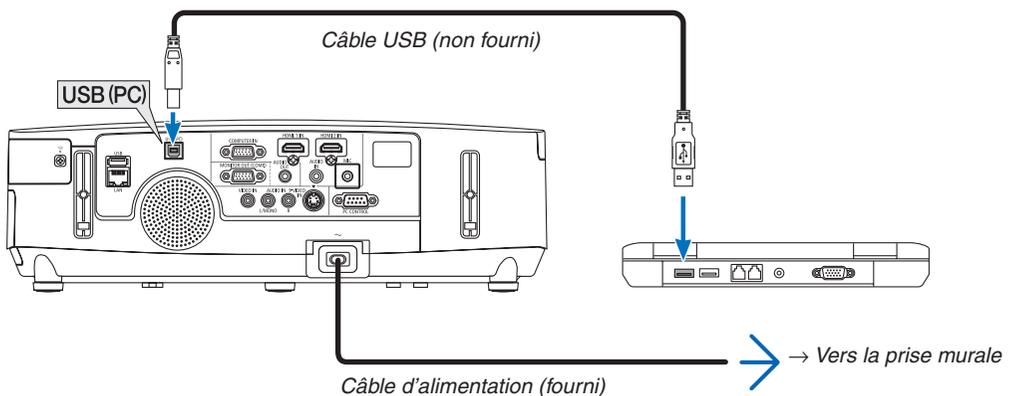

Le message « Le projecteur se trouve en mode de veille. Etablir la connexion ? » s'affiche à l'écran de l'ordinateur.

- La fenêtre de contrôle de l'application Image Express Utility Lite s'affiche en haut de l'écran.


REMARQUE : Il est possible qu'une fenêtre « Exécution automatique » s'affiche lorsque l'ordinateur détecte la connexion du projecteur, en fonction des réglages actifs. Si cela se produit, cliquez sur la fenêtre « Start USB Display ».



4. Cliquez sur « Oui ».

Le projecteur s'allume, puis le message « Le projecteur est en cours de préparation. Veuillez patienter. » s'affiche à l'écran de l'ordinateur. Ce message disparaît après quelques secondes.

5. Utilisation de la fenêtre de contrôle.

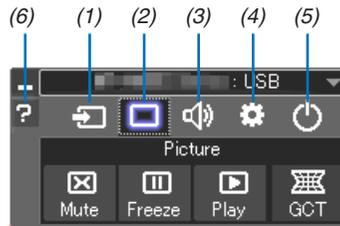

- (1) (Source)..... Sélectionne une source d'entrée du projecteur.
- (2) (Image)..... Permet d'activer ou de désactiver la fonction AV-MUTE (désactiver l'image) et d'activer ou de désactiver la fonction FREEZE (gel d'image).
- (3) (Son) Permet d'activer ou de désactiver la fonction AV-MUTE (désactiver l'image), de lire un son et d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.
- (4) (Autres) Permet d'utiliser les fonctions « Update », « HTTP Server »*, « Settings » et « Information ». (n'est pas pris en charge par le PE501X)
* Le serveur http ne peut pas être sélectionné lorsqu'un câble USB est connecté.
- (5) (Quitter)..... Quitter Image Express Utility Lite. Vous pourrez également éteindre le projecteur à cet instant.
- (6) (Aide)..... Affiche l'aide en ligne de l'application Image Express Utility Lite.

⑨ Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Vue d'ensemble

La fonction du serveur HTTP détermine les paramètres et les opérations pour :

1. Réglage du réseau câblé/sans fil (NETWORK SETTINGS)

L'unité LAN sans fil USB optionnelle est requise pour les connexions à un réseau sans fil. (→ page 152)

Connectez le projecteur à l'ordinateur avec un câble réseau local disponible dans le commerce pour les connexions à un réseau local câblé/sans fil. (→ page 151)

2. Le réglage du courriel d'alerte (ALERT MAIL)

Si le projecteur est connecté à un réseau câblé/sans fil, l'échéance de remplacement de la lampe ou les messages d'erreur sont envoyés par courriel.

3. Le fonctionnement du projecteur

Vous pouvez activer/désactiver l'alimentation, sélectionner l'entrée, contrôler le volume et régler les images.

4. Réglage de PJLink PASSWORD et AMX BEACON

Etant donné que cet appareil utilise « JavaScript » et les « Cookies », le navigateur internet utilisé doit être configuré de manière à pouvoir accepter ces fonctions. La méthode de configuration dépend de la version de votre navigateur. Veuillez vous reporter aux fichiers d'aide en ligne, et autres informations disponibles à partir de votre logiciel.

On distingue deux procédures d'accès aux fonctions de serveur HTTP :

- **Lancez le navigateur internet de l'ordinateur par l'intermédiaire du réseau, puis saisissez l'URL suivante :**

`http://<adresse IP du projecteur> /index.html`

- **Utilisez Image Express Utility Lite contenu sur le CD-ROM NEC Projector fourni.**

INFORMATION : la configuration de l'adresse IP en sortie d'usine est [DHCP ON].

REMARQUE :

- *Pour utiliser le projecteur en réseau, consultez votre administrateur réseau pour connaître les paramètres du réseau.*
 - *La réactivité de l'affichage ou des touches peut être ralentie ou une opération ne pas être acceptée suivant les paramètres de votre réseau. Dans ce cas, consulter votre administrateur réseau.*
Le projecteur peut ne pas répondre si les touches sont pressées de façon répétée et rapidement. Dans ce cas, attendre un instant et répéter l'opération. Si vous n'obtenez toujours pas de réponse, éteindre et rallumer le projecteur.
 - *Si l'écran PROJECTOR NETWORK SETTINGS (Réglages de réseau du projecteur) n'apparaît pas dans le navigateur, appuyez sur les touches Ctrl+F5 pour actualiser la page (ou effacer le cache).*
 - *Etant donné que cet appareil utilise « JavaScript » et les « Cookies », le navigateur internet utilisé doit être configuré de manière à pouvoir accepter ces fonctions. La méthode de configuration dépend de la version de votre navigateur. Veuillez vous reporter aux fichiers d'aide en ligne, et autres informations disponibles à partir de votre logiciel.*
-

Préparation avant l'utilisation

Connectez le projecteur à un câble réseau du commerce avant de commencer à utiliser le navigateur. (→ page 151)

Le fonctionnement avec un navigateur qui utilise un serveur proxy risque d'être impossible suivant le type de serveur proxy et la configuration. Bien que le type de serveur proxy soit un facteur, il est possible que les éléments qui ont été effectivement réglés ne s'affichent pas, selon l'efficacité du cache, et le contenu établi depuis le navigateur peut ne pas être respecté dans le fonctionnement. Il est recommandé de ne pas utiliser de serveur proxy à moins que ce soit inévitable.


Traitement de l'adresse pour le fonctionnement via un navigateur

Concernant l'adresse actuelle qui est entrée pour l'adresse ou entrée dans la colonne URL lorsque le fonctionnement du projecteur s'effectue via un navigateur, le nom d'hôte peut être utilisé tel qu'il est lorsque le nom d'hôte correspondant à l'adresse IP du projecteur a été enregistré au serveur de nom de domaine par un administrateur réseau, ou que le nom d'hôte correspondant à l'adresse IP du projecteur a été réglé dans le fichier « HOSTS » de l'ordinateur utilisé.

Exemple 1 : Lorsque le nom d'hôte du projecteur a été réglé sur « pj.nec.co.jp », l'accès au réglage du réseau est obtenu en spécifiant
http://pj.nec.co.jp/index.html
pour l'adresse ou la colonne de saisie de l'URL.

Exemple 2 : Une fois que l'adresse IP du projecteur est « 192.168.73.1 », l'accès au réglage du réseau est obtenu en spécifiant
http://192.168.73.1/index.html
pour l'adresse ou la colonne de saisie de l'URL.

Structure du serveur HTTP

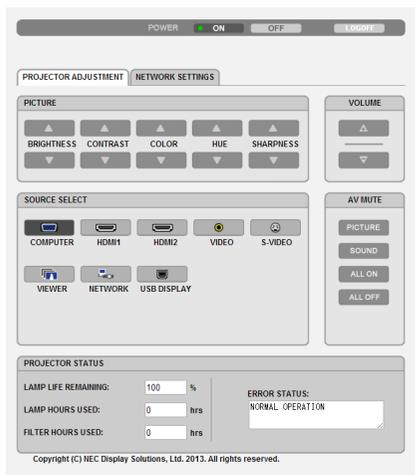

POWER : Contrôle l'alimentation du projecteur.
ON (ACTIVÉ)..... L'alimentation est activée.
OFF (DÉSACT). L'alimentation est désactivée.

VOLUME : Contrôle le volume du projecteur.
▲..... Augmente le volume.
▼..... Réduit le volume.

AV-MUTE : Contrôle la fonction de sourdine du projecteur.
PICTURE ON..... Interrompt la vidéo.
PICTURE OFF..... Annule l'interruption de la vidéo.
SOUND ON Met en sourdine le son.
SOUND OFF Annule la mise en sourdine du son.
ALL ON Interrompt les fonctions de la vidéo et du son.
ALL OFF..... Annule l'interruption des fonctions de la vidéo et du son.

PICTURE (IMAGE) : Contrôle le réglage vidéo du projecteur.

BRIGHTNESS (LUMINOSITÉ) ▲.....Augmente la luminosité.

BRIGHTNESS (LUMINOSITÉ) ▼.....Réduit la luminosité.

CONTRAST (CONTRASTE) ▲Augmente le contraste.

CONTRAST (CONTRASTE) ▼Réduit le contraste.

COLOR (COULEUR) ▲.....Intensifie les couleurs.

COLOR (COULEUR) ▼.....Atténue les couleurs.

HUE (TEINTE) ▲.....Intensifie les teintes.

HUE (TEINTE) ▼.....Atténue les teintes.

SHARPNESS (NETTETÉ) ▲Augmente la netteté.

SHARPNESS (NETTETÉ) ▼Réduit la netteté.

- Les fonctions qui peuvent être contrôlées varient selon le signal reçu par le projecteur. (→ page 95)

SOURCE SELECT (SÉLECTION DE SOURCE) : change le connecteur d'entrée du projecteur.

Computer (ORDINATEUR)Sélectionne le connecteur COMPUTER IN.

HDMI1Sélectionne le connecteur HDMI 1 IN.

HDMI2Sélectionne le connecteur HDMI 2 IN.

VIDEOSélectionne le connecteur VIDEO IN.

S-VIDEOSélectionne le connecteur S-VIDEO IN.

VIEWER (VISIONNEUSE).....Sélectionne les données du dispositif de mémoire USB.

NETWORK (RÉSEAU)Sélectionne un signal LAN.

NETWORK (RÉSEAU)Sélectionne un signal LAN.

USB DISPLAYPermet de passer au port USB (PC).

PROJECTOR STATUS (ETAT DU PROJECTEUR) : affiche l'état du projecteur.

LAMP LIFE REMAINING

(DURÉE VIE RESTANTE LAMPE)Affiche la durée de vie restante de la lampe sous forme de pourcentage.

LAMP HOURS USED

(HEURES D'UTILIS. LAMPE)Affiche le nombre d'heures d'utilisation de la lampe.


FILTER HOURS USED

(HEURES D'UTILIS. FILTRE).....Affiche le nombre d'heures d'utilisation du filtre.

ERROR STATUS.....Affiche les conditions des erreurs se produisant dans le projecteur.

LOG OFF: Ferme la session sur le projecteur, et retour à l'écran d'authentification (écran LOGON).

PARAMETRES RESEAU

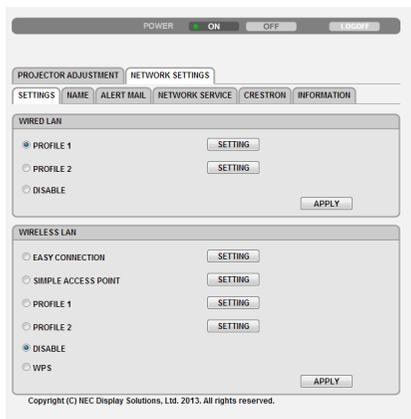

• SETTINGS

WIRED ou WIRELESS

| | |
|--------------|--|
| SETTING | Réglage du réseau local câblé ou sans fil. |
| APPLY | Permet d'appliquer les réglages au réseau local câblé ou sans fil. |
| DHCP ON | Permet d'affecter automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle au projecteur à partir du serveur DHCP. |
| DHCP OFF | Permet à l'administrateur réseau d'affecter une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle au projecteur. |
| IP ADDRESS | Permet de configurer l'adresse sur le réseau auquel est connecté le projecteur. |
| SUBNET MASK | Permet de configurer le numéro de masque de sous-réseau du réseau auquel est connecté le projecteur. |
| GATEWAY | Permet de configurer l'adresse de la passerelle par défaut du réseau auquel est connecté le projecteur. |
| WINS | Veillez saisir l'adresse IP du serveur WINS de votre réseau, et auquel est connecté votre projecteur ; cette option n'est pas disponible lorsque le protocole [DHCP] est activé. |
| AUTO DNS ON | Permet au serveur DHCP d'affecter automatiquement une adresse IP au serveur DNS sur lequel le projecteur est connecté. |
| AUTO DNS OFF | Permet de configurer l'adresse du serveur DNS auquel est connecté le projecteur. |

Réglage pour réseau local câblé

| | |
|---------------------|---|
| PROFILE 1/PROFILE 2 | Deux ensembles de paramètres indépendants peuvent être configurés pour chaque connexion réseau câblée. Choisissez PROFILE 1 ou PROFILE 2. |
| DISABLE | Permet de désactiver la connexion au réseau local câblé |

Réglage pour LAN sans fil (l'option unité de réseau local sans fil requise)

| | |
|--------------------|---|
| EASY CONNECTION | Permet d'effectuer une connexion au réseau local sans fil grâce à la fonction EASY CONNECTION. |
| SIMPLE ACCES POINT | Permet de configurer le projecteur pour un point d'accès simple. |
| WPS | Utilisez l'option WPS (Wi-Fi Protected Setup™) pour configurer l'accès au réseau local sans fil du projecteur. REMARQUE : utilisez le menu du projecteur pour effectuer les connexions WPS puis modifier les réglages du profil WPS. |

3. Fonctions pratiques

| | | |
|---------------------|--|---|
| CHANNEL | Permet de sélectionner un canal. Les canaux disponibles dépendent de chaque pays et région. Lorsque vous sélectionnez [INFRASTRUCTURE], assurez-vous que le projecteur et votre point d'accès sont sur le même canal ; lorsque vous sélectionnez [AD HOC], assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont sur le même canal. | |
| PROFILE 1/PROFILE 2 | Deux ensembles de paramètres indépendants peuvent être configurés pour chaque connexion réseau sans fil. Choisissez PROFILE 1 ou PROFILE 2. | |
| SSID | Veuillez saisir un identifiant (SSID) pour le réseau local sans fil. Les communications ne seront établies qu'entre les appareils disposant d'un SSID correspondant au SSID de votre réseau local sans fil. | |
| SITE SURVEY | Affiche une liste des SSIDs disponibles pour les réseaux sans fil disponibles sur place. Sélectionnez un SSID auquel vous avez accès. | |
| NETWORK TYPE | Permet de sélectionner la méthode de communication lors de l'utilisation du réseau local sans fil. INFRASTRUCTURE : Sélectionnez cette option si vous communiquez avec un ou plusieurs appareils connectés au réseau local sans fil par l'intermédiaire d'un point d'accès sans fil. AD HOC : Sélectionnez cette option lorsque le réseau local sans fil permet à chaque ordinateur de communiquer en mode poste-à-poste. | |
| SECURITY TYPE | Permet d'activer ou de stopper le mode de codage des transmissions sécurisées. Configurez une clé WEP ou de codage si vous désirez activer le mode de codage. | |
| | DISABLE | Permet de désactiver la fonction de codage. Il est possible que vos communications soient espionnées. |
| | WEP 64 bit | Utilise une longueur de données de 64 bits pour la sécurisation des transmissions. |
| | WEP 128 bit | Utilise une longueur de données de 128 bits pour la sécurisation des transmissions. Cette option permet d'augmenter considérablement la sécurité ainsi que la confidentialité des communications, par rapport à un codage avec une longueur de 64 bits. |
| | WPA-PSK TKIP/ WPA-PSK AES/ WPA2-PSK TKIP/ WPA2-PSK AES/ WPA-EAP TKIP EAP-TLS/ WPA-EAP AES EAP-TLS/ WPA-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/ WPA-EAP AES PEAP-MSCHAP v2/ WPA2-EAP TKIP EAP-TLS/ WPA2-EAP AES EAP-TLS/ WPA2-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/ WPA2-EAP AES PEAP-MSCHAP v2 | Toutes ces options offrent un niveau de sécurité supérieur au WEP. |
| | <p>REMARQUE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les paramètres WEP doivent être les mêmes que ceux utilisés par les autres dispositifs de communication, comme le PC ou point d'accès à votre réseau sans fil. • Il est possible que la vitesse de transmission des images baisse quelque peu pendant l'utilisation de la fonction WEP. • Il n'est pas possible de sélectionner d'autres clés de cryptage que WEP 64 bit et WEP 128 bit lorsque l'option [AD HOC] est sélectionnée au niveau de l'option [NETWORK TYPE]. • Utilisez le menu du projecteur pour installer un certificat numérique. (→ page 125) | |
| INDEX | Permet de sélectionner la longueur de la clé de codage lors de la sélection de l'option [WEP 64 bit] ou [WEP 128 bit] au niveau du paramètre [SECURITY TYPE]. | |

3. Fonctions pratiques

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| KEY | Permet de sélectionner l'option [WEP 64 bit] ou [WEP 128 bit] au niveau du paramètre [SECURITY TYPE] : | | |
| | Saisissez la clé WEP. | | |
| | Sélection | Caractères (ASCII) | Chiffres hexadécimaux (HEX) |
| | WEP 64 bit | Jusqu'à 5 caractères | Jusqu'à 10 caractères |
| | WEP 128 bit | Jusqu'à 13 caractères | Jusqu'à 26 caractères |
| | Si vous sélectionnez [WPA PSK-TKIP], [WPA PSK-AES], [WPA2 PSK-TKIP] ou [WPA2 PSK-AES] : Saisissez la clé de codage. La longueur de la clé doit être supérieure à 8 caractères et inférieure à 63. | | |
| USERNAME | Choisissez un nom d'utilisateur pour les protocoles WPA-EAP/WPA2-EAP. | | |
| PASSWORD | Configurez un mot de passe pour les protocoles WPA-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/WPA-EAP AES PEAP-MSCHAP v2/WPA2-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/WPA2-EAP AES PEAP-MSCHAP v2. | | |
| USE DIGITAL CERTIFICATE | Sélectionnez cette option si vous désirez utiliser un certificat numérique pour les protocoles WPA-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/WPA-EAP AES PEAP-MSCHAP v2/WPA2-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/WPA2-EAP AES PEAP-MSCHAP v2. | | |

• NAME

| | |
|----------------|--|
| PROJECTOR NAME | Saisissez un nom pour votre projecteur, afin qu'il puisse être identifié par l'ordinateur. Le nom du projecteur doit être composé de 16 caractères au maximum. REMARQUE : Le nom du projecteur ne sera pas affecté, même si l'option [RESET] est sélectionnée à partir du menu. |
| HOST NAME | Saisissez le nom du réseau auquel est connecté le projecteur. Ce nom peut être composé de 15 caractères au maximum. |
| DOMAIN NAME | Saisissez le nom de domaine du réseau auquel est connecté le projecteur. Un nom de domaine peut être composé de 60 caractères au maximum. |

• ALERT MAIL

| | |
|---------------------------------|---|
| ALERT MAIL (anglais uniquement) | Cette option permet de vous avertir sur votre ordinateur, par l'envoi d'un courriel, de l'échéance de remplacement de la lampe ou d'un message d'erreur, lors de l'utilisation de la connexion au réseau local, sans fil ou câblé. La fonction de courriel d'alerte est activée lorsqu'elle est cochée. La fonction de courriel d'alerte est désactivée lorsqu'elle est décochée. Exemple de message envoyé à partir du projecteur : The lamp and filters are at the end of its usable life. (La lampe et les filtres ont atteint leur durée de vie maximum.) Please replace the lamp and filters. (Remplacez-les.) Projector Name: NEC Projector (Nom du projecteur : Projecteur NEC) Lamp Hours Used: 100 [H] (Usure de la lampe : 100 [h]) |
| SENDER'S ADDRESS | Saisir l'adresse de l'expéditeur. |
| SMTP SERVER NAME | Saisissez le nom du serveur SMTP auquel sera connecté le projecteur. |
| RECIPIENT'S ADDRESS 1,2,3 | Saisir l'adresse du destinataire. Vous pouvez saisir jusqu'à trois adresses. |
| TEST MAIL | Permet d'envoyer un courriel de vérification pour vous assurer que les paramètres saisis sont corrects. <i>REMARQUE :</i> <ul style="list-style-type: none"> Il est possible que vous ne receviez aucun courriel d'alerte après avoir effectué un test. Assurez-vous dans ce cas que les paramètres réseau sont corrects. Il est possible que vous ne receviez aucun courriel d'alerte si l'adresse saisie est incorrecte. Vérifiez dans ce cas que l'adresse de réception est correcte. |
| SAVE | Cliquez sur ce bouton pour appliquer les paramètres ci-dessus. |

• NETWORK SERVICE

| | |
|-----------------|---|
| PJLink PASSWORD | Permet de configurer le mot de passe PJLink*. Ce mot de passe doit être composé de 32 caractères au maximum. N'oubliez pas votre mot de passe. Cependant, au cas où vous oublieriez votre mot de passe, adressez-vous à votre revendeur. |
| HTTP PASSWORD | Permet de configurer le mot de passe du serveur HTTP. Ce mot de passe doit être composé de 10 caractères au maximum. |
| AMX BEACON | Permet d'activer ou de désactiver la fonction de détection grâce au service de Détection d'appareils AMX lors d'une connexion par réseau supportant le système de contrôle NetLinx d'AMX. <i>ASTUCE :</i> <i>Si vous utilisez un appareil supportant le service de Détection d'appareils AMX, chaque système de contrôle NetLinx AMX reconnaîtra l'appareil, et téléchargera automatiquement le module de détection d'appareil correspondant à partir du serveur AMX.</i> <i>Le fait de cocher cette option active la détection du projecteur grâce au service de Détection d'appareils AMX.</i> <i>De même, le fait de décocher cette option désactive la fonction de détection du projecteur grâce au service de Détection d'appareils AMX.</i> |

*Qu'est-ce que PJLink ?

PJLink est une standardisation du protocole utilisé pour le contrôle des projecteurs d'autres fabricants. Ce protocole standard a été défini par l'Association Japonaise des Industries de Système d'information et de Machines commerciales (JBMIA) en 2005.

Le projecteur prend en charge toutes les commandes de PJLink Classe 1.

Le réglage de PJLink ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est exécuté à partir du menu.

Compatibilité avec CRESTON ROOMVIEW

Le projecteur est compatible avec CRESTON ROOMVIEW, permettant à de multiples appareils connectés au réseau d'être gérés et contrôlés depuis un ordinateur ou un contrôleur.

Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.creston.com>

<Procédure de configuration>

Accédez à la fonction de serveur HTTP, et faites les réglages nécessaires pour [CRESTRON] dans [PARAMÈTRES RÉSEAU].

• ROOMVIEW pour gérer depuis l'ordinateur.

| | |
|---------|---------------------|
| DISABLE | Désactive ROOMVIEW. |
| ENABLE | Active ROOMVIEW. |

• CRESTRON CONTROL pour gérer depuis le contrôleur.

| | |
|------------|---|
| DISABLE | Désactive CRESTRON CONTROL. |
| ENABLE | Active CRESTRON CONTROL. |
| ADRESSE IP | Réglez votre adresse IP du CRESTRON SERVER. |
| IP ID | Réglez votre identifiant IP du CRESTRON SERVER. |

ASTUCE : Les paramètres CRESTRON sont nécessaires pour l'utilisation de CRESTRON ROOMVIEW.


Visitez <http://www.creston.com> pour obtenir plus d'informations.

• INFORMATION

| | |
|--------------|---|
| WIRED LAN | Affiche la liste des paramètres de la connexion au réseau local câblé. |
| WIRELESS LAN | Affiche la liste des paramètres de la connexion au réseau local sans fil. |
| UPDATE | Permet d'appliquer toute modification des paramètres, si nécessaire. |

⑩ Projeter l'affichage écran de votre ordinateur depuis le projecteur via un réseau [NETWORK PROJECTOR] (n'est pas pris en charge par le PE501X)

En sélectionnant le projecteur connecté au même réseau que votre PC, l'image à l'écran du PC peut être projetée à l'écran via le réseau. Une connexion avec le câble de l'ordinateur (VGA) n'est pas nécessaire.

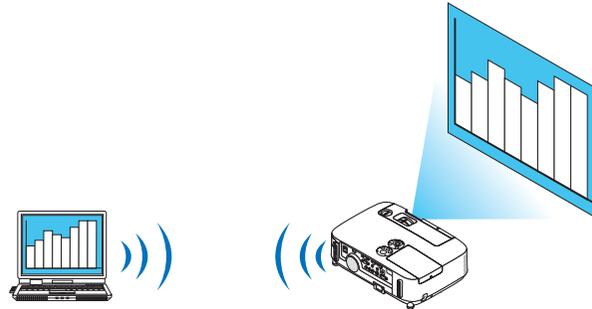

Environnement de travail

| | |
|-------------------------------------|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 8 Pro Windows 8 Entreprise Windows 7 Professionnel Windows 7 Edition Intégrale Windows 7 Entreprise Windows Vista Edition Familiale Premium Windows Vista Business Windows Vista Edition Intégrale Windows Vista Entreprise |
| Spécifications matérielles | Les spécifications recommandées par Microsoft telles que l'environnement de travail pour Windows 8/Windows 7/Windows Vista doivent être respectées. |
| Environnement réseau | Un environnement réseau avec ou sans fil qui supporte TCP/IP est requis. |
| Couleur d'écran | Hautes couleurs (16 bits) Couleurs vraies (24 bits et 32 bits) * Le paramètre avec 256 couleurs ou moins n'est pas disponible. |

Mettre le projecteur en mode d'entrée du projecteur réseau.

1. Appuyez sur la touche SOURCE sur le boîtier du projecteur lorsqu'il est allumé.


La fenêtre de sélection d'entrée apparaît.

Une autre façon d'afficher la fenêtre de sélection d'entrée est d'appuyer sur la touche NETWORK de la télécommande. L'écran du MENU DE L'APPLICATION s'affiche alors. Allez à l'étape 3.



3. Fonctions pratiques

2. Appuyez sur la touche **SELECT** ▼ ou ▲ pour sélectionner **[RÉSEAU]** et appuyez sur la touche **ENTER**.
A l'écran, le menu **[MENU DE L'APPLICATION]** apparaît.

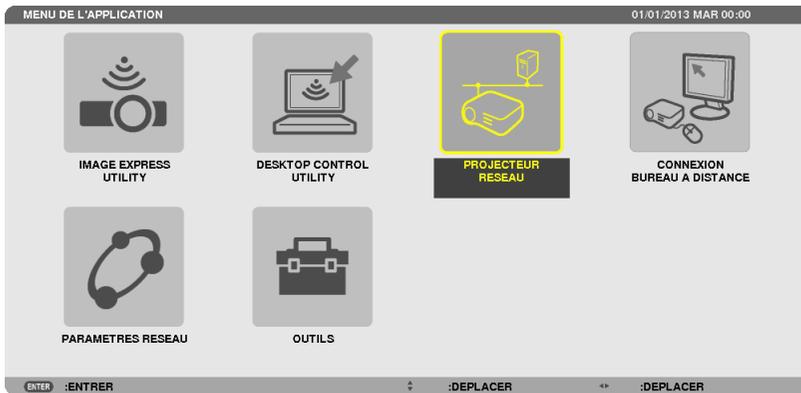


3. Depuis le menu **[MENU DE L'APPLICATION]**, sélectionnez l'option **[PROJECTEUR RÉSEAU]**.
Les paramètres **[NOM DU PROJECTEUR/AFFICHAGE RÉOLUTION/MOT DE PASSE/URL]** s'affichent.



Projeter l'image avec un projecteur réseau

1. Cliquez sur [Démarrer] sur le bureau de Windows 7.
2. Cliquez sur [Tous les programmes].
3. Cliquez sur [Accessoires].
4. Cliquez sur [Connexion à un projecteur réseau].

Lorsque la fenêtre [Permission de se connecter à un projecteur réseau] apparaît, cliquez sur [Oui].
La fenêtre « Connexion à un projecteur réseau » apparaît.

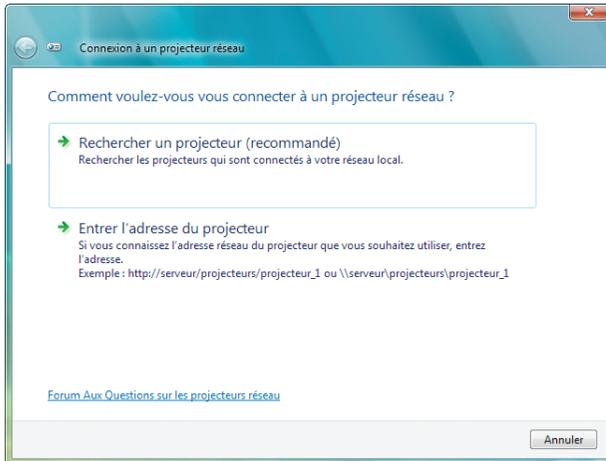


5. Cliquez sur [→ Rechercher un projecteur (recommandé)].

Dans la boîte « Projecteurs disponibles », « P501 Series » s'affiche.

6. Cliquez sur [P501 Series].

Le message « Entrez le mot de passe pour le projecteur sélectionné. » s'affiche en bas de la fenêtre.

7. Entrez le mot de passe dans la boîte d'entrée du mot de passe affichée par l'opération à l'étape 3 page 50.

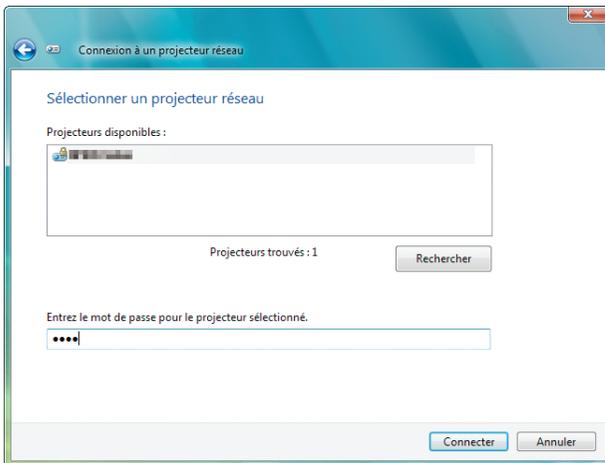

8. Cliquez sur [Connexion].

La fonction projecteur réseau marche et l'écran de Windows 7 est projeté par le projecteur.


- Si la résolution de l'écran de votre ordinateur est différente de celle de l'écran du projecteur, il se peut que le PROJECTEUR RÉSEAU ne fonctionne pas. Si cela se produit, modifiez la résolution de l'écran de l'ordinateur pour une résolution plus basse que celle affichée à l'étape 3 à la page 50.

REMARQUE : Lorsque la fonction de projecteur réseau est active, la couleur d'arrière-plan du bureau passe à une couleur solide. Lorsque la fonction projecteur réseau est arrêtée, la couleur originale de l'arrière plan du bureau est rétablie.

Référence : Si le projecteur ne peut pas être détecté à l'étape 5, cliquez sur [→ Entrer l'adresse du projecteur]. Puis, entrez « l'adresse réseau » (exemple d'entrée : `http://10.32.97.61/lan`) et le « mot de passe du projecteur » (exemple d'entrée : `82291627`) affiché à l'écran par le projecteur.


Quitter l'Opération de projecteur réseau

1. Cliquez sur [Projecting: P501 Series] dans la barre de tâches de Windows Vista.

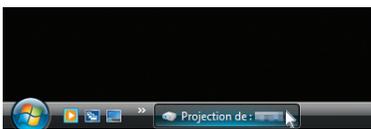

2. Cliquez sur [Déconnecter].

La fonction projecteur réseau est arrêtée.

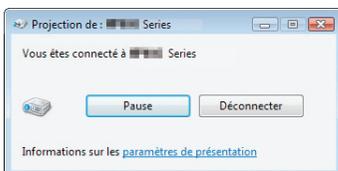


3. Appuyez sur le bouton SOURCE du projecteur pour sélectionner un terminal d'entrée autre que [NETWORK].

Lorsque vous utilisez la télécommande, appuyez sur une touche autre que la touche NETWORK.

① Utilisation du projecteur pour contrôler votre ordinateur via un réseau [REMOTE DESKTOP] (n'est pas pris en charge par le PE501X)

- En sélectionnant le PC connecté au même réseau que le projecteur, l'image à l'écran du PC peut être projetée à l'écran via le réseau.
Puis, en utilisant le clavier, vous pouvez contrôler Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP sur le PC connecté sur le réseau.
- Avec la fonction Bureau à distance, vous pouvez contrôler à distance un PC distant du projecteur.

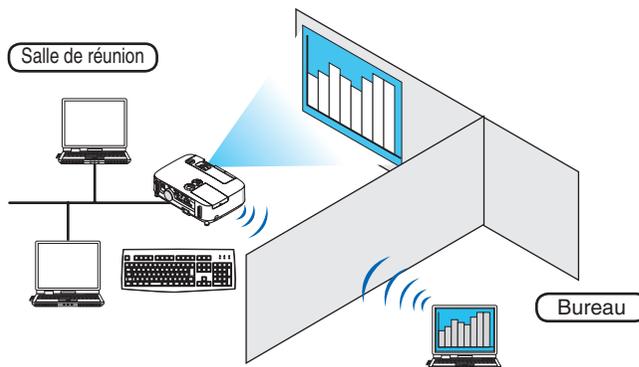


REMARQUE :

- La fonction [REMOTE DESKTOP] fonctionne avec les éditions Windows suivantes.
Windows 8 Pro, Windows 8 Entreprise,
Windows 7 Professionnel, Windows 7 Edition Intégrale, Windows 7 Entreprise,
Windows Vista Édition Familiale Premium, Windows Vista Professionnel, Windows Vista Édition Intégrale, Windows Vista Entreprise,
Windows XP Professionnel avec Service Pack 3
(Remarque)
- Dans cette notice, cette caractéristique est décrite en utilisant pour exemple Windows 7.
- Un clavier est requis pour l'utilisation de la fonction Bureau à distance.
- La fonction Bureau à distance peut être utilisée avec un clavier. L'utilisation d'un clavier et d'une souris sans fil est plus aisée. Utilisez un clavier sans fil, une souris sans fil et un récepteur USB sans fil disponibles dans le commerce. Utilisez un clavier USB et une souris USB disponibles dans le commerce.
- Un clavier USB avec un multiplicateur de port USB intégré ne peut pas être utilisé avec le projecteur.
- Un clavier ou une souris sans fil qui supporte Bluetooth ne peuvent pas être utilisés avec le projecteur.
- Nous ne garantissons pas que le port USB du projecteur soit compatible avec tous les dispositifs USB du marché.

Préparez un clavier sans fil disponible dans le commerce (version QWERTY).

Branchez le récepteur sans fil USB au port USB (Type A) du projecteur. Faites tous les réglages nécessaires pour vos clavier et souris sans fil.

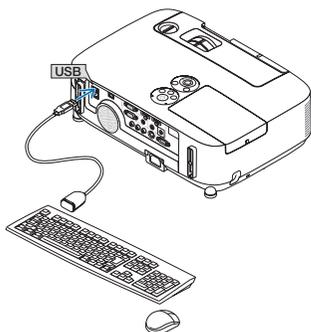

Enregistrement du mot de passe du compte utilisateur de Windows 7


ASTUCE : Si un mot de passe a été entré pour un compte, les étapes 1 à 9 peuvent être passées.

1. Cliquez sur [Démarrer] sur le bureau de Windows 7.
2. Cliquez sur [Panneau de configuration].
3. Cliquez sur [Ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs] affiché dans [Compte d'utilisateurs].
4. Lorsque la fenêtre de confirmation [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Continuer].
5. Cliquez sur [Administrateur].
6. Cliquez sur [Créer un mot de passe].
7. Entrez le mot de passe dans la boîte [Nouveau mot de passe].
8. Entrez le même mot de passe que dans l'étape 7 dans la boîte [Confirmer le nouveau mot de passe].
9. Cliquez sur [Créer un mot de passe].

L'administrateur est changé à [Protection par mot de passe].

Réglage de l'accès à distance


1. Cliquez sur [Démarrer] sur le bureau de Windows 7.
2. Cliquez sur [Panneau de configuration].
3. Cliquez sur [Système et Sécurité].
4. Cliquez sur [Permettre l'accès à distance] affiché sous [Système].
5. Lorsque la fenêtre de confirmation [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Continuer].
La fenêtre [Propriétés système] apparaît.
6. Cliquez sur [Autoriser la connexion des ordinateurs exécutant n'importe quelle version de Bureau à distance (moins sûr)] dans la boîte Bureau à distance et cliquez sur [OK].

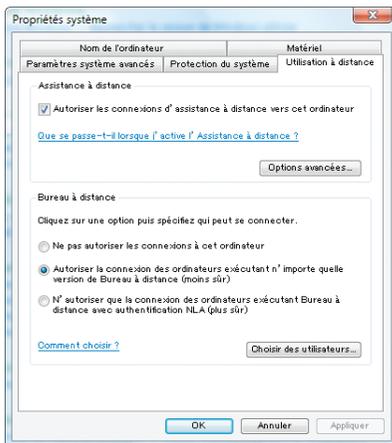

Vérifiez l'adresse IP sur Windows 7


1. Cliquez sur [Démarrer] sur le bureau de Windows 7.
2. Cliquez sur [Panneau de configuration].
3. Cliquez sur [Afficher l'état et la gestion du réseau] affiché sous [Réseau et Internet].

4. Cliquez sur [Voir le statut] affiché en bleu à droite de [Connexion au réseau local] dans la fenêtre. Le [Statut de connexion au réseau local] s'affiche.

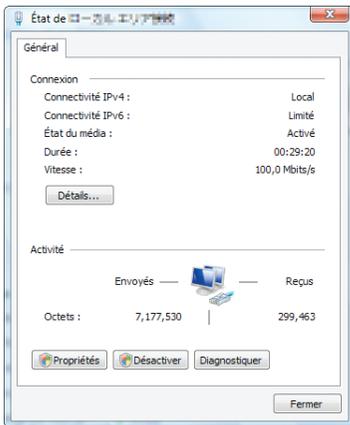

5. Cliquez sur [Détails...].

Écrivez la valeur de « Adresse IP IPv4 » (xxx.xxx.xxx.xxx) affichée.

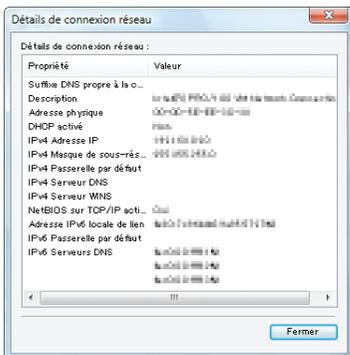

6. Cliquez sur [Fermer].

7. Cliquez sur [X] en haut à droite de la fenêtre.

Le système revient au bureau.

Démarrer le Bureau à distance

1. Appuyez sur la touche SOURCE sur le boîtier du projecteur lorsqu'il est allumé.


La fenêtre de sélection d'entrée apparaît.

Une autre façon d'afficher la fenêtre de sélection d'entrée est d'appuyer sur la touche NETWORK de la télécommande. L'écran MENU DE L'APPLICATION s'affiche. Allez à l'étape 3.




3. Fonctions pratiques

2. Appuyez sur la touche **SELECT** ▼ ou ▲ pour sélectionner [RÉSEAU] et appuyez sur la touche **ENTER**.
Le menu [MENU DE L'APPLICATION] s'affiche.

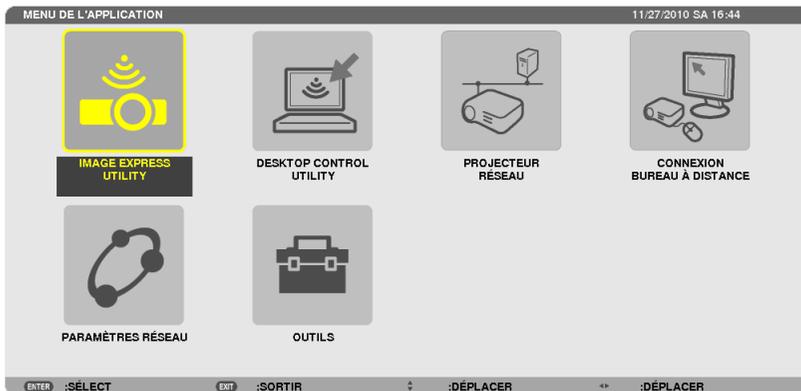

3. Dans le menu [MENU DE L'APPLICATION] utilisez le clavier sans fil pour sélectionner [CONNEXION BUREAU À DISTANCE].

La fenêtre [CONNEXION BUREAU À DISTANCE] apparaît.

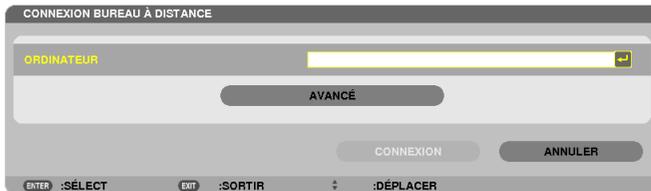

4. Utilisez le clavier sans fil pour entrer l'adresse IP de Windows 7 et cliquez sur [CONNEXION].

L'écran de connexion de Windows 7 est affiché à l'écran par le projecteur.

5. Utilisez le clavier sans fil pour entrer le mot de passe utilisateur et appuyer sur [Enter].

La fonction Bureau à distance est démarrée.

Le bureau de Windows 7 est affiché à l'écran par le projecteur.


Déconnectez l'ordinateur.

Utilisez le clavier sans fil branché au projecteur pour contrôler Windows 7.

REMARQUE : Lorsque la projection est effectuée avec la fonction de bureau distant, la couleur d'arrière-plan du bureau passe à une couleur solide.

Quitter le Bureau à distance

1. Utilisez le clavier sans fil pour cliquer sur [Démarrer] sur l'écran du bureau projeté par le projecteur.

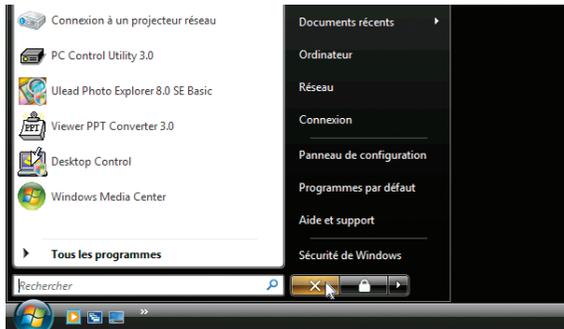

2. Cliquez sur [X] à droite du menu de démarrage.

La fonction Bureau à distance est arrêtée.

3. Appuyez sur le bouton **SOURCE** du projecteur pour sélectionner un terminal d'entrée autre que [NETWORK].

Lorsque vous utilisez la télécommande, appuyez sur une touche autre que la touche NETWORK.

ASTUCE :

Configuration des [OPTIONS] du BUREAU A DISTANCE

Cliquer sur [OPTIONS] affiche l'écran [PERFORMANCE].

Faire les réglages de [OPTIONS] vous permettra d'afficher l'arrière plan du bureau ou d'autoriser la fonction d'animation de la fenêtre pendant l'utilisation du Bureau à distance. Cependant, cela provoquera un ralentissement de la réponse de l'affichage ou de la souris.

Si la réponse de l'affichage ou de la souris est ralentie, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

DESKTOP BACKGROUND : Décochez la case pour afficher l'arrière-plan du bureau en couleur solide.

MENU AND WINDOW ANIMATION : Décochez la croix pour désactiver l'animation du menu et des fenêtres.

THEMES: Décochez la croix pour ne pas utiliser les Thèmes.

SHOW CONTENTS OF WINDOW WHILE DRAGGING: Décochez la croix pour n'afficher que le volet de la fenêtre pendant le déplacement de celle-ci.

12 Connexion de votre microphone


La connexion d'un microphone dynamique disponible dans le commerce à la prise d'entrée MIC vous permet de faire sortir le son de votre micro par le haut-parleur intégré.

Le son provenant de l'ORDINATEUR, VIDEO, S-VIDEO et des entrées audio HDMI ou le son de la VISIONNEUSE/ du RESEAU est émis par le haut-parleur avec votre microphone vocal.

La sensibilité du microphone peut être réglée. A partir du menu, sélectionnez [CONFIG.] → [INSTALLATION] → [GAIN MICRO]. (→ page 107)

REMARQUE :

- La prise d'entrée MIC ne prend pas en charge les microphones à alimentation commutable. Un microphone à alimentation commutable peut être alimenté par un appareil connecté.
- S'il n'y a pas de signal lorsqu'une des entrées HDMI est sélectionnée, la sortie audio peut ne pas fonctionner.

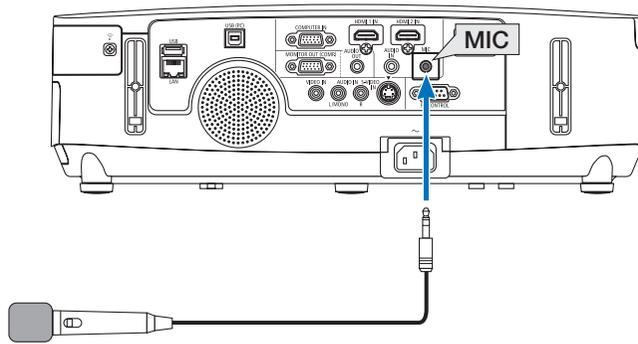

4. Utilisation de la Visionneuse (n'est pas pris en charge par le PE501X)

① Ce que vous pouvez faire avec la visionneuse

Le paramètre Visionneuse vous permet de visionner sur le projecteur des diapositives ou fichiers films stockés sur une carte mémoire USB ou un fichier partagé dans un ordinateur connecté au réseau.

La visionneuse possède les caractéristiques suivantes.

- Lors de l'insertion d'un dispositif USB de mémoire de stockage de fichiers disponible dans le commerce dans le port USB (Type A) du projecteur, la visionneuse permet de visualiser les fichiers image de la mémoire USB. Même si aucun ordinateur n'est accessible, des présentations peuvent être effectuées simplement avec ce projecteur.
- Les fichiers films avec audio peuvent être lus.
- Un fichier Microsoft PowerPoint/Excel ou un fichier PDF Adobe peuvent être simplement projetés sur l'écran sans connecter un ordinateur.
- Les fichiers image et film stockés dans un fichier partagé dans un ordinateur connecté à un réseau peuvent être projetés. L'ordinateur avec le « Partage de média » de Windows Media Player 11 activé peut être utilisé comme serveur média.

Formats graphiques supportés

| Format | Extension du nom du fichier |
|--------|---|
| JPEG | .jpg, .jpe, .jpeg (CMYK n'est pas pris en charge.) |
| BMP | .bmp (champ de bits non supportés) |
| PNG | .png (PNG entrelacé et PNG à canal α ne sont pas pris en charge.) |
| GIF | .gif (GIF entrelacé, GIF en transparence, et GIF animé ne sont pas pris en charge.) |

* Si une image non supportée est sélectionnée, l'icône  s'affiche.

REMARQUE :

Le nombre maximum de pixels d'une image pouvant être affiché est de :

- Base JPEG : 10000 × 10000
- JPEG progressif : 1280 × 1280
- GIF : 1280 × 1280
- Autres : 4000 × 4000
- Certains fichiers compatibles avec les conditions ci-dessus peuvent ne pas être affichés.

Fichiers films supportés

| Extension du nom du fichier | Compression vidéo/méthode d'expansion | Compression audio/méthode d'expansion |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| .mpg, .mpeg. | MPEG2 | MPEG Audio Layer2 |
| | | MPEG Audio Layer3 |
| .wmv | VC-1/WMV9 | Norme WMA9 |
| .mp4 | H.264/AVC | AAC-LC |

Exigences requises pour la lecture :

Résolution : de 320 × 240 à 1280 × 720

Taux d'images vidéo : jusqu'à 30 fps

Débit binaire : jusqu'à 15 Mbps

Fréquence d'échantillonnage audio : jusqu'à 48 kHz

Canaux : jusqu'à 2 canaux stéréos

Taux d'échantillonnage audio : jusqu'à 256 Ko/s

Taille de fichier max. : jusqu'à 2 Go

REMARQUE :

- Les fichiers films convertis à l'aide d'un format vidéo/audio qui n'est pas supporté par ce projecteur ne peuvent pas être lus. Dans ce cas, il n'y aura pas d'icône pour montrer que la lecture n'est pas possible.
- Les fichiers avec une protection de Gestion des droits numériques (DRM) ne peuvent pas être lus.
- Certains des fichiers film qui remplissent les conditions ci-dessus ne peuvent pas être lus. Les fichiers films peuvent ne pas être lus correctement en fonction de l'environnement de votre réseau ou du débit binaire de votre fichier.
- WMV format video file will be displayed in an aspect ratio of 1 to 1 independently of its original aspect ratio.
- Les fichiers pouvant être lus sur le serveur multimédia sont des fichiers graphiques ou des films. Dans Windows Media Player 11 (Windows XP/Windows Vista) les fichiers mp4 ne peuvent pas être lus.

Fichiers PDF pris en charge

| Extension du nom de fichier | Format de fichier pris en charge |
|-----------------------------|----------------------------------|
| .pdf | Adobe Acrobat PDF |

REMARQUE :

- Les polices de caractères non intégrées dans le PDF peuvent ne pas s'afficher
- Les fonctions ajoutées après la création d'un fichier PDF ne fonctionneront pas et ne s'afficheront pas. Les fonctions ajoutées sont des marques-pages, des boîtes à outils et des notes et ne s'afficheront pas. La fonction auto-flip (retournement automatique) ou transition auto ne fonctionnera pas.
- Certains fichiers PDF peuvent ne pas s'afficher.

Fichiers PowerPoint pris en charge

| Extension du nom du fichier | Format de fichier pris en charge |
|-----------------------------|----------------------------------|
| .ppt, .pptx | Microsoft PowerPoint 97 à 2007 |

REMARQUE :

- Les polices de caractères affichables, couleurs, ornement de police, positionnement, insertion d'objet ou animation sont limités.
- Certains fichiers Microsoft PowerPoint 97 à 2007 peuvent ne pas s'afficher.

Prise en charge de fichiers Excel

| Extension du nom de fichier | Formats de fichier pris en charge |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| .xls, .xlsx | Microsoft Excel 97-2007 |

REMARQUE :

- Les polices lisibles, couleurs, polices d'ornement, graphiques ou graphisme sont limités.
- Certains fichiers Microsoft Excel 97-2007 peuvent ne pas s'afficher.

Périphériques de mémoire USB pris en charge

- Assurez-vous d'utiliser un dispositif de mémoire USB formaté avec le système de fichier FAT, exFAT, FAT32 ou FAT16.

Le projecteur ne supporte pas les dispositifs de mémoire USB formatés NTFS.

Si le projecteur ne reconnaît pas votre mémoire USB, vérifiez si le format est supporté.

Pour formater votre mémoire USB dans votre ordinateur, référez-vous au document ou au fichier d'aide fourni avec Windows.

- Nous ne garantissons pas que le port USB du projecteur soit compatible avec toutes les mémoires USB du marché.

Remarques sur les dossiers partagés et les serveurs média

- Les fichiers d'un dossier partagé ou d'un serveur média peuvent ne pas être projetés si un logiciel de sécurité ou un antivirus est installé sur votre ordinateur.
- Ouvrez les points d'accès du pare-feu suivants :

- Serveur média

| Numéro de port | Protocole |
|----------------|-----------|
| 1900 | UDP |
| 2869 | TCP |
| 10243 | TCP |
| 10280-10284 | UDP |

- Dossier partagé

| Numéro de port | Protocole |
|----------------|-----------|
| 137 | UDP/TCP |
| 138 | UDP/TCP |
| 139 | UDP/TCP |
| 445 | UDP/TCP |

- Réglez votre ordinateur pour le partage et la sécurité afin de permettre l'accès aux fichiers du dossier partagé et réglez votre logiciel de sécurité ou antivirus afin de permettre l'accès aux fichiers du dossier partagé. Consulter votre administrateur réseau pour de plus amples informations.
- Les fichiers film du dossier partagé ou du serveur média peuvent ne pas être lus correctement en fonction de votre environnement réseau ou du taux de transfert de votre fichier.

REMARQUE :

*Ne pas déconnecter le projecteur et votre ordinateur en débranchant le câble de réseau local ou en éteignant le projecteur quand un fichier PowerPoint ou PDF est affiché depuis un dossier partagé.
Faire cela rendrait la visionneuse inopérable.*

REMARQUE :

- Il n'est pas possible d'effectuer les opérations suivantes grâce aux touches du projecteur lorsque l'écran de la VISIONNEUSE s'affiche sous forme de diapositives ou de vignettes.
 - Correction du trapèze à l'aide des touches ▲ ou ▼
 - Ajustement automatique grâce à la touche AUTO ADJ. .
 - Commande du volume sonore à l'aide des touches ◀ ou ▶
 - Il n'est pas possible d'effectuer un gel d'image en utilisant les touches FREEZE, ASPECT ou AUTO ADJ. du projecteur lorsque l'écran de la VISIONNEUSE s'affiche sous forme de diapositives ou de vignettes.
 - L'exécution de [RESET] → [TOUTES LES DONNEES] à partir du menu correspondant permet de réinitialiser les paramètres de la barre d'outils de la visionneuse à leurs valeurs par défaut.
-

② Préparation du matériel de présentation

1. **Créez votre matériel de présentation, et enregistrez-le sous un format de fichier supporté par votre ordinateur.**


- Voir page 86 pour les formats de fichiers supportés.
- Vérifiez que le fichier PowerPoint soit correctement affiché par la Visionneuse avant d'entamer votre présentation.
- Lorsque vous créez un fichier au format PDF, veuillez également inclure la police de caractères au fichier PDF. L'incorporation d'une police de caractères au fichier requiert Adobe Acrobat. Cela ne peut être effectué dans Adobe Reader.

ASTUCE :


• Utilisation de la fonction Impression

Exemple d'incorporation de police de caractères à l'aide de la fonction Impression. Consultez l'aide en ligne d'Adobe Acrobat pour plus de détails à ce sujet.

1. **Sélectionnez l'option « Imprimer » à partir du menu « Fichier ».**
2. **Sélectionnez « Adobe PDF » en tant que « Nom d'imprimante », puis cliquez sur le bouton « Propriétés ».**
3. **Cliquez sur le bouton « Modifier » de l'onglet des « Paramètres Adobe PDF ».**
4. **Cliquez sur l'onglet correspondant à la police de caractères dans la fenêtre Modifier pour sélectionner la fenêtre d'incorporation de la police.**
5. **Cochez l'option « Incorporer toutes les polices ».**

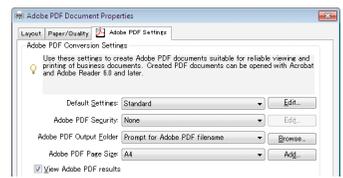

Cliquez sur « OK » pour retourner à la fenêtre Imprimer, puis cliquez sur « OK » pour lancer la création du fichier PDF.

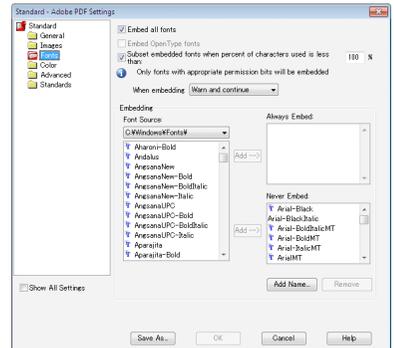

2. **Enregistrez un fichier sur votre disque dur.**

Pour enregistrer un fichier sur une clé de mémoire USB :

Utilisez l'Explorateur Windows pour copier le fichier sur votre clé mémoire USB.

Pour placer un fichier dans un dossier partagé créé sur votre ordinateur, reportez-vous à la page 77.

Voir page 81 pour utiliser la fonction « Partage des fichiers multimédias » sous Windows Media Player 11.

3 Projections d'images stockées dans un dispositif de mémoire USB

Cette section explique le fonctionnement de base de la visionneuse.

La procédure décrite ci-dessous correspond au réglage par défaut de la barre d'outils de la visionneuse.

Préparation : Avant de démarrer la visionneuse, stockez les images de la mémoire USB en utilisant l'ordinateur.

Démarrage de la Visionneuse

1. Allumez le projecteur. (→ page 15)
2. Insérez la mémoire USB dans le port USB du projecteur.

REMARQUE :

- Ne jamais retirer une mémoire USB du projecteur lorsque la DEL clignote. Ceci risquerait en effet d'endommager les données.

ASTUCE :

Vous pouvez insérer une clé mémoire USB dans le projecteur à l'affichage de l'écran de la liste des disques durs.

3. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner [VISIONNEUSE].





Une pression sur la touche SOURCE permet d'afficher l'écran de sélection de la source.

Chaque nouvelle pression sur la touche SOURCE affichera l'écran de sélection de la source.

Une autre façon de sélectionner [VISIONNEUSE] est d'appuyer sur la touche VIEWER de la télécommande.

ASTUCE :

- Pour plus de détails sur l'écran de la liste des disques durs, voir page 69.
- Pour afficher les graphiques dans un dossier partagé, voir page 77 ; pour afficher les images fixes ou les films d'un serveur multimédias, voir page 81.

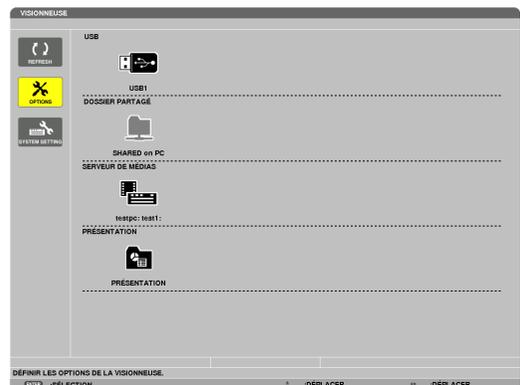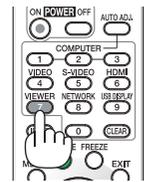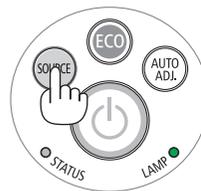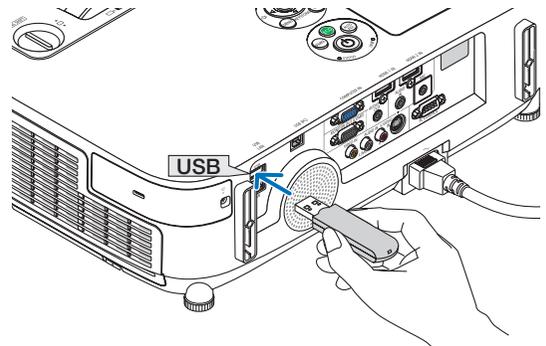


4. Utilisation de la Visionneuse

4. Appuyez sur la touche **▶** pour sélectionner « USB1 » et appuyez sur la touche **ENTER**.

L'écran des vignettes « USB1 » s'affiche.


ASTUCE :

- Pour plus de détails sur l'écran des vignettes, voir page 71.

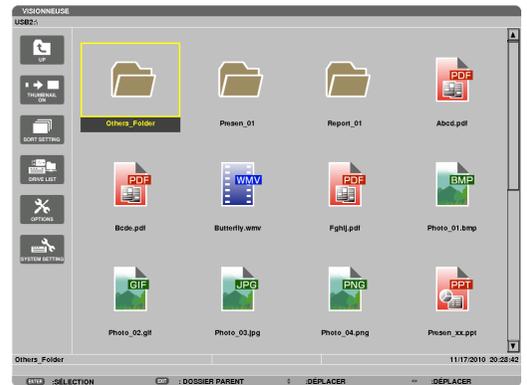

5. Utilisez les touches **▲▼◀** ou **▶** pour sélectionner une icône.

- Le symbole **→** (flèche) à droite indique qu'il n'y a plus de pages. Le fait d'appuyer sur la touche **PAGE▼** (page suivante) affichera la page suivante, appuyer sur **PAGE▲** (page précédente) affichera la page précédente.

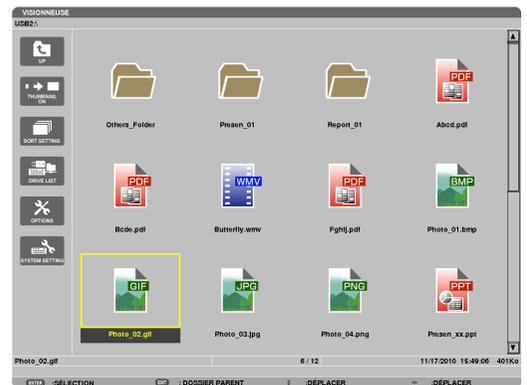

6. Appuyez sur la touche **ENTER**.

Le résultat dépend du type de fichier sélectionné.

• Image fixe

La diapositive sélectionnée s'affiche.

Les touches **◀** ou **▶** permettent de sélectionner la diapositive suivante (droite) ou précédente (gauche) à l'écran des vignettes.

- Le fait d'appuyer sur la touche **ENTER** permet d'afficher la barre de contrôle utilisée pour sélectionner ou faire tourner une diapositive. (→ page 72)




4. Utilisation de la Visionneuse

• Fichier de film

La lecture du fichier de film commence.

L'écran passe au noir une fois la lecture terminée. Appuyez sur la touche EXIT pour retourner à l'écran des vignettes.

- Le fait d'appuyer sur la touche ENTER permet d'afficher la barre de contrôle du film, offrant des possibilités de pause, d'avance rapide ainsi que d'autres opérations.

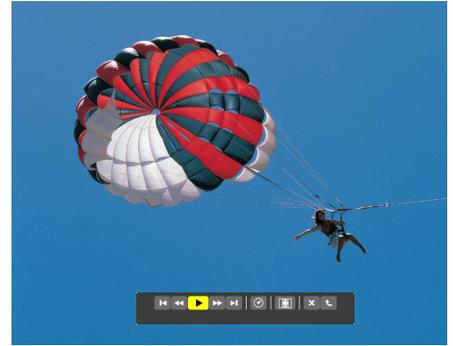


• Fichier Microsoft PowerPoint/Excel

[PowerPoint]

La diapositive de la première page s'affiche.

Appuyez sur ► pour sélectionner la diapositive suivante ; appuyez sur ◀ pour sélectionner la diapositive précédente.

- Vous pouvez également utiliser les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner une page. Appuyez sur la touche EXIT pour retourner à l'écran des vignettes.

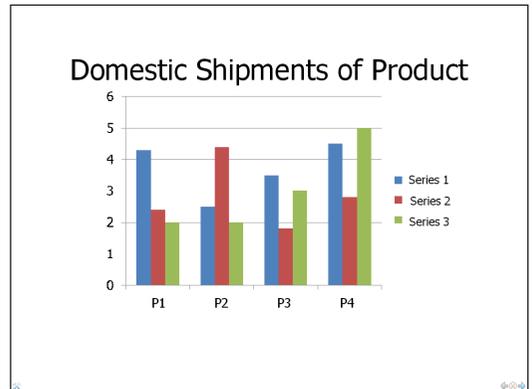

[Excel]


La première page s'affiche.

Appuyer sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ► permet de faire défiler la page vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

La touche PAGE ▼ ou PAGE ▲ permet de passer à la page suivante ou à la page précédente.

Appuyer sur la touche ENTER permet de changer le rapport d'affichage de la page.

Pour revenir à l'écran des miniatures, appuyez sur la touche EXIT.

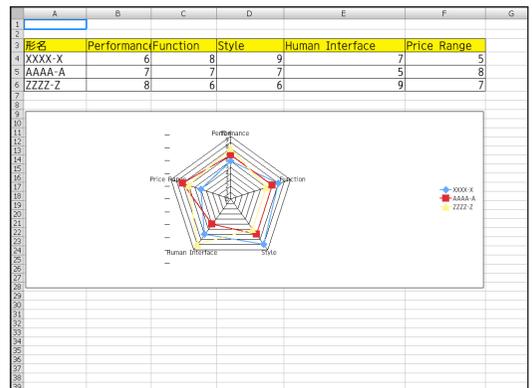

REMARQUE :

- Les fichiers comportant des diaporamas ou des effets d'animation peuvent être mal affichés par la Visionneuse. Voir « Fichiers PowerPoint pris en charge »/« Fichiers Excel pris en charge » à la page 60, 86.

• Fichier Adobe PDF

La première page s'affiche.

- Le fichier PDF vient remplir la largeur de l'écran.

Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour déplacer l'écran vers le haut ou vers le bas.

Les touches PAGE ▼ ou PAGE ▲ permettent de déplacer l'écran vers le haut ou vers le bas d'une page.

Appuyez sur la touche EXIT pour retourner à l'écran des vignettes.

Appuyer sur la touche ENTER permet de changer le mode d'affichage entre l'écran entier et la partie de l'écran.

- Si une fenêtre de saisie de mot de passe s'affiche, cela indique que le fichier PDF est protégé par un mot de passe.

Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le clavier virtuel. Taper votre mot de passe à l'aide du clavier virtuel.

Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER. Le fichier PDF s'affiche.

- Reportez-vous à la page 131 pour plus de détails concernant l'utilisation du clavier virtuel.


REMARQUE :

Les favoris, ainsi que les notes rajouté(e)s après la conversion du fichier PDF ne seront pas affiché(e)s.

Toute police de caractères non incluse au fichier PDF pendant sa conversion, ne sera pas affichée.

ASTUCE :

Une certaine durée (allant de 30 secondes à deux minutes) est nécessaire à l'affichage des fichiers de grande taille, ou pour tourner les pages d'un fichier PDF en comportant un grand nombre.

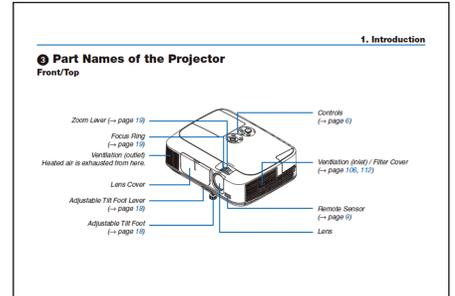

• Fichier index (extension : .idx)

- Les fichiers index convertis avec Viewer PPT Converter 3.0 s'afficheront sur l'écran des miniatures.

Seuls les fichiers JPEG et les dossiers convertis avec Viewer PPT Converter 3.0 apparaîtront sur l'écran des miniatures.

ASTUCE :

- Viewer PPT Converter 3.0 peut être téléchargé sur notre site internet.
URL : <http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>
- Pour sélectionner le diaporama des fichiers index, ouvrez le dossier [PRESENTATION] dans l'écran DRIVE LIST.
Toutefois, les fichiers index n'apparaîtront pas. Seuls les fichiers JPEG et les dossiers apparaîtront.
- Jusqu'à quatre dossiers index compris dans votre dispositif USB et votre dossier partagé s'affichent. Les quatre dossiers apparaîtront dans l'ordre antichronologique
- Lorsque vous insérez l'index de stockage du dispositif de mémoire USB lorsque la Visionneuse est en marche, le contenu des fichiers index s'affichera.




REMARQUE :

- Le mode de lecture (MANUAL/AUTO) des diapositives du fichier index fonctionne de la manière suivante :
Dans le cas où [MANUAL] est sélectionné pour le [PLAY MODE]
Si vous sélectionnez [OPTIONS] → [SLIDE SETTING] → [PLAY MODE] → [MANUAL], les fichiers index sont alors paramétrés pour être lus manuellement, que la valeur [INTERVAL] ait été entrée ou non.
Dans le cas où [AUTO] est sélectionné pour le [PLAY MODE]
Si vous sélectionnez [OPTIONS] → [SLIDE SETTING] → [PLAY MODE] → [AUTO], les fichiers index sont alors paramétrés pour être lus automatiquement suivant les intervalles spécifiés à l'aide de [INTERVAL].
Toutefois, si [-1] est la valeur sélectionnée dans [INTERVAL], le mode de lecture est alors paramétré pour effectuer une lecture automatique suivant le réglage établi pour [OPTIONS] → [SLIDE SETTING] → [INTERVAL].

7. Retirez la mémoire USB du projecteur.

Retournez à l'écran de la liste des disques durs. Assurez-vous que la DEL de la mémoire USB ne clignote pas avant de retirer la mémoire USB.

REMARQUE : le projecteur risque de ne pas fonctionner correctement si vous retirez la mémoire USB lorsqu'une diapositive est affichée. Si cela se produit, éteignez le projecteur et débranchez le câble d'alimentation. Attendez 3 minutes, puis connectez le câble d'alimentation et allumez le projecteur.

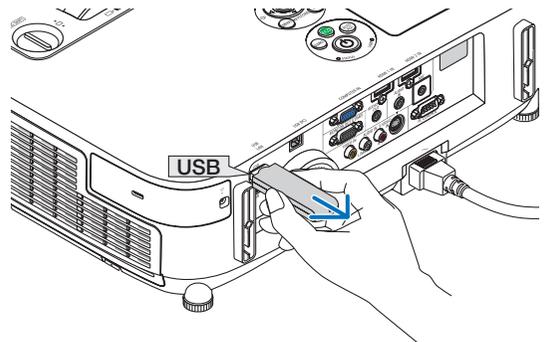

4. Utilisation de la Visionneuse



Quitter la visionneuse

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner une source autre que [VISIONNEUSE].

Une pression sur la touche **SOURCE** permet d'afficher l'écran de sélection de la source.

Chaque nouvelle pression sur la touche **SOURCE** affichera une nouvelle source.

- Pour quitter la visionneuse à l'aide de la télécommande, sélectionnez une source autre que [VISIONNEUSE].

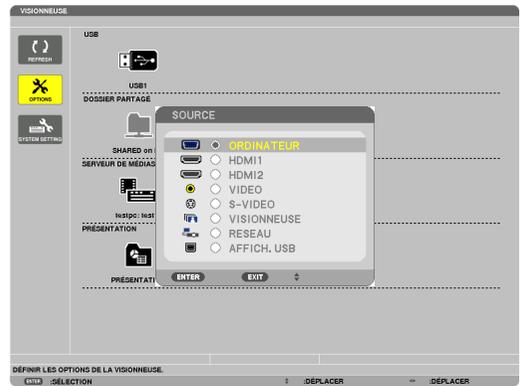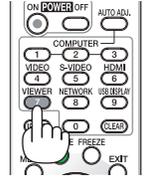


Noms et fonctions de l'écran de la Visionneuse

L'écran de la Visionneuse est composé de trois écrans : l'écran de la liste des disques durs, l'écran des vignettes, et l'écran des diapositives.

Curseur (jaune)

Menu

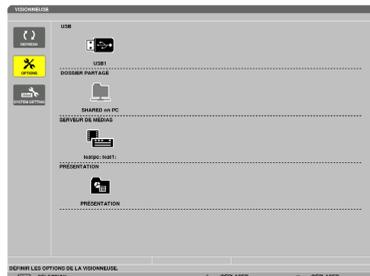

[Ecran de la liste des disques durs]

Curseur (jaune)

Menu

Barre de défilement




Icône de dossier

[Ecran des vignettes]

Information d'emplacement



Informations sur le disque/fichier



Guide des menus

Guide des touches



[Ecran des diapositives]

Barre de commande

* Le fonctionnement diffère pour les images fixes ou les films.

• Ecran de la liste des disques durs

Affiche une liste de tous les disques durs connectés au projecteur.

Fonctionnement du menu

- Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'élément du menu que vous souhaitez consulter, puis appuyez sur la touche ENTER pour afficher le sous-menu.

Opérations disponibles à l'écran de la liste des disques durs

1. Appuyez sur la touche ► pour déplacer le curseur sur la liste des disques durs.

(Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour passer du menu à la liste des disques durs, et vice-versa.)

Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour sélectionner un type de disque dur ; appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner le disque connecté au projecteur.

2. Sélectionnez le disque dur, puis appuyez sur la touche ENTER pour passer à l'écran des vignettes du disque dur sélectionné.

Fonctions

| Nom | Description |
|---|---|
|  REFRESH | S'utilise pour afficher de nouveaux serveurs média à l'écran de la liste des disques. |
|  OPTIONS | Permet d'ouvrir le menu des OPTIONS. |
|  CONFIGURATION DES DIAPOSITIVES | S'utilise pour configurer les diapositives. (→ page 74) |
|  CONFIGURATION DU FILM | S'utilise pour configurer les fichiers de films. (→ page 75) |
|  CONFIGURATION DE LA LECTURE AUTOMATIQUE | S'utilise pour configurer la lecture automatique. (→ page 75) |
|  SHAREED FOLDER | S'utilise pour configurer un dossier partagé. (→ page 77) |
|  SERVEUR DE MÉDIAS | S'utilise pour configurer un serveur multimédia. (→ page 81) |
|  RETURN | Permet de quitter le menu des OPTIONS. |
|  SYSTEM SETTING | Permet de passer au menu de configuration du système. Voir Réseau local câblé, réseau local sans fil, WPS, données du réseau, souris et clavier au chapitre « 9. Menu de l'application ». (→ page 118) |
|  USB | Affiche une icône pour chaque clé mémoire USB insérée dans le port USB du projecteur. |
|  SHARED FOLDER | Affiche jusqu'à quatre disques durs d'un ordinateur connecté au réseau local (configurés pour la connexion à un dossier partagé.) * Reportez-vous à la page 77 pour plus de détails concernant la connexion à un dossier partagé depuis le projecteur. |
|  MEDIA SERVER | Affiche jusqu'à quatre disques durs d'un ordinateur connecté au réseau local (configurés pour la connexion à un serveur multimédias.) * Reportez-vous à la page 81 pour plus de détails concernant la connexion à un serveur multimédias depuis le projecteur. |
|  PRESENTATION | Affiche une icône correspondante lorsqu'une mémoire USB ou un fichier partagé contient des fichiers indexés. |
| Information d'emplacement | Permet d'afficher l'emplacement d'un dossier ou d'un fichier. |
| Infos concernant le disque dur | [Exemple] <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>USB1</u></p> <p>┆</p> <p>Affiche le disque dur.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>314 Mo LIBRES / 492 Mo</u></p> <p>┆</p> <p>Affiche l'espace libre disponible ainsi que la capacité du disque dur. (USB uniquement)</p> </div> </div> |
| Guide des menus | Affiche la description d'un menu sélectionné. |
| Guide des touches | Affiche des infos à propos des touches d'utilisation. |

* Affiché par un code à trois chiffres (arrondi)

REMARQUE :

La liste des disques durs ainsi que l'écran des vignettes n'est pas disponible lorsque le menu OPTIONS est affiché. Sélectionnez l'icône [RETURN] puis appuyez sur la touche ENTER pour les afficher.

• Ecran des vignettes

Affiche une liste de tous les dossiers, vignettes et icônes contenu(e)s sur le disque dur sélectionné dans la liste des disques durs.

Fonctionnement du menu

- **Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'élément du menu que vous souhaitez consulter, puis appuyez sur la touche ENTER pour afficher le menu ou l'écran de configuration.**

Opérations disponibles à l'écran des vignettes

1. Appuyez sur la touche ► pour placer le curseur sur l'écran des vignettes lorsque le menu **OPTIONS** n'est pas affiché.
2. Appuyez sur la touche ▼, ▲, ◀, ou ▶ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
3. Appuyez sur la touche **ENTER** pour lancer un diaporama ou la lecture du fichier sélectionné. Le fait de sélectionner un dossier affiche sa liste des vignettes.

Fonctions

| Nom | Description |
|---|---|
|  HAUT | Permet de remonter d'un niveau dans la hiérarchie des menus. |
|  VIGNETTES | Permet de commuter entre l'affichage sous forme de vignettes ou d'icônes. |
|  SORT SETTING | Permet de réarranger les dossiers ou les fichiers. |
|  LISTE DISQUES DURS | Permet de retourner à l'écran de la liste des disques durs. |
|  OPTIONS | Permet d'ouvrir le menu des OPTIONS . |
|  SYSTEM SETTING | Permet de passer au menu de configuration du système. |
| Barre de défilement | L'écran des vignettes en affiche 12 sous la forme de 4 lignes par 3 colonnes. Une barre de défilement s'affiche sur la droite des images si l'écran des vignettes est composé de plus de douze fichiers ou dossiers. Utilisez les touches PAGE ▼ et PAGE ▲ pour faire défiler l'écran vers le bas ou vers le haut. |
| Information d'emplacement | Permet d'afficher l'emplacement d'un dossier ou d'un fichier. |
| Informations de vignettes | <p>[Exemple]</p> <p style="text-align: center;"> <u>005.jpg</u> <u>5/200</u> <u>11/03/2010 13:25:12</u> <u>502Ko</u> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>Nom du dossier ou du fichier sélectionné. Numéros et ordre des fichiers au sein du dossier (uniquement lorsqu'un dossier est sélectionné) Date de création/modification : M/J/Y/H/M/S Affiche la capacité du fichier</p> |
| Guide des menus | Affiche la description d'un menu sélectionné. |
| Guide des touches | Affiche des infos à propos des touches d'utilisation. |

ASTUCE :

- Si une image non supportée est sélectionnée, l'icône [?] s'affiche.
- Le nombre maximum d'images pouvant être affichées à l'écran des vignettes est de 300, y compris le nombre de dossiers.
- Si le nom d'un fichier ou l'emplacement d'un dossier est plus long que la valeur maximale autorisée, les caractères centraux ne seront pas affichés.

Exemple : « 123456789.jpg » sera affiché sous la forme « 123..789.jpg ».

• Ecran des diapositives (image fixe/film)

Lance la lecture d'un fichier sélectionné à partir d'une liste de vignettes ou d'icônes.

- Veuillez vous reporter à la page 65, 66 pour plus de détails concernant la lecture d'un fichier Microsoft PowerPoint file et Adobe PDF.

Utilisation de la barre de commande

- La barre de commande ne sera affichée que lorsqu'une image fixe (ou fichier d'index) ou un fichier de film est sélectionné.
- Le fonctionnement de la barre de commande diffère pour les images fixes ou les films.

1. Le fait d'appuyer sur la touche ENTER à l'écran des diapositives permet d'afficher la barre de commande au bas de l'écran.

2. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur la touche ENTER.

- La fonction sélectionnée sera exécutée.

Fonctions de la barre de commande pendant la lecture d'images fixes



| Nom | Description | |
|--|--|--|
|  PREV | Permet de passer à l'image précédente | |
|  LECTURE | Lance la lecture de l'image. Cette touche est également utilisée soit pour lancer, soit pour arrêter la lecture d'une image. | |
|  SUIVANT | Permet de passer à l'image suivante. | |
|  DROITE | Permet de faire tourner l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez un autre dossier pour annuler cette fonction. | |
|  GAUCHE | Permet de faire tourner l'image de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez un autre dossier pour annuler cette fonction. | |
| TAILLE |  BEST FIT | Affiche le rapport d'aspect de l'image à la résolution maximale du projecteur. |
| |  ACTUAL SIZE | Affiche l'image à sa résolution réelle. |
|  FERMER | Permet de refermer la barre de commande. <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez également appuyer sur la touche EXIT pour fermer la barre de commande. | |
|  FIN | Stoppe la lecture de diapositives ou d'un diaporama, referme la barre de commande puis vous renvoie à l'écran des vignettes. | |

Fonctions de la barre de commande de lecture des films



| Nom | Description | |
|---|--|--|
|  PREV | Permet de retourner au début d'un fichier de film. <ul style="list-style-type: none"> Permet de retourner au début du fichier de film précédent, lorsque cette commande est exécutée immédiatement après le lancement de la lecture. | |
|  FR | Lance le rembobinage rapide d'un fichier de film par 7 secondes. | |
| LECTURE/PAUSE |  LECTURE | Lance la lecture d'un fichier de film. |
| |  PAUSE | Permet de pauser la lecture d'un fichier de film. |
|  FF | Lance la lecture rapide d'un fichier de film par 7 secondes. | |
|  SUIVANT | Permet de passer au début du fichier de film suivant. | |
|  HEURE | Affiche la durée écoulée en mode de lecture ou de pause. | |
| TAILLE |  MEILLEUR AJUSTEMENT | Affiche le rapport d'aspect de l'image à la résolution maximale du projecteur. |
| |  TAILLE RÉELLE | Affiche l'image à sa résolution réelle. |
|  FERMER | Permet de refermer la barre de commande. <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez également appuyer sur la touche EXIT pour fermer la barre de commande. | |
|  FIN | Stoppe la lecture d'un film, referme la barre de commande puis vous renvoie à l'écran des vignettes. | |

Paramètres optionnels de la visionneuse

• CONFIGURATION DES DIAPOSITIVES

Permet de configurer les images et les diapositives fixes.



| Nom | Options | Description |
|----------------|------------------|--|
| TAILLE D'ÉCRAN | BEST FIT | Affiche le rapport d'aspect de l'image à la résolution maximale du projecteur. |
| | TAILLE RÉELLE | Affiche l'image à sa résolution réelle. |
| MODE LECTURE | MANUEL | Permet de sélectionner la lecture manuelle. |
| | AUTO | Permet de sélectionner la lecture automatique. |
| INTERVALLES | 5 - 300 secondes | Permet de spécifier la durée de l'intervalle lorsque [AUTO] est sélectionné au niveau du paramètre MODE LECTURE. |
| RÉPÉTITION | Coche | Cette fonction active ou désactive la fonction de répétition. |

ASTUCE

- Placez les fichiers dans un même dossier pour lire le ou les diapositives correspondantes.

• CONFIGURATION DU FILM

Permet de configurer les fonctions pour films.



| Nom | Options | Description |
|----------------|---------------|--|
| TAILLE D'ÉCRAN | BEST FIT | Affiche le rapport d'aspect de l'image à la résolution maximale du projecteur. |
| | TAILLE RÉELLE | Affiche l'image à sa résolution réelle. |
| RÉPÉTITION | OFF | Cette fonction active ou désactive la fonction de répétition. |
| | ONE REPEAT | Ne répète la lecture que d'un seul fichier. |
| | ALL REPEAT | Répète la lecture de tous les fichiers contenus dans le dossier sélectionné. |

ASTUCE

- Activer la fonction [REPEAT] affiche un écran noir pendant les pauses entre les films.

• CONFIGURATION DE LA LECTURE AUTOMATIQUE

Règle automatiquement la lecture en diaporama lorsque vous insérez un périphérique de mémoire USB dans le port USB du projecteur, ou lorsque vous sélectionnez [VISIONNEUSE] pour [SOURCE].




| Nom | Options | Description |
|---------------------|------------|---|
| LECTURE AUTOMATIQUE | DÉSACT. | — |
| | PICTURE | Lance la lecture de la première image fixe détectée sur le disque dur. |
| | FILM | Lance la lecture du premier film détecté sur le disque dur. |
| | PowerPoint | Lance la lecture du premier fichier PowerPoint détecté sur le disque dur. |

ASTUCE

- Le fonctionnement de la lecture automatique est différent lorsque vous insérez un périphérique de mémoire USB dans le port USB du projecteur ou lorsque vous sélectionnez [VISIONNEUSE] pour [SOURCE].
- La lecture automatique démarre avec le premier fichier trouvé supportant le type de fichier défini pour Lecture automatique. Le fichier est recherché dans la racine du lecteur ou au niveau inférieur.
- Lorsque vous sélectionnez [VISIONNEUSE] pour [SOURCE], le dernier fichier sélectionné est automatiquement lu s'il est trouvé, ou le dernier dossier sélectionné est recherché et le premier fichier trouvé est automatiquement lu. Pour lancer automatiquement la lecture d'un fichier vidéo contenu sur une mémoire USB, vous pouvez soit n'enregistrer qu'un seul fichier vidéo, soit changer son nom afin qu'il soit recherché en premier.


• ORDRE DE TRI

Permet de choisir l'ordre d'affichage des vignettes et des diapositives.

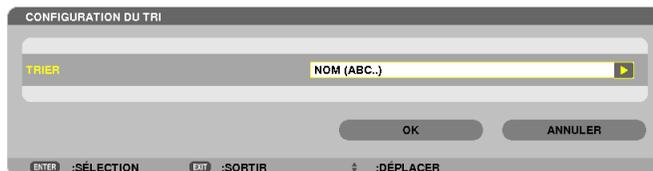

| Nom | Options | Description |
|---------------|---|---|
| SORT | NOM (ABC..) | Affiche par ordre croissant les fichiers par ordre alphabétique. |
| | NOM (ZYX..) | Affiche par ordre décroissant les fichiers par ordre alphabétique, en fonction de leur nom. |
| | EXT. (ABC..) | Affiche par ordre croissant les fichiers par ordre alphabétique, en fonction de leur extension. |
| | EXT. (ZYX..) | Affiche par ordre décroissant les fichiers par ordre alphabétique, en fonction de leur extension. |
| | DATE (NOUVEAU) | Affiche les fichiers par ordre chronologique inversé. |
| DATE (ANCIEN) | Affiche les fichiers par ordre chronologique. | |
| TAILLE (BIG) | TAILLE (BIG) | Permet d'afficher les fichiers par ordre décroissant de taille de fichier. |
| | TAILLE (PETITE) | Permet d'afficher les fichiers par ordre croissant de taille de fichier. |


④ Projection de données depuis un fichier partagé

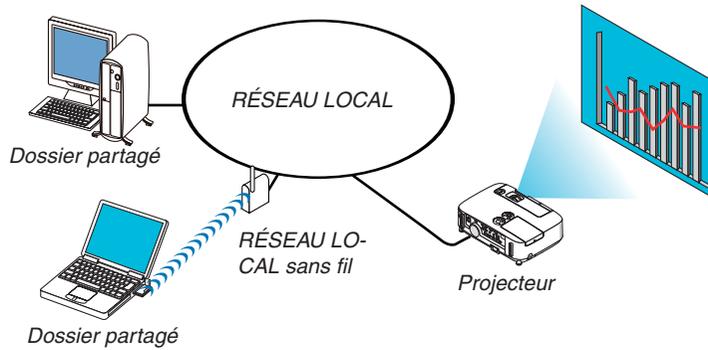

Préparation

Pour le projecteur : Connectez le projecteur au réseau.

Pour l'ordinateur : Placez les fichiers à projeter dans un dossier partagé et notez le chemin d'accès au dossier. Mémo-risez ou écrivez le chemin pour un usage ultérieur.

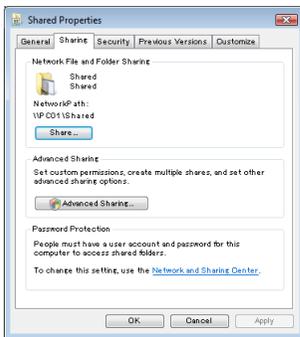


- Pour partager un dossier, reportez-vous au guide d'utilisation ou au fichier d'aide qui accompagne votre ordinateur Windows.
- Utilisez un clavier pour nommer le dossier partagé en caractères alphanumériques.
- Pour connecter le dossier partagé au delà du sous-réseau, réglez [WINS CONFIGURATION] dans les [PARAMÈ-TRES RÉSEAU] du menu.
- La signature digitale (signature SMB) n'est pas supportée.

Connexion du projecteur au dossier partagé

1. Appuyez sur la touche VIEWER de la télécommande.

La fenêtre de liste des périphériques s'affiche.

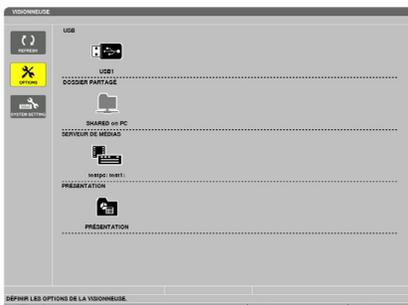

- Une autre façon de démarrer la VISIONNEUSE est d'appuyer plusieurs fois sur la touche SOURCE du boîtier du projecteur. (→ page 17)

2. Affiche le menu [OPTIONS].

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner l'icône  (OPTIONS), puis appuyez sur la touche ENTER.



- La liste des disques durs n'est pas disponible lorsque le menu OPTIONS est affiché.

3. Affichez l'écran [DOSSIER PARTAGÉ].

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner l'icône  (SHARED FOLDER) puis appuyez sur la touche ENTER.



4. Sélectionnez un numéro et emplacement de dossier pour l'activer.

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir un numéro de dossier partagé, puis appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner [ACTIVER], puis appuyez sur la touche ENTER.




5. Entrez le nom d'utilisateur, mot de passe et chemin vers le dossier partagé.

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le champ [SHARED FOLDER]. Le clavier virtuel s'affiche.

Reportez-vous à la page 131 pour plus de détails concernant l'utilisation du clavier virtuel.

- Si votre ordinateur n'est pas protégé par un mot de passe, vous n'aurez pas à saisir un mot de passe.
- Jusqu'à quatre dossiers partagés peuvent être rajoutés.
- La longueur maximale d'un chemin de dossier partagé doit être de 15 caractères alphanumériques pour le nom de l'ordinateur et de 23 caractères alphanumériques pour le nom du dossier.

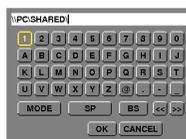

6. Quittez la procédure de configuration.

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.

Ceci permet de quitter l'écran [SHARED FOLDER].

- Si un message d'erreur s'affiche à cet instant, ceci indique que vos réglages ne sont pas corrects. Essayez une nouvelle fois.

DOSSIER PARTAGE

DOSSIER 1 DOSSIER 2 DOSSIER 3 DOSSIER 4

ACTIVER

DOSSIER PARTAGE VPC:SHARED

NOM D'UTILISATEUR

MOT DE PASSE

OK ANNULER

ENTER :SELECTION ESC :SORTIR ← :DÉPLACER → :DÉPLACER

Déconnexion du projecteur du dossier partagé

- **Désactivez le numéro correspondant au dossier partagé que vous désirez déconnecter.**
Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner [ACTIVER] puis appuyez sur la touche ENTER pour le supprimer.

REMARQUE :


- Ne débranchez pas votre câble LAN lorsqu'un fichier PowerPoint ou PDF est affiché. La Visionneuse ne fonctionnera pas dans ce cas.



ASTUCE :

- Paramètres de connexion du dossier partagé
Jusqu'à quatre paramètres de dossiers partagés peuvent être enregistrés.
En cas de redémarrage du projecteur, les dossiers dont les paramètres ont été enregistrés seront affichés par une icône de dossier gris à l'écran de la liste des disques durs.
Le fait de sélectionner un dossier à icône grise vous permet de sauter la saisie d'un chemin du dossier.
- Tout échec lors d'une tentative de connexion à un dossier partagé sera indiqué par une marque « x » de l'icône du dossier. Veuillez dans ce cas vérifier vos paramètres de dossier.

5 Projection de données à partir d'un serveur de média

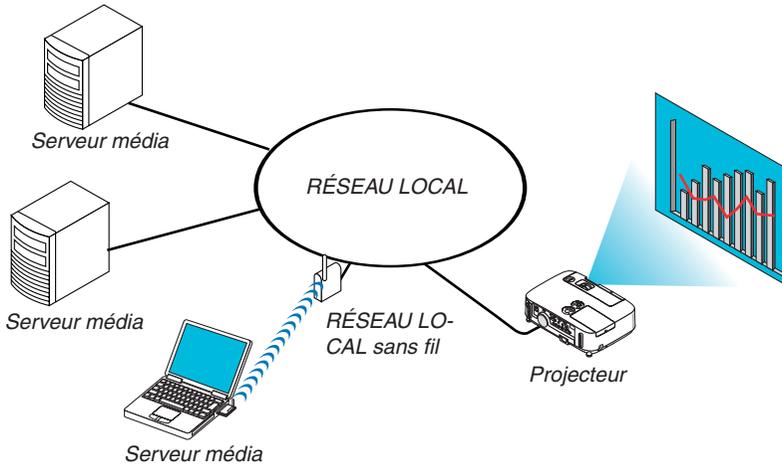

Préparation

Pour le projecteur : Connectez le projecteur au réseau.


Pour l'ordinateur : Préparez les fichiers image ou les fichiers film à projeter et réglez « Partage de Média » dans Windows Media Player 11 ou Windows Media Player 12.

REMARQUE :

- Le projecteur et le serveur média doivent être sur le même sous-réseau. Il est impossible de connecter le serveur média au delà du sous-réseau.
- Les types d'images et de films qui peuvent être partagés peuvent varier en fonction de la version Windows.

Réglage de « Partage de média » dans Windows Media Player 11

1. Démarrez Windows Media Player 11.
2. Sélectionnez « Partage de média » dans « Bibliothèque ».

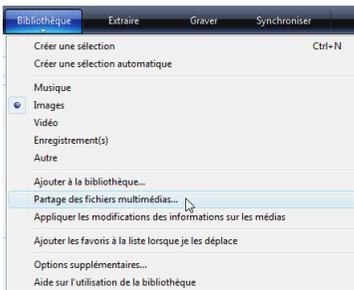

La boîte de dialogue « Partage de média » s'affiche.




3. Sélectionnez la case « Partager mes média » puis sélectionnez OK.



Une liste des dispositifs accessibles s'affiche.

4. Sélectionnez « P501 Series » puis « Autoriser ».

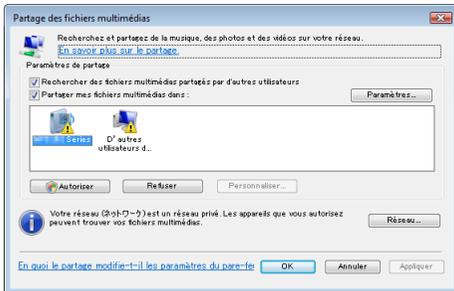

Une croix sera ajoutée à l'icône de « P501 Series ».

- Le « P501 Series » est un nom de projecteur spécifié dans [PARAMÈTRES RÉSEAU].


5. Sélectionnez « OK ».




Cela rendra les images et films de la « Bibliothèque » disponibles depuis le projecteur.

Réglage de « Partage de média » dans Windows Media Player 12

1. Démarrez Windows Media Player 12.




2. Sélectionnez « Flux », puis « Autoriser automatiquement les périphériques à lire mes médias ».

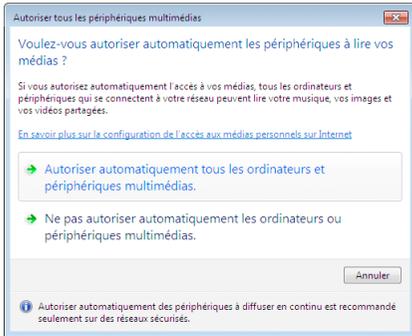

La fenêtre « Autoriser tous les périphériques média » s'affiche.


3. Sélectionnez « Autoriser tous les ordinateurs et périphériques média ».



Les fichiers graphiques et films dans « Bibliothèque » peuvent être utilisés depuis le projecteur.

Connexion du projecteur au serveur média

Appuyez sur la touche VIEWER de la télécommande.
La VISIONNEUSE démarre.

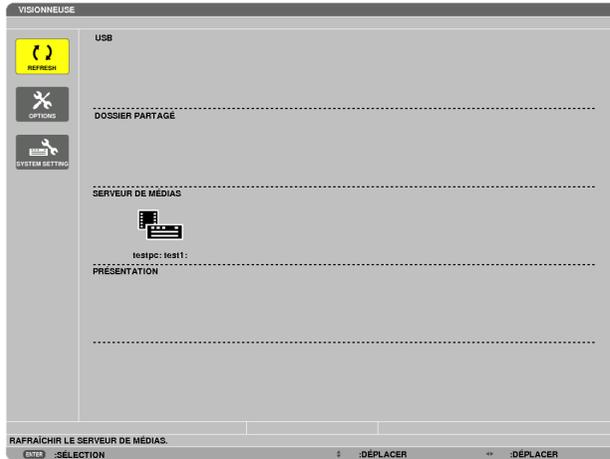

- Une autre façon de démarrer la VISIONNEUSE est d'appuyer plusieurs fois sur la touche SOURCE du boîtier du projecteur. (→ page 17)
- Cela démarre la recherche d'un ordinateur avec « partage de médias » activé sur le réseau, et l'ajoute au « Serveur média » de l'écran des vignettes.

L'autre façon d'effectuer cette opération consiste à placer le curseur sur « Serveur média » et sélectionner [REFRESH] à partir du menu des vignettes, puis appuyer sur le bouton ENTER.


REMARQUE :

- Vous pouvez chercher et afficher automatiquement jusqu'à quatre serveurs média. Le cinquième périphérique (ou périphérique suivant) ne peut être affiché.
-

(→ page 63)

Déconnexion du projecteur du serveur média

1. Affichez le menu *OPTIONS*.

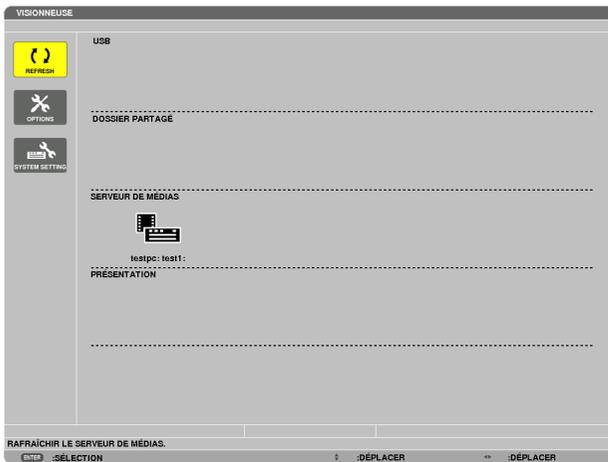

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner l'icône [OPTIONS] et sélectionnez la touche ENTER.

2. Affichez l'écran de réglage *MEDIA SERVER*.



Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner l'icône MEDIA SERVER et appuyez sur la touche ENTER.

3. Désactivez la connexion.



Appuyez sur la touche ENTER pour décocher la case et désactiver la connexion.

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner [OK] et appuyez sur la touche ENTER pour fermer l'écran de réglage MEDIA SERVER.

⑥ Restrictions concernant l'affichage des fichiers

La visionneuse n'offre qu'un aperçu général et simplifié des fichiers PowerPoint ou des fichiers PDF. Toutefois, l'affichage actuel peut être différent de celui du programme d'application de votre ordinateur en raison de l'affichage simplifié.

Quelques restrictions concernant les fichiers PowerPoint

- Les polices de caractères sont automatiquement converties aux polices installées dans le projecteur. Les polices de caractères peuvent varier en taille ou en largeur, provoquant une altération de la mise en page
Certains caractères ou certaines polices de caractères peuvent ne pas s'afficher.
- Certaines fonctions incluses dans la police de caractères ne sont pas prises en charge.
Exemple : Il existe des restrictions au niveau de l'animation, de la sélection ou de l'hyperlien.
- Il peut être plus long d'alimenter les pages par rapport à un ordinateur
- Dans certains cas, les fichiers au format Microsoft PowerPoint 97-2007 peuvent ne pas s'afficher.

Quelques restrictions concernant les fichiers Excel

- Les polices seront automatiquement converties selon les polices installées dans le projecteur. Les polices peuvent varier en taille ou en largeur, provoquant une altération de la mise en page
Il est possible que certains caractères ou certaines polices ne s'affichent pas.
- Certaines fonctions incluses dans la police ne sont pas prises en charge.
- Les graphiques, graphismes ou images font l'objet de quelques restrictions.
- Un curseur de mise au point dans la cellule A1 ne peut pas être déplacé.
- Alimenter les pages peut être plus long par rapport à un ordinateur
- Dans certains cas, les fichiers au format Microsoft Excel 97-2007 peuvent ne pas s'afficher.

Quelques restrictions concernant les fichiers PDF


- Les polices de caractères non incluses au fichier PDF pendant sa création peuvent ne pas s'afficher.
- Certaines fonctions incluses dans la police de caractères ne sont pas prises en charge.
Exemple : Il existe des restrictions au niveau des annotations, de la sélection, de la forme ou de l'espace colorimétrique.
- Il peut être plus long d'alimenter les pages par rapport à un ordinateur
- Dans certains cas, les fichiers au format Adobe Acrobat peuvent ne pas s'afficher.

5. Utilisation du menu sur écran

① Utilisation des menus

REMARQUE : Le menu sur écran risque de ne pas être affiché correctement lorsqu'une image vidéo entrelacée est projetée.

1. Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande ou du projecteur pour afficher le menu.

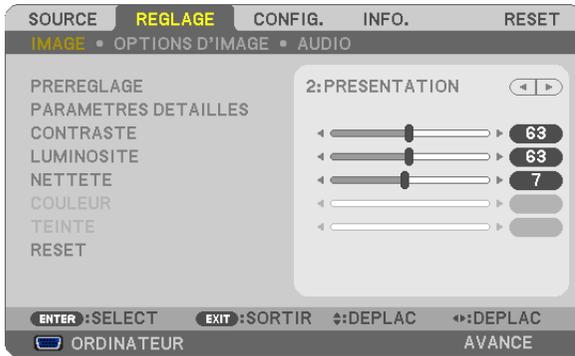

REMARQUE : Les commandes comme ENTER, EXIT, ▲▼, ◀▶ en bas affichent les boutons disponibles pour vos actions.

2. Appuyer sur les touches ◀▶ de la télécommande ou du projecteur pour afficher le sous-menu.

3. Appuyer sur la touche **ENTER** de la télécommande ou du projecteur pour mettre en surbrillance le premier élément ou le premier onglet.

4. Utiliser les touches ▲▼ de la télécommande ou du projecteur pour sélectionner l'élément à ajuster ou à régler.

Vous pouvez utiliser les touches ◀▶ de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour sélectionner l'onglet souhaité.

5. Appuyer sur la touche **ENTER** de la télécommande ou du projecteur pour afficher la fenêtre du sous-menu.

6. Régler le niveau, activer ou désactiver l'élément sélectionné en utilisant les touches ▲▼◀▶ de la télécommande ou du projecteur.

Les changements sont enregistrés jusqu'à ce qu'un nouvel ajustement soit effectué.


7. Répéter les étapes 2 à 6 pour régler un élément supplémentaire ou appuyer sur la touche **EXIT** du projecteur ou de la télécommande pour quitter l'affichage du menu.

REMARQUE : Lorsqu'un menu ou un message est affiché, plusieurs lignes d'information peuvent être perdues, suivant le signal ou les réglages.

8. Appuyez sur la touche **MENU** pour fermer le menu.

Appuyer sur **EXIT** pour retourner au menu précédent.

2 Éléments du menu

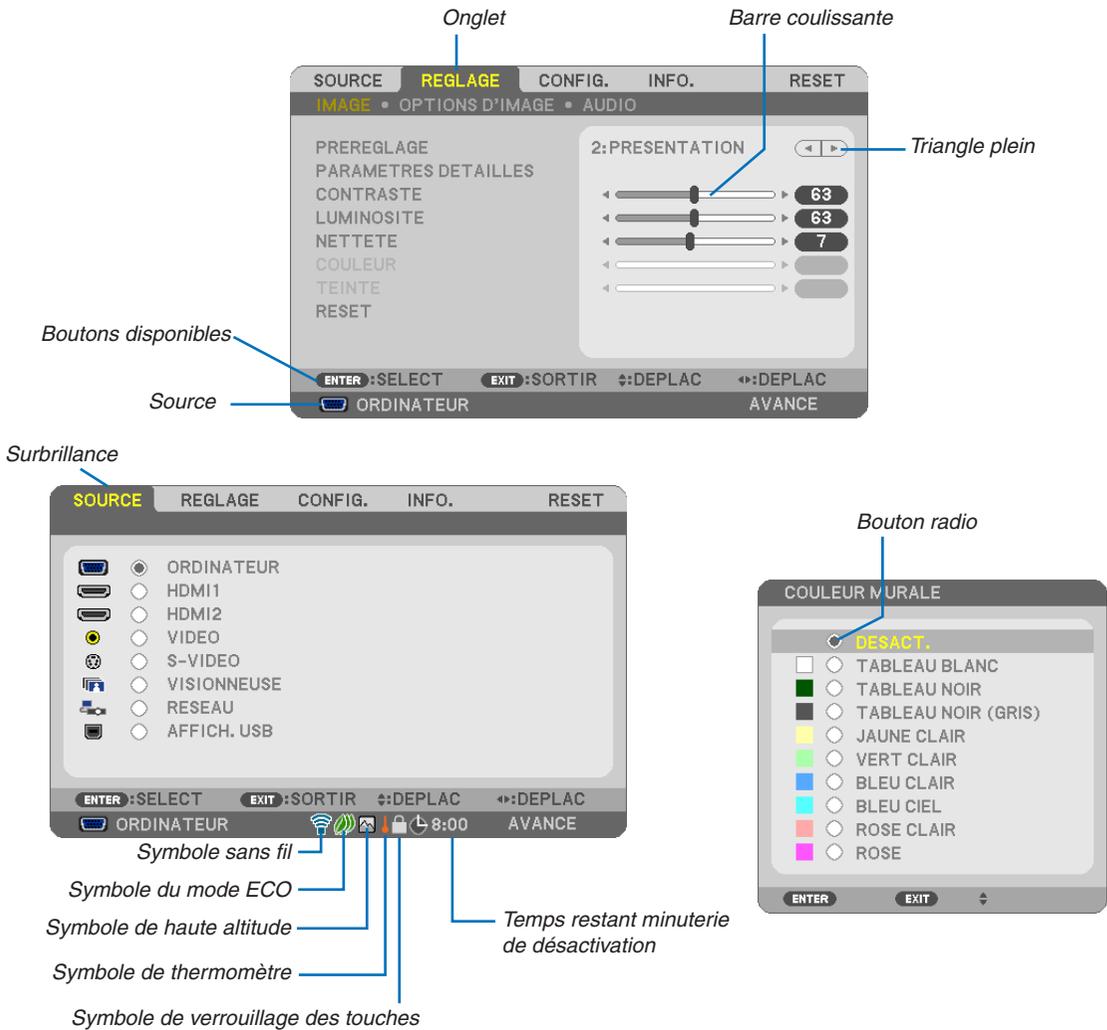

Les fenêtres du menu ou les boîtes de dialogue comportent généralement les éléments suivants :

- Surbrillance Indique le menu ou l'élément sélectionné.
- Triangle plein Indique que d'autres choix sont disponibles. Un triangle en surbrillance indique que l'élément est actif.
- Onglet Indique un groupe de fonctions dans une boîte de dialogue. La sélection d'un onglet amène sa page au premier plan.
- Bouton radio Utiliser ce bouton rond pour sélectionner une option dans une boîte de dialogue.
- Source Indique la source actuellement sélectionnée.
- Temps restant minuterie de désactivation.... Indique le temps restant lorsque la fonction [MINUT. DESACTIVATION] est pré-réglée.
- Barre coulissante Indique les réglages ou la direction de l'ajustement.
- Symbole du mode ECO Permet d'indiquer que le MODE ECO est réglé.
- Symbole de verrouillage des touches Indique que la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE] est activée.
- Symbole de thermomètre Indique que le [MODE ECO] a été réglé de force en mode [NORMAL] car la température interne est trop élevée.
- Symbole de haute altitude Indique que le [MODE VENTILATEUR] est réglé sur le mode [HAUTE ALTITUDE].
- Symbole sans fil Indique que la connexion au réseau local sans fil est activée. (n'est pas pris en charge par le PE501X)

3 Liste des fonctions de menus

Les éléments de base du menu sont indiqués par la zone en grisé.

Certaines rubriques de menu sont indisponibles suivant la source d'entrée.

| Menu fonctions | | Par défaut | Options | |
|---|--|--|--|--|
| SOURCE | ORDINATEUR | * | | |
| | HDMI1 | * | | |
| | HDMI2 | * | | |
| | VIDEO | * | | |
| | S-VIDEO | * | | |
| | VISIONNEUSE (n'est pas pris en charge par le PE501X) | | | |
| | RESEAU (n'est pas pris en charge par le PE501X) | | | |
| AFFICH. USB | | | | |
| REGLAGE | IMAGE | PREREGLAGE | * 1-7 | |
| | | PARAMETRES DETAILLES | GENERALITES | |
| | | | REFERENCE | * HTE LUMIN., PRESENTATION, VIDEO, FILM, GRAPHIQUE, sRGB, DICOM SIM. |
| | | | CORRECTION GAMMA* ¹ | DYNAMIQUE, NATUREL, DETAIL DU NOIR |
| | | | TAILLE D'ECRAN* ² | * GRAND, MOYEN, PETIT |
| | | | TEMP. COULEURS | * 5000, 6500, 7800, 8500, 9300, 10500 |
| | | | CONTRASTE DYNAMIQUE | * DESACT., ACTIVE |
| | | | MODE DE L'IMAGE | * IMMOBILE, EN MOUVEMENT |
| | | | AMELIORATION COULEUR | * DESACT., ACTIVE |
| | | | BALANCE DES BLANCS | 0 |
| | | | CONTRASTE R | 0 |
| | | | CONTRASTE G | 0 |
| | | | CONTRASTE B | 0 |
| | | | LUMINOSITE R | * ³ |
| | LUMINOSITE G | * ³ | | |
| | LUMINOSITE B | * ³ | | |
| | CONTRASTE | 63 | | |
| | LUMINOSITE | 63 | | |
| | NETTETE | 7 | | |
| | COULEUR | 31 | | |
| | TEINTE | 31 | | |
| | RESET | | | |
| | OPTIONS D'IMAGE | HORLOGE | * | |
| | | PHASE | * | |
| | | HORIZONTAL | * | |
| | | VERTICAL | * | |
| | | SURBALAYAGE | * AUTO, 0[%], 5[%], 10[%] | |
| ASPECT (RATIO) | | * P501X/P451X/PE501X : AUTO, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, ZOOM LARGE, NATIF | | |
| | | * P451W/P401W : AUTO, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, GRAND ECRAN, NATIF | | |
| POSITION (Non disponible sur P451W/P401W) | 0 | | | |
| AUDIO | VOLUME | 11 | | |
| CONFIG. | GENERALITES | KEYSTONE | 0 KEYSTONE HORIZONTALE, KEYSTONE VERTICALE, DISTOR. GAUCHE/DROITE, DISTORSION HAUT/BAS, PIERRE ANGULAIRE, RESET | |
| | | COULEUR MURALE | DESACT. DESACT., TABLEAU BLANC, TABLEAU NOIR, TABLEAU NOIR (GRIS), JAUNE CLAIR, VERT CLAIR, BLEU CLAIR, BLEU CIEL, ROSE CLAIR, ROSE | |
| | | MODE ECO | ECO AUTO DESACT., ECO AUTO, NORMAL, ECOLOGIQUE | |
| | | SOUS-TITRAGE DESACTIVE | DESACT. DESACT., SOUS-TITRE 1, SOUS-TITRE 2, SOUS-TITRE 3, SOUS-TITRE 4, TEXTE 1, TEXTE 2, TEXTE 3, TEXTE 4 | |
| | | MINUT. DESACTIVATION | DESACT. DESACT., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 | |
| | | LANGUE | ENGLISH ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, DANSK, PORTUGUÉS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS, SUOMI, NORSK, TÜRKÇE, ROMÂNĂ, HRVATSKI, INDONESIA, РУССКИЙ, БЪЛГАРСКИ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, عربي, हिन्दी, ไทย, ភ្នំខ្មែរ, 简体中文, 한국어, 日本語, 繁體中文 | |

* L'astérisque (*) indique que le réglage par défaut varie selon le signal.

*¹ Le paramètre [CORRECTION GAMMA] est disponible si un paramètre autre que [DICOM SIM.] est sélectionné dans [REFERENCE].

*² Le paramètre [TAILLE D'ECRAN] est disponible si [DICOM SIM.] est sélectionné dans [REFERENCE].

*³ Le réglage par défaut varie en fonction du réglage de [REFERENCE].

5. Utilisation du menu sur écran

| Menu fonctions | | | Par défaut | Options | | |
|-----------------------|--|---|---|---|--|---|
| CONFIG. | MENU | SELECTION DE COULEUR | COULEUR | COULEUR, MONOCHROME | | |
| | | AFFICHAGE SOURCE | ACTIVE | DESACT., ACTIVE | | |
| | | AFFICHAGE ID | ACTIVE | DESACT., ACTIVE | | |
| | | MESSAGE ECO | DESACT. | DESACT., ACTIVE | | |
| | | DUREE D’AFFICHAGE | AUTO 45 S | MANUEL, AUTO 5 S, AUTO 15 S, AUTO 45 S | | |
| | | PAPIER PEINT | BLEU | BLEU, NOIR, LOGO | | |
| | MESSAGE DE FILTRE | DESACT. | DESACT., 100[H], 500[H], 1000[H], 2000[H] | | | |
| | INSTALLATION | ORIENTATION | | BUREAU VERS L’AVANT | BUREAU VERS L’AVANT, PLAFOND VERS L’ARRIERE, BUREAU VERS L’ARRIERE, PLAFOND VERS L’AVANT | |
| | | VER. PANNEAU COMMANDE | | DESACT. | DESACT., ACTIVE | |
| | | SECURITE | | DESACT. | DESACT., ACTIVE | |
| | | VITESSE DE TRANSMISSION | | 38400bps | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps | |
| | | CAPTEUR TELECOMM. | | AVANT/ARRIERE | AVANT/ARRIERE, AVANT, ARRIERE | |
| | | CONTROLE ID | NUMERO DE CONTROLE ID | 1 | 1- 254 | |
| | | | CONTROLE ID | DESACT. | DESACT., ACTIVE | |
| | MOTIF DE TEST | | | | | |
| | GAIN MICRO | | 2 | 0, 1, 2, 3 | | |
| | PARAMETRES RESEAU (n’est pas pris en charge par le PE501X) | | | | | |
| | OPTIONS(1) | REGLAGE AUTOMATIQUE | | NORMAL | DESACT., NORMAL, FIN | |
| | | MODE VENTILATEUR | | AUTO | AUTO, HAUT, HAUTE ALTITUDE | |
| | | SELECTION DU SIGNAL | ORDINATEUR | RGB/COMPOSANT | RGB/COMPOSANT, RGB, COMPOSANT | |
| | | | VIDEO | AUTO | AUTO, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM | |
| | | | S-VIDEO | AUTO | AUTO, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM | |
| | | MODE WXGA | | P501X/P451X/PE501X : DESACT. P451W/P401W : ACTIVE | DESACT., ACTIVE | |
| | | DESENTRELACE | | ACTIVE | DESACT., ACTIVE | |
| | | REGLAGES HDMI | HDMI1 | NIVEAU VIDEO | AUTO | AUTO, NORMAL, AMELIORE |
| | | | HDMI2 | NIVEAU VIDEO | AUTO | AUTO, NORMAL, AMELIORE |
| | | SELECTION AUDIO | HDMI1 | | HDMI1 | HDMI1, ORDINATEUR |
| | | | HDMI2 | | HDMI2 | HDMI2, ORDINATEUR |
| | | | RESEAU (n’est pas pris en charge par le PE501X) | | RESEAU | RESEAU, ORDINATEUR |
| | | | AFFICH. USB | | AFFICH. USB | AFFICH. USB, ORDINATEUR |
| | | BIP | | ACTIVE | DESACT., ACTIVE | |
| | | OUTILS (n’est pas pris en charge par le PE501X) | | | | |
| | | OPTIONS(2) | MODE VEILLE | | ECONOMIE D’ENERGIE | NORMAL, ECONOMIE D’ENERGIE, RESEAU EN VEILLE (n’est pas pris en charge par le PE501X) |
| | DEMARRAGE DIRECT | | DESACT. | DESACT., ACTIVE | | |
| | MARCHE AUTO ACT(COMP) | | DESACT. | DESACT., ACTIVE | | |
| | MARCHE AUTO DES | | 0:30 | DESACT., 0:05, 0:10, 0:20, 0:30, 1:00 | | |
| SEL. SOURCE / DEFAUT | | | DERNIERE | DERNIERE, AUTO, ORDINATEUR, HDMI1, HDMI2, VIDEO, S-VIDEO, VISIONNEUSE, RESEAU, AFFICH. USB (VISIONNEUSE et RESEAU ne sont pas pris en charge par le PE501X) | | |
| CONVERSION CARBONE | | | | | | |
| VALEURS MONETAIRES | | | | \$. €, JP¥, RMB¥ | | |
| CONV. VAL. MONETAIRES | | | | | | |

* L’astérisque (*) indique que le réglage par défaut varie selon le signal.

5. Utilisation du menu sur écran

| Menu fonctions | | Par défaut | Options |
|----------------|---|--------------------------|---------|
| INFO. | TEMPS D'UTILISATION | DUREE VIE RESTANTE LAMPE | |
| | | HEURES D'UTILIS. LAMPE | |
| | | HEURES D'UTILIS. FILTRE | |
| | | ECO TOTALE DE CARB. | |
| | | ECO TOTALE DE COUT | |
| | SOURCE(1) | NOM DE LA SOURCE | |
| | | INDEX DES SOURCES | |
| | | FREQUENCE HORIZONTALE | |
| | | FREQUENCE VERTICALE | |
| | | TYPE SYNC | |
| | | POLARITE SYNCHRO. | |
| | SOURCE(2) | TYPE DE NUMERISATION | |
| | | TYPE DE SIGNAL | |
| | | TYPE DE VIDEO | |
| | | PROFONDEUR DE BIT | |
| | RESEAU LOCAL CABLE (n'est pas pris en charge par le PE501X) | NIVEAU VIDEO | |
| | | ADRESSE IP | |
| | | MASQUE SUBNET | |
| | | PASSERELLE | |
| | RESEAU LOCAL SS FIL (n'est pas pris en charge par le PE501X) | ADRESSE MAC | |
| | | ADRESSE IP | |
| | | MASQUE SUBNET | |
| | | PASSERELLE | |
| | | ADRESSE MAC | |
| | | SSID | |
| | | TYPE DE RESEAU | |
| | VERSION(1) | WEP/WPA | |
| CANAL | | | |
| VERSION(2) | NIVEAU DU SIGNAL | | |
| | FIRMWARE | | |
| AUTRES | DATA | | |
| | FIRMWARE2 | | |
| | NOM DU PROJECTEUR | | |
| | MODEL NO. | | |
| | SERIAL NUMBER | | |
| | LAN UNIT TYPE (n'est pas pris en charge par le PE501X) | | |
| RESET | CONTROL ID (lorsque [CONTROLE ID] est réglé) | | |
| | SIGNAL ACTUEL | | |
| | TOUTES LES DONNEES | | |
| | EFFACER HEURES LAMPE | | |
| | EFFACER HEURES FILTRE | | |

* The asterisk (*) indicates that the default setting varies depending on the signal.

4 Descriptions et fonctions des menus [SOURCE]



ORDINATEUR

Sélectionne l'ordinateur relié au signal du connecteur d'entrée COMPUTER.

REMARQUE : Lorsque le signal d'entrée composant est raccordé au connecteur COMPUTER IN, sélectionnez [ORDINATEUR].

HDMI1 et 2

Sélectionne l'équipement compatible HDMI relié au connecteur HDMI1 ou 2 IN.

VIDEO

Sélectionne l'équipement relié à l'entrée VIDEO - magnétoscope, lecteur DVD ou rétroprojecteur.

S-VIDEO

Sélectionne l'équipement relié à l'entrée S-VIDEO - magnétoscope ou lecteur DVD.

REMARQUE : La trame peut être gelée pendant un bref instant lorsqu'une vidéo est lue en avance rapide ou retour rapide avec une source Vidéo ou S-Vidéo.

VISIONNEUSE (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Cette fonction vous permet de faire des présentations à l'aide d'une mémoire USB contenant des diapositives.
(→ page 59 « 4. Utilisation de la Visionneuse »)

RESEAU (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Permet de sélectionner le signal du port réseau local (RJ-45) ou du dispositif réseau local sans fil USB installé (en option).

AFFICH. USB

Permet de sélectionner l'ordinateur connecté au port (type B) USB (PC) par l'intermédiaire d'un câble USB disponible dans le commerce.

(→ page 40)

5 Descriptions et fonctions du menu de réglage [REGLAGE] [IMAGE]



[PREREGLAGE]

Cette fonction vous permet de sélectionner des réglages optimisés pour l'image que vous projetez.

Vous pouvez ajuster une teinte neutre pour le jaune, cyan ou magenta.

Il existe sept préréglages d'usine optimisés pour différents types d'images. Vous pouvez également utiliser les [PARAMETRES DETAILLES] pour définir les paramètres ajustables afin de personnaliser chaque gamma ou couleur.


Vos réglages peuvent être enregistrés dans [PREREGLAGE 1] à [PREREGLAGE 7],

- HTE LUMIN..... Recommandé pour un usage dans une pièce lumineuse.
- PRESENTATION Recommandé pour faire une présentation utilisant un fichier PowerPoint.
- VIDEO Recommandé pour regarder des programmes TV traditionnels.
- FILM Recommandé pour les films.
- GRAPHIQUE Recommandé pour les graphiques.
- sRGB Valeurs de couleurs standard
- DICOM SIM. Recommandé pour le format de simulation DICOM.

REMARQUE :

- L'option [DICOM SIM.] sert uniquement d'entraînement/référence et ne doit pas être utilisée pour le diagnostic en lui-même.
- DICOM est l'abréviation de Digital Imaging and Communications in Medicine. Il s'agit d'un standard développé par l'Université Américaine de Radiologie (ACR) et l'Association Nationale des Fabricants Electriques (NEMA).
Le standard spécifie le mode de transfert des images numériques d'un système à l'autre.

[PARAMETRES DETAILLES]

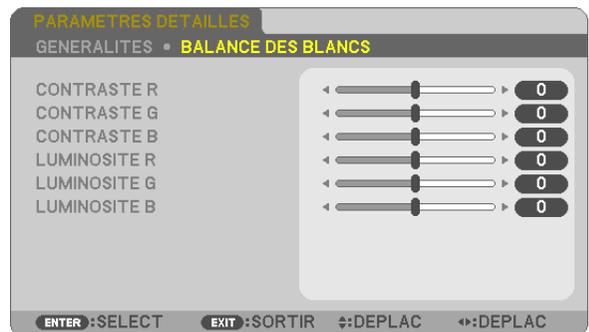

[GENERALITES]

Enregistrement de vos paramètres personnalisés [REFERENCE]

Cette fonction vous permet d'enregistrer vos paramètres personnalisés dans [PREREGLAGE 1] à [PREREGLAGE 7]. Sélectionner tout d'abord un mode preset de base depuis [REFERENCE], puis régler [CORRECTION GAMMA] et [TEMP. COULEURS].

- HTE LUMIN..... Recommandé pour un usage dans une pièce lumineuse.
- PRESENTATION Recommandé pour faire une présentation utilisant un fichier PowerPoint
- VIDEO Recommandé pour les images normales telles qu'un programme TV
- FILM Recommandé pour les films.
- GRAPHIQUE Recommandé pour les graphiques
- sRGB Valeurs de couleur standard
- DICOM SIM. Recommandé pour le format de simulation DICOM.

Sélection du mode de correction Gamma [CORRECTION GAMMA]

Chaque mode est recommandé pour:

- DYNAMIQUE..... Crée une image au contraste élevé.
- NATUREL..... Reproduction naturelle de l'image.
- DETAIL DU NOIR ... Accentue les détails dans les zones sombres de l'image.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible si [DICOM SIM.] est sélectionné dans [PARAMETRES DETAILLES].

Sélection de la taille de l'écran pour DICOM SIM [TAILLE D'ECRAN]

Cette fonction permet de réaliser la correction gamma appropriée à la taille de l'écran.

- GRAND Pour un écran de 110"
- MOYEN Pour un écran de 90"
- PETIT Pour un écran de 70"

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que si [DICOM SIM.] est sélectionné dans [PARAMETRES DETAILLES].

Réglage de la température des couleurs [TEMP. COULEURS]

Cette option vous permet de sélectionner la température de couleur de votre choix.

REMARQUE : Lorsque [PRESENTATION] ou [HTE LUMIN.] est sélectionné dans [REFERENCE], cette fonction n'est pas disponible.

Réglage de la luminosité et du contraste [CONTRASTE DYNAMIQUE]

Cette fonction vous permet d'ajuster optiquement le rapport de contraste, grâce à l'iris incorporé. Sélectionnez [ACTIVE] pour augmenter le rapport de contraste.

Sélection du Mode d'image fixe ou du Mode film [MODE DE L'IMAGE]

Cette fonction vous permet de choisir entre le Mode d'image fixe et le Mode film.

- IMMOBILE Cette option est recommandée pour les images fixes.
- EN MOUVEMENT ... Cette option est recommandée pour les films.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque [HTE LUMIN.] est sélectionnée dans [REFERENCE].

Améliorer la couleur [AMELIORATION COULEUR]

Cette fonction vous permet d'améliorer la couleur de l'image.

DESACT. N'améliore pas la couleur

ACTIVE Améliore la couleur.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque [PRESENTATION] est sélectionné [REFERENCE].

Réglage de la Balance des blancs [BALANCE DES BLANCS]

Ceci vous permet de régler la balance des blancs. Le contraste pour chaque couleur RGB est utilisé pour régler l'intensité du blanc de l'écran. La luminosité pour chaque couleur RGB est utilisée pour régler l'intensité du noir de l'écran.

[CONTRASTE]

Règle l'intensité de l'image en fonction du signal entrant.

[LUMINOSITE]

Règle le niveau de luminosité ou l'intensité de la trame arrière.

[NETTETE]

Contrôle le détail de l'image.

[COULEUR]

Augmente ou diminue le niveau de saturation de la couleur.

[TEINTE]

Varie le niveau de couleur de +/- vert à +/- bleu. Le niveau du rouge sert de référence.

| Signal d'entrée | CONTRASTE | LUMINOSITE | NETTETE | COULEUR | TEINTE |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| ORDINATEUR/HDMI (RGB) | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| ORDINATEUR/HDMI (COMPO-SANT) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| VIDEO/S-VIDEO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| VISIONNEUSE/RESEAU/ AFFICH. USB | Oui | Oui | Oui | Non | Non |


Oui=Réglable, Non=Non réglable

[RESET]

Les paramètres et réglages de [IMAGE] sont ramenés aux paramètres d'usine à l'exception des suivants; Numéros pré-réglés et [REFERENCE] dans l'écran [PREREGLAGE].


Les paramètres et réglages sous [PARAMETRES DETAILLES] de l'écran [PREREGLAGE] qui ne sont pas sélectionnés actuellement ne seront pas réinitialisés.

[OPTIONS D'IMAGE]

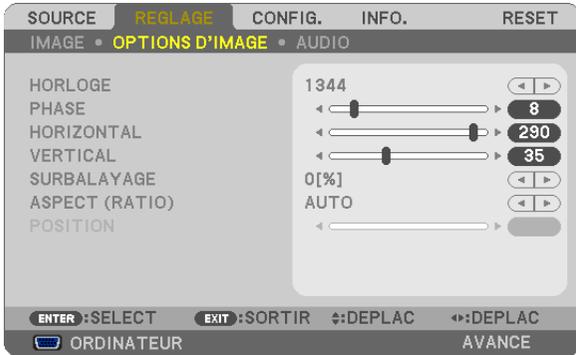


Réglage de l'horloge et de la phase [HORLOGE/PHASE]

Cette fonction permet de régler manuellement HORLOGE et PHASE.

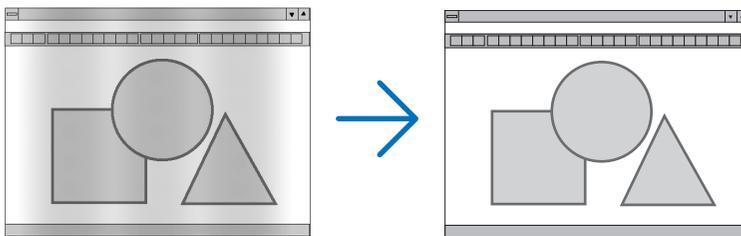

HORLOGE Utiliser cet élément pour régler avec précision l'image d'ordinateur ou pour supprimer les bandes verticales qui peuvent apparaître. Cette fonction ajuste les fréquences d'horloge qui suppriment le scintillement horizontal dans l'image.

Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque vous connectez votre ordinateur pour la première fois.

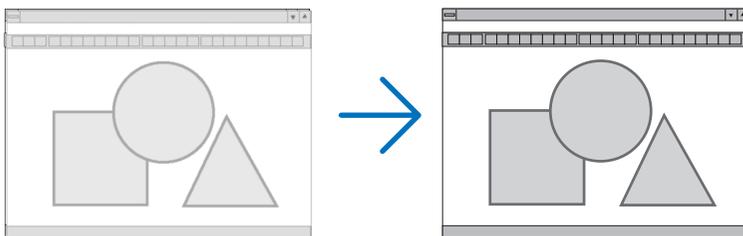


PHASE Utiliser cet élément pour régler la phase de l'horloge ou pour réduire le bruit vidéo, les interférences ou la diaphonie. (C'est évident lorsqu'une partie de votre image semble miroiter.)

N'utiliser [PHASE] que lorsque [HORLOGE] est terminé.

REMARQUE : Les éléments [HORLOGE] et [PHASE] ne sont disponibles que pour les signaux RGB.

Réglage de la position horizontale/verticale [HORIZONTAL/VERTICAL]

Règle la position de l'image horizontalement et verticalement.

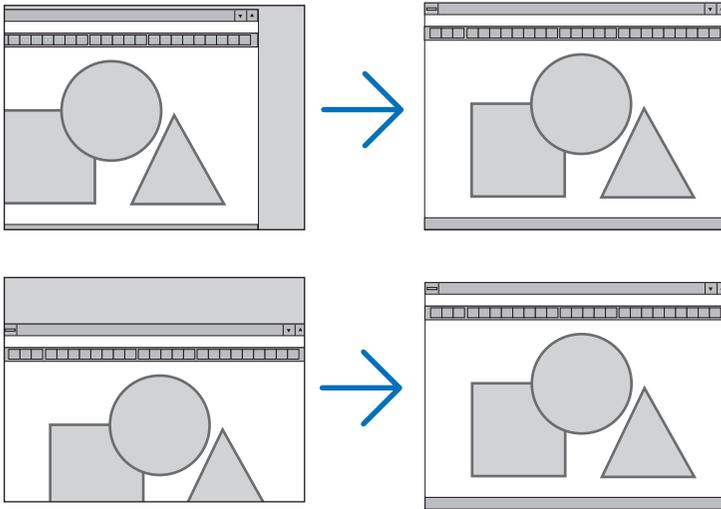

REMARQUE :


- Les éléments [HORIZONTAL] et [VERTICAL] ne sont pas disponibles pour les paramètres VIDEO, S-VIDEO, HDMI, VISIONNEUSE, RESEAU et AFFICH. USB.
- Selon le signal, il est impossible de régler HORIZONTAL et VERTICAL.

- Une image peut être déformée pendant le réglage des paramètres [HORLOGE] et [PHASE]. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les réglages des paramètres [HORLOGE], [PHASE], [HORIZONTAL], et [VERTICAL] sont enregistrés en mémoire pour le signal actuel. La prochaine fois que vous projeterez une image avec la même résolution et la même fréquence horizontale et verticale, ces réglages seront rappelés et appliqués.

Pour effacer les réglages enregistrés en mémoire, sélectionnez [RESET] → [SIGNAL ACTUEL] ou [TOUTES LES DONNEES] dans le menu et réinitialisez les réglages.

Sélection du pourcentage de surbalayage [SURBALAYAGE]

Sélectionner le pourcentage de surbalayage (AUTO, 0 %, 5 % et 10 %) pour le signal.

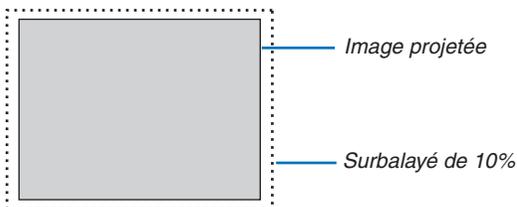

REMARQUE :



- Le [0[%]] ne peut pas être sélectionné sur une entrée VIDEO et S-VIDEO.
- La fonction [SURBALAYAGE] n'est pas disponible :
 - lorsque [NATIF] est sélectionné pour [ASPECT (RATIO)].
 - lorsque [VISIONNEUSE], [RESEAU], ou [AFFICH. USB] est sélectionné pour [SOURCE]
 - suivant le signal
- Si le projecteur ne correspond pas aux paramètres de votre équipement HDMI comme le lecteur DVD connecté à l'embout HDMI 1 IN ou HDMI 2 IN, sélectionnez de nouveau la source d'alimentation HDMI1 ou HDMI2 du projecteur.

Sélectionner le rapport d'aspect [ASPECT (RATIO)]

Le terme « rapport d'aspect » fait référence au rapport de la largeur par rapport à la hauteur d'une image projetée. Le projecteur détermine automatiquement le signal d'entrée et l'affiche dans son rapport d'aspect approprié.

- Ce tableau indique les résolutions et les rapports d'aspect type que la plupart des ordinateurs supportent.

| | Résolution | Rapport d'aspect |
|-------|-------------|------------------|
| VGA | 640 × 480 | 4:3 |
| SVGA | 800 × 600 | 4:3 |
| XGA | 1024 × 768 | 4:3 |
| WXGA | 1280 × 768 | 15:9 |
| WXGA | 1280 × 800 | 16:10 |
| WXGA+ | 1440 × 900 | 16:10 |
| SXGA | 1280 × 1024 | 5:4 |
| SXGA+ | 1400 × 1050 | 4:3 |
| UXGA | 1600 × 1200 | 4:3 |
| WUXGA | 1920 × 1200 | 16:10 |
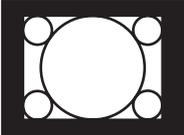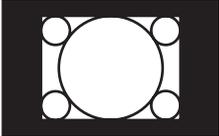
| Options | Fonction |
|------------------------------------|--|
| AUTO | Le projecteur détermine automatiquement le signal d'entrée et l'affiche dans son rapport d'aspect. (→ page suivante) Le projecteur peut déterminer de manière erronée le rapport d'aspect en fonction de son signal. Dans ce cas, sélectionner le rapport d'aspect approprié à partir des points suivants. |
| 4:3 | L'image est affichée en rapport d'aspect 4:3. |
| 16:9 | L'image est affichée en rapport d'aspect 16:9. |
| 15:9 | L'image est affichée en rapport d'aspect 15:9. |
| 16:10 | L'image est affichée en rapport d'aspect 16:10. |
| ZOOM LARGE (P501X/P451X/PE501X) | L'image est étirée à gauche et à droite. Des parties de l'image affichée sont rognées sur les bords gauches et droits et elles ne sont donc pas visibles. |
| GRAND ECRAN (P451W/P401W) | L'image d'un signal « letterbox » est étirée également dans les directions horizontales et verticales pour s'adapter à l'écran. Des parties de l'image affichée sont rognées sur les bords supérieurs et inférieurs et elles ne sont donc pas visibles. |
| NATIF | Le projecteur affiche l'image actuelle avec sa véritable résolution lorsque le signal d'ordinateur entrant a une résolution plus basse que la résolution naturelle du projecteur. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;"> <p>[Exemple 1] Lorsque le signal d'entrée avec la résolution 800 × 600 est affiché sur les P501X/P451X/PE501X :</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;"> <p>[Exemple 2] Lorsque le signal d'entrée avec la résolution 800 × 600 est affiché sur le P451W/P401W :</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div> |
| | <p>REMARQUE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'un signal ne provenant pas d'un ordinateur est affiché, [NATIF] n'est pas disponible. • Lorsqu'un signal avec une résolution plus élevée que la résolution naturelle du projecteur est affichée, [NATIF] n'est pas disponible. |

REMARQUE :

- L'option ASPECT (RATIO) peut ne pas être disponible suivant le signal.

Échantillonner l'image lorsque le rapport d'aspect approprié est déterminé automatiquement

P501X/P451X/PE501X

[Signal d'ordinateur]

| Rapport d'aspect de signal entrant | 4:3 | 5:4 | 16:9 | 15:9 | 16:10 |
|--|-----|-----|------|------|-------|
| Échantillonner l'image lorsque le rapport d'aspect approprié est déterminé automatiquement | | | | | |

[Signal vidéo]

| Rapport d'aspect de signal entrant | 4:3 | Letterbox | Compression |
|--|-----|-----------|--|
| Échantillonner l'image lorsque le rapport d'aspect est déterminé automatiquement | | | |
| | | | REMARQUE : Pour afficher correctement un signal comprimé, sélectionner [16:9] ou [ZOOM LARGE]. |

P451W/P401W

[Signal d'ordinateur]

| Rapport d'aspect de signal entrant | 4:3 | 5:4 | 16:9 | 15:9 | 16:10 |
|--|-----|-----|------|------|-------|
| Échantillonner l'image lorsque le rapport d'aspect approprié est déterminé automatiquement | | | | | |

[Signal vidéo]

| Rapport d'aspect de signal entrant | 4:3 | Letterbox | Compression |
|--|-----|--|--|
| Échantillonner l'image lorsque le rapport d'aspect est déterminé automatiquement | | | |
| | | REMARQUE : Pour afficher correctement un signal « letterbox », sélectionner [GRAND ECRAN]. | REMARQUE : Pour afficher correctement un signal comprimé, sélectionner [16:9]. |

ASTUCE :


- La position de l'image peut être réglée verticalement en utilisant [POSITION] lorsque les rapports d'aspect [16:9], [15:9] ou [16:10] sont sélectionnés.
- Le terme « letterbox » fait référence à une image avec une orientation de type plus paysage, comparée à une image 4:3, qui est le rapport d'aspect standard pour une source vidéo.
Le signal letterbox a des rapports d'aspect avec la taille vista « 1.85:1 » ou la taille cinémascope « 2.35:1 » pour les films.
- Le terme « compression » fait référence à l'image comprimée dont le rapport d'aspect est converti de 16:9 à 4:3.

Réglage de la position verticale de l'image [POSITION] (ne sont pas pris en charge par P451W/P401W)

(uniquement lorsque [16:9], [15:9] ou [16:10] est sélectionné pour [ASPECT (RATIO)])

Lorsque [16:9], [15:9] ou [16:10] est sélectionné dans [ASPECT (RATIO)], l'image est affichée avec des bords noirs en haut et en bas.

Vous pouvez ajuster la position verticale du haut vers le bas des bords noirs.

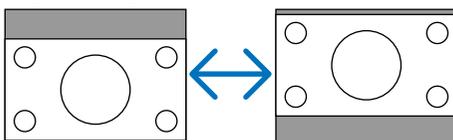

[AUDIO]



Augmentation ou diminution du volume

Ajuste le volume des haut-parleurs du projecteur et AUDIO OUT (mini prise stéréo).

ASTUCE :

- Lorsque aucun menu n'apparaît, les touches ◀ et ▶ sur le boîtier du projecteur et les touches VOL. +/- de la télécommande contrôlent le volume. (→ page 26)
-

6 Descriptions et fonctions des menus [CONFIG.]

[GENERALITES]



Correction manuelle de la déformation Keystone [KEYSTONE]

Vous pouvez corriger manuellement la déformation horizontale ou verticale keystone, distort. ou pierre angulaire.

REMARQUE :

- Certains éléments ne sont pas disponibles lorsqu'un élément est activé. Les éléments indisponibles sont affichés en gris.
- Pour passer d'un élément à un autre, réinitialisez le premier élément.
- Les valeurs de réglage seront écrasées. Elles ne seront pas effacées même si le projecteur est mis hors tension.
- Utiliser la correction [KEYSTONE] peut rendre l'image légèrement floue car la correction est faite électroniquement.

KEYSTONE HORIZONTALE corrige la déformation keystone horizontale. (→ page 24)

KEYSTONE VERTICALE..... Corrige la déformation keystone verticale. (→ page 24)

DISTOR. GAUCHE/DROITE Corrige la déformation DISTOR. GAUCHE/DROITE à droite ou à gauche.

DISTORSION HAUT/BAS Corrige la déformation distort. en haut ou en bas.

PIERRE ANGULAIRE..... adapte facilement une image projetée dans le cadre de l'écran en alignant les quatre coins d'une image sur ceux de l'écran. (→ page 36)

RESET..... Rétablit tous les éléments ci-dessus à leur valeur par défaut.


Correction de la déformation distort.

REMARQUE :

- L'élément [DISTOR. GAUCHE/DROITE] ou [DISTORSION HAUT/BAS] n'est pas disponible lorsque [KEYSTONE HORIZONTALE], [KEYSTONE VERTICALE] ou [PIERRE ANGULAIRE] est activé.
- Avant d'effectuer la correction, déplacer l'angle de telle manière qu'il soit en position centrale.

1. Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour sélectionner [DISTOR. GAUCHE/DROITE] ou [DISTORSION HAUT/BAS].
2. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour corriger la déformation.
3. Appuyez sur la touche ENTER.

Utilisation de la correction de couleur murale [COULEUR MURALE]

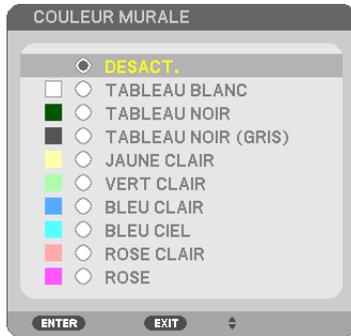

Cette fonction permet une correction rapide et adaptative de la couleur dans les applications où le matériau de l'écran n'est pas blanc.

REMARQUE : Sélectionner [TABLEAU BLANC] réduit la luminosité de la lampe.

Activation du mode Éco [MODE ECO]

Le MODE ECO permet de prolonger la durée de vie de la lampe, tout en diminuant la consommation de courant et les émissions de CO₂.

Il est possible de choisir un des quatre modes de luminosité suivants : [DESACT.], [ECO AUTO], [NORMAL] et [ECOLOGIQUE].

(→ page 30)

Réglage de sous-titrage fermé [SOUS-TITRAGE DESACTIVE]

Cette option règle plusieurs modes de sous-titrage fermé qui permettent de superposer un texte sur l'image projetée de Vidéo ou S-Vidéo.

DESACT. Ceci sort du mode de sous-titrage fermé.

SOUS-TITRE 1-4.... Le texte est superposé.

TEXTE 1-4..... Le texte est affiché.

REMARQUE :

- *Le sous-titrage fermé n'est pas disponible dans les conditions suivantes :*
 - *lorsque des messages ou des menus sont affichés.*
 - *lorsqu'une image est agrandie, figée, ou en silencieux.*
- *Il est possible que des portions de texte superposées ou de sous-titres soient tronquées. Veuillez dans ce cas positionner le texte superposé ou les sous-titres dans la zone affichée à l'écran.*

Utilisation de la minuterie de désactivation [MINUT. DESACTIVATION]

1. **Sélectionner le temps souhaité entre 30 minutes et 16 heures : DESACT., 0 :30, 1 :00, 2 :00, 4 :00, 8 :00, 12 :00, 16 :00.**

2. **Appuyer sur la touche ENTER de la télécommande.**

3. **Le temps restant commence à être décompté.**

4. **Le projecteur s'éteint lorsque le compte à rebours est terminé.**

REMARQUE :

- *Pour annuler la durée pré-réglée, sélectionner [DESACT.] pour la durée pré-réglée ou mettre hors tension.*
- *Lorsque le temps restant atteint 3 minutes avant l'extinction du projecteur, le message [CELA FAIT MOINS DE 3 MINTUES QUE L'APPAREIL EST ETEINT.] s'affiche en bas de l'écran.*

Sélection de la langue du menu [LANGUE]

Vous pouvez choisir l'une des 29 langues pour les instructions sur écran.

REMARQUE : Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé à partir du menu.

[MENU]



Sélection de la couleur du menu [SELECTION DE COULEUR]

Vous pouvez choisir entre deux options pour la couleur de menu : COULEUR et MONOCHROME.

Activation / Désactivation de l'affichage du nom de la source choisie [AFFICHAGE SOURCE]

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'affichage du nom de la source utilisée en haut à droite de l'écran, comme ORDINATEUR, HDMI1, HDMI2, VIDEO, S-VIDEO, VISIONNEUSE, RESEAU, AFFICH. USB.

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'affichage du nom de la source utilisée en haut à droite de l'écran, comme ORDINATEUR1, ORDINATEUR2, HDMI, VIDEO, S-VIDEO, VISIONNEUSE, RESEAU, AFFICH. USB.

S'il n'y a aucun signal d'entrée, l'avertissement « aucun signal » vous encourageant à rechercher une entrée disponible s'affiche au centre de l'écran. Si le paramètre [VISIONNEUSE] ou [RESEAU] est sélectionné dans [SOURCE], l'avertissement « aucun signal » ne s'affiche pas.

ACTIVE/DESACT. l'ID de commande [AFFICHAGE ID]

AFFICHAGE ID Cette option active ou désactive le numéro ID qui s'affiche lorsque la touche ID SET de la télécommande est pressée.

Activation / Désactivation du message Éco [MESSAGE ECO]

Cette option permet d'afficher un des messages suivants à la mise en marche du projecteur.


Le message Éco encourage l'utilisateur à réduire la consommation d'énergie. Si [DESACT.] est sélectionné dans [MODE ECO], un message s'affiche vous encourageant à sélectionner [ECO AUTO], [NORMAL] ou [ECOLOGIQUE] dans [MODE ECO].

Si [ECO AUTO], [NORMAL] ou [ECOLOGIQUE] est sélectionné dans [MODE ECO]



Appuyez sur une touche quelconque pour faire disparaître le message. Le message disparaît automatiquement si aucune touche n'est enfoncée pendant 30 secondes.

Lorsque le [MODE ECO] est réglé sur [DESACT.]

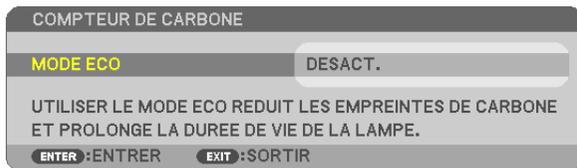

L'écran du [MODE ECO] peut être affiché en appuyant sur la touche ENTER. (→ page 30)

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter ce message.

Sélection de la durée de l'affichage du menu [DUREE D'AFFICHAGE]

Cette option permet de sélectionner la durée d'attente du projecteur après la dernière pression d'une touche pour éteindre le menu. Les choix pré-réglés sont [MANUEL], [AUTO 5 S], [AUTO 15 S] et [AUTO 45 S]. Le pré-réglage par défaut est [AUTO 45 S].

Sélection d'une couleur ou d'un logo pour l'arrière-plan [PAPIER PEINT]

Utiliser cette fonction pour afficher un écran bleu/noir ou un logo lorsqu'aucun signal n'est disponible. Le fond par défaut est [BLEU].

REMARQUE :

- Si le paramètre [LOGO] est sélectionné dans [PAPIER PEINT] avec la source [RESEAU] ou [AFFICH. USB] sélectionnée, le paramètre [BLEU] sera sélectionné quelle que soit sa sélection.
- Si [AFFICHAGE SOURCE] est activé, l'avertissement « aucun signal » vous encourageant à rechercher une entrée disponible s'affiche au centre de l'écran quelle que soit sa sélection.
- Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé à partir du menu.

Sélectionner un Temps d'Intervalle pour Message de Filtre [MESSAGE DE FILTRE]

Cette option permet de sélectionner le temps d'intervalle d'affichage du message de filtre. Nettoyez le filtre lorsque vous recevez le message « VEUILLEZ NETTOYER LE FILTRE. » (→ page 156)

Les options disponibles sont :

DESACT., 100[H], 500[H], 1000[H], 2000[H]


REMARQUE : Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé depuis le menu.

[INSTALLATION]



Sélection de l'orientation du projecteur [ORIENTATION]

Cette fonction permet d'orienter l'image suivant le mode d'installation du projecteur. Les options sont : Bureau vers l'avant, Plafond vers l'arriere, Bureau vers l'arriere et Plafond vers l'avant.

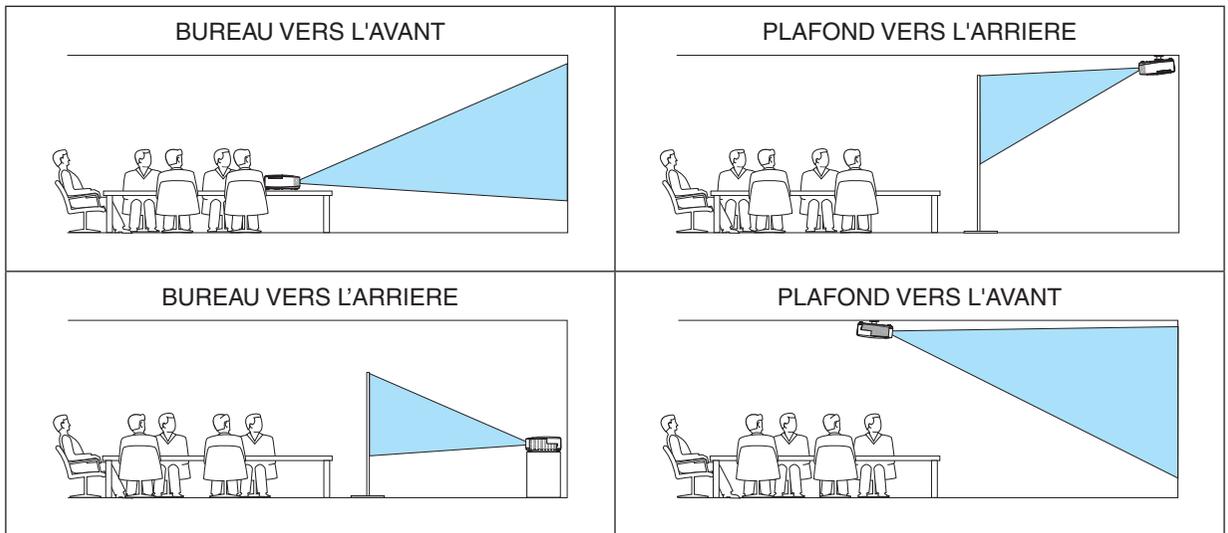

Désactivation des touches du projecteur [VER. PANNEAU COMMANDE]

Cette option active ou désactive la fonction de VER. PANNEAU COMMANDE.

REMARQUE :

- Ce VER. PANNEAU COMMANDE n'affecte pas les fonctions de la télécommande.
- Lorsque le panneau de commande est verrouillé, maintenir enfoncée la touche EXIT du projecteur pendant environ 10 secondes permet de changer le réglage sur [DESACT.].

ASTUCE : Lorsque la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE] est activée, une icône de verrouillage des touches [🔒] apparaît en bas à droite du menu.

Activer la sécurité [SECURITE]

Cette fonction active ou désactive la fonction SECURITE.

A moins que le mot clé correct ne soit tapé, le projecteur ne peut pas projeter d'image. (→ page 33)

REMARQUE : Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé à partir du menu.

Sélection de la vitesse de transmission [VITESSE DE TRANSMISSION]

Cette fonction définit la vitesse de transmission du port de contrôle PC (D-Sub 9P). Elle supporte des vitesses de 4800 à 38400 bps. La vitesse par défaut est de 38400 bps. Sélectionner la vitesse de transmission en bauds appropriée pour l'équipement à connecter (selon l'équipement, une vitesse de transmission en bauds plus faible peut être conseillée pour de longs câbles).

REMARQUE : La vitesse de transmission sélectionnée ne sera pas affectée, même si [RESET] a été exécuté à partir du menu.

Allumer ou éteindre le capteur de la télécommande [CAPTEUR TELECOMM.]

Cette option détermine quel capteur de la télécommande du projecteur est activé en mode sans fil. Les options disponibles sont : AVANT/ARRIERE, AVANT, et ARRIERE.

Si le système de télécommande ne fonctionne pas lorsque la lumière directe du soleil ou une forte lumière frappe le capteur de la télécommande du projecteur, changez d'option.

Réglage de l'identifiant dans la section [CONTROLE ID] du projecteur

Il est possible d'utiliser plusieurs projecteurs séparément et indépendamment avec la même télécommande si celle-ci dispose de la fonction CONTROLE ID. Si vous affectez le même identifiant à tous les projecteurs, vous pouvez commander tous les projecteurs en utilisant la même télécommande, ce qui peut s'avérer pratique. Pour ce faire, il faut affecter un identifiant à chaque projecteur.

NUMERO DE CONTROLE ID Sélectionner un nombre entre 1 et 254 à affecter au projecteur.

CONTROLE ID..... Sélectionner [DESACT.] pour désactiver le paramètre CONTROLE ID et sélectionner [ACTIVE] pour activer le paramètre CONTROLE ID.

REMARQUE :


- Si [ACTIVE] est sélectionné pour [CONTROLE ID], vous ne pouvez pas faire fonctionner le projecteur avec la télécommande qui ne supporte pas la fonction CONTROLE ID. (Dans ce cas, vous pouvez utiliser les boutons présents sur le boîtier du projecteur.)
- Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé à partir du menu.
- Appuyer sur et maintenir enfoncée la touche ENTER pendant 10 secondes affichera le menu pour annuler le Contrôle ID.

Affecter ou modifier l'identifiant Contrôle ID

1. Allumez le projecteur.

2. Appuyez sur la touche ID SET de la télécommande (NP02RC).

L'écran CONTROLE ID apparaît.

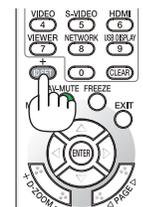


Si le projecteur peut être commandé avec l'identifiant de télécommande actuel, [ACTIVE] est affiché. Si le projecteur ne peut pas être commandé avec l'identifiant de télécommande actuel, [DESACTIVE] est affiché. Pour pouvoir commander le projecteur inactif, affectez l'identifiant Contrôle ID utilisé pour le projecteur en suivant la procédure suivante (Étape 3).

3. Appuyer sur l'une des touches du pavé numérique tout en maintenant la touche ID SET de la télécommande enfoncée.

Exemple :

Pour affecter « 3 », appuyez sur la touche « 3 » de la télécommande.

No ID signifie que tous les projecteurs peuvent être commandés ensemble avec une même télécommande. Pour activer « No ID », saisissez « 000 » ou appuyez sur la touche CLEAR.

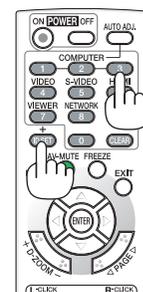

ASTUCE : La plage des identifiants est comprise entre 1 et 254.

4. Relâchez la touche ID SET.

L'écran *CONTROLE ID* mis à jour apparaît.

REMARQUE :

- Les identifiants peuvent être effacés au bout de quelques jours lorsque les piles sont épuisées ou retirées.
- Appuyer accidentellement sur n'importe quelle touche de la télécommande efface l'identifiant actuellement spécifié lorsque les piles ont été enlevées.

Utilisation d'un motif de test [MOTIF DE TEST]

Permet d'afficher le modèle de test pour le contrôle de la distorsion d'image au moment de la configuration du projecteur. Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le modèle de test ; appuyez sur la touche EXIT pour fermer le modèle de test et retourner au menu. L'utilisation du menu et la correction keystone sont impossibles si le modèle de test est affiché.

Réglage du gain MIC [GAIN MICRO]

Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du microphone lorsque celui-ci est connecté à la prise d'entrée MIC du projecteur. Le volume du microphone peut être réglé avec le bouton VOL. (+) ou (-) de la télécommande ou avec le ◀ ou ▶ sur le boîtier du projecteur.

[PARAMETRES RESEAU] (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Voir « MENU DE L'APPLICATION » page 120.

[OPTIONS(1)]



Configurer le réglage auto [REGLAGE AUTOMATIQUE]

Cette fonction configure le mode réglage automatique afin que le signal d'ordinateur puisse être réglé automatiquement ou manuellement pour le bruit et la stabilité. Vous pouvez effectuer le réglage automatiquement de deux façons : [NORMAL] et [FIN].

DESACT. Le signal d'ordinateur ne sera pas réglé automatiquement. Vous pouvez optimiser le signal d'ordinateur manuellement.

NORMAL..... Réglage par défaut. Le signal d'ordinateur sera réglé automatiquement. Sélectionnez en général cette option.

FIN..... Sélectionnez cette option si un réglage précis est nécessaire. Il faut plus de temps pour basculer vers la source que lorsque [NORMAL] est sélectionné.

Sélection du mode ventilateur [MODE VENTILATEUR]

Cette option vous permet de sélectionner trois modes pour la vitesse du ventilateur : Modes Auto, Haute vitesse et Haute altitude.

AUTO Les ventilateurs intégrés fonctionnent automatiquement à une vitesse variable suivant la température interne.

HAUT Les ventilateurs intégrés fonctionnent à haute vitesse.

HAUTE ALTITUDE .. Les ventilateurs intégrés fonctionnent à une vitesse appropriée pour les zones à faible pression d'air. Sélectionnez cette option lorsque le projecteur est utilisé dans des zones à faible pression d'air ou à une altitude de 5500 pieds/1700 mètres ou plus.

Lorsque vous souhaitez abaisser rapidement la température interne du projecteur, sélectionner [HAUT].

REMARQUE :

- Il est recommandé de sélectionner le mode haute vitesse si le projecteur doit être utilisé sans arrêt pendant plusieurs jours.
 - Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lorsque le projecteur est utilisé à des altitudes d'environ 5000 pieds/1700 mètres ou plus.
 - Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5000 pieds/1700 mètres sans régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer une surchauffe et le projecteur pourrait s'éteindre. Si cela se produit, attendez quelques minutes et allumez le projecteur.
 - Utiliser le projecteur à des altitudes moins importantes que 5000 pieds/1700 mètres ou encore moins et régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut provoquer une baisse de température trop forte de la lampe, et causer une oscillation de l'image. Commutez [MODE VENTILATEUR] sur [AUTO].
 - Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5000 pieds/1700 mètres ou plus peut raccourcir la durée de vie des composants optiques tels que la lampe.
 - Le réglage n'est pas affecté, même si [RESET] est exécuté à partir du menu.
-

ASTUCE :

- Lorsque [HAUTE ALTITUDE] est sélectionné, une icône  s'affiche en bas de l'écran du menu.

Sélection du format du signal [SELECTION DU SIGNAL]

[ORDINATEUR]

Vous permet de choisir [ORDINATEUR] pour une source RGB telle que l'ordinateur, ou [COMPOSANT] pour une source de composant vidéo telle qu'un lecteur DVD. Normalement sélectionner [RGB/COMPOSANT] et le projecteur détecte automatiquement un signal composant. Toutefois, certains signaux composants ne peuvent pas être détectés par le projecteur. Si cela se produit, sélectionner [COMPOSANT].

[VIDEO et S-VIDEO]

Cette fonction permet de sélectionner des standard vidéo composite automatiquement ou manuellement.

Normalement sélectionner [AUTO] et le projecteur détecte automatiquement le standard vidéo.

Au cas où le projecteur a des difficultés pour détecter le standard vidéo, sélectionner le standard vidéo approprié à partir du menu.

La sélection doit être faite pour VIDEO et S-VIDEO respectivement. Remarquez que si vous avez sélectionné manuellement une norme vidéo différente du format vidéo de l'entrée actuelle, l'image ne s'affiche pas.

Activer ou désactiver le mode WXGA [MODE WXGA]

La sélection de [ACTIVE] donne la priorité aux signaux WXGA (1 280 × 768)/WUXGA (1 920 × 1 200) en reconnaissant un signal d'entrée.

Lorsque [MODE WXGA] est réglé sur [ACTIVE], XGA (1 024 × 768) / UXGA (1 600 × 1 200) risquent de ne pas être reconnus sur les modèles P501X/P451X/PE501X. Dans ce cas, sélectionnez [DESACT.].

REMARQUE :

- L'option [DESACT.] est sélectionnée en sortie d'usine pour les modèles P501X/P451X/PE501X.
 - L'option [ACTIVE] est sélectionnée en sortie d'usine pour les modèles P451W/P401W.
-

Activation du mode de décentrelacé [DESENTRELACE]

Active ou désactive la fonction de décentrelacement pour un signal de télécinéma.

DESACT. Sélectionner cette option s'il y a du scintillement ou des artefacts dans la vidéo.

ACTIVE Réglage standard par défaut.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible pour les signaux TVHD (progressifs) et d'ordinateur.

Réglage HDMI1/2 [REGLAGES HDMI]

Effectuez les réglages pour chaque niveau vidéo lorsque vous connectez un équipement HDMI tel qu'un lecteur DVD.

NIVEAU VIDEO..... Sélectionnez [AUTO] pour détecter automatiquement le niveau vidéo. Si la fonction de détection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez [NORMAL] pour désactiver la fonction [AMELIORE] de votre dispositif HDMI, ou sélectionnez [AMELIORE] pour accentuer le contraste de l'image et améliorer les détails dans les zones sombres.

REMARQUE :

- Si le projecteur ne correspond pas aux paramètres de votre équipement HDMI comme le lecteur DVD connecté à l'embout HDMI 1 IN ou HDMI 2 IN, sélectionnez de nouveau la source d'alimentation HDMI1 ou HDMI2 du projecteur.
-

Réglage audio [SELECTION AUDIO]

Effectuez les réglages pour chaque niveau audio lorsque vous connectez un équipement HDMI, votre réseau et le port USB (PC). Sélectionnez entre chaque équipement et l'ordinateur.

HDMI Sélectionnez [HDMI1] ou [HDMI2] pour changer le signal audio numérique HDMI 1 ou HDMI 2 IN, et sélectionnez [ORDINATEUR] pour changer le signal audio d'entrée ORDINATEUR.

RESEAU Sélectionnez [RESEAU] ou [ORDINATEUR] pour changer la source connectée au réseau. (ne sont pas pris en charge par PE501X)

AFFICH. USB Sélectionnez [AFFICH. USB] ou [ORDINATEUR] pour changer la source connectée via le câble USB (AFFICH. USB).

Activation des tonalités des touches et des tonalités d'erreur [BIP]

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les sons émis par les touches ou en cas d'alarme suite à une erreur, ou lorsqu'une des opérations suivantes est effectuée.

- Affichage du menu principal
- Commutation d'une source à l'autre
- Réinitialisation des données à l'aide de la fonction [RESET]
- Pression de la touche POWER ON ou POWER OFF

[OUTILS] (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Voir « MENU DE L'APPLICATION » page 136.

[OPTIONS(2)]



Sélection de l'économie d'énergie en [MODE VEILLE]

Le projecteur possède trois modes de veille : [NORMAL], [ÉCONOMIE D'ÉNERGIE], et [RÉSEAU EN VEILLE]. Le mode ECONOMIE D'ENERGIE est le mode qui vous permet de mettre le projecteur dans un état consommant moins d'énergie que le mode NORMAL.

NORMAL..... Voyant d'alimentation : allumé en orange/Voyant STATUS : allumé en vert

- Le son MIC ne sera pas émis par le haut-parleur pendant ce mode.

ECONOMIE D'ENERGIE Voyant d'alimentation : allumé en rouge/Voyant STATUS : éteint

Les connecteurs, touches et fonctions suivants ne fonctionneront pas avec ce mode.

- Connecteur MONITOR OUT (COMP.), connecteur AUDIO OUT et prise d'entrée MIC
- Fonctions LAN et courrier d'avertissement
- Touches autres que la touche POWER sur le boîtier
- Touches autres que la touche POWER ON sur la télécommande
- Virtual Remote Tool, fonction Affich. USB

RESEAU EN VEILLE (n'est pas pris en charge par le PE501X)

..... En mode veille, le voyant POWER est allumé en orange tandis que le voyant STATUS est éteint. Ceci signifie que le projecteur peut être allumé via le réseau local câblé.

En mode veille, les touches, fonctions et connecteurs suivants ne fonctionneront pas :

- Connecteur MONITOR OUT (COMP.), connecteur AUDIO OUT et prise d'entrée MIC
- L'unité de réseau local sans fil
- [MARCHE AUTO ACT (COMP.)]
- Les touches autres que la touche POWER sur le boîtier
- Les touches autres que la touche POWER ON sur la télécommande
- Commandes de contrôle du PC pour d'autres fonctions que l'allumage, l'Affich. USB

REMARQUE :

- Le paramètre de [MODE VEILLE] n'est pas disponible lorsqu'un des paramètres [VER. PANNEAU COMMANDE], [CONTROLE ID] ou [MARCHE AUTO ACT (COMP.)] est activé.
- Même si [ECONOMIE D'ENERGIE] est sélectionné dans [MODE VEILLE], vous pouvez activer ou désactiver l'alimentation à l'aide du port PC CONTROL.
- La consommation d'énergie en mode veille ne sera pas prise en compte dans le calcul de la réduction des émissions de CO₂.
- Vos réglages ne seront pas affectés même lorsqu'un [RESET] est effectué depuis le menu.

Activation de la mise en marche automatique [DEMARRAGE DIRECT]

Met automatiquement en marche le projecteur lorsque le câble d'alimentation est branché sur le secteur. Il n'est alors plus nécessaire de toujours utiliser la touche POWER de la télécommande ou du projecteur.

Allumer le projecteur en appliquant le signal d'ordinateur [MARCHE AUTO ACT(COMP.)]

Lorsque le projecteur est en mode veille, l'envoi d'un signal de l'ordinateur depuis un ordinateur connecté à l'entrée COMPUTER IN mettra en marche le projecteur et projettera simultanément l'image de l'ordinateur.

Cette fonction permet de ne pas toujours devoir utiliser la touche POWER de la télécommande ou du projecteur pour allumer le projecteur.

Pour utiliser cette fonction, connectez d'abord un ordinateur au projecteur puis le projecteur à une prise secteur CA active.

REMARQUE :

- Déconnecter un signal d'ordinateur depuis l'ordinateur n'éteindra pas le projecteur. Nous recommandons d'utiliser cette fonction en combinaison avec la fonction MARCHE AUTO DES.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les conditions suivantes :
 - lorsqu'un signal composant est appliqué au connecteur COMPUTER IN
 - lorsqu'un signal RGB Vert ou un signal sync composant sont appliqués en synchronisation.
- Pour activer la MARCHE AUTO ACT(COMP.) après avoir éteint le projecteur, attendez 3 secondes puis entrer un signal informatique.
S'il y a encore un signal d'ordinateur lorsque le projecteur est éteint, MARCHE AUTO ACT(COMP.) ne fonctionne pas et le projecteur reste en mode veille.

Activation de la gestion d'alimentation [MARCHE AUTO DES]

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez activer l'arrêt automatique du projecteur (selon la durée sélectionnée : 5 min., 10 min., 20 min., 30 min., 60 min.) s'il n'y a pas de signal reçu par une entrée ou si aucune opération n'est réalisée.

Sélection de la source par défaut [SEL. SOURCE / DEFAULT]

Vous pouvez régler le projecteur pour activer par défaut n'importe laquelle de ses entrées à chaque démarrage du projecteur.

- DERNIERE Règle le projecteur pour mettre par défaut la dernière ou précédente entrée active à chaque démarrage du projecteur.
- AUTO Recherche une source active dans l'ordre ORDINATEUR → HDMI1 → HDMI2 → VIDEO → S-VIDEO → VISIONNEUSE → RESEAU → AFFICH. USB → ORDINATEUR et affiche la première source trouvée.
- ORDINATEUR Affiche le signal d'ordinateur depuis le connecteur COMPUTER IN à chaque fois que le projecteur est allumé.
- HDMI1 Affiche la source numérique en provenance du connecteur HDMI 1 IN à chaque démarrage du projecteur.
- HDMI2 Affiche la source numérique en provenance du connecteur HDMI 2 IN à chaque démarrage du projecteur.
- VIDEO Affiche la source Vidéo (VIDEO IN) à chaque démarrage du projecteur.
- S-VIDEO Affiche la source S-Vidéo (S-VIDEO IN) à chaque démarrage du projecteur.
- VISIONNEUSE..... Affiche les diapositives ou lit les films présents sur la mémoire USB à chaque démarrage du projecteur. (n'est pas pris en charge par le PE501X)
- RESEAU Affiche un signal en provenance du port LAN (RJ-45) ou du module LAN sans fil USB. (n'est pas pris en charge par le PE501X)
- AFFICH. USB..... Permet d'afficher le signal en provenance du port USB de l'ordinateur (PC) à chaque mise en marche du projecteur.

Configurez le facteur d'empreintes carbonées [CONVERSION CARBONE]

Ajustez le facteur d'empreintes carbonées dans le calcul des économies en carbone. Le réglage initial est de 0,505[kg-CO₂/kWh], sur la base des émissions CO₂ à partir de la Combustion en Fuel (Édition 2008) publiée par l'OCDE.

Sélectionnez votre devise [VALEURS MONÉTAIRES]

Affiche le coût de l'électricité (disponible en 4 valeurs monétaires).

\$ dollars américains

€ euros

JP¥ yens japonais

RMB¥ yuans chinois

Changer le réglage des valeurs monétaires et de conversion des valeurs monétaires [CONV. VAL. MONÉTAIRES]

Change le réglage des valeurs monétaires et de conversion des valeurs monétaires pour le COMPTEUR DE CARBONE.

Dollars américains . 0.11 [\$/kWh]

Euros 0.19 [€/kWh]

Yens japonais..... 20 [¥/kWh]

Yuans chinois 0.48 [¥/kWh]

Les réglages initiaux pour les dollars américains, les euros et les yens japonais se basent sur « Taxes et prix de l'énergie (second quart 2010) » publié par l'OCDE.

Le réglage initial pour les yuans chinois est basé sur le « Fichier de Données Chinoises (2010) » publié par le JETRO.

7 Menu Descriptions et fonctions du menu [INFO.]

Affiche l'état du signal actuel et l'utilisation de la lampe. Cet élément est composé de huit pages. Les informations fournies sont les suivantes :

ASTUCE : Lorsque vous appuyez sur la touche HELP de la télécommande, les rubriques du menu [INFO.] sont affichées.

[TEMPS D'UTILISATION]



[DUREE VIE RESTANTE LAMPE] (%)*

[HEURES D'UTILIS. LAMPE] (H)

[HEURES D'UTILIS. FILTRE] (H)

[ECO TOTALE DE CARB.] (kg-CO2)

[ECO TOTALE DE COUT] (\$)

* L'indicateur de progression affiche le pourcentage restant de durée de vie de l'ampoule.

Le chiffre vous informe de l'utilisation de la lampe. Lorsque la durée de vie restante de la lampe atteint 0, la barre d'indication DUREE VIE RESTANTE LAMPE passe de 0% à 100 heures et commence le compte à rebours.

Le projecteur ne s'allumera pas si la durée d'utilisation restante de la lampe est de 0 heures.

Le message indiquant que la lampe ou les filtres doivent être remplacés sera affiché pendant une minute lorsque le projecteur est allumé et lorsque la touche POWER sur le projecteur ou la télécommande est enfoncée.

Pour annuler ce message, appuyez sur n'importe quelle touche du projecteur ou de la télécommande.

| Durée de vie de la lampe (H) | | | Lampe de remplacement | Modèle |
|------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------------|
| MODE ECO | | | | |
| DESACT./ECO AUTO | NORMAL | ECOLOGIQUE | | |
| 3500 | 4000 | 6000 | NP23LP | P501X/P451W/PE501X |
| 4000 | 5000 | 6000 | | P451X/P401W |

[ECO TOTALE DE CARB.]

Permet d'afficher les estimations de réduction d'émissions de carbone, en kg. Le facteur d'émission de carbone utilisé pour les calculs est basé sur les valeurs de l'OCDE (édition 2008). (→ page 31)

[SOURCE(1)]



[NOM DE LA SOURCE]
 [FREQUENCE HORIZONTALE]
 [TYPE SYNC]
 [TYPE DE NUMERISATION]

[INDEX DES SOURCES]
 [FREQUENCE VERTICALE]
 [POLARITE SYNCHRO.]

[SOURCE(2)]



[TYPE DE SIGNAL]
 [PROFONDEUR DE BIT]

[TYPE DE VIDEO]
 [NIVEAU VIDEO]

[RESEAU LOCAL CABLE] (n'est pas pris en charge par le PE501X)



[ADRESSE IP]
 [PASSERELLE]

[MASQUE SUBNET]
 [ADRESSE MAC]

[RESEAU LOCAL SS FIL] (n'est pas pris en charge par le PE501X)



[ADRESSE IP]
 [PASSERELLE]
 [SSID]
 [WEP/WPA]
 [NIVEAU DU SIGNAL]

[MASQUE SUBNET]
 [ADRESSE MAC]
 [TYPE DE RESEAU]
 [CANAL]

[VERSION(1)]



[FIRMWARE] Version
 [DATA] Version

[VERSION(2)] (n'est pas pris en charge par le PE501X)



[FIRMWARE2] Version

[AUTRES]



[NOM DU PROJECTEUR]

[MODEL NO.]

[SERIAL NUMBER]

[LAN UNIT TYPE]

[CONTROL ID] (lorsque [CONTROLE ID] est réglé)

8 Descriptions et fonctions des menus [RESET]



Retour au réglage par défaut [RESET]

La fonction RESET vous permet de revenir aux préréglages d'usine des réglages et ajustements pour l'une ou la totalité des sources, à l'exception des suivantes :

[SIGNAL ACTUEL]

Réinitialise les ajustements du signal actuel aux niveaux préréglés d'usine.

Les options qui ne peuvent pas être réinitialisées sont : [PREREGLAGE], [CONTRASTE], [LUMINOSITE], [COULEUR], [TEINTE], [NETTETE], [ASPECT (RATIO)], [HORIZONTAL], [VERTICAL], [HORLOGE], [PHASE] et [SURBALAYAGE].

[TOUTES LES DONNEES]

Réinitialise les ajustements et réglages de tous les signaux aux préréglages d'origine.

Toutes les options peuvent être réinitialisées **SAUF** [LANGUE], [PAPIER PEINT], [MESSAGE DE FILTRE], [SECURITE], [VITESSE DE TRANSMISSION], [CONTROLE ID], [MODE VEILLE], [MODE VENTILATEUR], [CONVERSION CARBONE], [VALEURS MONETAIRES], [CONV. VAL. MONETAIRES], [DUREE VIE RESTANTE LAMPE], [HEURES D'UTILIS. LAMPE], [HEURES D'UTILIS. FILTRE], [ECO TOTALE DE CARB.] [RESEAU LOCAL CABLE] et [RESEAU LOCAL SS FIL].

Pour réinitialiser la durée d'utilisation de la lampe, voir « Effacement de la durée d'utilisation de la lampe [EFFACER HEURES LAMPE] ».

Effacement du compteur d'heures de la lampe [EFFACER HEURES LAMPE]

Réinitialise le compteur d'heures de la lampe. La sélection de cette option fait apparaître un sous-menu de confirmation. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur la touche ENTER.

REMARQUE : La durée écoulée de la lampe n'est pas affectée, y compris lorsque [RESET] est effectué depuis le menu.

REMARQUE : Le projecteur s'éteint et se met en mode veille lorsque vous continuez d'utiliser le projecteur encore 100 heures après la fin de vie de la lampe. Dans cet état, il est impossible d'effacer le compteur d'heures d'utilisation de la lampe dans le menu. Dans ce cas, appuyez sur la touche HELP de la télécommande pendant 10 secondes pour réinitialiser le compteur d'heures de la lampe. Ne faites cela qu'après avoir remplacé la lampe.

Effacer les heures d'utilisation du filtre [EFFACER HEURES FILTRE]

Remet à zéro l'utilisation du filtre. Sélectionner cette option affiche le sous-menu pour une confirmation. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur la touche ENTER.

REMARQUE : Même si un [RESET] a été effectué depuis le menu, le temps d'utilisation écoulé du filtre n'en sera pas affecté.

9 Menu d'application (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Lorsque l'option [RÉSEAU] est sélectionnée au niveau du menu [SOURCE], le menu de l'application [MENU DE L'APPLICATION] s'affiche.

Le menu de l'application vous permet de configurer les paramètres User Supportware, les paramètres réseau (PARAMÈTRES RÉSEAU) ainsi que les outils (OUTILS).

Les fonctions User Supportware se trouvent sur le NEC Projector CD-ROM fourni.

Il est possible de choisir entre le menu [AVANCÉ] ou [BASIQUE] en [MODE ADMINISTRATEUR]. (→ page 136)

Le menu [BASIQUE] comprend les menus et les commandes les plus essentiel(le)s.



IMAGE EXPRESS UTILITY


Affiche les données principales concernant le projecteur, comme son nom, la résolution utilisée et le type de réseau (câblé/sans fil) requis pour pouvoir utiliser Image Express Utility.

Utilisez ces données afin de configurer votre ordinateur.



DESKTOP CONTROL UTILITY

Ce menu vous permet de configurer le mot de passe de saisie/suppression, recherche d'ordinateur et l'adresse IP du réseau (câblé/sans fil) requis lors de l'utilisation de l'application Desktop Control Utility.

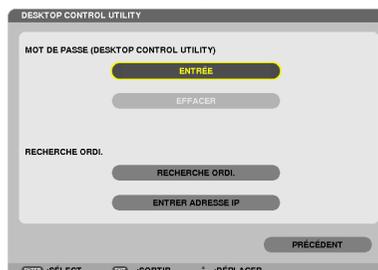

PROJECTEUR RÉSEAU

Affiche les données principales concernant le projecteur, comme son nom, la résolution utilisée et le type de réseau (câblé/sans fil) requis pour pouvoir utiliser la fonction de Projecteur réseau. Utilisez ces données afin de configurer votre ordinateur.



CONNEXION BUREAU À DISTANCE

Ce champ vous permet de configurer le nom de l'ordinateur ainsi que les effets à appliquer pour la fonction de Bureau à distance.



REMARQUE :

- Un clavier USB est requis pour configurer la connexion par Bureau à distance.
-

PARAMÈTRES RÉSEAU

*Important :*

- Veuillez consulter votre administrateur réseau pour plus de détails à propos de ces réglages.
- Si vous utilisez une connexion au réseau local câblé, veuillez connecter un câble LAN (câble Ethernet) au port LAN (RJ-45) du projecteur. (→ page 151)

ASTUCE : Les paramètres réseau ne seront pas affectés, même si l'option [RESET] est sélectionnée à partir du menu.

Conseils à propos de la configuration de la connexion LAN**Pour configurer le projecteur pour une connexion LAN :**

Sélectionnez [RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ] ou [RÉSEAU LOCAL SS FIL] → [PROFILS] → [PROFIL 1] ou [PROFIL 2]. Deux ensembles de paramètres peuvent être configurés pour chaque connexion au réseau câblé ou sans fil. Activez ou désactivez par la suite les paramètres [DHCP], [ADRESSE IP], [MASQUE SUBNET], et [PASSERELLE] puis sélectionnez [OK] et appuyez sur la touche ENTER. (→ page 121)

Pour rétablir des paramètres réseau enregistrés sous un numéro de profil :

Sélectionnez [PROFIL 1] ou [PROFIL 2] pour le réseau local câblé ou sans fil, puis sélectionnez [OK] et appuyez sur la touche ENTER. (→ page 121)

Connexion au serveur DHCP :

Sélectionnez [DHCP] pour le réseau local câblé ou sans fil. Sélectionnez [ACTIVÉ] et appuyez sur la touche ENTER. Désactivez la fonction [DHCP] si vous désirez spécifier une adresse IP sans l'aide du serveur DHCP. (→ page 122)

Pour n'utiliser que la connexion par réseau local sans fil (TYPE DE RÉSEAU et WEP/WPA):

Sélectionnez [PROFIL 1] ou [PROFIL 2] pour le réseau local sans fil, puis sélectionnez [AVANCÉ] et [OK] puis appuyez sur la touche ENTER. Le menu Avancé s'affiche. (→ page 123)

Pour sélectionner un SSID :

Sélectionnez [AVANCÉ] → [VISITE DES LIEUX], puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez un SSID, puis appuyez sur la touche > pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche ENTER. Si vous ne voulez pas utiliser l'option [VISITE DES LIEUX], saisissez le SSID puis sélectionnez [INFRASTRUCTURE] ou [AD HOC]. (→ page 123)

Pour recevoir par email des notes d'avertissement de remplacement de la lampe ou des messages d'erreur :

Sélectionnez [COURRIER D'AVERTISSEMENT], puis configurez les paramètres [ADRESSE DE L'EMETTEUR], [NOM DU SERVEUR SMTP], et [ADRESSE DU DESTINATAIRE]. Sélectionnez ensuite [OK], puis appuyez sur la touche ENTER. (→ page 134)

Pour effectuer une [CONNEXION FACILE] avec le logiciel Image Express Utility 2.0 :

Le mode [CONNEXION FACILE] est un mode permettant d'accélérer la procédure de configuration de connexion au réseau local, lorsque vous utilisez l'application Image Express Utility et que le PC est connecté au projecteur par réseau local sans fil.

Les applications Image Express Utility Lite et Image Express Utility 2.0 se trouvent sur le CD-ROM NEC Projector fourni.

Pour utiliser [CONNEXION FACILE], sélectionnez [RÉSEAU LOCAL SANS FIL] → [PROFILS] → [CONNEXION FACILE].

REMARQUE : La fonction [CONNEXION FACILE] n'est disponible que sous Windows 7, Windows Vista ou Windows XP SP3.

RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ ou RÉSEAU LOCAL SANS FIL (menu AVANCÉ uniquement)

| | | |
|----------------|--|----------|
| <p>PROFILS</p> | <ul style="list-style-type: none"> Il est possible d'enregistrer jusqu'à deux types de réglages du port réseau ou USB de réseau sans fil dans la mémoire du projecteur. Quatre réglages peuvent donc être enregistrés. Vous pouvez enregistrer cinq réglages : deux pour le port LAN intégré, deux pour le réseau sans fil et un pour le WPS. Sélectionnez [PROFIL 1] ou [PROFIL 2], puis configurez les paramètres [DHCP] ainsi que les autres options. Une fois terminé, sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER. Ceci permet d'enregistrer vos réglages en mémoire. Pour rétablir ces paramètres à partir des valeurs mémorisées : Après avoir sélectionné [PROFIL 1] ou [PROFIL 2] à partir de la liste des [PROFILS]. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER. Pour réaliser une [CONNEXION FACILE] avec Image Express Utility Lite ou Image Express Utility 2.0, sélectionnez [RÉSEAU LOCAL SANS FIL] → [PROFILS] → [CONNEXION FACILE]. Pour arrêter l'émission d'ondes radio par l'unité USB de réseau local sans fil, sélectionnez [DÉSACTIVER] à partir de la liste des [PROFILS]. Sélectionner [SIMPLE ACCESS POINT] permet au projecteur de créer un réseau d'infrastructure. L'adresse IP du projecteur sera réglée automatiquement. Sélectionnez « Obtenir automatiquement une adresse IP » pour définir l'adresse IP d'un ordinateur connecté. Quelques secondes sont nécessaires pour que la modification de l'adresse IP de votre ordinateur prenne effet sous Windows 7/Windows Vista, alors qu'une à deux minutes sont nécessaires sous Window XP. Lorsque vous connectez votre ordinateur pour sauvegarder votre profil et que vous sélectionnez « Se connecter automatiquement si dans la plage » dans l'onglet Propriétés du réseau sans fil sous Windows pour le profil que vous avez sélectionné, vous accédez à votre réseau local sans fil dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> au moment d'allumer l'ordinateur ou le projecteur lorsque le type d'ordinateur portable se trouvant dans la plage du réseau sans fil du projecteur peut être atteint. La transmission de données entre le réseau sans fil et le réseau câblé est impossible. Lorsque vous utilisez le mode [SIMPLE ACCESS POINT] pour envoyer des images, nous vous recommandons de ne vous connecter qu'à un seul ordinateur. | <p>—</p> |
|----------------|--|----------|

5. Utilisation du menu sur écran


| | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Si vous sélectionnez [WPS], le réseau se connecte à partir des réglages enregistrés automatiquement avec la fonction WPS. Sélectionner [WPS] permet au projecteur d'accéder au réseau à l'aide des réglages que la fonction WPS a automatiquement enregistrés. | |
| DHCP | Cochez cette case pour affecter automatiquement une adresse IP au projecteur à partir du serveur DHCP. Décochez cette case si vous désirez configurer vous-même une adresse IP ou un masque de sous-réseau, proposés par votre administrateur réseau. | — |
| ADRESSE IP | Permet de configurer l'adresse IP sur le réseau auquel est connecté le projecteur lorsque l'option [DHCP] est désactivée. | Jusqu'à 12 caractères numériques |
| MASQUE SUBNET | Permet de configurer le numéro de masque de sous-réseau du réseau auquel est connecté le projecteur lorsque l'option [DHCP] est désactivée. | Jusqu'à 12 caractères numériques |
| PASSERELLE | Permet de configurer la passerelle par défaut du réseau auquel est connecté le projecteur lorsque l'option [DHCP] est désactivée. | Jusqu'à 12 caractères numériques |
| CONFIGURATION WNS | Permet de configurer l'adresse IP du serveur WINS du réseau auquel est connecté votre projecteur lorsque le protocole [DHCP] est désactivé. | Jusqu'à 12 caractères numériques |
| AUTO DNS | Cochez cette case pour affecter automatiquement une adresse IP au projecteur à partir du serveur DNS connecté à votre projecteur à partir du serveur DHCP. Décochez cette case pour configurer l'adresse IP du serveur DNS auquel est connecté le projecteur. | — |
| CONFIGURATION DNS | Permet de configurer l'adresse IP du serveur DNS de votre réseau auquel est connecté votre projecteur lorsque le protocole [DNS AUTO] est désactivé. | Jusqu'à 12 caractères numériques |
| AVANCÉ* | Ce menu vous permet de configurer de nombreux paramètres de votre connexion au réseau local sans fil (type de réseau, sécurité.) | — |
| SE RECONNECTER | Permet de lancer une nouvelle tentative de connexion du projecteur au réseau. Utilisez cette option en cas de changement de [PROFILS]. | — |

* L'écran de configuration [AVANCE] n'est disponible que pour l'option [RÉSEAU LOCAL SANS FIL].

REMARQUE :

- Si vous sélectionnez l'option [CONNEXION FACILE] au niveau des [PROFILS], vous ne pourrez configurer ni le protocole DHCP, ni ses éléments, mis à part la valeur [CANAL] sous [AVANCÉ].

Paramètre AVANCÉ (requis uniquement pour réseau local sans fil) (menu AVANCÉ uniquement)

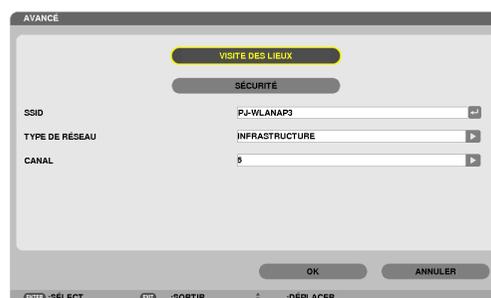

| | | |
|-------------------------|---|--|
| <p>VISITE DES LIEUX</p> | <p>Affiche une liste des SSIDs disponibles pour les réseaux sans fil disponibles sur place. Sélectionnez un SSID auquel vous avez accès.</p> <p>Pour sélectionner un SSID, mettez [SSID] en surbrillance, puis utilisez SÉLECTIONNER → pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche ENTER.</p> <p>  Point d'accès sans fil  PC Ad Hoc  WEP ou WPA activé(s) </p> | <p>—</p> |
| <p>SÉCURITÉ</p> | <p>Permet d'activer ou de stopper le mode de codage des transmissions sécurisées.</p> <p>Spécifiez la clé WEP ou de codage pour pouvoir utiliser les fonctions de codage. Veuillez sélectionner un type de sécurité bien adapté à votre ordinateur et à votre unité de réseau local sans fil.</p> <p>DÉSACTIVER Permet de désactiver la fonction de codage. Il est possible que vos communications soient espionnées.</p> <p>WEP(64bit) Utilise une longueur de données de 64 bits pour la sécurisation des transmissions.</p> <p>WEP(128bit) Utilise une longueur de données de 128 bits pour la sécurisation des transmissions. Cette option permet d'augmenter considérablement la sécurité ainsi que la confidentialité des communications, par rapport à un codage avec une longueur de 64 bits.</p> <p>WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP Toutes ces options offrent un niveau de sécurité supérieur au niveau WEP.</p> <hr/> <p><i>REMARQUE :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les paramètres réseau, tels le type de sécurité, la clé WEP, ainsi que la clé de codage, doivent être les mêmes que ceux utilisés par les autres dispositifs de communication, comme le PC ou le point d'accès à votre réseau sans fil. • Il est possible que la vitesse de transmission des images baisse quelque peu pendant l'utilisation de la fonction [SÉCURITÉ]. • Les options [WPA-PSK], [WPA-EAP], [WPA2-PSK] et [WPA2-EAP] ne sont pas disponibles lorsque [AD HOC] a été sélectionné dans la rubrique [TYPE DE RÉSEAU]. | <p>—</p> |
| <p>SSID</p> | <p>Veuillez saisir un identifiant (SSID) pour le réseau local sans fil. Les communications ne seront établies qu'entre les appareils disposant d'un SSID correspondant au SSID de votre réseau local sans fil.</p> | <p>Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (sensibles à la casse.)</p> |

5. Utilisation du menu sur écran

| | | |
|----------------|--|---|
| TYPE DE RÉSEAU | <p>Permet de sélectionner la méthode de communication lors de l'utilisation du réseau local sans fil.</p> <p>INFRASTRUCTURE Sélectionnez cette option si vous communiquez avec un ou plusieurs appareils connectés au réseau local sans fil ou câblé par l'intermédiaire d'un point d'accès.</p> <p>AD HOC Sélectionnez cette option lorsque le réseau local sans fil permet à chaque ordinateur de communiquer en mode poste-à-poste.</p> | — |
| CANAL | <p>Permet de sélectionner un canal. Les canaux disponibles dépendent de chaque pays et région. Lorsque vous sélectionnez [INFRASTRUCTURE], assurez-vous que le projecteur et votre point d'accès soient sur le même canal ; lorsque vous sélectionnez [AD HOC], assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur soient sur le même canal.</p> | — |

Si l'option [WEP(64bit)] ou [WEP(128bit)] a été sélectionnée pour le paramètre [TYPE DE SÉCURITÉ]

| SÉLECTION DE LA CLÉ | Permet de choisir l'une des quatre clés WEP ci-dessous. | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--|--------|-------------------------|--------------------|------------|---|----|-------------|----|----|
| CLÉ 1, CLÉ 2, CLÉ 3, CLÉ 4 | <p>Saisissez la clé WEP.</p> <p>• Nombre maximum de caractères</p> <table border="1" data-bbox="353 929 1286 1052"> <thead> <tr> <th data-bbox="353 929 659 971">Option</th> <th data-bbox="659 929 975 971">Alphanumériques (ASCII)</th> <th data-bbox="975 929 1286 971">Héxadécimaux (HEX)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="353 971 659 1014">WEP 64bits</td> <td data-bbox="659 971 975 1014">5</td> <td data-bbox="975 971 1286 1014">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="353 1014 659 1052">WEP 128bits</td> <td data-bbox="659 1014 975 1052">13</td> <td data-bbox="975 1014 1286 1052">26</td> </tr> </tbody> </table> | | | Option | Alphanumériques (ASCII) | Héxadécimaux (HEX) | WEP 64bits | 5 | 10 | WEP 128bits | 13 | 26 |
| Option | Alphanumériques (ASCII) | Héxadécimaux (HEX) | | | | | | | | | | |
| WEP 64bits | 5 | 10 | | | | | | | | | | |
| WEP 128bits | 13 | 26 | | | | | | | | | | |

Si l'option [WPA-PSK], [WPA-EAP], [WPA2-PSK], ou [WPA2-EAP] a été sélectionnée pour le paramètre [TYPE DE SÉCURITÉ]

| | |
|----------------|---|
| TYPE DE CODAGE | Sélectionnez soit [TKIP], soit [AES]. |
| CLÉ | Saisissez la clé de codage. La longueur de la clé doit être supérieure à 8 caractères et inférieure à 63. |

[AUTHENTIFICATION] (uniquement requis pour les connexions sans fil)

Ce réglage est requis afin de pouvoir utiliser les protocoles WPA-EAP ou WPA2-EAP.

Préparation avant la configuration

Sélectionnez un réseau local sans fil compatible avec l'authentification WPA-EAP ou WPA2-EAP, et installez un certificat numérique sur le projecteur.


1. **Configurez le paramètre [DATE ET HEURE] du projecteur.** (→ page 140)
2. **Utilisez un ordinateur pour enregistrer les certificats numériques (fichiers) utilisés pour les paramètres WPA-EAP ou WPA2-EAP sur une clé mémoire USB.**

Une fois le fichier enregistré, débranchez la clé mémoire USB de l'ordinateur.

Important :

- Enregistrer un certificat numérique (fichier) dans le dossier racine de la mémoire USB.
- Ce projecteur n'est compatible qu'avec les formats de certificats numériques DER et PKCS#12.
- Le projecteur ne supporte pas les certificats numériques dont la taille dépasse 8 Ko.
- La fonction CRL (Certificate Relocation List) n'est pas supportée.
- La chaîne de certification du client n'est pas supportée.

3. **Insérez la mémoire USB dans le port USB du projecteur.**

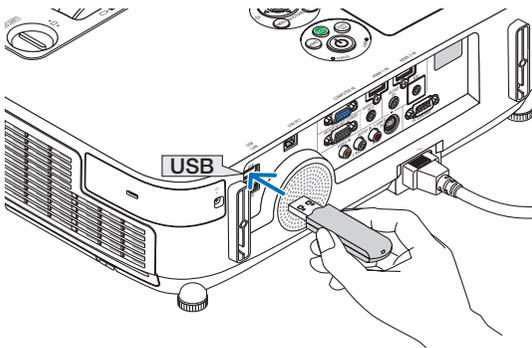

Procédures de configuration


1. **Sélectionnez l'option [PARAMÈTRES RÉSEAU] → [RÉSEAU LOCAL SANS FIL].**



2. **Configurez les éléments PROFILS, DHCP, ADRESSE IP, MASQUE SUBNET ou autres si nécessaire.**
 - Choisissez [PROFIL 1] ou [PROFIL 2] sous [PROFILS]. Lorsque [CONNEXION FACILE] est sélectionnée, les options WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP ou WPA2-EAP ne sont pas disponibles.
3. **Sélectionnez [AVANCÉ] et appuyez sur la touche ENTER.**

L'écran de configuration [AVANCÉ] s'affiche.

4. Sélectionnez [VISITE DES LIEUX] et appuyez sur la touche ENTER.

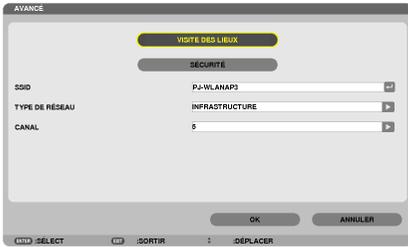

La liste des « SSID » s'affiche.

5. Sélectionnez un SSID de connexion, puis sélectionnez [OK].




Appuyez enfin sur la touche ENTER.

- Sélectionnez le SSID pour lequel WPA-PSK ou WPA2-PSK a été configuré.
- Sélectionnez [INFRASTRUCTURE (📶)] pour la rubrique [TYPE DE RÉSEAU]. Lorsque [AD HOC (📶)] est sélectionnée, les options WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP ou WPA2-EAP ne sont pas disponibles.

6. Sélectionnez l'onglet [SÉCURITÉ].

La page [SÉCURITÉ] s'affiche.


7. Sélectionnez le champ [TYPE DE SÉCURITÉ], puis appuyez sur la touche ENTER.

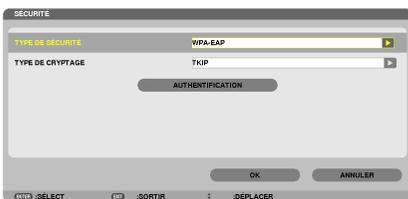

Une liste déroulante s'affiche.

8. Sélectionnez [WPA-EAP] ou [WPA2-EAP] et appuyez sur la touche ENTER.

9. Sélectionnez la rubrique [TKIP/AES], puis appuyez sur la touche ENTER.

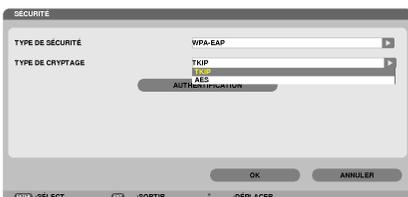

Une liste déroulante s'affiche.

10. Sélectionnez [TKIP] ou [AES] et appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez [TKIP] ou [AES] en fonction de la configuration de votre point d'accès.

11. Sélectionnez l'onglet [AUTHENTIFICATION].



La page [AUTHENTIFICATION] s'affiche.

Choisissez soit [EAP-TLS], soit [PEAP-MSCHAPv2] sous [TYPE EAP]. Les éléments configurables dépendent du type EAP considéré.

Voir le tableau ci-dessous.

| Type EAP | Élément configuré | Remarque |
|---------------|--|--|
| EAP-TLS | Nom d'utilisateur | Doit obligatoirement comporter au moins 1 caractère et 32 caractères au plus |
| | Certificat client | Format de fichier PKCS#12 |
| | Certificat CA (Certificat de l'autorité de certification) | Format de fichier DER |
| PEAP-MSCHAPv2 | Nom d'utilisateur | Doit obligatoirement comporter au moins 1 caractère et 32 caractères au plus |
| | Mot de passe | Doit obligatoirement comporter au moins 1 caractère et 32 caractères au plus |
| | Certificat CA (Certificat de l'autorité de certification) | Format de fichier DER |

① Sélection de [EAP-TLS] en tant que [TYPE EAP] :

La section suivante décrit la procédure de sélection de [EAP-TLS].

Pour sélectionner [PEAP-MSCHAPv2], passez à l'étape 12, page 129.

12. Sélectionnez le champ [NOM D'UTILISATEUR], puis appuyez sur la touche ENTER.



L'écran de saisie des caractères (clavier virtuel) s'affiche. Choisissez un nom d'utilisateur.

- Un nom d'utilisateur valide doit obligatoirement comporter 1 caractère au moins et 32 caractères au plus.
- Voir page 131 pour savoir comment utiliser le clavier logiciel pour saisir les caractères.

13. Sélectionnez [CERTIFICAT CLIENT] et appuyez sur la touche ENTER.



Une liste de fichiers ([FICHIERS]) de l'écran s'affiche.

- Pour utiliser l'écran [FICHIERS], reportez-vous à « 4. L'utilisation de la visionneuse » dans le « Mode d'emploi » (PDF).
- Appuyez sur la touche SORTIR pour retourner à la page [AUTHENTIFICATION].

REMARQUE :

Installation d'un certificat numérique

Vous pouvez installer un certificat numérique (certificat de client et certificat CA) du [PROFIL 1 (ou 2)], fichier par fichier.

- Installez un certificat de racine CA pour un certificat CA.
- Si vous installez un certificat numérique par-dessus un autre certificat déjà présent sur l'appareil, celui-ci sera écrasé par le nouveau certificat.
- Une fois qu'un certificat numérique a été installé, les données qu'il contient ne pourront plus être supprimées, même si vous ne configurez pas le WPA-EAP ou WPA2-EAP.

14. Sur l'écran [FICHIERS], sélectionnez un certificat numérique (format de fichier PKCS # 12) enregistré sur votre dispositif de mémoire USB et appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran de saisie du mot de passe s'affiche.

15. Sélectionnez le champ [MOT DE PASSE] et appuyez sur la touche ENTER.



L'écran de saisie des caractères (clavier virtuel) s'affiche. Configurez le mot de passe associé à la clé privée. Un mot de passe doit être composé de 1 caractère au minimum et de 32 caractères au maximum.

Le certificat numérique sélectionné sera installé sur le projecteur.

- Si le certificat de racine CA n'est pas compris dans le fichier sélectionné à l'étape 14, veuillez passer à l'étape 16. Une fois le certificat de l'autorité de certification de racine inclus, passez à l'étape 18.

16. Sélectionnez [CA CERTIFICATE] et appuyez sur la touche ENTER.

L'écran de liste des périphériques s'affiche.

17. Sur l'écran [FICHIERS], sélectionnez un certificat numérique (format de fichier DER) enregistré sur votre dispositif de mémoire USB et appuyez sur le bouton ENTER.

- Sélectionnez votre certificat de racine CA à cet endroit.

Le certificat numérique sélectionné sera installé sur le projecteur.

18. Une fois les réglages terminés, sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.

La page [SANS FIL] s'affiche.

19. Sélectionnez [SE RECONNECTER] et appuyez sur la touche ENTER.

20. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.

Ceci termine la procédure de configuration de [EAP-TLS] sous [TYPE EAP] de [WPA-EAP] ou [WPA2-EAP].

ASTUCE :

Suppression du certificat numérique installé sur le projecteur

Veillez suivre les étapes suivantes pour supprimer un certificat numérique installé sur le projecteur.

Cette procédure permet de supprimer l'ensemble des certificats numériques correspondant au profil actuellement affiché.

1. Sélectionnez [EFFACER CERTIFICATS] en bas à gauche de l'écran de configuration [AVANCÉ] puis appuyez sur la touche ENTER.

Un message de confirmation s'affiche.

2. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur la touche ENTER.

Les certificats numériques seront supprimés.



ASTUCE :

- Le certificat numérique au format PKCS#12 comportant un certificat CA sera installé en tant que certificat CA de racine.

② Sélection de [PEAP-MSCHAPv2] en tant que [TYPE EAP]:

12. Sélectionnez la page [AUTHENTIFICATION], sélectionnez le champ [TYPE EAP], puis appuyez sur la touche ENTER.



Une liste déroulante s'affiche.

13. Sélectionnez [PEAP-MSCHAPv2] et appuyez sur la touche ENTER.


14. Sélectionnez le champ [NOM D'UTILISATEUR] et appuyez sur la touche ENTER.

L'écran de saisie de caractères (clavier virtuel) s'affiche. Choisissez un nom d'utilisateur.

- Un nom d'utilisateur peut être composé de 32 caractères au maximum.

(→ page 131)

15. Une fois le nom d'utilisateur configuré, sélectionnez le champ [MOT DE PASSE], puis appuyez sur la touche ENTER.

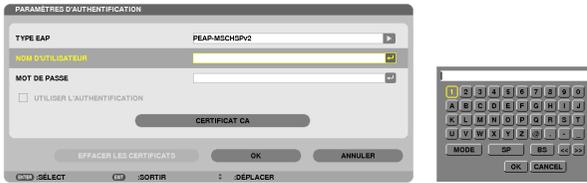

L'écran de saisie des caractères (clavier virtuel) s'affiche. Configurez un mot de passe.

- Ce mot de passe doit être composé de 32 caractères au maximum.

16. Une fois le mot de passe configuré, sélectionnez le champ [CERTIFICAT CA], puis appuyez sur la touche ENTER.



La fenêtre de liste des périphériques s'affiche.

- Pour utiliser l'écran [FICHIERS], reportez-vous à « 4. L'utilisation de la visionneuse » dans le « Mode d'emploi » (PDF).
- Appuyer sur la touche SORTIR pour retourner à la page [AUTHENTIFICATION].

REMARQUE :

Installation d'un certificat numérique

Vous pouvez installer un certificat numérique (certificat de client et certificat CA) du [PROFIL 1 (ou 2)], fichier par fichier.

- Installez un certificat de racine CA pour un certificat CA.
- Si vous installez un certificat numérique par-dessus un autre certificat déjà présent sur l'appareil, celui-ci sera écrasé par le nouveau certificat.
- Une fois qu'un certificat numérique a été installé, les données qu'il contient ne pourront plus être supprimées, même si vous ne configurez pas le WPA-EAP ou WPA2-EAP.

17. Sur l'écran [FICHIERS], sélectionnez un certificat numérique (format de fichier DER) enregistré sur votre dispositif de mémoire USB et appuyez sur le bouton ENTER.



- Sélectionnez votre certificat de racine CA à cet endroit.
Le certificat numérique sélectionné sera installé sur le projecteur.

18. Une fois ces réglages terminés, sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.

La page [SANS FIL] s'affiche.

19. Sélectionnez [SE RECONNECTER] et appuyez sur la touche ENTER.

20. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.

Ceci termine la procédure de configuration de [PEAP-MSCHAPv2] sous [TYPE EAP] de [WPA-EAP] ou [WPA2-EAP].

ASTUCE :

Suppression du certificat numérique installé sur le projecteur

Veillez suivre les étapes suivantes pour supprimer un certificat numérique installé sur le projecteur.

Cette procédure permet de supprimer l'ensemble des certificats numériques correspondant au profil actuellement affiché.

1. Sélectionnez [EFFACER CERTIFICATS] en bas à gauche de l'écran de configuration [AVANCÉ] puis appuyez sur la touche ENTER.

Un message de confirmation s'affiche.

2. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur la touche ENTER.

Les certificats numériques seront supprimés.



ASTUCE :

Saisir les clés WEP (commutation entre les caractères alphanumériques et hexadécimaux)

Suivre la procédure suivante pour saisir les valeurs [CLÉ1] à [CLÉ4].

1. Sélectionnez l'une des valeurs [CLÉ 1], [CLÉ 2], [CLÉ 3] et [CLÉ 4], puis appuyez sur la touche ENTER.

L'écran de saisie des caractères (clavier virtuel) s'affiche.



2. Appuyez sur la touche ▼, ▲, ◀, ou ▶ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur la touche ENTER.

- Utilisez les caractères alphanumériques (ASCII) ou hexadécimaux (HEX) pour saisir une clé WEP ou le mot de passe. Utilisez les caractères alphanumériques (ASCII) pour saisir une clé PSK.
- Appuyez sur la touche [HEX] pour passer en [ASCII] lors de la saisie de la clé en valeurs ASCII. Vous pouvez commuter entre les [ASCII] et [HEX] à l'aide de cette touche.
- Saisissez 0x(chiffre et lettre respectivement) avant votre code de clé.
- Les chiffres hexadécimaux vont de 0 à 9 et de A à F.

3. Après avoir saisi votre clé WEP ou mot de passe, appuyez sur la touche ▼, ▲, ◀, ou ▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche ENTER.

L'écran de saisie des caractères (clavier virtuel) se ferme.

WPS


Si le point d'accès au réseau local sans fil auquel est connecté le projecteur supporte le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez utiliser la méthode par PIN ou par bouton pour configurer les paramètres de réseau local sans fil du projecteur.



| | |
|-------------------------|---|
| TYPE DE PIN | Veillez configurer un code PIN WPS à 4 ou 8 chiffres sur votre point d'accès afin de compléter la configuration de la sécurité SSID. |
| TYPE DE BOUTON POUSSOIR | Appuyez sur le bouton spécialement conçu à cet effet sur le point d'accès, afin que l'unité de connexion au réseau local puisse terminer la procédure de configuration de la sécurité SSID. |

INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU

Les données suivantes sont affichées lorsque le projecteur est connecté à un réseau (câblé ou sans fil).

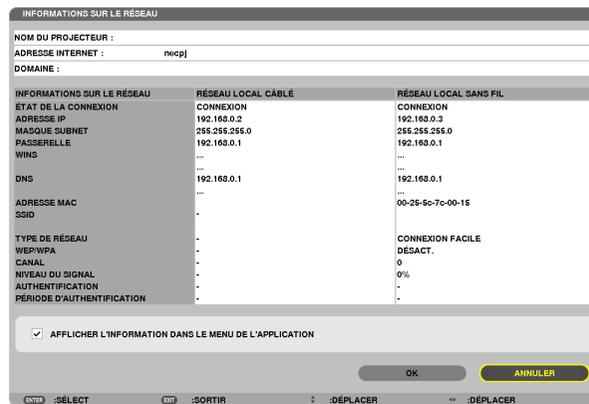

| | |
|---|---|
| NOM DU PROJECTEUR | |
| ADRESSE INTERNET | |
| DOMAINE | |
| INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU (RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ/RÉSEAU LOCAL SANS FIL) | ÉTAT DE LA CONNEXION, ADRESSE IP, MASQUE SUBNET, PASSERELLE, WINS, DNS, ADRESSE MAC, SSID, TYPE DE RÉSEAU, WEP/WPA, CANAL, NIVEAU DU SIGNAL, AUTHENTIFICATION, PÉRIODE D'AUTHENTIFICATION |
| AFFICHER L'INFORMATION DANS LE MENU DE L'APPLICATION | Permet d'afficher ou de masquer les informations de connexion au réseau. |

La signification de chacun de ces états est décrite ci-dessous.

| Message | État d'authentification |
|------------------------------|---|
| Authentifié | La procédure d'authentification s'est déroulée correctement. |
| Échec | Echec de la procédure d'authentification. |
| Authentification en cours... | L'authentification est en cours. |
| Expiré | Expiration de la validité du certificat numérique. Ou le paramètre [DATE, PRÉRÉGLAGE DE L'HEURE] a été mal configuré. |
| Erreur d'heure | Le paramètre [DATE, PRÉRÉGLAGE DE L'HEURE] a été effacé. Configurez la date et l'heure correctes. |


NOM DU PROJECTEUR (menu AVANCÉ uniquement)



| | | |
|------------------------|---|---|
| NOM DU PROJEC- TEUR | Choisissez un nom unique de projecteur. | Jusqu'à 16 caractères et symboles alphanumériques |
|------------------------|---|---|


DOMAINE (menu AVANCÉ uniquement)

Permet de configurer le nom d'hôte et de domaine du projecteur.

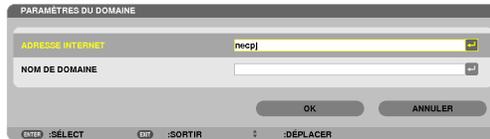


| | | |
|------------------|---|---------------------------------------|
| ADRESSE INTERNET | Configurez le nom d'hôte du projecteur. | Jusqu'à 15 caractères alphanumériques |
| NOM DE DOMAINE | Configurez le nom de domaine du projecteur. | Jusqu'à 60 caractères alphanumériques |

COURRIER D'AVERTISSEMENT (menu AVANCÉ uniquement)

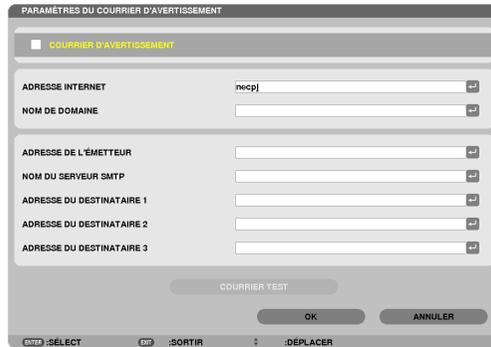


| | | |
|---------------------------------|--|---|
| COURRIER D'AVERTISSEMENT | <p>Cette option permet de vous avertir sur votre ordinateur, par l'envoi d'un courriel, de l'échéance de remplacement de la lampe ou d'un message d'erreur, lors de l'utilisation de la connexion au réseau local, sans fil ou câblé.</p> <p>La fonction de courriel d'alerte est activée lorsqu'elle est cochée.</p> <p>La fonction de courriel d'alerte est désactivée lorsqu'elle est décochée.</p> <p>Exemple de message envoyé à partir du projecteur :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>La lampe et les filtres ont atteint leur durée de vie maximum. Veuillez remplacer la lampe et les filtres. Nom du projecteur : Projecteur NEC Usure de la lampe : 100 [h]</p> </div> | — |
| ADRESSE INTERNET | Saisissez un nom d'hôte. | Jusqu'à 15 caractères alphanumériques |
| NOM DE DOMAINE | Saisissez le nom de domaine du réseau auquel est connecté le projecteur. | Jusqu'à 60 caractères alphanumériques |
| ADRESSE DE L'ÉMETTEUR | Veuillez spécifier l'adresse de l'expéditeur. | Jusqu'à 60 caractères et symboles alphanumériques |
| NOM DU SERVEUR SMTP | Saisissez le nom du serveur SMTP auquel sera connecté le projecteur. | Jusqu'à 60 caractères alphanumériques |
| ADRESSE DU DESTINATAIRE 1, 2, 3 | Saisir l'adresse du destinataire. | Jusqu'à 60 caractères et symboles alphanumériques |
| COURRIER TEST | <p>Permet d'envoyer un courriel de vérification pour vous assurer que les paramètres saisis sont corrects.</p> <p><i>REMARQUE :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que vous ne receviez aucun courriel d'alerte si l'adresse saisie est incorrecte. Vérifiez dans ce cas que l'adresse de réception est correcte. • L'option [COURRIER TEST] n'est pas disponible à moins d'avoir sélectionné l'un des paramètres [ADRESSE DE L'ÉMETTEUR], [NOM DU SERVEUR SMTP] ou [ADRESSE DU DESTINATAIRE 1-3]. • Mettez en surbrillance [OK] puis appuyez sur la touche ENTER avant de confirmer l'option [COURRIER TEST]. | — |

SERVICES RÉSEAU (menu AVANCÉ uniquement)

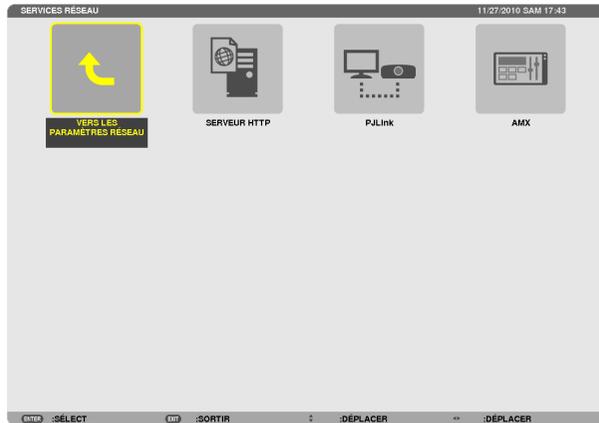

| | | |
|--------------|--|---------------------------------------|
| SERVEUR HTTP | Permet de configurer le mot de passe de votre serveur HTTP. | Jusqu'à 10 caractères alphanumériques |
| PJLink | <p>Cette option vous permet de configurer un mot de passe lorsque vous utilisez la fonction PJLink.</p> <p><i>REMARQUE :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • N'oubliez pas votre mot de passe. Cependant, au cas où vous oublieriez votre mot de passe, adressez-vous à votre revendeur. • Qu'est-ce que PJLink ? PJLink est une standardisation du protocole utilisé pour le contrôle des projecteurs d'autres fabricants. Ce protocole standard a été défini par l'Association Japonaise des Industries de Système d'information et de Machines commerciales (JBMIA) en 2005. Le projecteur prend en charge toutes les commandes de PJLink Classe 1. • Le réglage de PJLink ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est exécuté à partir du menu. | Jusqu'à 32 caractères alphanumériques |
| AMX | <p>Permet d'activer ou de désactiver la fonction de détection grâce au service de Détection d'appareils AMX lors d'une connexion par réseau supportant le système de contrôle NetLinx AMX.</p> <p><i>ASTUCE :</i> Si vous utilisez un appareil supportant le service de Détection d'appareils AMX, chaque système de contrôle NetLinx AMX reconnaîtra l'appareil, et téléchargera automatiquement le module de détection d'appareil correspondant à partir du serveur AMX.</p> <p>Le fait de cocher cette option active la détection du projecteur grâce au service de Détection d'appareils AMX. De même, le fait de décocher cette option désactive la fonction de détection du projecteur grâce au service de Détection d'appareils AMX.</p> | — |

OUTILS

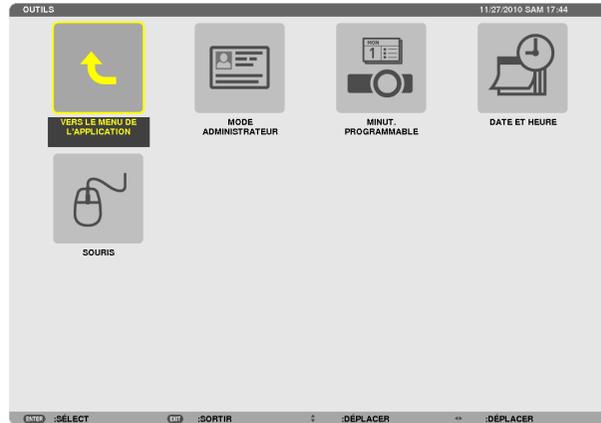

MODE ADMINISTRATEUR

Ce mode vous permet de sélectionner un MODE MENU, d'enregistrer des paramètres et de configurer le mot de passe permettant d'accéder au mode administrateur.




| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| MODE MENU | Sélectionnez soit le menu [BASIQUE], soit le menu [AVANCÉ]. (→ page 89) | — |
| NE PAS SAUVEGARDER LES VALEURS DES PARAMÈTRES | Les paramètres du projecteur ne seront pas enregistrés si vous cochez cette case. Décochez cette case pour enregistrer les paramètres du projecteur. | — |
| NOUVEAU MOT DE PASSE/CONFIRMER LE MOT DE PASSE | Permet d'affecter un mot de passe au mode administrateur. | Jusqu'à 10 caractères alphanumériques |

ASTUCE :

Veillez suivre la procédure suivante pour retourner au menu AVANCÉ à partir du menu BASIQUE :

1. **Utilisez la touche SOURCE du boîtier ou appuyez sur la touche NETWORK de la télécommande pour sélectionner l'affichage de [RÉSEAU] dans le MENU DE L'APPLICATION.**
2. **Sélectionnez [OUTILS] → [MODE ADMINISTRATEUR] → [MODE MENU] → [MODE AVANCÉ]**

MINUT. PROGRAMMABLE

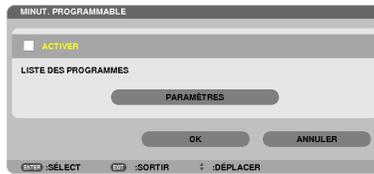


Cette option permet d'allumer/d'éteindre le projecteur et de changer de signal vidéo, ainsi que de sélectionner automatiquement le mode ÉCO à un instant particulier.

REMARQUE :

- Assurez-vous que la fonction [DATE ET HEURE] soit correctement configurée avant d'utiliser la [MINUT. PROGRAMMABLE]. (→ page 140)
- Assurez-vous que le projecteur soit en mode veille et que le cordon d'alimentation soit raccordé à une prise.
- Le projecteur est équipé d'une horloge interne. Cette horloge fonctionnera pendant environ deux semaines après avoir coupé l'alimentation. Elle cessera donc de fonctionner si le projecteur n'est pas connecté au secteur pendant plus de deux semaines.
- [ECONOMIE D'ENERGIE] ou [RESEAU EN VEILLE] du [MODE VEILLE] est invalidé lorsque [MINUT. PROGRAMMABLE] est activé.


Configuration de la minuterie programmable

1. A l'écran MINUT. PROGRAMMABLE, utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [PARAMÈTRES], puis appuyez sur la touche ENTER.

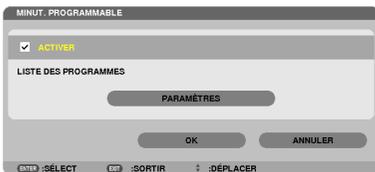


L'écran [LISTE DES PROGRAMMES] s'affiche.

2. Sélectionnez un numéro de programme vide, puis appuyez sur la touche ENTER.

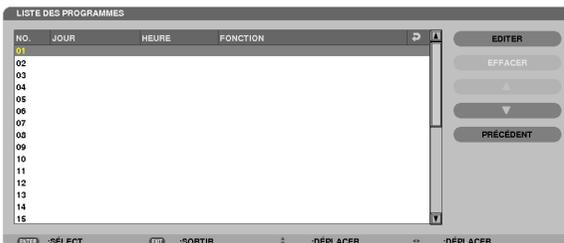

L'écran [ÉDITER] s'affiche.

3. Configurez chaque élément selon vos choix.

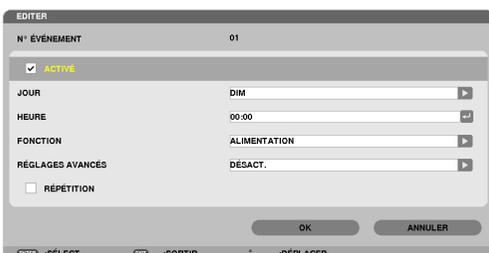

ACTIVÉ Cochez cette case pour activer le programme.

JOUR Sélectionnez le jour de lancement de la minuterie programmée. Si vous désirez exécuter le programme du lundi au vendredi, sélectionnez [LUN-VEN]. Pour lancer le programme chaque jour, sélectionnez l'option [QUOTIDIEN].

HEURE Choisissez l'heure de lancement du programme. L'heure doit être saisie au format 24 heures.

FONCTION Sélectionnez la fonction à exécuter. Le fait de sélectionner [ALIMENTATION] permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur en configurant les [RÉGLAGES AVANCÉS]. Le fait de sélectionner [SOURCE] permet de sélectionner une source vidéo en configurant les [RÉGLAGES AVANCÉS]. Le fait de sélectionner [MODE ÉCO] permet de sélectionner un [MODE ÉCO] en configurant les [RÉGLAGES AVANCÉS].

RÉGLAGES AVANCÉS

..... Sélectionnez une valeur d'activation/désactivation, un type de source vidéo et un MODE ÉCO pour chaque élément sélectionné dans la rubrique [FONCTION].

RÉPÉTITION Cochez cette case pour que le programme se répète en boucle. Décochez cette case pour n'utiliser le programme que cette semaine.

4. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.

Ceci termine la procédure de configuration.

L'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES] s'affiche de nouveau.

5. Sélectionnez [ARRIÈRE] puis appuyez sur la touche ENTER.

L'écran de la [MINUT. PROGRAMMABLE] s'affiche de nouveau.

6. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.

L'écran de la [OUTILS] s'affiche de nouveau.

REMARQUE :

- Il est possible de programmer jusqu'à 30 programmes différents.
 - Lorsqu'un programme où l'option [RÉPÉTITION] n'a pas été cochée est lancé, la case à cocher [ACTIVÉ] sera automatiquement décochée, puis le programme désactivé.
 - Si l'heure de démarrage est égale à l'heure d'arrêt, la valeur d'arrêt aura préséance.
 - Si deux sources différentes ont été configurées à la même heure, le programme disposant du numéro le plus élevé sera préféré.
 - Le démarrage n'aura pas lieu si les ventilateurs sont en marche ou si une erreur s'est produite.
 - Si l'instant d'arrêt arrive sous une condition où le projecteur ne peut être éteint, l'arrêt du projecteur n'aura pas lieu jusqu'à ce que le blocage soit éliminé.
 - Les programmes non cochés en tant qu'[ACTIVÉ] à l'écran [EDITER] ne seront pas exécutés même si la minuterie programmable est activée.
 - Lorsque le projecteur a été allumé par minuterie programmée et que vous voulez l'arrêter, éteignez-le soit en configurant une heure d'arrêt, soit en l'arrêtant manuellement, afin de ne pas le laisser allumé trop longtemps.
-

Activation de la minuterie programmable

1. **Sélectionnez [ACTIVER] à l'écran de la [MINUT. PROGRAMMABLE], puis appuyez sur la touche ENTER.**
L'option [ACTIVER] est alors activée.
2. **Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.**
L'écran de configuration de la [MINUT. PROGRAMMABLE] passe à l'écran [OUTIL]

REMARQUE :

- *Le fait de décocher l'option [ACTIVER] désactive la minuterie programmable, même lorsqu'un programme est coché à l'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES].*
 - *La [LISTE DES PROGRAMMES] ne pourra pas être modifiée lorsque l'option [ACTIVER] est sélectionnée. Si vous désirez modifier les programmes, sélectionnez [ACTIVER] pour désactiver la minuterie programmable.*
-

Modification des paramètres programmés

1. **Sélectionnez le numéro du programme que vous désirez modifier à l'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES], puis appuyez sur la touche ENTER.**
2. **Modifiez les paramètres à l'écran [ÉDITER].**
3. **Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche ENTER.**
Les paramètres configurés seront automatiquement modifiés.
L'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES] s'affiche de nouveau.

Modification de l'ordre des programmes

1. **Sélectionnez le numéro du programme dont vous voulez modifier l'ordre à l'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES], puis appuyez sur la touche SELECT ►.**
2. **Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER ▼ pour sélectionner ▲ ou ▼.**
3. **Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ENTER pour sélectionner la ligne sur laquelle vous désirez déplacer le programme.**
L'ordre des programmes sera modifié.

Suppression des programmes

1. **Sélectionnez le numéro du programme que vous désirez supprimer à l'écran [LISTE DES PROGRAMMES], puis appuyez sur la touche SELECT ►.**
2. **Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER ▼ pour sélectionner [EFFACER].**
3. **Appuyez sur la touche ENTER.**
Un écran de confirmation s'affiche.
4. **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche ENTER.**
Le programme sera supprimé.

Ceci termine la procédure de suppression du programme.

DATE ET HEURE



Vous pouvez configurer l'heure, le mois, le jour du mois ainsi que l'année actuel(le)s.

REMARQUE : ce projecteur est équipé d'une horloge interne. Cette horloge fonctionnera pendant environ 2 semaines après avoir coupé l'alimentation. Cette horloge cessera donc de fonctionner après avoir coupé l'alimentation pendant plus de 2 semaines. Veuillez reconfigurer l'heure et la date si l'horloge interne ne fonctionne plus. L'horloge interne ne cessera pas de fonctionner en mode de veille.

- PARAMÈTRES DU FUSEAU HORAIRE Veuillez sélectionner votre fuseau horaire.
- PARAMÈTRES DE LA DATE ET DE L'HEURE..... Configurez la date (MM/JJ/AAAA) et l'heure (HH:MM) actuelle.
- SERVEUR HEURE INTERNET..... Lorsque cette option est cochée, l'horloge interne du projecteur se synchronisera une fois toutes les 24 heures avec un serveur heure internet, ainsi qu'au démarrage du projecteur.
- MISE À JOUR Permet de synchroniser immédiatement l'horloge interne du projecteur. Le bouton MISE À JOUR n'est pas disponible à moins que la case SERVEUR HEURE INTERNET ne soit cochée.
- PARAMÈTRES DE L'HEURE D'ÉTÉ Si vous cochez cette case, le mode d'heure d'été de l'horloge sera activé.


SOURIS

Cette option permet de modifier les réglages de votre souris USB. La fonction de configuration des paramètres de la souris n'est disponible que pour les souris USB. Sélectionnez les paramètres que vous désirez configurer.

- BOUTON SOURIS [MAIN DROITE] ou [MAIN GAUCHE]
- SENSIBILITÉ SOURIS..... [RAPIDE], [MOYEN] ou [LENT]

6. Installation et connexions

Cette section décrit comment installer le projecteur et comment connecter des sources vidéo et audio.

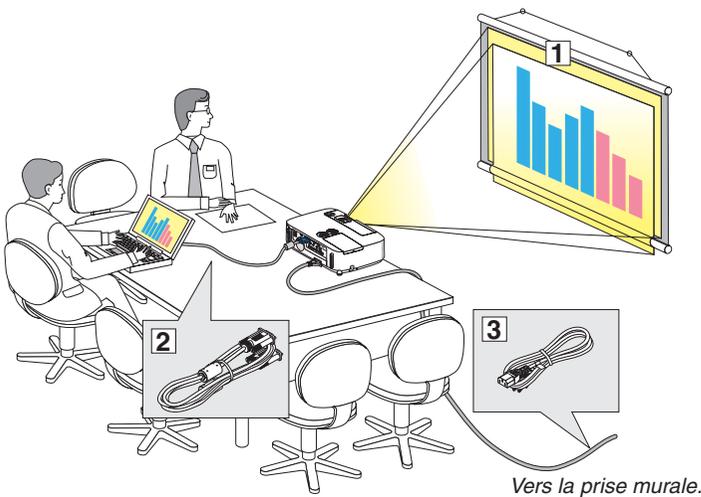

Le projecteur est simple à installer et à utiliser. Mais avant de commencer, il faut d'abord :

- ① Installer un écran et le projecteur.
- ② Connecter l'ordinateur ou l'équipement vidéo au projecteur.
(→ page 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152)
- ③ Brancher le câble d'alimentation fourni.
(→ page 14)

REMARQUE : S'assurer que le câble d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer le projecteur. Pour déplacer le projecteur, ou quand celui-ci n'est pas utilisé, couvrez l'objectif avec la protection coulissante de la lentille.


① Installation de l'écran et du projecteur

Sélection d'un emplacement

REMARQUE : Les distances de projection varient selon le modèle.

[P501X/P451X/PE501X]

Plus le projecteur est éloigné de l'écran ou du mur, plus l'image sera grande. La taille d'image minimale est d'environ 0,64 m (25") mesurée en diagonale lorsque le projecteur est éloigné d'environ 0,9 m (35") du mur ou de l'écran. La taille d'image la plus grande est de 7,6 m (300") lorsque le projecteur est éloigné d'environ 11,0 m (435") du mur ou de l'écran.

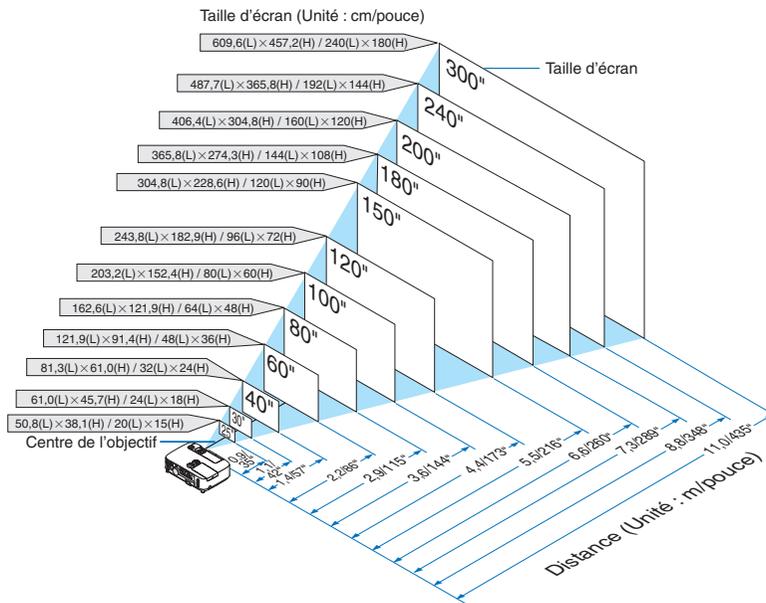


ASTUCE :

- Les distances sont indiquées par des valeurs intermédiaires allant de télé à large. Utiliser comme guide approximatif.
- Pour plus d'informations sur la distance de projection, voir page 143.

[P451W/P401W]

Plus le projecteur est éloigné de l'écran ou du mur, plus l'image sera grande. La taille d'image minimale est d'environ 0,64 m (25") mesurée en diagonale lorsque le projecteur est éloigné d'environ 0,9 m (37") du mur ou de l'écran. La taille d'image la plus grande est de 7,6 m (300") lorsque le projecteur est éloigné d'environ 11,7 m (459") du mur ou de l'écran.

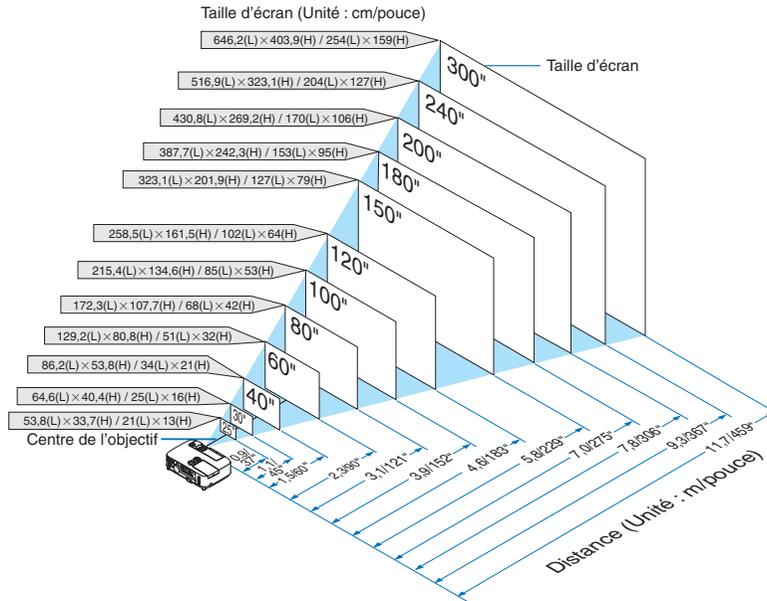


ASTUCE :

- Les distances sont indiquées par des valeurs intermédiaires allant de télé à large. Utiliser comme guide approximatif.
- Pour plus d'informations sur la distance de projection, voir page 143.

Distance de projection et taille de l'écran

La section suivante indique les bonnes positions respectives du projecteur et de l'écran. Consulter le tableau pour déterminer la position d'installation.

Tableau de distances

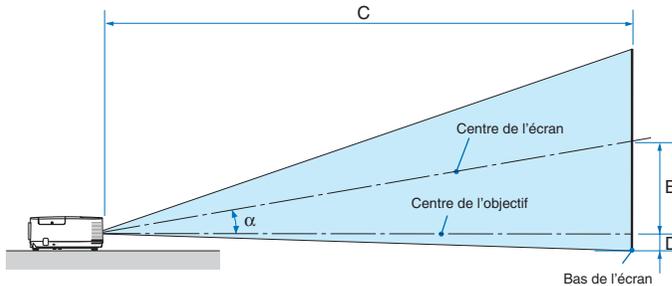

- B = Distance verticale entre le centre de l'objectif et le centre de l'écran
- C = Distance de projection
- D = Distance verticale entre le centre de l'objectif et le bas de l'écran (haut de l'écran pour une application au plafond)
- α = Angle de projection

REMARQUE : Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des valeurs de conception et sont susceptibles de varier.

[P501X/P451X/PE501X]

| Diagonale | | Taille d'écran | | | | B | | C | | | | D | | α | | | |
|-----------|------|----------------|------|---------|------|-------|--------|-------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------------|----------|---|---------------|
| | | Largeur | | Hauteur | | | | Grand angle | | Téléobjectif | | | | Grand angle | | | |
| pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | - | pouce | mm | pouce | mm | degré | - | Téléob-jectif |
| 25 | 635 | 20 | 508 | 15 | 381 | 0-8 | 0-191 | 25 | 643 | - | 43 | 1102 | -8-0 | -191-0 | 0,0-16,5 | - | 0,0-9,8 |
| 30 | 762 | 24 | 610 | 18 | 457 | 0-9 | 0-229 | 31 | 782 | - | 52 | 1333 | -9-0 | -229-0 | 0,0-16,3 | - | 0,0-9,7 |
| 40 | 1016 | 32 | 813 | 24 | 610 | 0-12 | 0-305 | 42 | 1060 | - | 71 | 1794 | -12-0 | -305-0 | 0,0-16,0 | - | 0,0-9,6 |
| 60 | 1524 | 48 | 1219 | 36 | 914 | 0-18 | 0-457 | 64 | 1616 | - | 107 | 2717 | -18-0 | -457-0 | 0,0-15,8 | - | 0,0-9,6 |
| 72 | 1829 | 58 | 1463 | 43 | 1097 | 0-22 | 0-549 | 77 | 1950 | - | 129 | 3271 | -22-0 | -549-0 | 0,0-15,7 | - | 0,0-9,5 |
| 80 | 2032 | 64 | 1626 | 48 | 1219 | 0-24 | 0-610 | 86 | 2172 | - | 143 | 3641 | -24-0 | -610-0 | 0,0-15,7 | - | 0,0-9,5 |
| 84 | 2134 | 67 | 1707 | 50 | 1280 | 0-25 | 0-640 | 90 | 2284 | - | 151 | 3825 | -25-0 | -640-0 | 0,0-15,7 | - | 0,0-9,5 |
| 90 | 2286 | 72 | 1829 | 54 | 1372 | 0-27 | 0-686 | 96 | 2450 | - | 161 | 4102 | -27-0 | -686-0 | 0,0-15,6 | - | 0,0-9,5 |
| 100 | 2540 | 80 | 2032 | 60 | 1524 | 0-30 | 0-762 | 107 | 2728 | - | 180 | 4564 | -30-0 | -762-0 | 0,0-15,6 | - | 0,0-9,5 |
| 120 | 3048 | 96 | 2438 | 72 | 1829 | 0-36 | 0-914 | 129 | 3285 | - | 216 | 5487 | -36-0 | -914-0 | 0,0-15,6 | - | 0,0-9,5 |
| 150 | 3810 | 120 | 3048 | 90 | 2286 | 0-45 | 0-1143 | 162 | 4119 | - | 271 | 6872 | -45-0 | -1143-0 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,4 |
| 180 | 4572 | 144 | 3658 | 108 | 2743 | 0-54 | 0-1372 | 195 | 4953 | - | 325 | 8256 | -54-0 | -1372-0 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,4 |
| 200 | 5080 | 160 | 4064 | 120 | 3048 | 0-60 | 0-1524 | 217 | 5509 | - | 361 | 9180 | -60-0 | -1524-0 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,4 |
| 210 | 5334 | 168 | 4267 | 126 | 3200 | 0-63 | 0-1600 | 228 | 5787 | - | 380 | 9641 | -63-0 | -1600-0 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,4 |
| 240 | 6096 | 192 | 4877 | 144 | 3658 | 0-72 | 0-1829 | 261 | 6621 | - | 434 | 11026 | -72-0 | -1829-0 | 0,0-15,4 | - | 0,0-9,4 |
| 270 | 6858 | 216 | 5486 | 162 | 4115 | 0-81 | 0-2057 | 294 | 7456 | - | 489 | 12411 | -81-0 | -2057-0 | 0,0-15,4 | - | 0,0-9,4 |
| 300 | 7620 | 240 | 6096 | 180 | 4572 | 0-90 | 0-2286 | 326 | 8290 | - | 543 | 13795 | -90-0 | -2286-0 | 0,0-15,4 | - | 0,0-9,4 |

[P451W/P401W]

| Diagonale | | Taille d'écran | | | | B | | C | | | | D | | α | | | |
|-----------|------|----------------|------|---------|------|-------|--------|-------------|------|--------------|-------|-------|--------|-------------|----------|---|---------------|
| | | Largeur | | Hauteur | | | | Grand angle | | Téléobjectif | | | | Grand angle | | | |
| pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | - | pouce | mm | pouce | mm | degré | - | Téléob-jectif |
| 25 | 635 | 21 | 538 | 13 | 337 | 0-8 | 0-202 | 27 | 682 | - | 46 | 1167 | -7-1 | -168-34 | 0,0-16,5 | - | 0,0-9,8 |
| 30 | 762 | 25 | 646 | 16 | 404 | 0-10 | 0-242 | 33 | 829 | - | 56 | 1411 | -8-2 | -202-40 | 0,0-16,3 | - | 0,0-9,7 |
| 40 | 1016 | 34 | 862 | 21 | 538 | 0-13 | 0-323 | 44 | 1123 | - | 75 | 1898 | -11-2 | -269-54 | 0,0-16,1 | - | 0,0-9,7 |
| 60 | 1524 | 51 | 1292 | 32 | 808 | 0-19 | 0-485 | 67 | 1710 | - | 113 | 2873 | -16-3 | -404-81 | 0,0-15,8 | - | 0,0-9,6 |
| 72 | 1829 | 61 | 1551 | 38 | 969 | 0-23 | 0-582 | 81 | 2063 | - | 136 | 3458 | -19-4 | -485-97 | 0,0-15,7 | - | 0,0-9,5 |
| 80 | 2032 | 68 | 1723 | 42 | 1077 | 0-25 | 0-646 | 90 | 2298 | - | 151 | 3848 | -21-4 | -538-108 | 0,0-15,7 | - | 0,0-9,5 |
| 84 | 2134 | 71 | 1809 | 45 | 1131 | 0-27 | 0-678 | 95 | 2415 | - | 159 | 4043 | -22-4 | -565-113 | 0,0-15,7 | - | 0,0-9,5 |
| 90 | 2286 | 76 | 1939 | 48 | 1212 | 0-29 | 0-727 | 102 | 2591 | - | 171 | 4336 | -24-5 | -606-121 | 0,0-15,7 | - | 0,0-9,5 |
| 100 | 2540 | 85 | 2154 | 53 | 1346 | 0-32 | 0-808 | 114 | 2885 | - | 190 | 4823 | -26-5 | -673-135 | 0,0-15,6 | - | 0,0-9,5 |
| 120 | 3048 | 102 | 2585 | 64 | 1615 | 0-38 | 0-969 | 137 | 3472 | - | 228 | 5799 | -32-6 | -808-162 | 0,0-15,6 | - | 0,0-9,5 |
| 150 | 3810 | 127 | 3231 | 79 | 2019 | 0-48 | 0-1212 | 171 | 4354 | - | 286 | 7261 | -40-8 | -1010-202 | 0,0-15,6 | - | 0,0-9,5 |
| 180 | 4572 | 153 | 3877 | 95 | 2423 | 0-57 | 0-1454 | 206 | 5235 | - | 343 | 8724 | -48-10 | -1212-242 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,5 |
| 200 | 5080 | 170 | 4308 | 106 | 2692 | 0-64 | 0-1615 | 229 | 5822 | - | 382 | 9699 | -53-11 | -1346-269 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,5 |
| 210 | 5334 | 178 | 4523 | 111 | 2827 | 0-67 | 0-1696 | 241 | 6116 | - | 401 | 10187 | -56-11 | -1414-283 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,5 |
| 240 | 6096 | 204 | 5169 | 127 | 3231 | 0-76 | 0-1939 | 275 | 6997 | - | 459 | 11649 | -64-13 | -1615-323 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,4 |
| 270 | 6858 | 229 | 5816 | 143 | 3635 | 0-86 | 0-2181 | 310 | 7878 | - | 516 | 13112 | -72-14 | -1817-363 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,4 |
| 300 | 7620 | 254 | 6462 | 159 | 4039 | 0-95 | 0-2423 | 345 | 8759 | - | 574 | 14575 | -79-16 | -2019-404 | 0,0-15,5 | - | 0,0-9,4 |

AVERTISSEMENT

- * L'installation au plafond du projecteur doit être effectuée par un technicien qualifié. Contacter votre revendeur NEC pour plus d'informations.
- * Ne pas essayer d'installer le projecteur soi-même.
- Utiliser le projecteur uniquement sur une surface plane et solide. Si le projecteur tombe par terre, vous risquez d'être blessé et le projecteur risque d'être endommagé sérieusement.
- Ne pas utiliser le projecteur si les variations de températures sont trop importantes. Le projecteur doit être utilisé à des températures comprises entre 5°C et 40°C (Le mode Eco est sélectionné automatiquement entre 35°C et 40°C).
- Ne pas exposer le projecteur à l'humidité, à la poussière ni à la fumée. Ceci endommagerait l'image de l'écran.
- S'assurer qu'il y a une ventilation adéquate autour du projecteur pour que la chaleur puisse se dissiper. Ne pas couvrir les orifices sur le côté ou à l'avant du projecteur.

Réflexion de l'image

L'utilisation d'un miroir pour refléter l'image du projecteur permet d'obtenir une image beaucoup plus grande lorsque vous ne disposez que d'un espace réduit. Contacter votre revendeur NEC si vous avez besoin d'un système de miroir. Si vous utilisez un système de miroir et que votre image est inversée, utiliser les touches MENU et ▲▼◀▶ du projecteur ou de la télécommande pour corriger le sens. (→ page 105)

② Câblages

REMARQUE : Lors d'une utilisation avec un ordinateur portable, assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode de veille et avant d'allumer l'ordinateur portable.

Dans la plupart des cas, le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas activé si ce dernier n'est pas connecté au projecteur avant d'être allumé.

* Si l'écran devient vierge lors de l'utilisation de la télécommande, cela peut venir de l'économiseur d'écran ou de la gestion d'énergie de l'ordinateur.

Activation de l'affichage externe de l'ordinateur


L'affichage d'une image sur l'écran du PC portable ne signifie pas nécessairement qu'il envoie un signal vers le projecteur.

Lors de l'utilisation d'un PC portable, une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche « Fn » avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe. Par exemple, les ordinateurs portables NEC utilisent Fn + F3, tandis que les ordinateurs portables Dell utilisent la combinaison de touches Fn + F8 pour alterner entre les sélections d'affichage externe.

Connecter votre ordinateur

REMARQUE : Signaux pris en charge par le Plug & Play (DDC2B)

| ENTRÉE | | |
|-------------|-----------|-----------|
| COMPUTER IN | HDMI 1 IN | HDMI 2 IN |
| analogique | numérique | numérique |
| Oui | Oui | Oui |

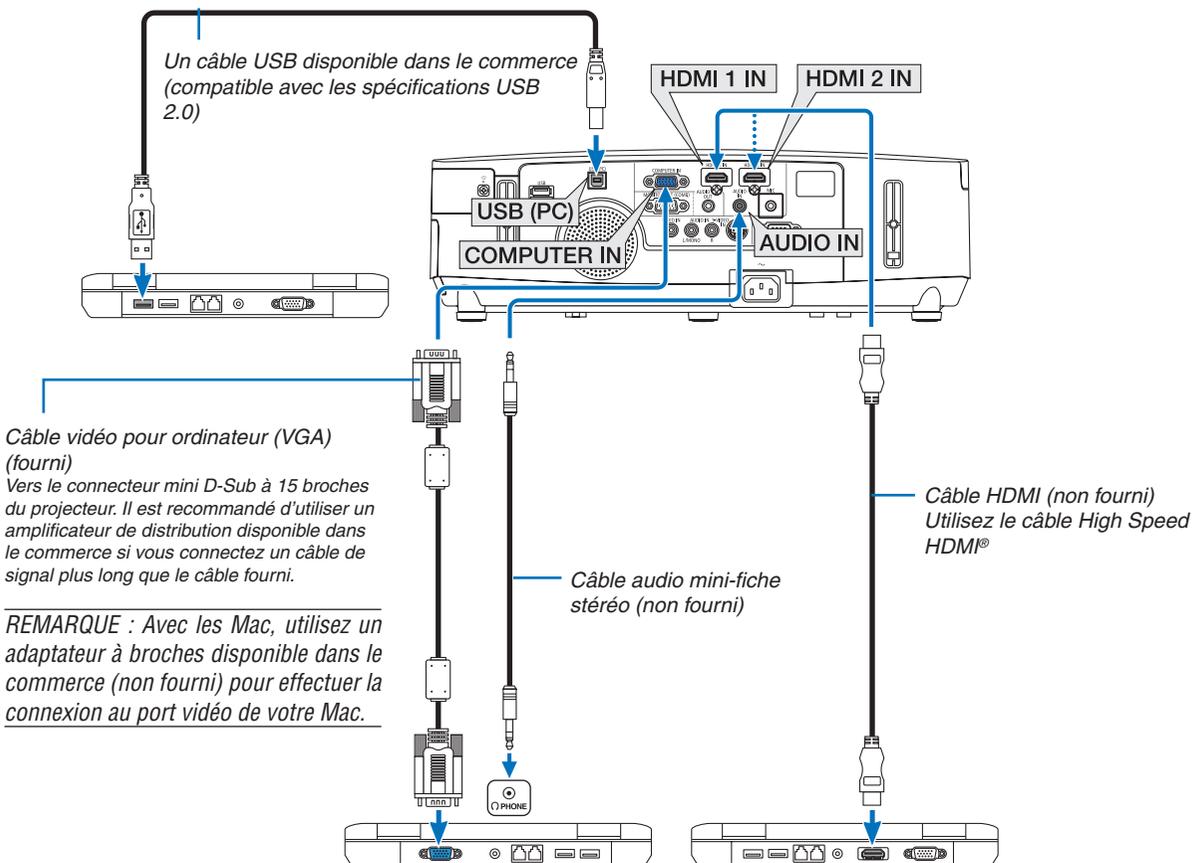

6. Installation et connexions

- Sélectionner le nom source pour le connecteur d'entrée approprié après avoir allumé le projecteur.

| Connecteur d'entrée | Touche SOURCE sur le boîtier du projecteur | Touche sur la télécommande |
|---------------------|---|----------------------------|
| COMPUTER IN |  ORDINATEUR | (COMPUTER1) |
| HDMI 1 IN |  HDMI1 | HDMI |
| HDMI 2 IN |  HDMI2 | HDMI |
| USB (PC) |  AFFICH. USB | (USB DISPLAY) |

REMARQUE : Le projecteur n'est pas compatible avec les sorties vidéo décodées ni avec le commutateur NEC ISS-6020.

REMARQUE : Une image risque de ne pas être affichée correctement lorsqu'une source vidéo ou S-vidéo est lue avec un convertisseur de balayage disponible dans le commerce.

Ceci est dû au fait que le projecteur traitera un signal vidéo comme un signal d'ordinateur en réglage par défaut. Dans ce cas, agissez comme suit.

* Lorsqu'une image est affichée avec la portion inférieure et supérieure noire ou qu'une image sombre ne s'affiche pas correctement :

Projeter une image pour remplir l'écran puis appuyez sur la touche AUTO ADJ. de la télécommande ou du boîtier du projecteur.

REMARQUE : Lors de la visualisation d'un signal numérique DVI

- Utilisez un câble de conversion DVI-HDMI compatible avec la norme DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface) révision 1.0. Ce câble devrait avoir une longueur de 5 m.
- Eteignez le projecteur et le PC avant de connecter le câble de conversion DVI – HDMI.
- Pour projeter un signal numérique DVI : Connectez les câbles, allumez le projecteur puis sélectionnez l'entrée HDMI. Enfin, allumez votre PC.
Si vous ne le faites pas, il se peut que la sortie numérique de la carte graphique ne soit pas activée et de ce fait aucune image ne sera affichée. Au cas où cela se produirait, redémarrez votre PC.
- Certaines cartes graphiques possèdent à la fois une sortie analogique RGB (D-Sub 15 broches) et une sortie DVI (ou DFP). L'utilisation d'un connecteur D-Sub à 15 broches peut avoir pour résultat l'absence d'affichage d'image depuis la sortie numérique de la carte graphique.
- Ne déconnectez pas le câble de conversion DVI – HDMI pendant que le projecteur est en marche. Si le câble de signal a été déconnecté puis reconnecté, il se peut que l'image ne soit pas correctement affichée. Au cas où cela se produirait, redémarrez votre PC.

REMARQUE : Lorsque [VISIONNEUSE], [RESEAU] ou [AFFICH. USB] est sélectionné pour [SOURCE], le son de la mini prise COMPUTER 2 AUDIO IN est émis par les haut-parleurs. La [VISIONNEUSE] et le [RESEAU] ne sont pas pris en charge par le PE501X.

REMARQUE : Signal d'entrée HDMI


Débrancher et brancher le câble HDMI peut entraîner le non-affichage de l'image sur l'appareil HDMI bien que le projecteur soit en marche.

Si cela se produit, sélectionner à nouveau l'entrée HDMI.

<Deux façons de sélectionner l'entrée HDMI>

- Appuyer sur le bouton HDMI de la télécommande.
- Appuyer sur le bouton MENU situé sur le coffret du projecteur, puis sélectionner [HDMI] à partir de [SOURCE].

Connexion d'un moniteur externe

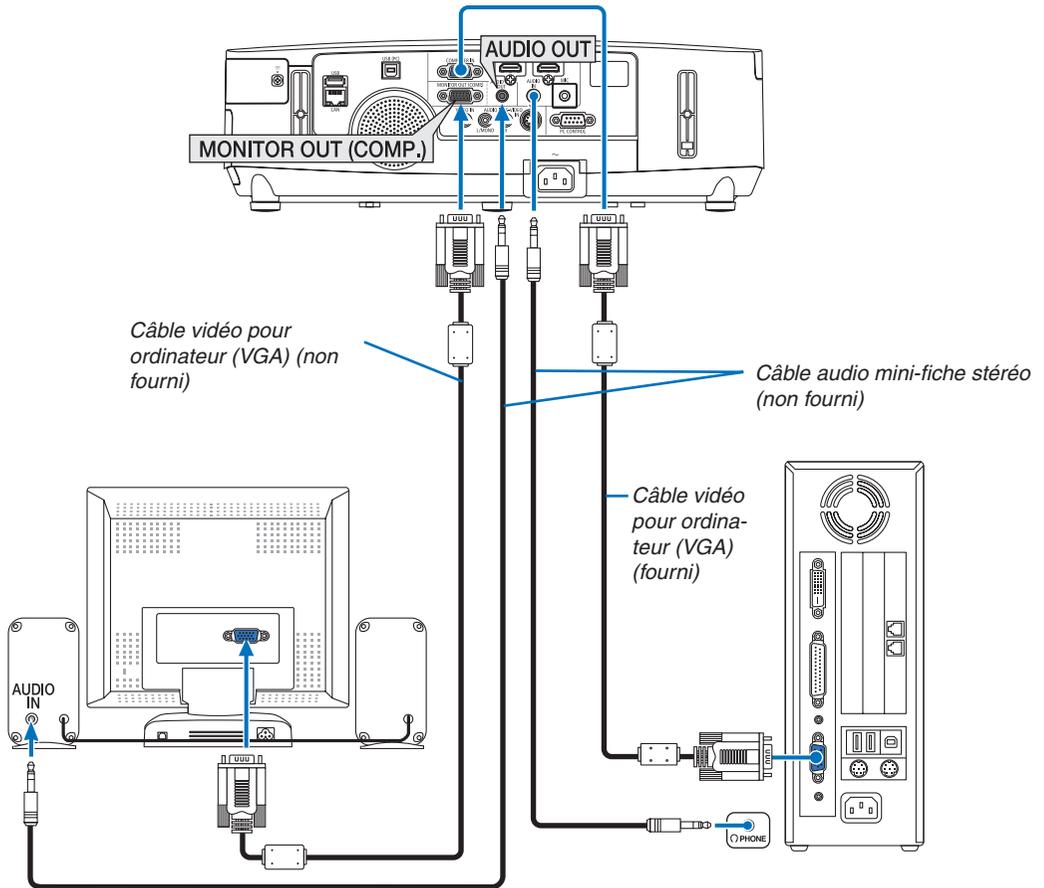


Un moniteur externe, séparé peut être connecté au projecteur pour visualiser simultanément sur un moniteur l'image analogique d'ordinateur en cours de projection.

REMARQUE :

- La connexion en série n'est pas possible.
- Lorsqu'un équipement audio est connecté, le haut-parleur du projecteur est coupé.

Connexion de votre lecteur DVD ou d'un autre appareil AV (Audio Vidéo)

Connexion à l'entrée Vidéo/S-Vidéo

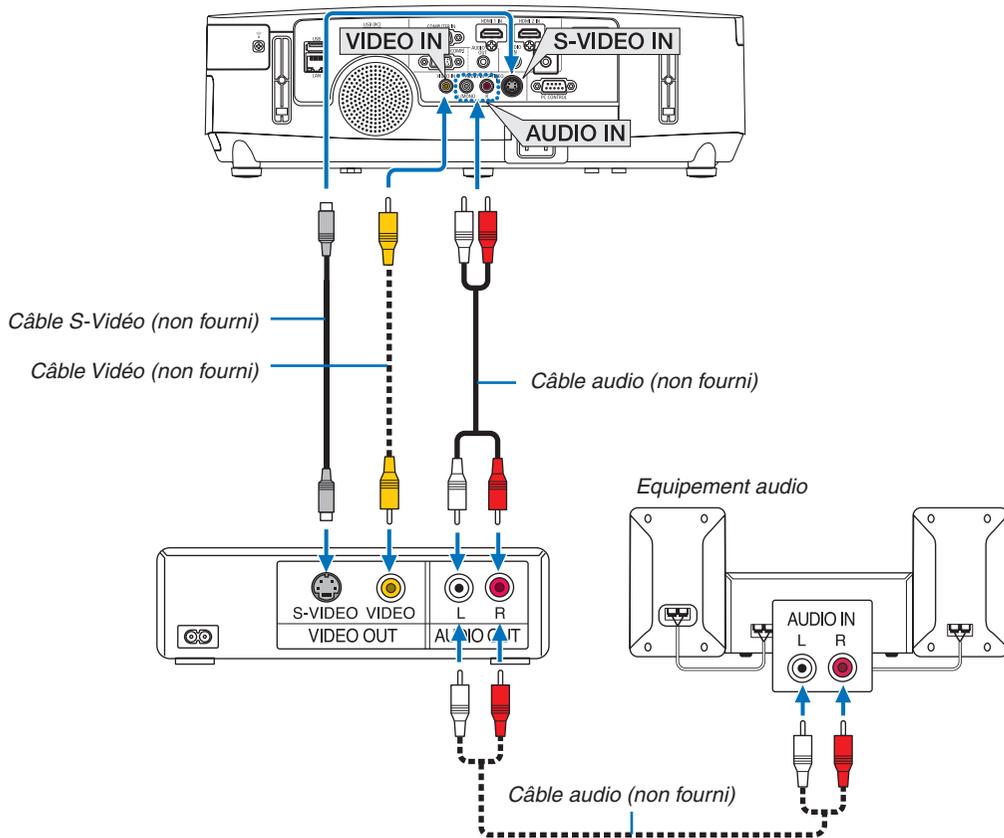

- Sélectionner le nom source pour le connecteur d'entrée approprié après avoir allumé le projecteur.


| Connecteur d'entrée | Touche SOURCE sur le boîtier du projecteur | Touche sur la télécommande |
|---------------------|--|----------------------------|
| VIDEO IN | VIDÉO | (VIDEO) |
| S-VIDEO IN | S-VIDÉO | (S-VIDEO) |

REMARQUE : Les prises AUDIO IN L et R (RCA) sont partagées entre les entrées vidéo et S-Vidéo.

REMARQUE : Reportez-vous au mode d'emploi du magnétoscope pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo des appareils.

REMARQUE : Une image risque de ne pas être affichée correctement lorsqu'une source vidéo ou S-vidéo est lue en avance rapide ou en rembobinage rapide avec un convertisseur de balayage.

Connexion à d'autres appareils

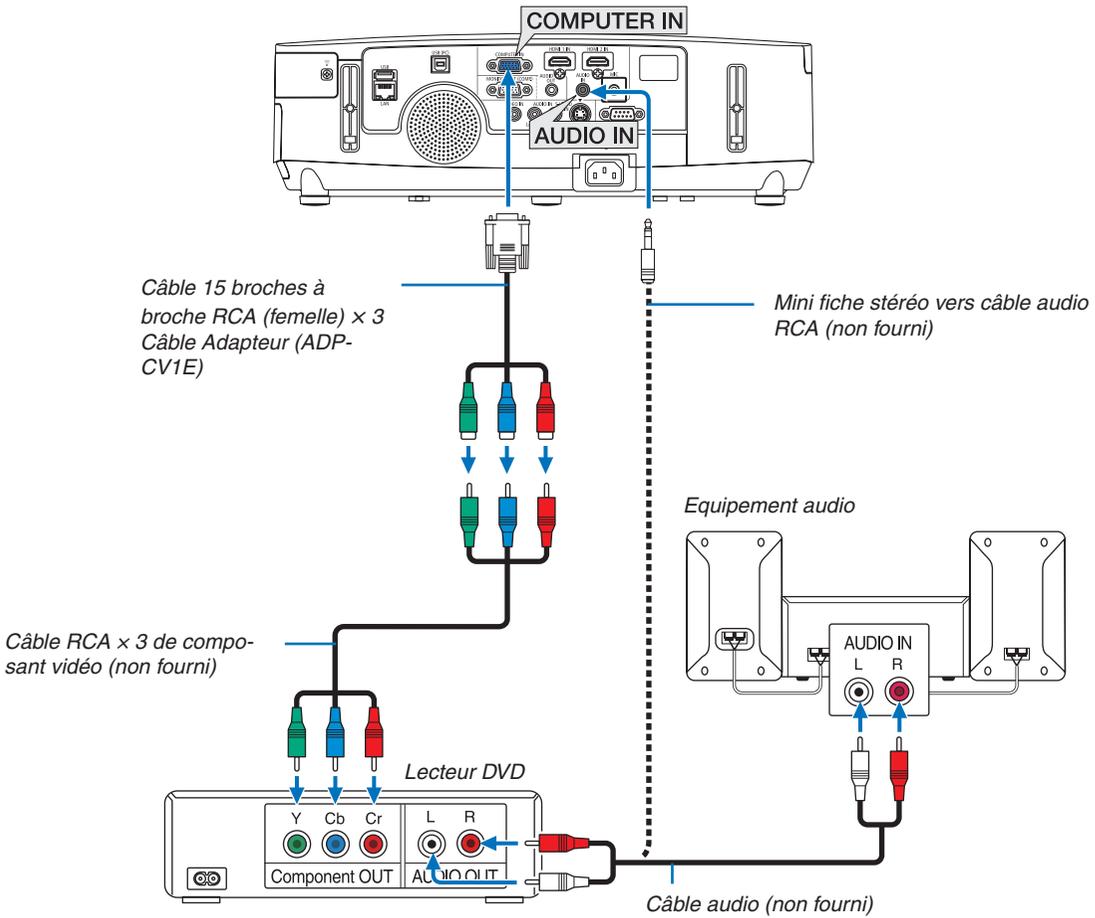

Un signal composant sera automatiquement affiché. Si ce n'est pas le cas, sélectionner dans le menu [CONFIG.] → [OPTIONS(1)] → [SELECTION DU SIGNAL] → [ORDINATEUR], puis cocher la touche Radio composant.

- Sélectionner le nom source pour le connecteur d'entrée approprié après avoir allumé le projecteur.


| Connecteur d'entrée | Touche SOURCE sur le boîtier du projecteur | Touche sur la télécommande |
|---------------------|--|----------------------------|
| COMPUTER IN | ORDINATEUR | (COMPUTER1) |

REMARQUE : Se reporter au mode d'emploi du lecteur DVD pour de plus amples informations sur les exigences de sortie vidéo du lecteur DVD.

Connexion à l'entrée HDMI

Vous pouvez connecter la sortie HDMI de votre lecteur DVD, lecteur à disque dur, lecteur Blu-ray ou PC de type portable au connecteur HDMI IN de votre projecteur.

REMARQUE : Le connecteur HDMI 1 IN/HDMI 2 IN est compatible Plug & Play (DCC2B).

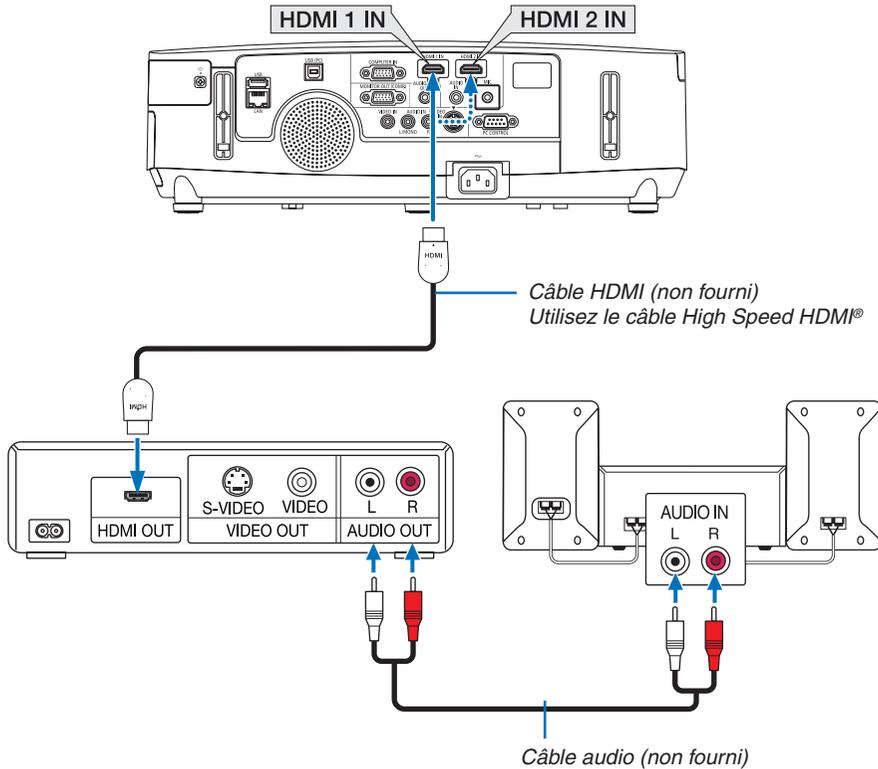

| Connecteur d'entrée | Touche SOURCE du boîtier du projecteur | Touche de la télécommande |
|---------------------|---|---------------------------|
| HDMI 1 IN |  HDMI1 | HDMI |
| HDMI 2 IN |  HDMI2 | HDMI |

ASTUCE : Pour les utilisateurs d'un équipement audio-vidéo disposant d'un connecteur HDMI :

Sélectionner « Enhanced » plutôt que « Normal » si la sortie HDMI peut être commutée entre « Enhanced » et « Normal ».

Cela permettra d'obtenir un meilleur contraste d'image et des zones sombres plus détaillées.

Pour obtenir plus d'informations sur ces réglages, se référer au manuel d'instructions de l'équipement audio-vidéo à connecter.

- Lors de la connexion de la prise HDMI 1 IN (ou HDMI 2 IN) du projecteur sur le lecteur DVD, le niveau vidéo du projecteur peut s'effectuer en conformité avec les paramètres de niveau vidéo du lecteur DVD. Dans le menu, sélectionnez [REGLAGES HDMI] → [HDMI1] (ou [HDMI2]) → [NIVEAU VIDEO] et réalisez les réglages nécessaires.
- Si le signal d'entrée HDMI est inaudible, sélectionnez dans le menu [SELECTION AUDIO] → [HDMI1] (ou [HDMI2]).


Connexion à un réseau local câblé (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Le projecteur est livré de manière standard avec un port LAN (RJ-45) qui permet une connexion LAN à l'aide d'un câble LAN.

Il est nécessaire d'activer la connexion à un réseau local à partir du menu du projecteur si vous désirez utiliser la connexion à un réseau local. Sélectionnez [CONFIG.] → [RESEAU LOCAL CABLE]. (→ page 120).

Exemple de connexion LAN

Exemple de connexion LAN avec câble

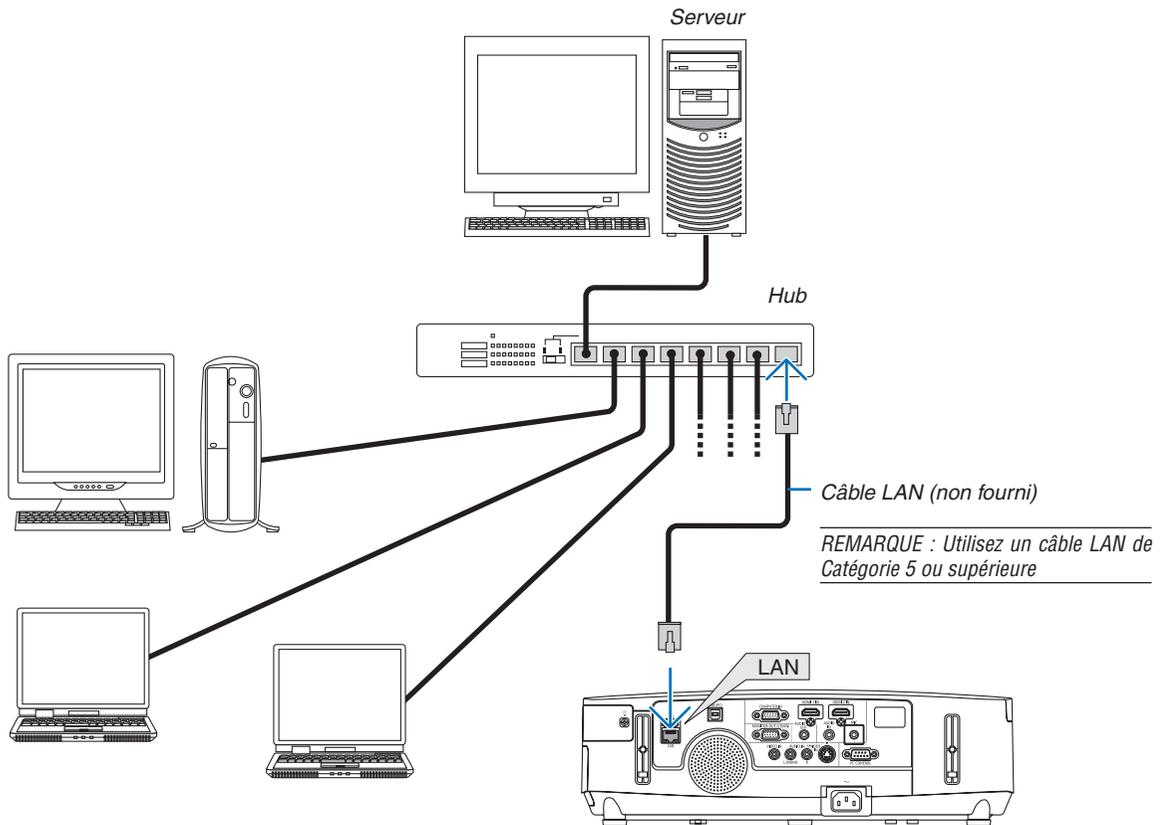

Connexion à un réseau local sans fil (en option : série NP02LM) (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Le dispositif de réseau local sans fil USB permet de se connecter à un réseau local sans fil. Il est cependant nécessaire d'affecter une adresse IP au projecteur si vous désirez utiliser la connexion sans fil à un réseau local.

Important :

- Veuillez retirer le dispositif de réseau sans fil USB du projecteur si celui-ci se trouve dans une zone où les connexions à un réseau local sans fil sont interdites.
- Procurez-vous un dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local correspondant à votre pays ou zone géographique.

REMARQUE :

- Un clignotement de la DEL verte sur le dispositif de réseau sans fil USB indique que celui-ci est en cours d'utilisation.
 - Votre adaptateur (ou dispositif) de connexion à un réseau local sans fil doit être en conformité avec la norme Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n).
-

Procédure de connexion à un réseau local sans fil

Etape 1 : Branchez le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local au projecteur.

Etape 2 : Connecter l'ordinateur au projecteur par réseau local câblé. (→ page 151)

Utilisez le navigateur internet de l'ordinateur pour accéder au serveur HTTP du projecteur. (→ page 42)

Etape 3 : Utilisez le serveur HTTP pour configurer le réseau local sans fil. (→ page 45)

Utilisez la fonction de serveur HTTP pour configurer les paramètres [NETWORK SETTINGS] → [SETTINGS] → [WIRELESS] → [EASY CONNECTION], [SIMPLE ACCESS POINT], [PROFILE1] ou [PROFILE2].

REMARQUE :

- Le projecteur doit être connecté à un réseau afin de pouvoir utiliser la fonction de serveur HTTP. Utilisez tout d'abord le réseau local câblé pour connecter le projecteur au réseau, puis utilisez le serveur HTTP pour configurer le réseau local sans fil.
 - Configurez les paramètres [NETWORK SETTINGS] → [SETTINGS] → [WIRED] → [DISABLE] après avoir configuré le réseau local sans fil à l'aide du serveur HTTP.
-

Lorsque vous activez le projecteur après connexion à un réseau local sans fil :

Utilisez le menu pour configurer la connexion du projecteur au réseau local sans fil.

(→ page 120)

Sélectionnez les paramètres [DISABLE], [EASY CONNECTION], [SIMPLE ACCESS POINT], [PROFILE1] ou [PROFILE2] configurés au préalable à partir du serveur HTTP.

Brancher le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau

REMARQUE :

- Le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local doit être insérée correctement dans le port dédié qui lui est dédié. Il n'est pas possible de l'insérer dans la mauvaise direction. De plus, le port USB risque d'être gravement endommagé si vous tentez d'insérer de force le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local dans la mauvaise direction.
 - Il est nécessaire de toucher un objet métallique quelconque (comme par exemple un bouton de porte ou un cadre de fenêtre en aluminium) afin de vous décharger toute électricité statique, avant de toucher le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local.
 - Le projecteur doit toujours être éteint lorsqu'on insère ou retire le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local. Le non-respect de cette mise en garde risque en effet d'entraîner un dysfonctionnement ou d'endommager le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local. Si le projecteur semble mal fonctionner, éteignez-le, débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le.
 - N'insérez jamais d'autres appareils USB dans le port du dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local. N'insérez jamais le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local dans le port USB (type B) de votre PC.
 - Bien que le PE501X ne soit pas compatible avec l'unité de réseau local sans fil, un repère pour le sans fil (📶) est indiqué sur le boîtier.
-

6. Installation et connexions


Procurez-vous un tournevis cruciforme au préalable.

1. Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre le projecteur et le mettre en mode de veille, puis débranchez le câble d'alimentation.

2. Retirez le couvercle du port USB (réseau local).

Dévissez la vis de fixation du couvercle du port.


- La vis ne peut pas être retirée.

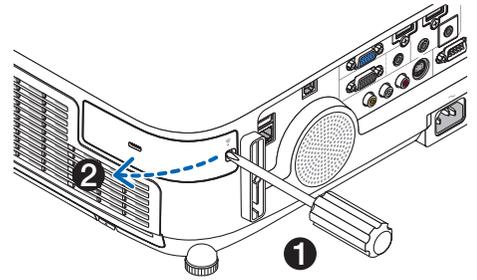

3. Insérez délicatement le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local dans le port USB (réseau local).

Retirez le bouchon du dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local, puis insérez-la en orientant la surface (face du témoin) vers l'extérieur. Conservez le bouchon afin de pouvoir éventuellement le réutiliser.

REMARQUE : N'insérez jamais de force le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local.

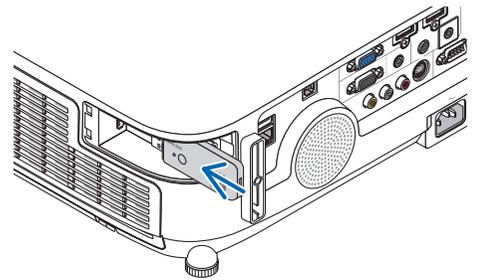



4. Réinstallez le couvercle du port USB (réseau local).

Insérez la languette du couvercle du port USB (réseau local) dans la rainure correspondante sur le boîtier du projecteur, puis resserrez la vis afin de bien fixer le couvercle.


Pour retirer le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local, débranchez le câble d'alimentation, puis utilisez la procédure ci-dessus.

REMARQUE :

- Un clignotement de la DEL verte sur le dispositif Le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local indique que celle-ci est en cours d'utilisation. La DEL bleue ne clignote pas si le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local a été mal installé.
- N'appuyez pas sur la touche de l'unité LAN sans fil USB. La touche ne fonctionne pas sur ce modèle.

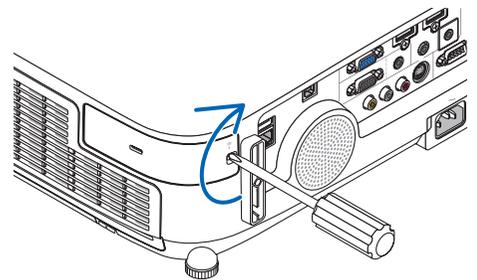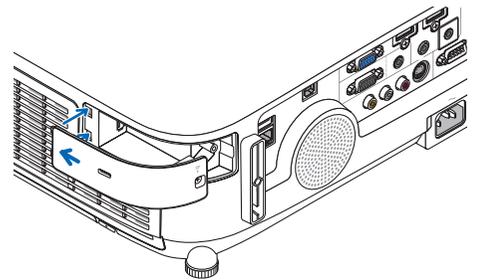


Exemple de connexion LAN sans
(Type de réseau → Infrastructure)

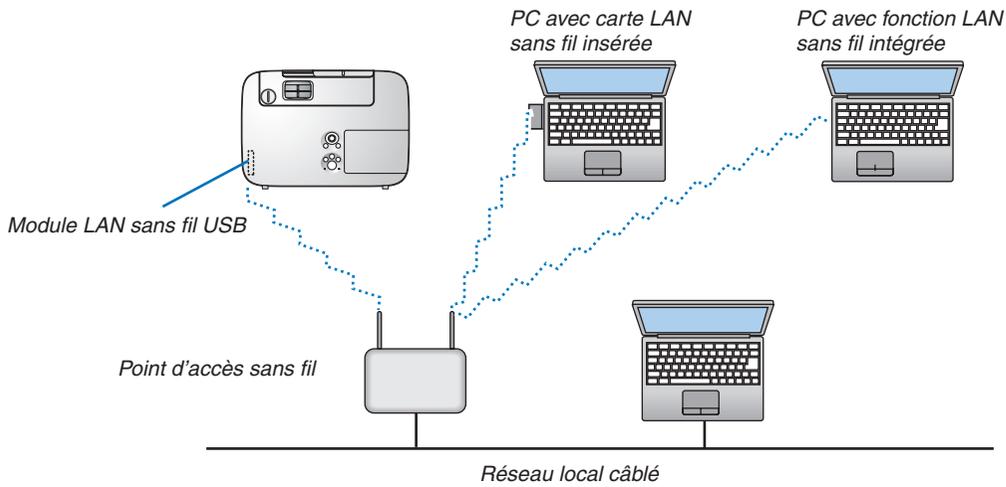

Utilisez la fonction de serveur HTTP pour configurer les paramètres. (→ page 42)

Exemple de connexion LAN sans fil (Type de réseau → Ad Hoc)

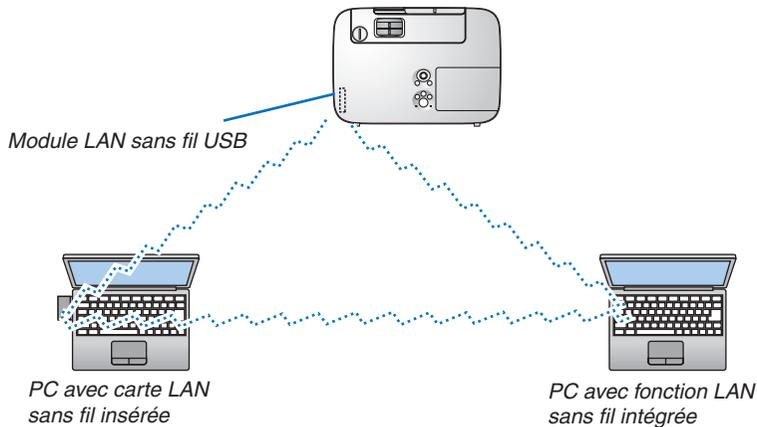

Pour activer une communication directe (p.ex., peer-to-peer) entre des ordinateurs personnels et des projecteurs, vous devez sélectionner le mode Ad Hoc.

Utilisez la fonction de serveur HTTP pour configurer les paramètres. (→ page 42)

Fixation de la protection de câble optionnelle (NP03CV)

Une protection de câble optionnelle (NP03CV) est disponible pour cacher les câbles. Le cache-câble NP03CV est conçu pour être utilisé avec les projecteurs des séries P.

⚠ ATTENTION :

- Assurez-vous de bien serrer les deux vis après avoir fixé la protection des câbles. Si vous ne le faites pas, la protection des câbles pourrait se détacher et tomber, pouvant provoquer des blessures ou être endommagée .
- Ne placez pas de câbles emmêlés dans la protection de câble. Vous risqueriez d'endommager le cordon d'alimentation et de provoquer un incendie.

Fixation de la protection de câble

Fixez la protection de câble après avoir installé le projecteur au plafond et avoir branché les câbles.

Outils nécessaires pour la fixation :

- Tournevis cruciforme (tête en forme de plus)

1. Alignez deux languettes à l'extérieur de la protection de câble avec les rainures du projecteur et poussez le haut.


- Au même moment, deux languettes à l'intérieur de la protection de câble seront engagées dans les rainures correspondantes du projecteur.

REMARQUE :

- Faites attention de ne pas coincer de câbles entre la protection de câbles et le projecteur.

2. Serrez les vis de la protection de câble.

- Assurez-vous de bien serrer les deux vis.

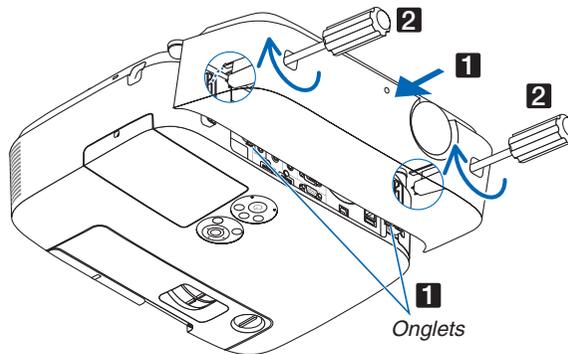


Retirer la protection de câble

1. Dévisser les vis de la protection de câble jusqu'à ce que le tournevis cruciforme tourne librement.

2. Retirez le cache-câbles.

Poussez légèrement le cache-câbles vers le haut et tournez-le pour le défaire.

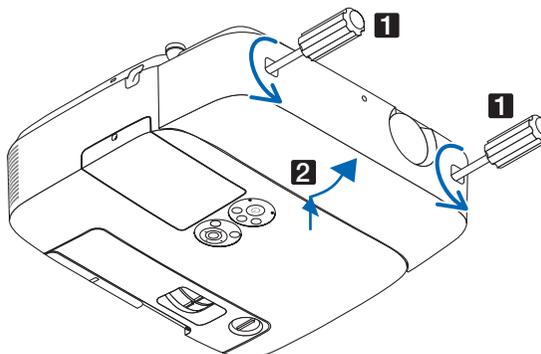

7. Entretien

Cette section décrit les procédures simples d'entretien que vous serez amené à effectuer pour nettoyer les filtres, l'objectif, le boîtier et pour remplacer la lampe et les filtres.

1 Nettoyage des filtres

L'éponge du filtre à air empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans le projecteur et doit être lavée fréquemment. Si le filtre est sale ou bouché, votre projecteur pourrait surchauffer.

REMARQUE : Le message de nettoyage des filtres reste affiché pendant une minute après l'allumage ou l'arrêt du projecteur. Nettoyez les filtres dès que ce message s'affiche. L'intervalle de nettoyage des filtres est configuré sur [DESACT.] en sortie d'usine. Appuyez sur une des touches du projecteur ou de la télécommande pour annuler ce message.

Le filtre à deux couches sur le projecteur permet d'améliorer le refroidissement et les capacités anti-poussière comparé aux modèles conventionnels.


Les parties extérieures (coté aspiration) de la première et de la deuxième couche des filtres servent à enlever la poussière.

Pour nettoyer le filtre, retirez l'unité du filtre ainsi que le couvercle du filtre.


⚠ ATTENTION

- Avant le nettoyage des filtres, éteignez le projecteur, débranchez le câble d'alimentation et laissez refroidir le boîtier. Ne pas respecter cette précaution peut provoquer un choc électrique ou des brûlures.

1. **Poussez les touches de gauche et de droite vers le haut pour débloquer l'unité du filtre avant de l'extraire.**

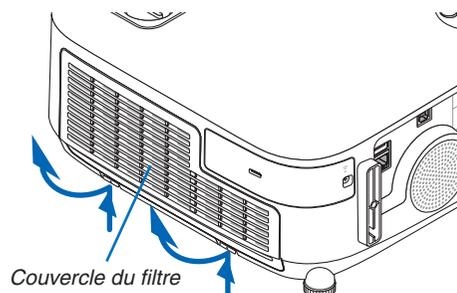


2. **Retirez l'unité du filtre en tirant sur la languette.**

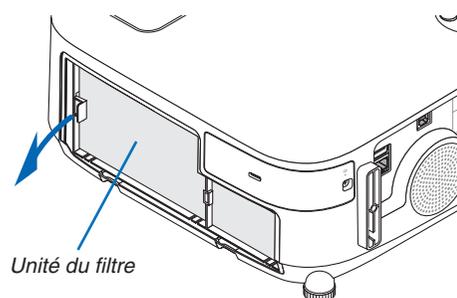


3. **Retirez les quatre filtres.**

(1) Retournez l'unité du filtre et extrayez les deux filtres à plis souples (grand et petit).

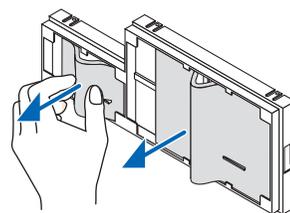

(2) Poussez le côté gauche de chaque filtre et retirez les deux filtres alvéolés rigides (grand et petit).

- Le grand filtre ne peut pas être retiré en poussant sur son côté droit.

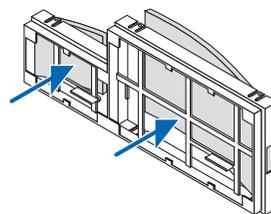


4. Utilisez un aspirateur pour aspirer toute la poussière accumulée à l'intérieur.

Retirez la poussière accumulée dans le filtre en accordéon


REMARQUE :

- Pour aspirer la poussière du filtre, utilisez la brosse douce. Cela permet d'éviter que le filtre soit endommagé.
- Ne pas laver le filtre à l'eau. Ne pas respecter cette précaution peut boucher le filtre.

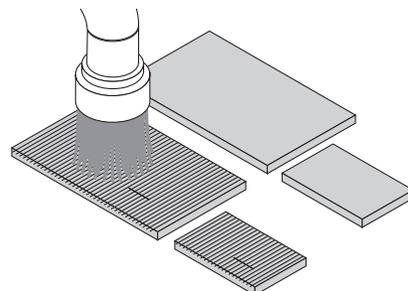

5. Éliminez la poussière de l'unité du filtre et du couvercle du filtre.


Nettoyez à l'intérieur et à l'extérieur.

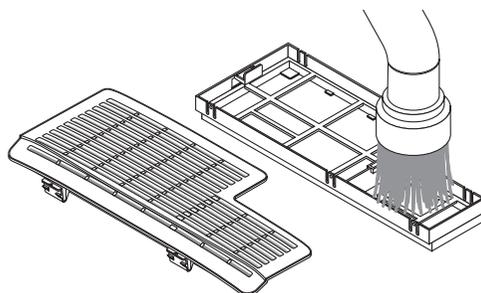

6. Réinstallez les quatre filtres de l'unité du filtre.


(1) Insérez d'abord le côté gauche de chaque filtre alvéolé rigide (grand et petit) puis le côté droit de chaque filtre alvéolé rigide dans l'unité du filtre.

- Le grand filtre ne peut pas être placé si son côté droit est inséré.

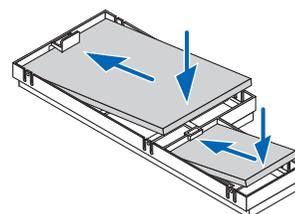


(2) Retournez l'unité du filtre.

- Installez deux filtres en accordéon souples (un grand et un petit). Chaque filtre en accordéon dispose d'une rainure. Alignez cette rainure avec chaque protubérance de l'unité du filtre.

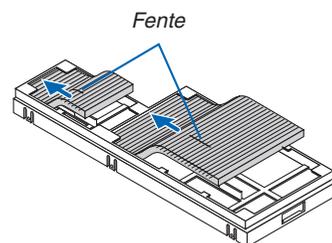

7. Réinstallez l'unité du filtre dans le boîtier du projecteur.


Assurez-vous que l'unité du filtre est correctement orientée.

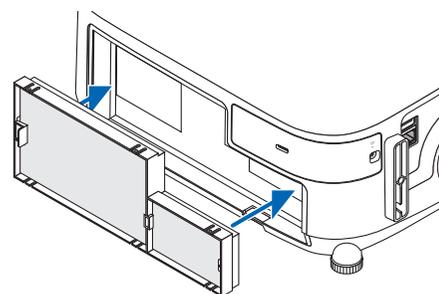

8. Réinstallez le couvercle du filtre dans le boîtier du projecteur.

Insérez les deux encoches situées en haut du couvercle du filtre dans la rainure correspondante du boîtier et appuyez sur les boutons de gauche et de droite pour fermer le couvercle du filtre.

- Appuyez sur le couvercle du filtre jusqu'à ce qu'il s'encliquète en place.

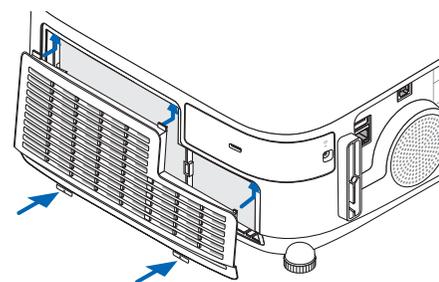

9. Effacer le nombre d'heures d'utilisation du filtre.


Branchez le câble d'alimentation dans une prise du secteur, puis allumez le projecteur.

Sélectionnez l'option [RESET] → [EFFACER HEURES FILTRE] à partir du menu. (→ page 117)

L'intervalle de nettoyage des filtres est réglé sur [DESACT.] en sortie d'usine. Si vous utilisez le projecteur en l'état, vous n'effacez pas l'utilisation du filtre.

② Nettoyage de la lentille


- Eteindre le projecteur avant d'effectuer le nettoyage.
- Le projecteur est équipé d'une lentille en plastique. Utilisez un nettoyant pour lentille en plastique disponible dans le commerce.
- Veillez à ne pas érafler ou marquer la surface de la lentille car une lentille en plastique se raye facilement.
- N'utilisez jamais de l'alcool ou du liquide de nettoyage pour lunettes car ils risqueraient d'endommager la surface en plastique de la lentille.

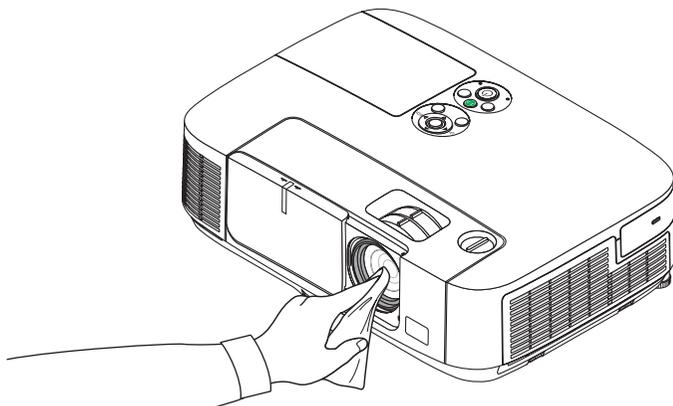

③ Nettoyage du boîtier

Eteignez le projecteur, puis débranchez-le du secteur avant tout nettoyage.

- Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière sur le boîtier.
Utilisez un détergent neutre en cas de souillure avancée.
- N'utilisez jamais des détergents ou des solvants agressifs, comme de l'alcool ou du diluant.
- Lorsque vous nettoyez les fentes de ventilation ou le haut-parleur avec un aspirateur, n'enfoncez pas la brosse de l'aspirateur à l'intérieur des fentes du boîtier.

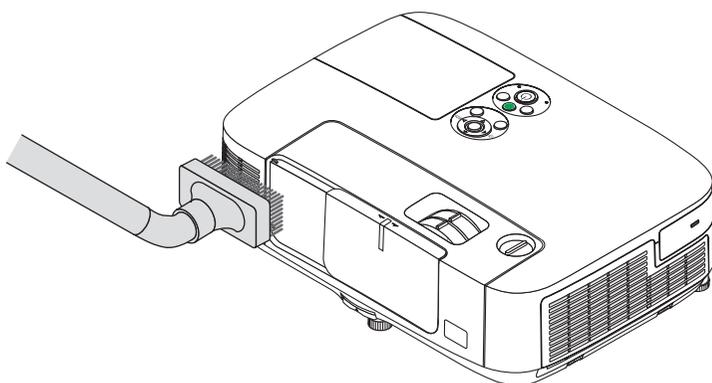

Aspirez la poussière des fentes de ventilation.

- Des fentes de ventilation bouchées peuvent entraîner une augmentation de la température du projecteur et provoquer un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas rayer ou frapper le boîtier avec vos doigts ou tout autre objet dur
- Contactez votre revendeur pour nettoyer l'intérieur du projecteur.

REMARQUE : N'appliquez pas d'agent volatile tel qu'un insecticide sur le boîtier, la lentille ou l'écran. Ne laissez pas le boîtier en contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle. La finition de la surface pourrait se détériorer ou le revêtement se décoller.

4 Remplacement de la lampe et des filtres

Lorsque la lampe atteint la fin de sa durée de vie, le témoin LAMPE du boîtier se met à clignoter en rouge, puis le message « LA LAMPE A ATTEINT SA DUREE DE VIE MAXIMUM. PRIERE DE REMPLACER LA LAMPE ET LE FILTRE. » s'affiche (*). Même si la lampe fonctionne encore, remplacez-la pour maintenir une performance de projection optimale. Après avoir remplacé la lampe, penser à remettre le compteur d'heures à zéro. (→ page 117)

ATTENTION

- NE TOUCHEZ JAMAIS LA LAMPE immédiatement après son utilisation. Elle est extrêmement chaude. Eteignez le projecteur puis débranchez le câble d'alimentation. Laissez la lampe refroidir pendant au moins une heure avant toute manipulation.
- Utilisez la lampe fournie pour plus de sécurité et de performance.
Pour commander la lampe de rechange, spécifiez le type de lampe.
Lampe de remplacement :
NP23LP
La lampe de rechange est fournie avec des filtres.
 - NE RETIRER AUCUNE VIS à l'exception de la vis du couvercle de lampe et des deux vis du compartiment de la lampe. Une décharge électrique pourrait en résulter.
 - Ne pas briser le verre sur le boîtier de la lampe.
Ne pas laisser d'empreintes sur la surface en verre du boîtier de la lampe. Laisser des empreintes sur la surface en verre peut causer une ombre indésirable et une image de mauvaise qualité.
 - Le projecteur s'éteint et se met en mode veille lorsque vous continuez d'utiliser le projecteur encore 100 heures après la fin de vie de la lampe. Dans ce cas, remplacer la lampe. Si vous continuez à utiliser la lampe après qu'elle soit usagée, l'ampoule peut se briser et des débris de verre peuvent se disperser dans la base de la lampe. Ne les touchez pas car ils peuvent vous blesser. Si cela se produit, prendre contact avec votre revendeur NEC pour le remplacement de la lampe.

*REMARQUE : Ce message s'affichera dans les conditions suivantes :

- pendant une minute après que le projecteur a été mis en marche
- lorsque la touche  (POWER) sur le boîtier du projecteur ou la touche POWER OFF sur la télécommande est enfoncée

Pour éliminer le message, appuyez sur n'importe quelle touche du boîtier du projecteur ou de la télécommande.

Lampe optionnelle et outils nécessaires pour le remplacement :

- Tournevis cruciforme (tête en forme de plus)
- Lampe de remplacement

Procédure de remplacement de la lampe et des filtres

Etape 1. Remplacez la lampe



Etape 2. Remplacez les filtres (→ page 163)

Etape 3. Réinitialisez la durée d'utilisation de la lampe ainsi que le nombre d'heures d'utilisation des filtres (→ page 117)

Pour remplacer la lampe :

1. Retirer le couvercle de la lampe.

- (1) Dévisser la vis du couvercle de la lampe.
 - La vis du couvercle de la lampe ne peut pas être retirée.
- (2) Appuyer sur le couvercle de la lampe et le faire glisser pour le retirer.

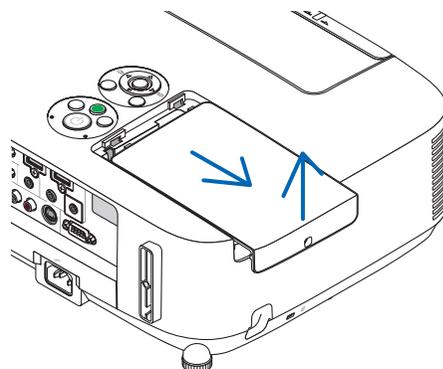
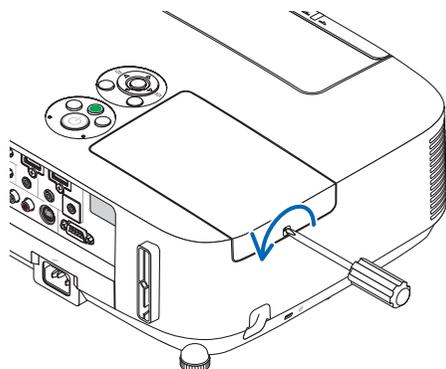


2. Retirer le logement de lampe.

- (1) Dévisser les deux vis fermant le boîtier de la lampe jusqu'à ce que le tournevis cruciforme tourne librement.
 - Les deux vis ne peuvent pas être retirées.
 - Il y a un verrouillage sur ce boîtier pour éviter le risque d'électrocution. N'essayez pas de contourner ce verrouillage.
- (2) Retirer le boîtier de la lampe en le tenant.



⚠ ATTENTION :

Vérifiez que le boîtier de la lampe est suffisamment froid avant de le retirer.

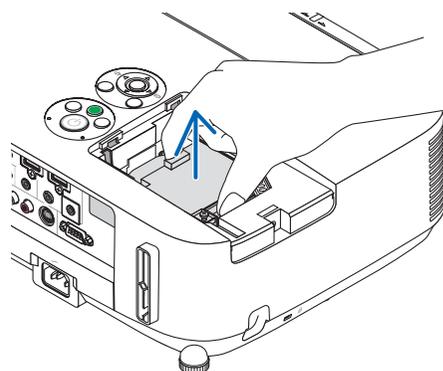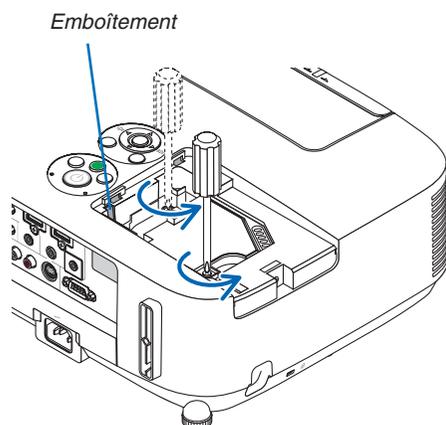



3. Installer un nouveau logement de lampe.

- (1) Insérer un boîtier de lampe neuve dans la prise.
- (2) Enfoncer le centre du haut du boîtier de la lampe afin qu'il soit bien en place.
- (3) Fixez-le à l'aide des deux vis.
 - Assurez-vous de bien serrer les deux vis.

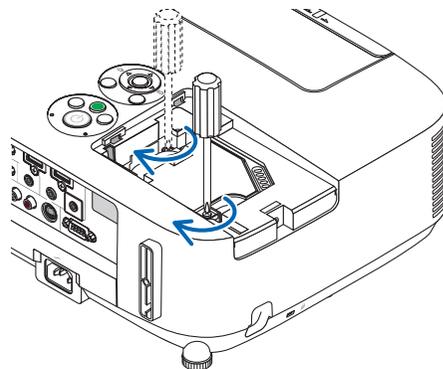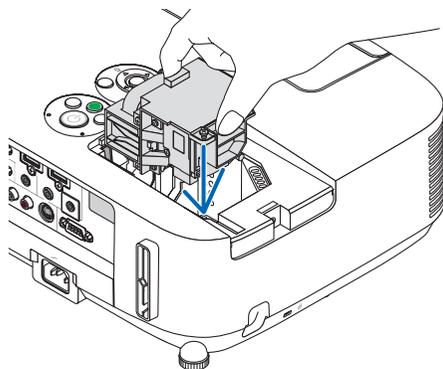

4. Refixez le couvercle de la lampe.

- (1) Faire glisser le couvercle de lampe dans l'autre sens jusqu'à ce qu'il soit en place.
- (2) Serrer la vis pour fixer le couvercle de la lampe.
 - Assurez-vous de serrer la vis.

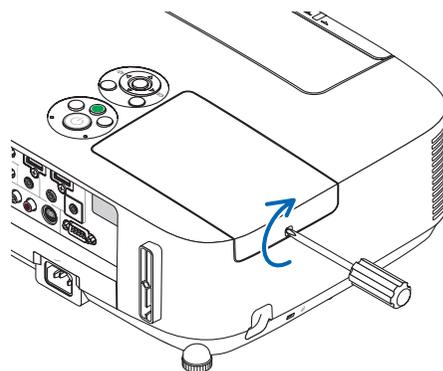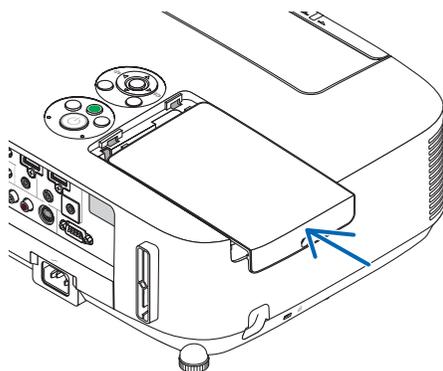

**Ceci termine la procédure de remplacement de la lampe.
Passez à la procédure de remplacement des filtres.**

*REMARQUE : Si vous continuez à utiliser le projecteur plus de 100 heures après que la lampe ait atteint sa fin de vie, le projecteur ne peut pas s'allumer et le menu ne s'affiche pas.
Si cela se produit, appuyez sur la touche HELP de la télécommande pendant 10 secondes pour réinitialiser l'horloge de la lampe.
Lorsque l'horloge de durée de la lampe est réinitialisée, le témoin LAMP disparaît.*

Pour remplacer les filtres :

Quatre filtres sont fournis avec chaque lampe de rechange.

Filtre alvéolé (mailles larges) : grande et petite taille (fixé à l'extérieur de l'unité du filtre)


Filtre à plis (mailles fines) : grande et petite taille (fixé à l'intérieur de l'unité du filtre)

REMARQUE :


- Remplacez les quatre filtres en même temps.
 - Essuyez toute trace de poussière ou de saleté du boîtier du projecteur avant de remplacer les filtres.
 - Ce projecteur est un appareil de haute précision. Tenez-le à l'écart de la poussière et de la saleté pendant le remplacement des filtres.
 - Ne nettoyez pas les filtres au savon et à l'eau. L'eau et le savon risqueraient en effet d'endommager la membrane du filtre.
 - Mettez les filtres en place. Toute erreur de placement lors de la mise en place des filtres risquerait d'introduire de la poussière ou de la saleté à l'intérieur du projecteur.
-

Remplacez la lampe avant de remplacer les filtres. (→ page 160)

1. **Poussez les touches de gauche et de droite vers le haut pour débloquer l'unité du filtre avant de l'extraire.**

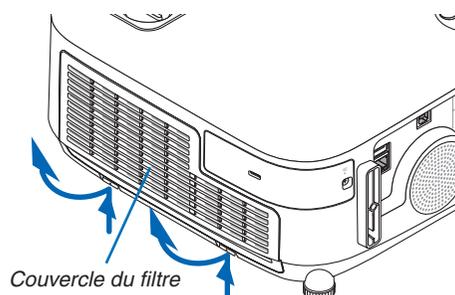


2. **Retirez l'unité du filtre en tirant sur la languette.**

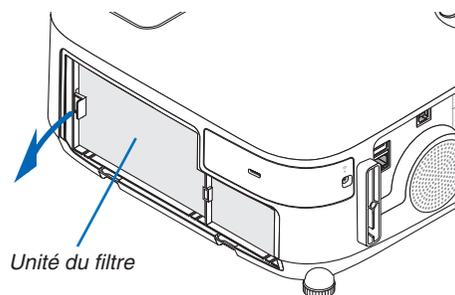


3. **Retirez les quatre filtres.**

(1) Retournez l'unité du filtre et extrayez les deux filtres à plis souples (grand et petit).

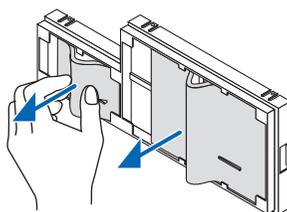

(2) Poussez le côté gauche de chaque filtre et retirez les deux filtres alvéolés rigides (grand et petit).

- Le grand filtre ne peut pas être retiré en poussant sur son côté droit.

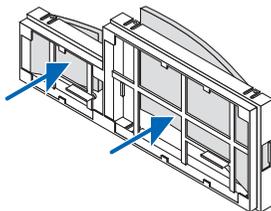

4. Éliminez la poussière de l'unité du filtre et du couvercle du filtre.

Nettoyez à l'intérieur et à l'extérieur.

5. Installez quatre nouveaux filtres dans l'unité du filtre.

(1) Insérez d'abord le côté gauche de chaque filtre alvéolé rigide (grand et petit) puis le côté droit de chaque filtre alvéolé rigide dans l'unité du filtre.

- Le grand filtre ne peut pas être placé si son côté droit est inséré.

(2) Retournez l'unité du filtre.

- Installez deux filtres en accordéon souples (un grand et un petit). Chaque filtre en accordéon dispose d'une rainure. Alignez cette rainure avec chaque protubérance de l'unité du filtre.

6. Réinstallez l'unité du filtre dans le boîtier du projecteur.

Assurez-vous que l'unité du filtre est correctement orientée.

7. Réinstallez le couvercle du filtre dans le boîtier du projecteur.

Insérez les deux encoches situées en haut du couvercle du filtre dans la rainure correspondante du boîtier et appuyez sur les boutons de gauche et de droite pour fermer le couvercle du filtre.

Appuyez sur le couvercle du filtre jusqu'à ce qu'il s'encliquète en place.

Ceci termine la procédure de remplacement du filtre.

Passez ensuite à la réinitialisation des durées d'utilisation de la lampe et du filtre.

Réinitialisation de la durée d'utilisation de la lampe et du nombre d'heures d'utilisation des filtres :

1. Placez le projecteur là où vous l'utilisez.

2. Branchez le câble d'alimentation dans une prise du secteur, puis allumez le projecteur.

3. Réinitialisez la durée d'utilisation de la lampe et le nombre d'heures d'utilisation des filtres.

1. Réinitialisez la durée d'utilisation de la lampe en sélectionnant le paramètre [RESET] → [EFFACER HEURES LAMPE] à partir du menu.
2. Sélectionnez le paramètre [EFFACER HEURES FILTRE] pour réinitialiser la durée d'utilisation des filtres. (→ page 117)

8. User Supportware

① Installation du logiciel

Procédure d'installation du logiciel sous Windows

Tous les logiciels, mis à part Image Express Utility Lite pour Mac OS et PC Control Utility Pro 5, prennent en charge Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Windows XP.

REMARQUE :

- Le compte Windows sous lequel s'effectue l'opération doit disposer des droits d'« Administrateur » (Windows 8, Windows 7 et Windows Vista) ou d'« Administrateur de l'ordinateur » (Windows XP) afin de pouvoir installer ou désinstaller chaque logiciel.
- Quittez tous les programmes en cours avant de lancer l'installation. L'installation du logiciel risquerait en effet d'échouer dans le cas contraire.
- Pour exécuter Virtual Remote Tool ou PC Control Utility Pro 4 sous Windows 8, Windows XP Édition familiale et Windows XP Professionnel, « Microsoft .NET Framework Version 2.0 » est nécessaire. Microsoft .NET Framework Version 2.0, 3.0 ou 3.5, est disponible sur le site internet de Microsoft. Téléchargez-le et installez-le sur votre ordinateur.
- Image Express Utility Lite s'installe sur le disque système de votre ordinateur.
Si le message « Espace insuffisant sur le disque de destination » s'affiche, libérez suffisamment d'espace (environ 100 Mo) pour installer le programme.

1 Insérez le CD-ROM NEC Projector fourni dans votre lecteur de CD-ROM.

La fenêtre du menu s'affiche.



ASTUCE :

Veuillez suivre la procédure suivante si la fenêtre de menu ne s'affiche pas.


Sous Windows 7

1. Cliquez le bouton « Démarrer » de Windows.
2. Cliquez sur « Tous les programmes » → « Accessoires » → « Exécuter ».
3. Saisissez le nom de votre lecteur de CD-ROMs (par exemple : « Q:\ ») et « LAUNCHER.EXE » dans la rubrique « Nom ». (par exemple : Q:\LAUNCHER.EXE)
4. Cliquez sur « OK ».

La fenêtre du menu s'affiche.

2 Cliquez sur le nom du logiciel que vous désirez installer dans la fenêtre des menus.

L'installation démarre.

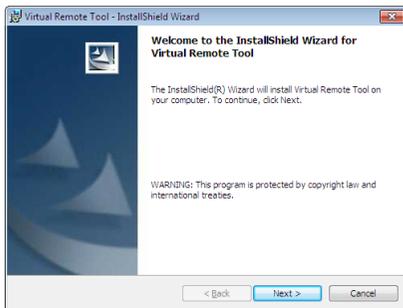

- Suivez les consignes à l'écran du programme d'installation pour terminer celle-ci.

ASTUCE :

Désinstallation du logiciel

Préparation :

Veillez quitter le logiciel avant de lancer la procédure de désinstallation. Le compte Windows sous lequel s'effectue l'opération doit disposer des droits d'« Administrateur » (Windows 8, Windows 7 et Windows Vista) ou d'« Administrateur de l'ordinateur » (Windows XP) afin de pouvoir désinstaller le logiciel.

• Sous Windows 7/Windows Vista

1 Cliquez sur « Démarrer », puis sur « Panneau de configuration ».

La fenêtre du Panneau de configuration s'affiche alors.

2 Cliquez sur « Désinstaller un programme » dans la rubrique « Programmes »

La fenêtre « Programmes et fonctionnalités » s'affiche.

3 Sélectionnez le logiciel, puis cliquez dessus.

4 Cliquez sur « Désinstaller/Modifier » ou « Désinstaller ».

- Lorsque la fenêtre de confirmation « Contrôle de compte d'utilisateur » s'affiche, cliquez sur « Continuer ».

Suivez ensuite les consignes à l'écran pour terminer la désinstallation de l'application.

• Sous Windows XP

1 Cliquez sur « Démarrer », puis sur « Panneau de configuration ».

La fenêtre du Panneau de configuration s'affiche alors.

2 Double-cliquez sur « Ajout/Suppression de programmes ».

La fenêtre Ajout/Suppression de programmes s'affiche.

3 Cliquez sur le programme dans la liste affichée, puis sur « Supprimer ».

Suivez ensuite les consignes à l'écran pour terminer la désinstallation de l'application.

Utilisation de Mac OS

Étape 1 : Installez Image Express Utility Lite pour Mac OS ou PC Control Utility Pro 5 sur l'ordinateur.

- 1. Insérez le CD-ROM NEC fourni avec le projecteur dans votre lecteur de CD-ROM Mac.**
L'icône du CD-ROM s'affiche sur le bureau.
- 2. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM.**
La fenêtre du CD-ROM s'affiche.
- 3. Double-cliquez sur le dossier « Mac OS X ».**
- 4. Double-cliquez sur « Image Express Utility Lite.dmg » ou « PC Control utility.mpkg ».**
Le programme d'installation démarre.
- 5. Cliquez sur « Next ».**
« END USER LICENSE AGREEMENT » s'affiche à l'écran.
- 6. Lisez « END USER LICENSE AGREEMENT » puis cliquez sur « Next ».**
La fenêtre de confirmation s'affiche
- 7. Cliquez sur « I accept the terms in the license agreement ».**
Suivez les instructions de l'assistant d'installation pour terminer l'installation.

ASTUCE :

• Désinstallation du logiciel

- 1. Placez le dossier « Image Express Utility Lite » ou « PC Control Utility Pro 5 » sur l'icône de la Poubelle.**
 - 2. Placez le fichier de configuration de Image Express Utility Lite ou PC Control Utility Pro 5 sur l'icône de la Poubelle.**
 - La configuration fichier de Image Express Utility Lite se trouve dans « /Users/<your user name>/Library/Preferences/jp.necds.Image-Express-Utility-Lite.plist ».
 - La configuration fichier de PC Control Utility Pro 5 se trouve dans « /Users/<your user name>/Application Data/NEC Projector User Supportware/PC Control Utility Pro 5 ».
-

② Utilisation d'un câble d'ordinateur (VGA) pour faire fonctionner le projecteur (Virtual Remote Tool)

Le logiciel « Virtual Remote Tool » permet d'afficher un écran de télécommande virtuelle (ou barre d'outils) sur l'écran de votre ordinateur.

Ceci vous permettra d'effectuer certaines opérations, comme la mise en marche ou à l'arrêt du projecteur, la sélection du type de signal par l'intermédiaire du câble vidéo de l'ordinateur (VGA), câble série ou connexion LAN. Uniquement via une connexion série ou LAN, il est également utilisé pour envoyer une image au projecteur et l'enregistrer comme donnée de logo dans le projecteur. Une fois configuré, ce logo pourra être verrouillé, afin d'éviter toute modification.

Fonctions de Commande

Mise en marche/arrêt du projecteur, sélection du signal, gel d'image, sourdine d'image, sourdine audio, transfert de Logo vers le projecteur et opérations de commande à distance vers votre PC.

Ecran de télécommande virtuelle



Fenêtre de la télécommande



Barre d'outils

Ce chapitre présente un aperçu de l'utilisation du logiciel Virtual Remote Tool.

Pour plus de détails concernant l'utilisation du logiciel Virtual Remote Tool, consultez l'Aide en ligne à propos du logiciel Virtual Remote Tool. (→ page 172)

ASTUCE :

- Virtual Remote Tool peut être utilisé avec un réseau local et une connexion série.
- Pour des renseignements détaillés concernant la procédure de mise à jour de Virtual Remote Tool, veuillez consulter notre site Internet : <http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

REMARQUE :

- Quand [ORDINATEUR] est sélectionné en tant que source, l'Écran de télécommande virtuelle ou la Barre d'outils s'affichent ainsi que votre écran d'ordinateur.
- Utilisez le câble d'ordinateur fourni (VGA) pour relier directement le connecteur COMPUTER IN au connecteur de sortie moniteur de l'ordinateur si vous désirez utiliser la fonction Virtual Remote Tool. L'utilisation d'un commutateur ou d'autres câbles que le câble fourni (VGA) risque de causer des problèmes de communication.

Câble de connexion VGA :

Les broches n° 12 et 15 sont nécessaires pour le DDC/CI.

- Virtual Remote Tool peut ne pas fonctionner correctement, en fonction des caractéristiques de votre ordinateur, ou de la version de votre carte ou pilote graphique.
- Les données de logo (graphiques) pouvant être envoyées vers ce projecteur grâce à Virtual Remote Tool sont soumises aux restrictions suivantes :

(Uniquement par câble série ou LAN)

- Taille du fichier : Moins de 1 Mo

- Taille de l'image (résolution) :

P501X/P451X/PE501X: 1024 points à l'horizontale × 768 points à la verticale, ou moins

P451W/P401W: 1280 points à l'horizontale × 800 points à la verticale, ou moins

- Nombre de couleurs : 256 couleurs ou moins

ASTUCE :

- Le connecteur **COMPUTER IN** du projecteur supporte la norme **DDC/CI** (Interface de Commande du Canal d’Affichage de Données). Le protocole **DDC/CI** est une interface standard, utilisée pour la gestion des communications bidirectionnelles entre un ordinateur et un écran/projecteur.

Etape 1 : Installez le logiciel **Virtual Remote Tool** sur votre ordinateur

REMARQUE :

- Si vous désirez installer *Virtual Remote Tool*, votre compte d'utilisateur Windows devra disposer des droits d'« Administrateur » (sous Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Windows XP).
- Veuillez quitter tous les programmes en cours avant d'installer *Virtual Remote Tool*. L'installation du logiciel risquerait en effet d'échouer dans le cas contraire.

1 Insérez le **CD-ROM NEC Projector** fourni dans votre lecteur de **CD-ROM**.

La fenêtre du menu s'affiche.



ASTUCE :

Veillez suivre la procédure suivante si la fenêtre de menu ne s'affiche pas.


Sous Windows 7

1. Cliquez le bouton « Démarrer » de Windows.
2. Cliquez sur « Tous les programmes » → « Accessoires » → « Exécuter ».
3. Saisissez le nom de votre lecteur de CD-ROMs (par exemple : « Q:\ »), puis « LAUNCHER.EXE » dans le champ « Nom ». (par exemple : Q:\LAUNCHER.EXE)
4. Cliquez sur « OK ».

La fenêtre du menu s'affiche.

2 Cliquez sur le nom du logiciel que vous désirez installer dans la fenêtre des menus.

L'installation démarre.

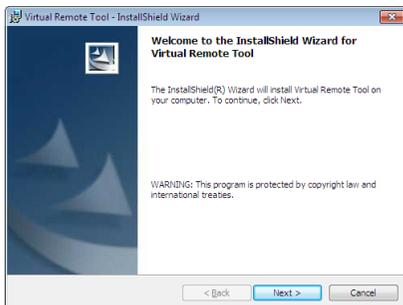

- Suivez les consignes à l'écran du programme d'installation pour terminer celle-ci.

ASTUCE :

Désinstallation du logiciel

Préparation :

Veillez quitter le logiciel avant de lancer la procédure de désinstallation. Le compte Windows sous lequel s'effectue l'opération doit disposer des droits d'« Administrateur » (Windows 8, Windows 7 et Windows Vista) ou d'« Administrateur de l'ordinateur » (Windows XP) afin de pouvoir désinstaller le logiciel.

• Sous Windows 7/Windows Vista

- 1 Cliquez sur « Démarrer », puis sur « Panneau de configuration ».

La fenêtre du Panneau de configuration s'affiche alors.

- 2 Cliquez sur « Désinstaller un programme » dans la rubrique « Programmes »

La fenêtre « Programmes et fonctionnalités » s'affiche.

- 3 Sélectionnez le logiciel, puis cliquez dessus.

- 4 Cliquez sur « Désinstaller/Modifier » ou « Désinstaller ».

• Lorsque la fenêtre de confirmation « Contrôle de compte d'utilisateur » s'affiche, cliquez sur « Continuer ».

Suivez ensuite les consignes à l'écran pour terminer la désinstallation de l'application.

• Sous Windows XP

- 1 Cliquez sur « Démarrer », puis sur « Panneau de configuration ».

La fenêtre du Panneau de configuration s'affiche alors.

- 2 Double-cliquez sur « Ajout/Suppression de programmes ».

La fenêtre Ajout/Suppression de programmes s'affiche.

- 3 Cliquez sur le logiciel dans la liste affichée, puis sur « Supprimer ».


Suivez ensuite les consignes à l'écran pour terminer la désinstallation de l'application.

Connectez le projecteur à votre ordinateur

- 1 Utilisez le câble d'ordinateur fourni (VGA) pour relier directement le connecteur COMPUTER IN au connecteur de sortie moniteur de l'ordinateur.

- 2 Branchez le câble d'alimentation fourni à l'entrée AC IN du projecteur, puis à une prise du secteur.

Le projecteur passe en état de veille.

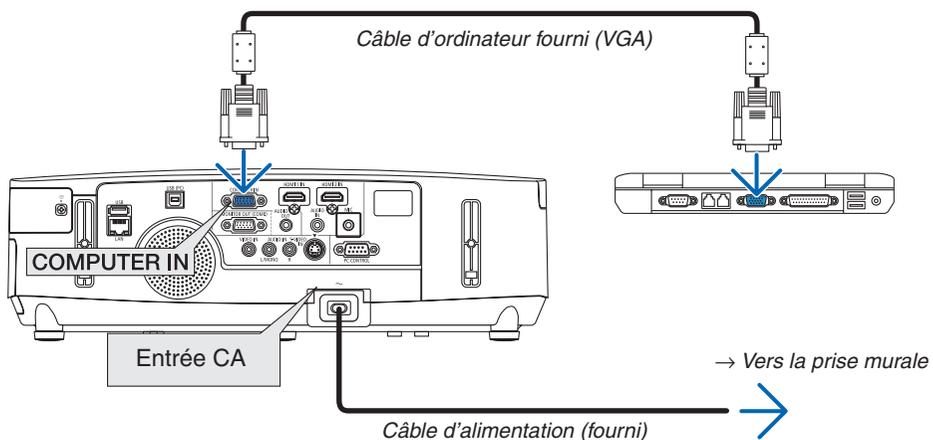

ASTUCE :

- La fenêtre « Easy Setup » s'affiche au premier démarrage de Virtual Remote Tool, et sert à naviguer parmi les connections.

Lancez Virtual Remote Tool

Commencez en utilisant l'icône de raccourci


- Double-cliquez sur l'icône de raccourci  située sur le bureau de Windows.



Commencez à partir du menu Démarrer

- Cliquez sur [Démarrer] → [Tous les programmes] ou [Programmes] → [NEC projector User Supportware] → [Virtual Remote Tool] → [Virtual Remote Tool].

La fenêtre « Easy Setup » s'affiche au premier démarrage de Virtual Remote Tool.

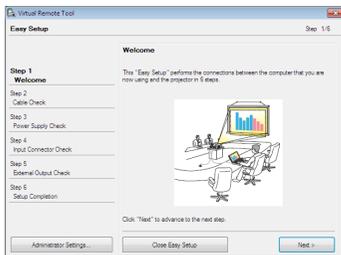

Veillez suivre les consignes à l'écran

L'écran Virtual Remote Tool s'affiche dès la fin de la procédure de configuration rapide « Easy Setup ».



REMARQUE :

- Si [ECONOMIE D'ENERGIE] est sélectionné dans [MODE VEILLE] à partir du menu, vous ne pouvez pas allumer le projecteur via le câble d'ordinateur (VGA) ou la connexion au réseau (réseau local câblé/réseau local sans fil).
- Si [RESEAU EN VEILLE] est sélectionné pour [MODE VEILLE] à partir du menu, vous ne pouvez pas allumer le projecteur via la connexion au réseau local sans fil.

ASTUCE :

- L'écran (ou la barre d'outils) Virtual Remote Tool peut être lancé sans avoir à passer par la fenêtre « Easy Setup ». Il suffit pour cela de cocher la case « Do not use Easy Setup next time » à l'étape 6 dans la fenêtre « Easy Setup ».

Quitter Virtual Remote Tool

1 Cliquez sur l'icône Virtual Remote Tool  dans la Barre d'outils.

Un menu contextuel s'affiche.



2 Cliquez sur « Exit ».

La fenêtre Virtual Remote Tool se referme.

Consultation du fichier d'aide en ligne de Virtual Remote Tool

• Affichage de l'aide en ligne à partir de la barre de tâches


1 Cliquez sur l'icône Virtual Remote Tool  dans la barre de tâches lorsque Virtual Remote Tool est en marche.

Un menu contextuel s'affiche.



2. Cliquez sur « Help ».

L'écran d'Aide en ligne s'affiche.

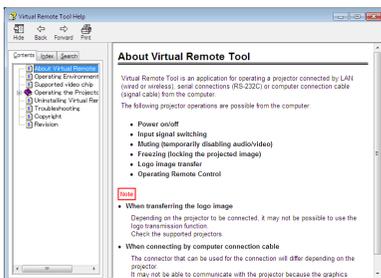

• Affichage de l'aide en ligne à partir du menu Démarrer.

1. Cliquez sur le bouton « Démarrer ». « Tous les programmes » ou « Programmes ». « NEC Projector User Supportware ». « Virtual Remote Tool », puis « Virtual Remote Tool Help », dans cet ordre.

L'écran d'Aide en ligne s'affiche.

③ Projeter l'image d'écran ou la vidéo de votre ordinateur à partir du projecteur via un réseau local (Image Express Utility Lite) (n'est pas pris en charge par le PE501X)

L'application Image Express Utility Lite fournie sur le CD-ROM NEC Projector permet de transférer l'image affichée à l'écran de l'ordinateur vers le projecteur, par câble USB ou réseau local câblé ou sans fil.

Image Express Utility Lite est un programme compatible avec Windows.

Image Express Utility Lite pour Mac OS est un programme compatible avec Mac OS. (→ page 179)

Cette section décrit brièvement la procédure de connexion du projecteur à un réseau local ainsi que l'utilisation de l'application Image Express Utility Lite. Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'application Image Express Utility Lite, reportez-vous à l'aide en ligne de cette application.

Etape 1 : Installez Image Express Utility Lite sur votre ordinateur.

Etape 2 : connectez le projecteur à un réseau local.

Etape 3 : Lancez Image Express Utility Lite.

ASTUCE :

- L'application Image Express Utility Lite (pour Windows) peut être démarrée depuis la plupart des supports amovibles disponibles dans le commerce comme les périphériques de mémoire USB ou les cartes SD sans avoir besoin de l'installer sur votre ordinateur. (→ page 178)

Possibilités offertes par Image Express Utility Lite

• Transmission de l'image (pour Windows et Mac OS)

- L'écran de votre ordinateur peut être envoyé vers le projecteur grâce à un réseau câblé ou sans fil, sans le câble d'ordinateur (VGA).
- En utilisant la fonction « EASY CONNECTION », les paramètres complexes du réseau peuvent être simplifiés et l'ordinateur se connecte automatiquement au projecteur.
- L'écran de votre ordinateur peut être envoyé jusqu'à quatre projecteurs à la fois.

• Capacité de transfert audio (pour Windows uniquement)

- Image Express Utility Lite vous permet de transférer l'image et le son de l'écran de l'ordinateur vers le projecteur via un réseau local câblé/sans fil ou une connexion USB.
- La capacité de transfert audio est disponible uniquement lorsque l'ordinateur se connecte avec le projecteur en réseau poste à poste.

• Diffusion des vidéos en streaming (pour Windows uniquement)

- Image Express Utility Lite vous permet de transférer des vidéos en streaming de l'ordinateur vers un seul projecteur via un réseau local câblé ou sans fil sans avoir à utiliser un câble d'ordinateur. Pour la liste des fichiers films supportés et des caractéristiques de lecture, voir la page 59 de « 4. Utilisation de la visionneuse ».

• Affich. USB (pour Windows uniquement)

- L'image et le son de l'écran d'ordinateur peuvent être projetés grâce à un câble USB, sans avoir à connecter un câble à l'ordinateur (VGA).
- La seule utilisation d'un câble USB pour connecter l'ordinateur et le projecteur rendra la fonction Affich. USB disponible (prête à l'emploi) même sans installer Image Express Utility Lite sur l'ordinateur. (→ page 40)

• Geometric Correction Tool [GCT] (pour Windows uniquement)

Voir « ④ Projection d'une image depuis un angle (Geometric Correction Tool dans Image Express Utility Lite) ». (→ page 180)

REMARQUE :

- Lors de l'utilisation de Image Express Utility Lite, il se peut que le son de la mini prise COMPUTER AUDIO IN (Stéréo Mini) ne soit pas synchronisé avec la vidéo.

En utilisant Windows

Étape 1 : Installez Image Express Utility Lite sur votre ordinateur.

REMARQUE :

- Votre compte d'utilisateur Windows devra disposer des droits « Administrateur » (sous Windows 7, Windows Vista et Windows XP) si vous désirez installer ce logiciel.
 - Quittez tous les programmes en cours avant de lancer l'installation. L'installation du logiciel risquerait en effet d'échouer dans le cas contraire.
 - Image Express Utility Lite s'installe sur le disque système de votre ordinateur.
Si le message « Espace insuffisant sur le disque de destination » s'affiche, libérez suffisamment d'espace (environ 100 Mo) pour installer le programme.
-

1. Insérez le CD-ROM NEC Projector fourni dans votre lecteur de CD-ROM.

La fenêtre du menu s'affiche ensuite.

ASTUCE :

Veillez suivre la procédure suivante si la fenêtre de menu ne s'affiche pas.

Sous Windows 7 :

1. Cliquez le bouton « Démarrer » de Windows.

2. Cliquez sur « Tous les programmes » → « Accessoires » → « Exécuter ».

3. Saisissez le nom de votre lecteur de CD-ROM (par exemple : « Q:\ ») puis « LAUNCHER.EXE » dans le champ « Nom ». (par exemple : Q:\LAUNCHER.EXE)

4. Cliquez sur « OK ».

La fenêtre du menu s'affiche.

2. Cliquez sur « Installing Image Express Utility Lite » dans la fenêtre du menu.

L'installation démarre.

« L'écran « END USER LICENSE AGREEMENT » s'affiche.

Lisez attentivement le « END USER LICENSE AGREEMENT ».

3. Si vous acceptez les conditions, cliquez sur « I agree. », puis sur « Next ».

- Suivez les consignes à l'écran du programme d'installation pour terminer celle-ci.
- La fenêtre de menu s'affiche en fin d'installation.

Un message de fin s'affiche une fois l'installation terminée.

4. Cliquez sur « OK ».

Ceci conclut l'installation.

ASTUCE :

- Désinstaller Image Express Utility Lite

Suivez la procédure décrite au chapitre « Désinstaller Virtual Remote Tool » si vous désirez désinstaller Image Express Utility Lite. Remplacez « Virtual Remote Tool » par « Image Express Utility Lite » (→ page 170).

Etape 2 : connectez le projecteur à un réseau local.

Connectez le projecteur à un réseau local en suivant les consignes décrites aux chapitres « Connexion à un réseau local câblé » (→ page 151), « Connexion à un réseau local sans fil (en option : série NP02LM) » (→ page 152) et « 9 Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP » (→ page 42).

Etape 3 : Lancez Image Express Utility Lite.

1. **Sous Windows, cliquez sur « Démarrer » → « Tous les programmes » → « NEC Projector User Supportware » → « Image Express Utility Lite » → « Image Express Utility Lite ».**


Image Express Utility Lite démarre.

La fenêtre de sélection de la connexion réseau s'affiche.

2. **Sélectionnez un réseau, puis cliquez sur « OK ».**

La fenêtre de sélection de la destination affiche une liste des projecteurs pouvant être connectés.

- *L'utilisation de la fonction « Easy Connection » est recommandée si vous connectez directement le projecteur à l'ordinateur.*

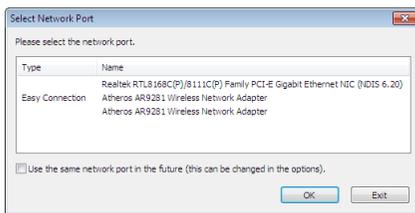

- *Si un ou plusieurs réseaux sont trouvés dans « CONNEXION FACILE », la fenêtre « Easy Connection Selection Screen » s'affiche.*
- *Pour vérifier si le réseau est disponible pour les projecteurs connectés, à partir du menu, sélectionnez [INFO.] → [RESEAU LOCAL SS FIL] → [SSID].*
- 3. **Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous raccorder, puis cliquez sur « Select ».**

La fenêtre de sélection de la cible s'affiche.

4. **Cochez les projecteurs à connecter puis cliquez sur « Connect ».**


- *Si un ou plusieurs projecteurs s'affichent, sélectionnez [INFO.] à partir du menu sur le projecteur. → [RESEAU LOCAL SS FIL] → [ADRESSE IP].*

Lorsque la connexion avec le projecteur est établie, vous pouvez utiliser la fenêtre de contrôle pour commander le projecteur. (→ page 41, 176)

REMARQUE :

- *Si [ECONOMIE D'ENERGIE] ou [RESEAU EN VEILLE] est sélectionné pour [MODE VEILLE] à partir du menu, le projecteur éteint ne s'affichera pas dans la fenêtre sélectionnée comme destination.*
-

5. Utilisation de la fenêtre de contrôle.

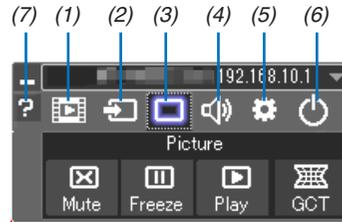

- (1)  (Streaming) Affiche la fenêtre de streaming. Les fichiers de film sur le PC peuvent être transférés au projecteur via le réseau et diffusés sur le projecteur. Se reporter à « Fonction streaming vidéo » dans le fichier d'aide de Image Express Utility Lite.
- (2)  (Source)..... Sélectionne une source d'entrée du projecteur.
- (3)  (Image)..... Permet d'activer ou de désactiver la fonction AV-MUTE (désactiver l'image) et d'activer ou de désactiver la fonction FREEZE (gel d'image).
- (4)  (Son) Permet d'activer ou de désactiver la fonction AV-MUTE (désactiver l'image), de lire un son et d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.
- (5)  (Autres) Permet d'utiliser les fonctions « Update », « HTTP Server »*, « Settings » et « Information ». (n'est pas pris en charge par le PE501X)
* Le serveur http ne peut pas être sélectionné lorsqu'un câble USB est connecté.
- (6)  (Quitter)..... Quitter Image Express Utility Lite. Vous pourrez également éteindre le projecteur à cet instant.
- (7)  (Aide)..... Affiche l'aide en ligne de l'application Image Express Utility Lite.

ASTUCE :

Voir le fichier « Aide » de Image Express Utility Lite

- **Affichage du fichier d'aide de Image Express Utility Lite pendant qu'il est en fonctionnement.**

Cliquez sur l'icône [?] (aide) sur la fenêtre de commande.

L'écran d'aide apparaît.

- **Affichage du fichier d'aide de GCT pendant qu'il est en fonctionnement.**

Cliquez sur « Help » → « Help » sur la fenêtre d'édition.

L'écran d'aide apparaît.

- **Affichage du fichier d'aide en utilisant le Menu Démarrer.**

Cliquez sur « Démarrer » → « Tous les programmes » ou « Programmes » → « NEC Projector User Supportware » → « Image Express Utility Lite » → « Image Express Utility Lite Help ».

L'écran d'aide apparaît.

Démarrage de l'application Image Express Utility Lite à partir d'une mémoire USB ou d'une carte SD

L'application Image Express Utility Lite peut être démarrée à partir d'un support amovible disponible dans le commerce tel qu'une mémoire USB ou des cartes SD si elle est copiée au préalable. Cela réglera le problème de l'installation de Image Express Utility Lite sur votre ordinateur.

1. Copiez Image Express Utility Lite sur le support amovible.

Copiez tous les dossiers et fichiers (taille totale d'environ 6 Mo) à partir du dossier « IEU_Lite (removable-media) » présent sur le NEC Projector CD-ROM fourni vers le répertoire racine de votre support amovible.

2. Insérez le support amovible dans votre ordinateur.

L'écran de « lancement automatique » s'affiche sur votre ordinateur.

ASTUCE :

- Si l'écran « lancement automatique » ne s'affiche pas, ouvrez le dossier à partir de « Ordinateur » (« Mon Ordinateur » sous Windows XP).*

3. Cliquez sur « Ouvrir un dossier pour visualiser des fichiers »

Le IEU_Lite.exe, un autre dossier, et des fichiers s'affichent.

4. Double-cliquez sur l'icône « IEU_Lite.exe » ().

Image Express Utility Lite démarre.

REMARQUE :

- La fonction « EASY CONNECTION » n'est pas prise en charge lorsque Image Express Utility Lite est démarré à partir d'un support amovible.*
-

En utilisant Mac OS

Étape 1 : Installez Image Express Utility Lite pour Mac OS sur l'ordinateur

1. **Insérez le NEC Projector CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre Mac.**

L'icône du CD-ROM s'affiche sur le bureau.

2. **Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM.**

La fenêtre du CD-ROM s'affiche.

3. **Double-cliquez sur le dossier « Mac OS X ».**

4. **Double-cliquez sur « Image Express Utility Lite.dmg ».**

La fenêtre « Image Express Utility Lite » s'affiche.

5. **Faites glisser et déplacez le dossier « Image Express Utility Lite » vers votre dossier d'applications dans Mac OS.**


Étape 2 : Connectez le projecteur à un réseau local

Connectez le projecteur à un réseau local en suivant les instructions données dans « Connexion à un réseau local câblé » (→ page 151), « Connexion à un réseau local sans fil (en option : série NP02LM) » (→ page 152) et « 9 Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP » (→ page 42)

Étape 3 : Démarrez Image Express Utility Lite pour Mac OS

1. **Ouvrez votre dossier d'applications dans Mac OS.**
2. **Double-cliquez sur le dossier « Image Express Utility Lite ».**
3. **Double-cliquez sur l'icône « Image Express Utility Lite ».**

Lorsque Image Express Utility Lite pour Mac OS démarre, la fenêtre de sélection de destination s'affiche.

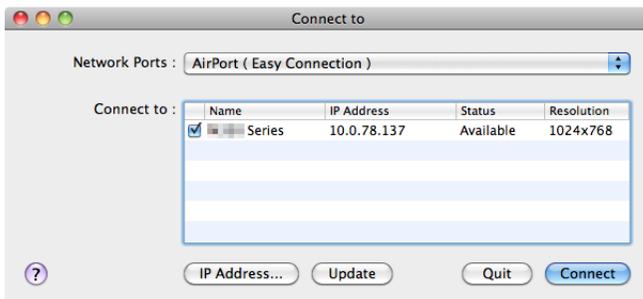

- Lors du premier démarrage, l'écran « END USER LICENSE AGREEMENT » s'affiche avant que la fenêtre de sélection de destination ne s'affiche.
Lisez attentivement le « END USER LICENSE AGREEMENT » et sélectionnez « I accept the terms in the license agreement », puis cliquez sur « OK ».
4. **Sélectionnez le projecteur à connecter, puis cliquez sur « Connect ».**
Votre écran de bureau s'affiche sur le projecteur.

ASTUCE :

Voir le fichier Aide de Image Express Utility Lite pour Mac OS

- **A partir de la barre de menus, cliquez sur « Help » → « Image Express Utility Lite Help » pendant que Image Express Utility est en cours d'utilisation.**

L'écran d'Aide en ligne s'affiche

④ Projection d'une image depuis un angle (Geometric Correction Tool dans Image Express Utility Lite) (n'est pas pris en charge par le PE501X)

La fonction Geometric Correction Tool (GCT) vous permet de corriger les déformations des images projetées même depuis un angle.

Ce que vous pouvez faire avec GCT

- Les paramètres du GCT incluent les trois fonctions suivantes
 - **4-point Correction** : Vous pouvez faire tenir aisément l'image projetée dans les limites de l'écran en alignant les quatre coins de l'image avec ceux de l'écran.
 - **Multi-point Correction** : Vous pouvez corriger une image déformée sur le coin d'un mur ou sur un écran irrégulier en utilisant plusieurs écrans séparés pour corriger l'image ainsi que 4-point Correction.
 - **Parameters Correction** : Vous pouvez corriger une image déformée en utilisant une combinaison de règles de transformation préparées par avance.

Cette section illustre l'utilisation de 4-point Correction par un exemple.

Pour les informations concernant « Multi-point Correction » et « Parameters Correction », voir le fichier d'aide de Image Express Utility Lite. (→ page [177](#), [179](#))

- Vos données de correction peuvent être stockées dans le projecteur ou dans votre ordinateur puis être restaurées si nécessaire.
- La fonction GCT est disponible avec un câble USB, une connexion LAN avec ou sans fil et un câble vidéo.

Projection d'une image depuis un angle (GCT)

Cette section comprend un exemple d'utilisation avec un affichage USB (utilisation d'un câble USB pour brancher l'ordinateur au projecteur).

- La fonction affichage USB affiche automatiquement la fenêtre de commande
- Pour un câble vidéo ou une connexion LAN, installez et démarrez Image Express Utility Lite sur votre ordinateur à l'avance. (→ page [173](#))

Préparation : Réglez la position du projecteur ou du zoom de façon à ce que l'image couvre tout l'écran.

1. Cliquez sur l'icône «  » (Picture) puis sur le bouton «  »





L'écran « 4-point Correction » apparaît.

2. Cliquez sur le bouton « Start Correction » puis sur le bouton « Start 4-point Correction ».


Un cadre vert et un pointeur de souris () apparaissent.

- Quatre marques [●] apparaissent aux quatre coins du cadre vert.

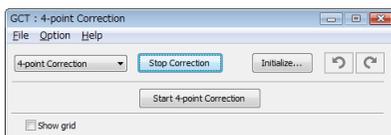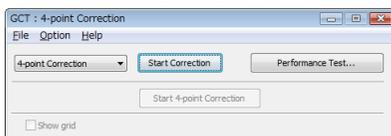

3. Utilisez la souris pour cliquer sur la marque [●] du coin que vous désirez déplacer.


La marque sélectionnée [●] vire au rouge.

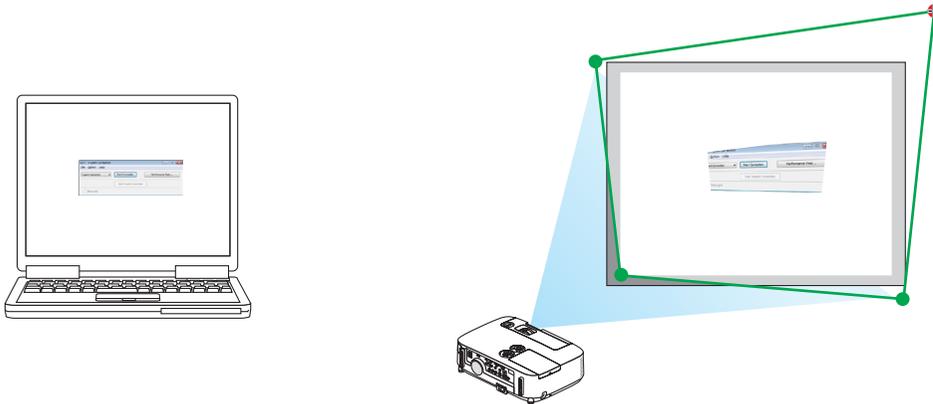


(Dans l'exemple ci-dessus, les écrans Windows sont omis pour plus de clarté.)

4. Tirez la marque sélectionnée [●] jusqu'au point que vous désirez corriger puis lâchez-la.

- Lorsque vous cliquez quelque part à l'intérieur de l'image projetée, la marque la plus proche [●] se place à l'endroit où se trouve le curseur de la souris.

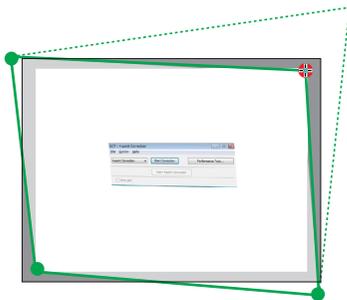

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour corriger la déformation de l'image projetée.

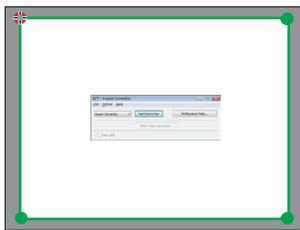

6. Une fois la correction terminée, cliquez-droit sur la souris.

L'écran vert et le pointeur de la souris disparaissent de l'image projetée. Cela termine la correction.

7. Cliquez sur le bouton « X » (fermer) sur l'écran « 4-point Correction ».

L'écran « 4-point Correction » disparaît et les résultats de 4-point correction sont visibles.

8. Cliquez sur le bouton « ⏻ » sur la fenêtre de commande pour quitter le GCT.

ASTUCE :

- Après avoir effectué la 4-point correction, vous pouvez sauvegarder les données de 4-point correction dans le projecteur en cliquant sur « File » → « Export to the projector... » sur l'écran de « 4-point Correction ».
- Voir l'aide de Image Express Utility Lite pour l'utilisation de l'écran « 4-point Correction » et les fonctions autres que GCT. (→ page 177, 179)

⑤ Projection d'images à partir du projecteur via le réseau local (Image Express Utility 2.0) (n'est pas pris en charge par le PE501X)

Possibilités offertes par Image Express Utility 2.0

- Le logiciel Image Express Utility 2.0 vous permet de transférer les images affichées à l'écran de votre ordinateur vers le projecteur par réseau local câblé/sans fil.

La différence par rapport à Image Express Utility Lite consiste à ce que les images peuvent être simultanément envoyées vers deux ou plusieurs projecteur(s), au lieu d'un seul auparavant.

Lorsque le « Mode réunion » est utilisé, les images projetées peuvent être envoyées vers, ou reçues, depuis deux ou plusieurs ordinateurs.


- Transmissions d'image haute qualité et à haute vitesse, grâce à l'algorithme de compression développé par NEC**

L'algorithme de compression développé par NEC vous permet de transférer à grande vitesse des images de haute qualité, de votre ordinateur vers le projecteur.



- Projection simultanée par plusieurs projecteurs**

Les images peuvent être simultanément envoyées vers deux ou plusieurs projecteur(s), au lieu d'un seul auparavant.

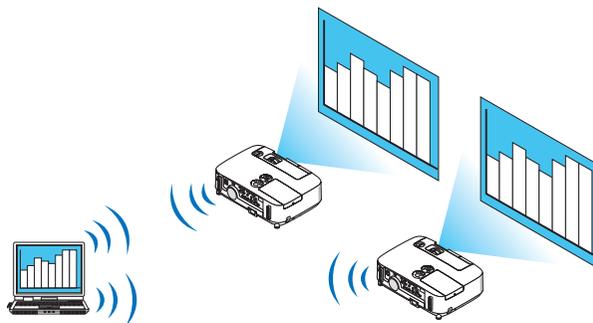


- « Fonction Connexion facile » pour connexion à un réseau local sans fil**

La fonction de « Connexion facile » *1 permet de simplifier considérablement la configuration des paramètres pour la connexion à un réseau local.

*1 Cette fonction peut être utilisée lorsque Windows XP est utilisée en tant que SE et que vous disposez des droits d'« Administrateur de l'ordinateur ». Si vous évoluez sous Windows 7/Windows Vista, il est possible que vous soyez invité à saisir le mot de passe « Administrateur » avant de pouvoir continuer.

- **Les images projetées peuvent être transférées et enregistrées sur d'autres ordinateurs.**

Lorsque le « Mode réunion » est utilisé, les images projetées peuvent être envoyées vers l'ordinateur de chaque personne présente (invitée) à cette « Réunion ». Les images reçues peuvent alors être enregistrées sur votre ordinateur, en les dotant d'un mémo (données de texte).

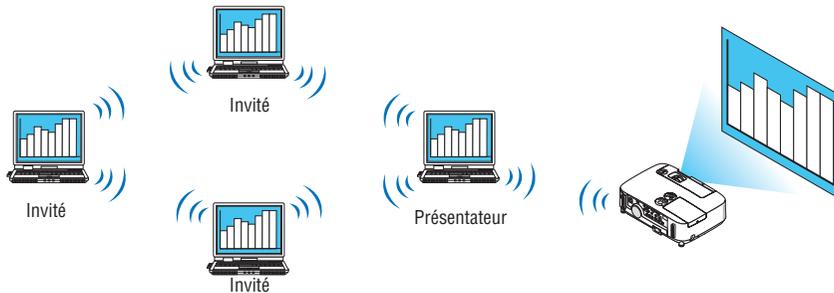


- **Changement de présentateur en 1 clic**

Pendant une réunion, les participants (invités) peuvent passer à un nouveau présentateur en cliquant tout simplement sur un bouton.

- **Gestion centralisée de l'ordinateur chargé de la projection**

L'utilisation du mode Entraînement vous permet d'utiliser un seul ordinateur (le manager) afin de pouvoir gérer les autres ordinateurs (présents). Il est alors possible d'effectuer plusieurs types d'opérations, comme par exemple de changer l'ordinateur en cours de projection, ainsi que de stopper momentanément la communication avec un projecteur.

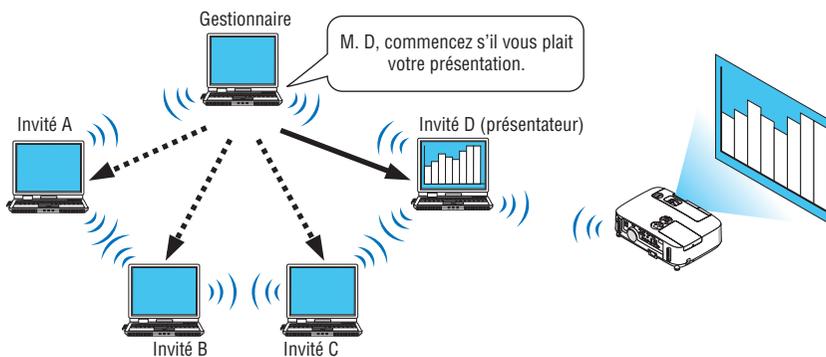

REMARQUE::

Le mode d'entraînement n'est pas installé lorsque les options d'installation « Typiques » sont proposées à l'installation de Image Express Utility 2.0.

Si vous désirez utiliser le Mode Entraînement, sélectionnez l'option « Extension » à l'écran d'installation qui s'affiche pendant la procédure d'installation de Image Express Utility 2.0, puis sélectionnez « Mode Entraînement (Participant) » ou « Mode Entraînement (Gestionnaire) ».

Connexion du projecteur à un réseau local

Connectez le projecteur à un réseau local en suivant les consignes décrites aux chapitres « Connexion à un réseau local câblé » (→ page 151), « Connexion à un réseau local sans fil » (→ page 152) et « 9 Menus de l'application » (→ page 118).

Fonctionnement de base de Image Express Utility 2.0

Ce paragraphe présente trois types d'exemple d'utilisation du logiciel Image Express Utility 2.0.

- (1) Transfert d'images vers le projecteur
- (2) Tenir une réunion
- (3) Participer à une réunion

Transférer des images vers le projecteur

• Connexion au projecteur

1 **Mettez sous tension le projecteur connecté au réseau local.**

2 **Cliquez sur [Démarrer] → [Tous les programmes] → [NEC Projector User Supportware] → [Image Express Utility 2.0] → [Image Express Utility 2.0], dans cet ordre.**

La fenêtre de « Sélection des connexions réseau » s'affiche.

Une liste de tous les dispositifs réseau connectés à votre ordinateur s'affiche.


IMPORTANT :

Un écran identique à celui présenté ci-dessous s'affiche au démarrage lorsque le logiciel a été installé sur un ordinateur tournant sous Windows XP Service Pack 2 (SP2) (ou plus récent).

Cliquez dans ce cas sur « Débloquer ».




3 **Sélectionnez le dispositif réseau à utiliser, puis cliquez sur [OK].**

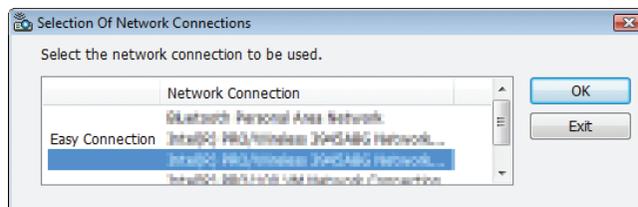

Sélectionnez un dispositif réseau compatible « Connexion facile » si le dispositif réseau a été configuré pour l'option « Connexion facile » Ceci permet d'afficher la fenêtre de la « Liste des projecteurs ».

4 Sélectionnez (☑) le projecteur auquel vous désirez vous connecter, puis cliquez sur [Connecter].

Si le nom du projecteur auquel vous désirez vous connecter ne se trouve pas dans la liste ou est caché, cliquez sur [Actualiser].

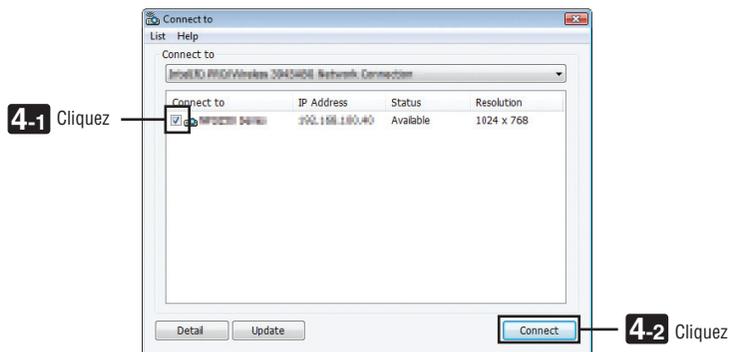


Les images affichées sur l'écran de votre ordinateur seront alors projetées par le projecteur.

A cet instant, le signal à l'entrée du projecteur passe automatiquement sur « RESEAU ».

• Transfert d'images

Lorsque votre ordinateur est connecté à un projecteur, les images affichées sur son écran seront projetées telles quelles par le projecteur. Si vous désirez lancer une présentation en PowerPoint, il vous suffit d'ouvrir le fichier PowerPoint correspondant.

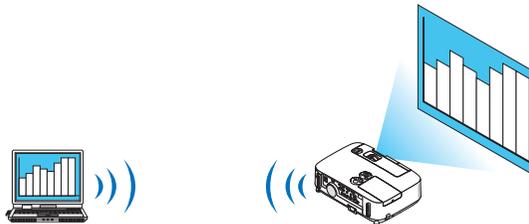


• Arrêt ou reprise de la transmission des images.

Il est possible de stopper momentanément la transmission des images affichées à l'écran de votre ordinateur, et de les reprendre par la suite.

- 1 Cliquez sur l'icône du projecteur () située dans la barre des tâches de Windows.

Un menu contextuel s'affiche.

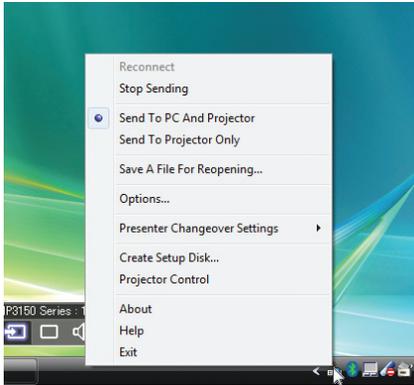

- 2 Cliquez sur [Stop Sending].

L'icône du projecteur affichée dans la barre de tâches change d'aspect ( → ).

REMARQUE :

L'image projetée par le projecteur ne change pas, même si l'écran de l'ordinateur est modifié à cet instant.

Si vous désirez manipuler un écran ne devant pas être révélé (c.à.d. affiché par le projecteur), stoppez la transmission.

- 3 Cliquez sur l'icône du projecteur () située dans la barre des tâches de Windows.

Un menu contextuel s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Démarrer la transmission].

L'icône du projecteur affichée dans la barre de tâches change d'aspect ( → ).

La transmission de l'écran de l'ordinateur reprend alors, à partir de l'image actuellement affichée par l'ordinateur.

• Terminer la transmission des images

Quitter Image Express Utility 2.0.

- 1 Cliquez sur l'icône du projecteur () située dans la barre des tâches de Windows.

Un menu contextuel s'affiche.

- 2 Cliquez sur [Exit].

Tenir des réunions

• Tenir des réunions

1 **Veillez suivre les étapes 1 à 4 du paragraphe « Connexion du projecteur » du chapitre « Transmission d'images vers le projecteur » (→ page 184).**

Les images affichées sur l'écran de votre ordinateur seront alors projetées par le projecteur.

• Partager un fichier avec les personnes participant à une réunion.


REMARQUE :

Tout fichier que vous désirez partager avec les participants à une réunion devra se trouver dans un dossier particulier.

Il est par conséquent obligatoire de créer un dossier ne contenant que les fichiers que vous désirez partager avec les participants à la réunion.

1 **Cliquez sur l'icône du projecteur () située sur le bureau de Windows.**

Un menu contextuel s'affiche.

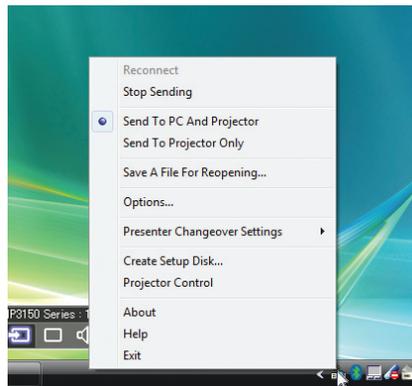


2 **Assurez-vous qu'un symbole « • » soit appliqué avant de cliquer sur [Envoyer vers le PC et le projecteur].**

3 **Cliquez sur le bouton [Image Express Utility 2.0] de la barre à outils.**



La fenêtre de présentation s'affiche.

4 **Cliquez sur [Sélectionner Dossier].**

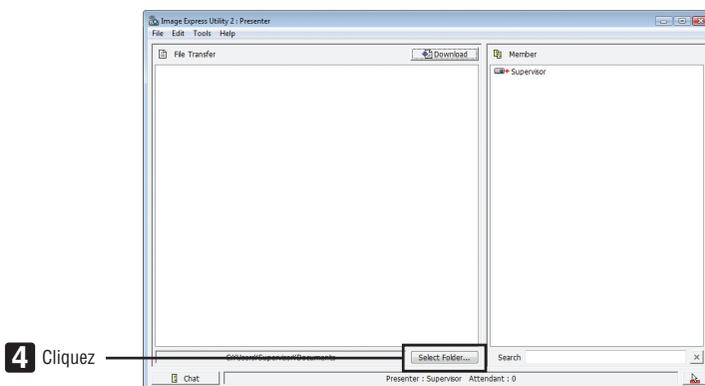

5 Sélectionnez le dossier devant contenir les fichiers à partager, puis cliquez sur [OK].

Le fichier du dossier sélectionné sera affiché dans la liste des fichiers à transférer.

6 Cliquez sur [Télécharger].

Le fichier sera présenté à tous les participants.

REMARQUE :

Lorsque votre ordinateur est connecté à un projecteur, les images affichées sur son écran seront projetées telles quelles par le projecteur. Si vous désirez manipuler un écran ne devant pas être dévoilé (non projeté), veuillez stopper momentanément la transmission (→ page 186).

• Terminer une réunion

1 Cliquez sur [Fichier] dans la fenêtre de présentation, puis cliquez sur [Exit].

Vous pouvez également terminer la réunion en cliquant sur le symbole [x] en haut à droite de la fenêtre de présentation.

Participer à une réunion

• Participer à une réunion

1 Cliquez sur [Démarrer] sous Windows → [Tous les programmes] → [NEC Projector User Supportware] → [Image Express Utility 2.0] → [Image Express Utility 2.0], dans cet ordre.

La fenêtre de « Sélection des connexions réseau » s'affiche.

Une liste de tous les dispositifs réseau connectés à votre ordinateur s'affiche.


IMPORTANT :

Un écran identique à celui présenté ci-dessous s'affiche au démarrage lorsque le logiciel a été installé sur un ordinateur tournant sous Windows XP Service Pack 2 (SP2) (ou plus récent).

Cliquez dans ce cas sur « Débloquer ».




2 Sélectionnez le dispositif réseau à utiliser, puis cliquez sur [OK].

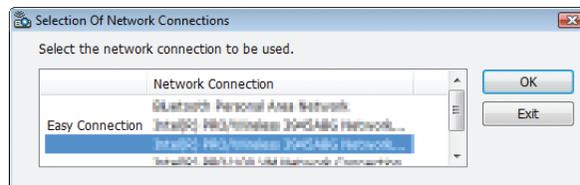

Sélectionnez un dispositif réseau compatible « Connexion facile » si le dispositif réseau a été configuré pour l'option « Connexion facile ». Ceci permet d'afficher la fenêtre de la « Liste des réunions ».

3 Sélectionnez le nom de la réunion à laquelle vous désirez prendre part, puis cliquez sur [Connecter].

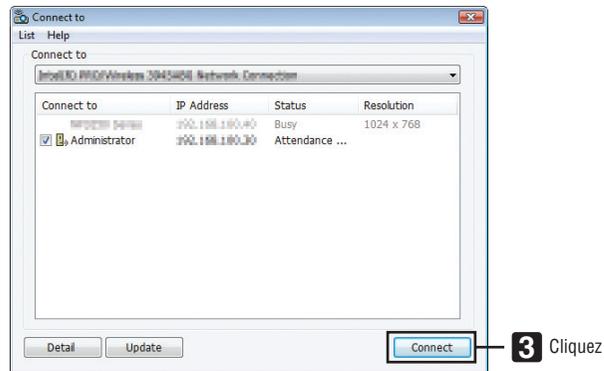

L'ordinateur se connecte alors à la réunion sélectionnée, puis la fenêtre de participation s'affiche.

Si le présentateur sélectionne l'option « Send to PC And Projector », l'image projetée par le projecteur sera affichée dans la fenêtre du participant.



• Enregistrement des images reçues

1 Cliquez sur [Mémo] dans la fenêtre de participation.

Un panneau de saisie de mémos s'affiche.



2 Cliquez sur [Enregistrer Image] dans la fenêtre de participation.

L'image affichée dans la fenêtre de participation est alors enregistrée.

- L'image enregistrée est rajoutée à la liste des mémos, et une vignette est créée.
- Un mémo peut être attaché à chaque image enregistrée.


RÉFÉRENCE:

- Sous Windows XP, les fichiers seront enregistrés par défaut dans « Documents\ImageExpress\ ». Sous Windows 7/Windows Vista, tout fichier nouvellement créé sera enregistré par défaut dans « Document\ImageExpress\ ».
- Un dossier est créé dans le dossier par défaut, en utilisant la date et l'heure de la réunion, afin d'y enregistrer les images. Si, par exemple, lorsqu'une réunion est tenue à 11:20 le 14 mai 2009, le nom de dossier choisi par défaut sous Windows XP sera « My Documents\ImageExpress\2009-05-14_11-20_Meeting Records ». Un fichier au format HTML nommé « Meeting Records » est créé dans ce dossier. L'image est enregistrée dans le dossier « Images ».

• **Télécharger un fichier dévoilé**

1 Cliquez sur [Transfert de fichier] dans la fenêtre de participation.

La fenêtre de « Transfert de fichier » s'affiche.

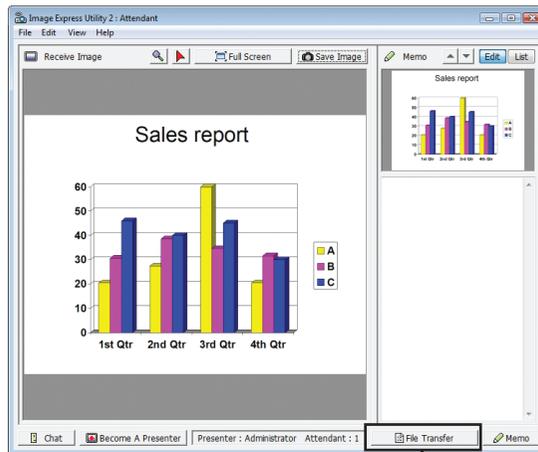

1 Cliquez

2 Sélectionnez le fichier à télécharger, puis cliquez sur [Télécharger].

Le téléchargement commence.

La progression du téléchargement s'affiche en bas à gauche de la fenêtre.

3 Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur [Fichier] dans la fenêtre de « Transfert de fichiers », puis cliquez sur [Quitter].

La fenêtre de « Transfert de fichier » se referme.

RÉFÉRENCE:

- Si l'option « Ouvrir après le téléchargement » est cochée, le fichier sera ouvert par l'application spécifiée sous Windows une fois le téléchargement terminé.
- Sous Windows XP, les fichiers seront enregistrés par défaut dans « Documents\ImageExpress\ ». Sous Windows 7/Windows Vista, tout fichier nouvellement créé sera enregistré par défaut dans « Document\ImageExpress\ ».
- Un dossier est créé dans le dossier par défaut, en utilisant la date et l'heure de la conférence, afin d'y enregistrer les images. Si, par exemple, lorsqu'une réunion est tenue à 11:20 le 14 mai 2009, le nom de dossier choisi par défaut sous Windows XP sera « My Documents\ImageExpress\2009-05-14_11-20_Meeting Records ».


• Changer de présentateur

Trois types de réglage sont disponibles pour changer de présentateur : « Not Approved », « Approved » et « Changing prohibited » (sélectionnables uniquement par le présentateur).

Dans les exemples ci-après, l'option « Not Approved » est sélectionnée.

- **Cliquez sur [Become a presenter] dans la fenêtre de participation.**

Un des participants devient alors le présentateur.

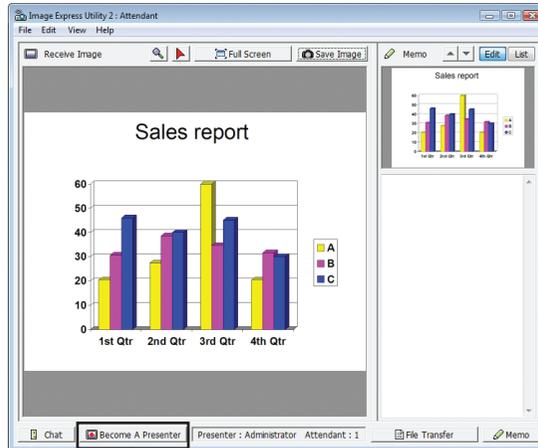

1 Cliquez

• Quitter une réunion

Quitter la réunion et quitter Image Express Utility 2.0.

- **Cliquez sur [Fichier] dans la fenêtre de présentation, puis cliquez sur [Exit].**


Vous pouvez également terminer la réunion en cliquant sur le symbole [x] en haut à droite de la fenêtre de présentation.

⑥ Utilisation du projecteur pour contrôler votre ordinateur via un réseau (Desktop Control Utility 1.0) (n'est pas pris en charge par le PE501X)

L'utilisation du logiciel Desktop Control Utility 1.0 vous permet de commander votre ordinateur à distance et directement à partir du projecteur, par l'intermédiaire du réseau (câblé ou sans fil).

Possibilités offertes par Desktop Control Utility 1.0

- Une souris USB disponible dans le commerce est connectée au projecteur pour faire marcher l'ordinateur.
- Supposez par exemple, qu'un fichier PowerPoint enregistré sur votre ordinateur de bureau, doit être présenté lors d'une conférence. Si ce projecteur est connecté au projecteur se trouvant dans la salle de réunion par réseau local pendant la durée de la conférence, le contenu de l'écran de votre ordinateur de bureau (Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP) pourra être projeté, et le fichier PowerPoint présenté par simple utilisation du projecteur. Ceci signifie, en d'autres termes, qu'il n'est plus nécessaire d'amener votre ordinateur dans la salle de réunion.

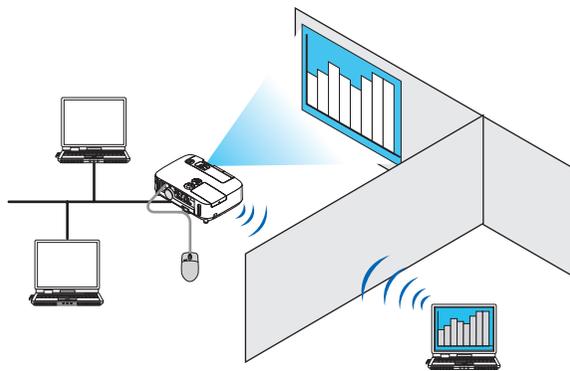

IMPORTANT :

- *Le logiciel Desktop Control Utility 1.0 peut être utilisé pour commander à distance un ordinateur situé dans une autre pièce, grâce au réseau. Il est donc capital de prendre toutes les précautions qui s'imposent, afin d'éviter qu'une personne tierce non autorisée, puisse consulter le contenu de votre ordinateur (documents importants), copier des fichiers ou encore éteindre l'ordinateur. NEC décline par la présente toute responsabilité concernant toute perte ou dommages causés par une fuite d'informations ou une défaillance du système lors de l'utilisation du logiciel Desktop Control Utility 1.0.*
- *La connexion par réseau local est par conséquent désactivée dès que l'ordinateur passe en mode de veille pendant l'utilisation de Desktop Control Utility 1.0.*
Sous Windows 8/Windows 7/Windows Vista, sélectionnez [Panneau de configuration] → [Matériel et audio] → [Options d'alimentation]. Configurez [Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur] sur [Jamais].
Sous Windows XP, cliquez sur [Panneau de configuration] → [Performances et maintenance] → [Options d'alimentation] → [Mise en veille du système] → [Jamais].
- *La fonction d'écran de veille est désactivée lorsque Desktop Control Utility 1.0 est en marche.*

Connexion du projecteur à un réseau local câblé

Connectez le projecteur à un réseau local en suivant les consignes décrites aux chapitres « Connexion à un réseau local câblé » (→ page 151), « Connexion à un réseau local sans fil » (→ page 152) et « 9 Menus de l'application » (→ page 118)

Utilisation du projecteur pour contrôler le bureau de votre ordinateur

IMPORTANT :

- *Sous Windows 8/Windows 7/Windows Vista, désactivez le contrôle des comptes d'utilisateur avant d'utiliser l'application Desktop Control Utility 1.0.*
Windows Vista dispose en effet d'une fonction de « Contrôle des comptes d'utilisateurs » dont le but est de protéger votre ordinateur. Il est donc possible qu'une fenêtre de confirmation du compte d'utilisateur s'affiche.
Etant donné que l'application Desktop Control Utility 1.0 ne peut pas transférer la fenêtre de confirmation de compte d'utilisateur, celle-ci en bloque le fonctionnement. Veuillez donc désactiver le contrôle des comptes d'utilisateur sous Windows 8/Windows 7/Windows Vista avant d'utiliser l'application Desktop Control Utility 1.0. Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour modifier le réglage après avoir ouvert une session en tant qu'administrateur :

[Procédure de changement]

<Sous Windows 8/Windows 7>

- 1 Cliquez sur [Panneau de configuration].**
 - 2 Cliquez sur [Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs] (uniquement pour Windows 8).**
 - 3 Cliquez sur [Comptes d'utilisateurs].**
 - 4 Cliquez sur [Modifier les paramètres des comptes d'utilisateurs].**
 - 5 Modifiez le paramètre [Choisir la fréquence d'avertissement des changements de votre ordinateur] sur [Ne jamais aviser], puis cliquez sur [OK].**
- Cliquez sur [Redémarrer maintenant] si celui-ci s'avère nécessaire.

<Sous Windows Vista>

- 1 Cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu Démarrer.**
 - 2 Cliquez sur [Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs].**
 - 3 Cliquez sur [Compte d'utilisateur].**
 - 4 Cliquez sur [Activer/Désactiver le contrôle de compte d'utilisateur].**
 - 5 Décochez l'option [Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur] puis cliquez sur [OK].**
- Cliquez sur [Redémarrer maintenant] si un redémarrage s'avère nécessaire.

Il est recommandé d'activer le contrôle des comptes d'utilisateurs une fois terminée la procédure de configuration de Desktop Control Utility.


• Procédure à réaliser sur l'ordinateur

1 Cliquez sur [Démarrer] → [Tous les programmes] ou [Programmes] → [NEC Projector User Supportware] → [Desktop Control Utility 1.0] → [Desktop Control], dans cet ordre.

La fenêtre de « Sélection des connexions par réseau » s'affiche.

Celle-ci présente une liste de tous les dispositifs réseau connectés à l'ordinateur en cours d'utilisation.

2 Sélectionnez un dispositif réseau, puis cliquez sur [OK].




La fenêtre « Startup password settings » s'affiche.

• La fenêtre de contrôle de compte utilisateur s'affiche sous Windows 7/Windows Vista. Veuillez cliquer sur [OK] ou saisir le mot de passe utilisateur.

Ecran affiché au premier démarrage de l'application Desktop Control Utility 1.0

Ecran affiché lorsqu'un mot de passe doit être saisi au démarrage

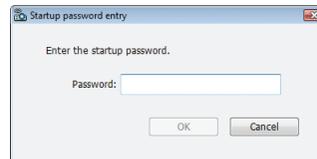


IMPORTANT :

- Il est vivement recommandé d'écrire le mot de passe au démarrage, afin de pouvoir le récupérer en cas d'oubli.
 - Le mot de passe de démarrage doit être saisi à chaque lancement de l'application Desktop Control Utility 1.0.
 - Si vous veniez à oublier votre mot de passe de démarrage, veuillez réinstaller l'application Desktop Control Utility 1.0.
- Un écran identique à celui présenté ci-dessous s'affiche au démarrage lorsque le logiciel a été installé sur un ordinateur tournant sous Windows XP Service Pack 2 (SP2) (ou plus récent). Cliquez dans ce cas sur « Débloquer ».



3 *Veillez saisir le mot de passe de démarrage de Desktop Control Utility 1.0, puis cliquez sur [OK].*

La fenêtre du « Mot de passe actuel » s'affiche.

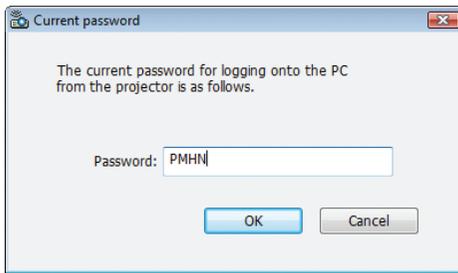

REMARQUE :

La chaîne de caractères affichée dans le champ de saisie du mot de passe varie à chaque lancement de l'application Desktop Control Utility 1.0.

4 *Veillez écrire la chaîne de caractères affichée dans le champ de saisie du mot de passe.*

Ainsi, pour l'exemple indiqué à l'étape 3, veuillez écrire « PMHN ».


5 *Cliquez sur [OK].*

Desktop Control Utility 1.0 démarre alors.

Rendez-vous dans la pièce où se trouve le projecteur, en prenant avec vous la feuille de papier sur laquelle vous avez écrit le mot de passe à l'étape 4.

• Utilisation du projecteur (connexion de l'ordinateur)

1 **Connectez ensuite une souris USB disponible dans le commerce au projecteur.**

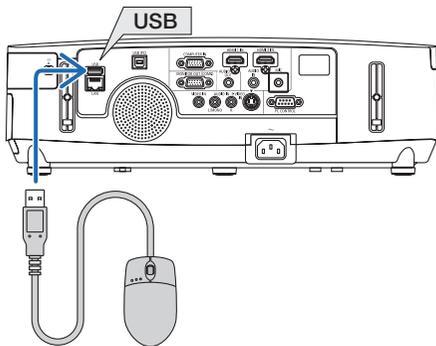

2 **Mettez le projecteur sous tension.**

Configurez auparavant les paramètres de connexion au réseau local du projecteur.

3 **Appuyez sur la touche SOURCE sur le boîtier du projecteur.**

La liste des sources s'affiche.

Appuyer sur la touche NETWORK de la télécommande.

L'écran « menu réseau » s'affiche alors, passez ensuite à l'étape 5.



4 **Appuyez sur les touches SELECT ▼/▲ pour sélectionner [NETWORK], et appuyez sur la touche ENTER.**


L'écran du « menu réseau » s'affiche.

- Les opérations restantes pourront être effectuées à l'aide de la souris USB connectée au projecteur.



5 Cliquez sur [DESKTOP CONTROL UTILITY].

L'écran « DESKTOP CONTROL UTILITY » apparaît.

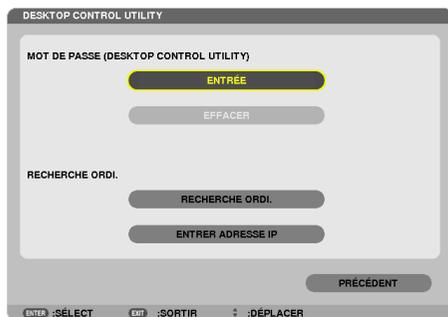

6 Cliquez sur « ENTRÉE ».

L'écran de saisie du mot de passe s'affiche.



7 Saisissez le mot de passe que vous avez écrit à l'étape 4 du chapitre « Procédure à réaliser sur l'ordinateur ».


- Cliquez sur le bouton [BS] sur la droite du champ [MOT DE PASSE] pour supprimer tout caractère situé sur la gauche du point d'insertion des caractères.

8 Une fois le mot de passé saisi, cliquez sur le bouton sur la droite du champ [MOT DE PASSE].

Vous serez alors renvoyé à l'écran du menu « DESKTOP CONTROL UTILITY ».

9 Cliquez sur [COMPUTER SEARCH].

L'écran « COMPUTER LIST » s'affiche à l'écran de l'ordinateur.

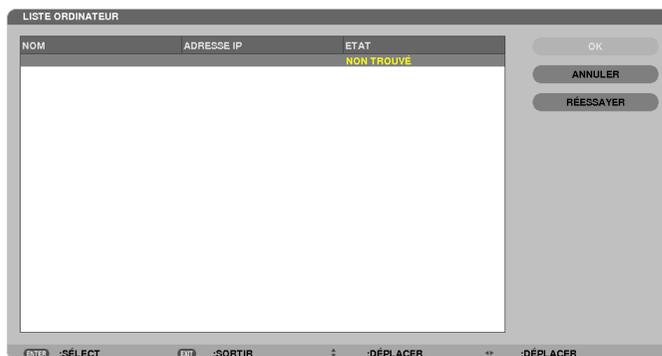

Si la destination de connexion n'a pas été découverte et présentée dans la liste des résultats de la COMPUTER SEARCH, vous pouvez rechercher la connexion en saisissant l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter, en cliquant sur « Saisir adresse IP ».

10 Cliquez sur l'ordinateur de destination de la connexion, puis sur [OK].


L'image correspondant au bureau de l'ordinateur de destination s'affiche à l'écran.



• Commande du projecteur (manipulation du contenu du bureau à l'écran)

L'écran affiché et correspondant à votre bureau peut être manipulé à l'aide de la souris USB connectée au projecteur. Si la touche EXIT du projecteur ou de la télécommande est enfoncée à l'affichage de l'écran du bureau, une barre de commande supplémentaire viendra s'afficher en bas à gauche de l'écran.

Manipulez la barre de commande auxiliaire en utilisant les touches du projecteur ou de la télécommande.

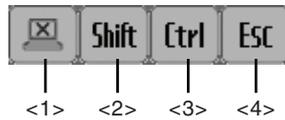

- <1>  (icône de coupure).... Permet de couper les communications avec l'ordinateur.
- <2>  (Icône de Maj)..... La fonction de verrouillage Maj est activée lorsque cette icône est mise en surbrillance et qu'on appuie sur la touche ENTER. La fonction de verrouillage Maj est désactivée lorsque cette icône est mise en surbrillance et qu'on appuie une nouvelle fois sur la touche ENTER.
- <3>  (icône Ctrl)..... La fonction de verrouillage de la touche Control est activée lorsque cette icône est mise en surbrillance et qu'on appuie sur la touche ENTER. La fonction de verrouillage de la touche Control est désactivée lorsque cette icône est mise en surbrillance et qu'on appuie une nouvelle fois sur la touche ENTER.
- <4>  (icône ESC) Permet d'effectuer une opération identique à celle d'appuyer sur la touche [Echap.] de l'ordinateur. Cette icône peut être utilisée par exemple, pour stopper un diaporama PowerPoint.

• Utilisation du projecteur (déconnexion des communications)

1 Appuyez sur la touche EXIT à l'affichage de l'écran du bureau.

Une barre de commande supplémentaire s'affiche en bas à gauche de l'écran.



2 Mettez en surbrillance (icône de coupure) puis appuyez sur la touche ENTER.

Les communications seront alors interrompues, et vous serez renvoyé à l'écran du menu « DESKTOP CONTROL UTILITY ».

Cliquez sur [RECHERCHE ORDINATEUR] pour rétablir les communications.


Veillez ensuite suivre l'étape 10 à la page précédente.

RÉFÉRENCE:

Les communications peuvent également être déconnectées en cliquant sur l'icône du projecteur dans la barre des outils, puis en cliquant sur « Déconnecter » à l'affichage du contenu du bureau sur l'écran.

• Utilisation du projecteur (quitter Desktop Control Utility 1.0)

1 Cliquez sur l'icône du projecteur [] affichée dans la barre à outils lorsque le bureau est affiché.

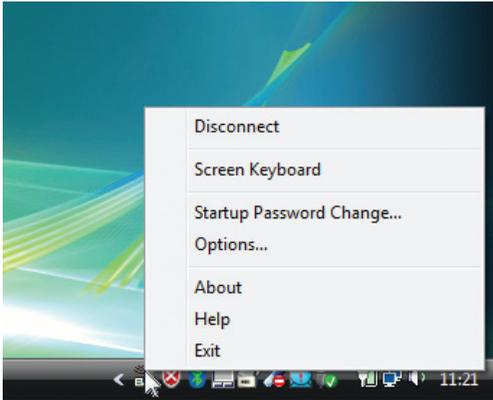

2 Cliquez sur [Exit].

Desktop Control Utility 1.0 sera alors terminé.

3 Appuyez sur la touche EXIT du boîtier du projecteur ou de la télécommande.

L'écran « menu réseau » s'affiche.

4 Appuyez sur la touche MENU du boîtier du projecteur ou de la télécommande.

Le menu à l'écran s'affiche.

5 Sélectionnez une source en entrée autre que [RESEAU].

7 Contrôler le projecteur via un LAN (PC Control Utility Pro 4/ Pro 5)


En utilisant le logiciel utilitaire « PC Control Utility Pro 4 » ou « PC Control Utility Pro 5 » inclus sur le CD-ROM NEC Projector fourni, le projecteur peut être commandé depuis un ordinateur relié au réseau local.

PC Control Utility Pro 4 est un programme compatible avec Windows. (→ cette page)

PC Control Utility Pro 5 est un programme compatible avec Mac OS. (→ page 205)

Fonctions de Commande

Marche/Arrêt, sélection de signal, arrêt sur image, image en sourdine, audio en sourdine, ajustement, notification de message d'erreur, calendrier d'événement..

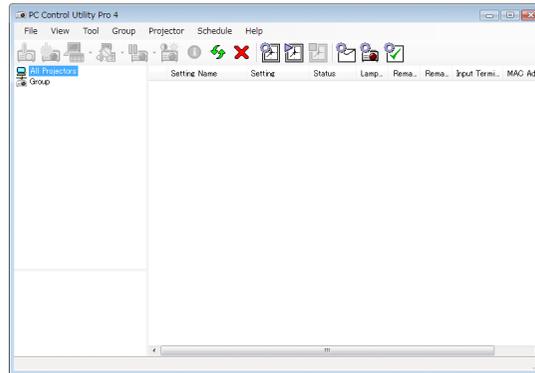

Écran du PC Control Utility Pro 4

Ce chapitre vous présente un aperçu de l'utilisation du PC Control Utility Pro 4/Pro 5. Pour plus de détails concernant l'utilisation du PC Control Utility Pro 4/Pro 5, consultez l'Aide à propos du PC Control Utility Pro 4/Pro 5. (→ page 204, 205)

Étape 1: Installez le PC Control Utility Pro 4/Pro 5 sur votre ordinateur.

Étape 2: Connectez le projecteur à un LAN.

Étape 3: Démarrez le PC Control Utility Pro 4/Pro 5.

- Pour exécuter PC Control Utility Pro 4 sous Windows 8, Windows XP Édition familiale et Windows XP Professionnel, « Microsoft .NET Framework » est nécessaire. Microsoft .NET Framework Version 2.0, 3.0 ou 3.5, est disponible sur le site internet de Microsoft. Téléchargez-le et installez-le sur votre ordinateur.

ASTUCE :

- Le PC Control Utility Pro 4 peut être utilisé avec une connexion en série.
- Le PE501X prend en charge PC Control Utility Pro 4 uniquement lorsque le projecteur est utilisé avec une connexion en série.

En utilisant Windows

Étape 1 : Installez le PC Control Utility Pro 4 sur votre ordinateur

REMARQUE :

- Votre compte d'utilisateur Windows devra disposer des droits [Administrateur] (sous Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Windows XP) si vous désirez installer ce logiciel.
- Quittez tous les programmes en cours avant de lancer l'installation. L'installation du logiciel risquerait en effet d'échouer dans le cas contraire.

1 Insérez le CD-ROM NEC Projector fourni dans votre lecteur de CD-ROM.

La fenêtre du menu s'affiche.

ASTUCE :

Veillez suivre la procédure suivante si la fenêtre de menu ne s'affiche pas.

Sous Windows 7 :

1. Cliquez le bouton « Démarrer » de Windows.

2. Cliquez sur « Tous les programmes » → « Accessoires » → « Exécuter ».


3. Saisissez le nom de votre lecteur de CD-ROM (par exemple : « Q:\ ») puis « LAUNCHER.EXE » dans le champ « Nom ». (par exemple : Q:\LAUNCHER.EXE)

4. Cliquez sur « OK ».

La fenêtre du menu s'affiche.

2 Cliquez sur « PC Control Utility Pro 4 » dans la fenêtre du menu.


L'installation démarre.

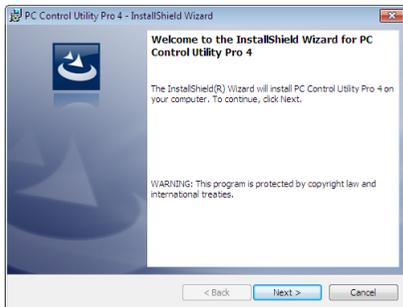

La fenêtre de Bienvenue s'affiche une fois l'installation terminée.

3 Cliquez sur « Next ».

L'écran « END USER LICENSE AGREEMENT » s'affiche ensuite.

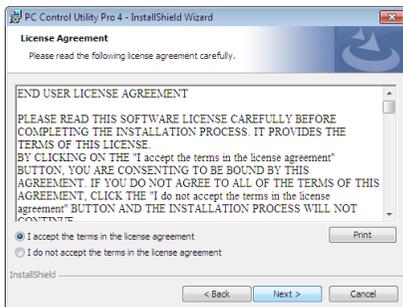

Veillez lire la « END USER LICENSE AGREEMENT » dans sa totalité.

4 Si vous êtes d'accord avec les termes du contrat, cliquez sur « I accept the terms in the license agreement », puis sur « Next ».

- *Laissez-vous ensuite guider par les consignes qui s'affichent à l'écran jusqu'à la fin de l'installation.*
- *La fenêtre de menu s'affiche en fin d'installation.*

INFORMATION :

• *Désinstallation de PC Control Utility Pro 4*

Suivez la procédure décrite au chapitre « Pour désinstaller Virtual Remote Tool » si vous désirez désinstaller PC Control Utility Pro 4.

4. Remplacez « Virtual Remote Tool » par « PC Control Utility Pro 4 » (→ page 170)

Étape 2 : Connectez le projecteur à un LAN

Connectez le projecteur à un réseau local en suivant les consignes décrites aux chapitres « Connexion à un réseau local câblé » (→ page 151), « Connexion à un réseau local sans fil (en option : série NP02LM) » (→ page 152) et « 9 Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP » (→ page 42).

Étape 3 : Démarrez PC Control Utility Pro 4

Cliquez sur « Démarrer » → « Tous les programmes » ou « Programmes » → « NEC Projector User Supportware » → « PC Control Utility Pro 4 » → « PC Control Utility Pro 4 ».

REMARQUE :

- Pour que la fonction Programmation horaire du PC Control Utility Pro 4 fonctionne, votre ordinateur doit être allumé et ne pas être en mode veille ou veille prolongée. Sélectionnez « Options d'alimentation » dans le « Panneau de configuration » de Windows et désactivez son mode veille/veille prolongée avant de lancer le programmeur.

[Exemple] Pour Windows 7 :

Sélectionnez « Panneau de configuration » → « Système et sécurité » → « Options d'alimentation » → « Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur » → « Mettre l'ordinateur en veille » → « Jamais »

REMARQUE :

- Si [ECONOMIE D'ENERGIE] est sélectionné dans [MODE VEILLE] à partir du menu, vous ne pouvez pas allumer le projecteur via la connexion au réseau (réseau local câblé/réseau local sans fil).
- Si [RESEAU EN VEILLE] est sélectionné pour [MODE VEILLE] à partir du menu, vous ne pouvez pas allumer le projecteur via la connexion au réseau local sans fil.

ASTUCE :

Consultation de l'Aide en ligne du PC Control Utility Pro 4

- **Affichage de l'Aide en ligne à partir du PC Control Utility Pro 4 lorsqu'il est en marche.**

Cliquez sur « Help (H) » → « Help (H) ... » de la fenêtre du PC Control Utility Pro 4 dans cet ordre.

Un menu contextuel s'affiche.

- **Affichage de l'Aide en ligne à partir du menu Démarrer.**

Cliquez sur « Démarrer » → « Tous les programmes » ou « Programmes » → « NEC Projector User Supportware » → « PC Control Utility Pro 4 » → « PC Control Utility Pro 4 Help ».

L'écran d'Aide en ligne s'affiche.

En utilisant Mac OS

Étape 1 : Installez PC Control Utility Pro 5 sur l'ordinateur

1. **Insérez le NEC Projector CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre Mac.**

L'icône du CD-ROM s'affiche sur le bureau.

2. **Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM.**

La fenêtre du CD-ROM s'affiche.

3. **Double-cliquez sur le dossier « Mac OS X ».**

4. **Double-cliquez sur « PC Control Utility.mpkg ».**

Le programme d'installation démarre.

5. **Cliquez sur « Next ».**

« END USER LICENSE AGREEMENT » s'affiche alors à l'écran.

6. **Lisez attentivement « END USER LICENSE AGREEMENT » puis cliquez sur « Next ».**

La fenêtre de confirmation s'affiche

7. **Cliquez sur « I accept the terms in the license agreement ».**

Suivez les instructions de l'assistant d'installation pour terminer l'installation.

Étape 2 : Connectez le projecteur à un réseau local

Connectez le projecteur à un réseau local en suivant les instructions données dans « Connexion à un réseau local câblé » (→ page 151), « Connexion à un réseau local sans fil (en option : série NP02LM) » (→ page 152) et « 9 Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP » (→ page 42)

Étape 3 : Démarrez PC Control Utility Pro 5

1. **Ouvrez votre dossier d'applications dans Mac OS.**

2. **Cliquez sur le dossier « PC Control Utility Pro 5 ».**

3. **Cliquez sur l'icône « PC Control Utility Pro 5 ».**

PC Control Utility Pro 5 démarre.

REMARQUE :

- Pour que la fonction Programmation horaire du PC Control Utility Pro 5 fonctionne, votre ordinateur doit être allumé et ne pas être en mode veille. Sélectionnez « Options d'alimentation » dans le « Préférences système » sous Mac et désactivez son mode veille/veille prolongée avant de lancer le programmeur.
- Si le [ECONOMIE D'ENERGIE] est réglé sur [MODE VEILLE] à partir du menu, vous ne pouvez pas allumer le projecteur via la connexion réseau (réseau local câblé/réseau local sans fil).
- Si [RESEAU EN VEILLE] est sélectionné pour [MODE VEILLE] à partir du menu, vous ne pouvez pas allumer le projecteur via la connexion au réseau local sans fil.

ASTUCE :

Consultation de l'Aide en ligne du PC Control Utility Pro 5

- **Affichage de l'Aide en ligne à partir du PC Control Utility Pro 5 lorsqu'il est en marche.**
- **A partir de la barre des menus, cliquez sur « Help » → « Help » dans cet ordre.**

L'écran d'Aide en ligne s'affiche.

- **Affichage de l'aide en ligne à partir du Dock**

1. **Ouvrez « Dossier d'application » sous Mac OS.**

2. **Cliquez sur le dossier « PC Control Utility Pro 5 ».**

3. **Cliquez sur l'icône « PC Control Utility Pro 5 ».**

L'écran d'Aide en ligne s'affiche.

9. Annexe

① Depistage des pannes

Cette section facilite la résolution des problèmes pouvant être rencontrés pendant l'installation ou l'utilisation du projecteur.

Messages des voyants

Voyant d'alimentation (POWER)

| Condition du voyant | | Condition du projecteur | Remarque |
|---------------------|--------|--|---|
| Arrêt | | L'alimentation principale est coupée. | – |
| Voyant clignotant | Bleu | 0,5 s Marche, 0,5 s Arrêt | Le projecteur se prépare à s'allumer. |
| | | 2,5 s Marche, 0,5 s Arrêt | La Mise en sommeil est activée. |
| | Orange | 2,5 s Marche, 0,5 s Arrêt | La minuterie d'activation est en cours d'utilisation. |
| | | 0,5 s Marche, 0,5 s Arrêt | Après refroidissement. |
| Voyant stationnaire | Bleu | Le projecteur est allumé. | – |
| | Orange | [NORMAL] est sélectionné pour le [MODE VEILLE] | – |
| | Rouge | [ECONOMIE D'ENERGIE] est sélectionné pour le [MODE VEILLE] | – |

Voyant d'état (STATUS)

| Condition du voyant | | Condition du projecteur | Remarque |
|---------------------|--------|--|--|
| Arrêt | | Mode normal ou mode veille ([ECONOMIE D'ENERGIE] pour [MODE VEILLE]) | – |
| Voyant clignotant | Rouge | 1 cycle (0,5 s Marche, 2,5 s Arrêt) | Problème du couvercle de la lampe ou problème du boîtier de la lampe |
| | | 2 cycles (0,5 s Marche, 0,5 s Arrêt) | Problème de température |
| | | 3 cycles (0,5 s Marche, 0,5 s Arrêt) | Problème d'alimentation. |
| | | 4 cycles (0,5 s Marche, 0,5 s Arrêt) | Problème de ventilateur |
| | | 6 cycles (0,5 s Marche, 0,5 s Arrêt) | Problème de lampe |
| | Orange | 1 cycle (0,5 sec. allumé, 2,5 sec. éteint) | Conflit réseau |
| | Vert | Ré-allumage de la lampe (Le projecteur est en cours de refroidissement.) | La lampe ne s'allume pas. Attendre une bonne minute, puis rallumer le projecteur. |
| Voyant stationnaire | Vert | Veille ([NORMAL] pour [MODE VEILLE]) | Le LAN filaire intégré et le LAN sans fil ne peuvent pas être connectés au même réseau en même temps. Pour utiliser en même temps le LAN filaire et le LAN sans fil, connectez-les à des réseaux différents. |
| | Orange | Le VER. PANNEAU COMMANDE est activé. | Le projecteur se rallume. Attendre un instant. |
| | | Erreur de CONTRÔLE ID | Vous avez appuyé sur la touche du boîtier lorsque le verrouillage du panneau de commande était activé. L'ID de la télécommande et l'ID du projecteur ne correspondent pas. |

Voyant de la lampe (LAMP)

| Condition du voyant | | Condition du projecteur | Remarque |
|---------------------|-------|--|---------------------|
| Arrêt | | Normal | – |
| Voyant clignotant | Rouge | La lampe a atteint la fin de sa durée d'utilisation. Le message de remplacement de la lampe s'affiche. | Remplacer la lampe. |
| Voyant stationnaire | Rouge | La lampe a été utilisée au-delà de ses limites. Le projecteur ne s'allumera pas tant que la lampe n'a pas été changée. | Remplacer la lampe. |
| | Vert | Le [MODE ECO] est réglé sur [NORMAL] or [ECOLOGIQUE]. | – |

Protection contre la surchauffe

Si la température interne du projecteur devient trop élevée, le dispositif de protection contre la surchauffe éteint automatiquement la lampe en faisant clignoter le voyant STATUS (2 cycles Marche et Arrêt.)

Si cette situation se produit, agissez de la façon suivante :

- Débranchez le câble d'alimentation après que les ventilateurs de refroidissement se sont arrêtés.
- Déplacez le projecteur vers un emplacement plus frais si la pièce dans laquelle vous effectuez votre présentation est particulièrement chaude.
- Nettoyez les orifices d'aération s'ils sont obstrués par la poussière.
- Attendez environ 60 minutes jusqu'à ce que l'intérieur du projecteur soit suffisamment refroidi.

Problèmes courants & Solutions

(→ « Alimentation/Etat/Voyant de lampe » page 206.)

| Problème | Vérifier ces éléments |
|---|--|
| Ne pas allumer Ou éteindre | <ul style="list-style-type: none"> Vérifier que le câble d'alimentation est branché et que la touche d'alimentation du projecteur ou de la télécommande est activée. (→ pages 14, 15) Assurez-vous que le couvercle de la lampe est correctement installé. (→ page 162) Vérifiez que le projecteur ne surchauffe pas. Si la ventilation est insuffisante autour du projecteur ou si la pièce est particulièrement chaude, déplacez le projecteur dans un endroit plus frais. Vérifier que le projecteur n'est pas utilisé encore 100 heures après que la lampe a atteint la fin de sa durée de vie. Dans ce cas, remplacer la lampe. Si cette durée est dépassée, remplacez la lampe. Après le remplacement de la lampe, réinitialisez le compteur d'heures. (→ page 160) La lampe peut ne pas s'allumer. Attendre une minute entière, puis rallumer le projecteur. Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lors de l'utilisation du projecteur à des altitudes d'environ 5500 pieds/1700 mètres ou plus. Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5500 pieds/1700 mètres ou plus sans régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer une surchauffe et le projecteur pourrait s'éteindre. Si cela se produit, attendez quelques minutes et allumez le projecteur. (→ page 108) <p>Si vous mettez le projecteur sous tension immédiatement après que la lampe est éteinte, le ventilateur fonctionne quelques instants sans qu'aucune image ne s'affiche, puis le projecteur affiche l'image. Attendre un instant.</p> |
| S'éteint | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que [MINUT. DESACTIVATION] ou [MARCHE AUTO DES] est désactivé. (→ page 103, 111) |
| Absence d'image | <ul style="list-style-type: none"> Utiliser la touche COMPUTER1, COMPUTER2, VIDEO ou S-VIDEO de la télécommande pour sélectionner votre source (Ordinateur, Vidéo ou S-Vidéo). (→ page 17) S'il n'y a toujours pas d'image, appuyez de nouveau sur la touche. S'assurer que les câbles sont connectés correctement. Utiliser les menus pour ajuster la luminosité et le contraste. (→ page 95) Assurez-vous que la protection de la lentille soit ouverte. (→ page 5) Réinitialiser les réglages ou ajustements aux niveaux des préréglages d'usine à l'aide de la [RESET] du menu. (→ page 117) Entrez votre mot-clé enregistré si la fonction Sécurité est activée. (→ page 33) Assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode de veille et avant d'allumer l'ordinateur portable. <p>Dans la plupart des cas, le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas activé si ce dernier n'est pas connecté au projecteur avant d'être allumé.</p> <p>* Si l'écran devient vierge lors de l'utilisation de la télécommande, cela peut venir du logiciel économiseur d'écran ou de gestion d'énergie de l'ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voir également la page suivante. |
| L'image devient subitement sombre | <ul style="list-style-type: none"> Vérifier si le projecteur est en mode ECO forcé en raison d'une température ambiante trop élevée. Dans ce cas, diminuez la température de la pièce avec votre climatiseur. |
| La couleur ou la teinte n'est pas normale | <ul style="list-style-type: none"> Vérifier si une couleur appropriée est sélectionnée dans [COULEUR MURALE]. Si oui, sélectionner une option appropriée. (→ page 102) Régler [TEINTE] dans [IMAGE]. (→ page 95) |
| L'image n'est pas carrée à l'écran | <ul style="list-style-type: none"> Repositionner le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. (→ page 19) Utiliser la fonction Keystone pour corriger la distorsion trapézoïdale. (→ page 24) |
| L'image est floue | <ul style="list-style-type: none"> Ajuster la mise au point. (→ page 21) Repositionner le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. (→ page 19) S'assurer que la distance entre le projecteur et l'écran est dans l'intervalle de réglage de l'objectif. (→ page 143) Une condensation risque de se former sur l'objectif si le projecteur est froid, déplacé dans un endroit chaud puis mis en marche. Si cela se produit, ne pas toucher le projecteur et attendre qu'il n'y ait plus de condensation sur l'objectif. |
| Une oscillation apparaît à l'écran | <ul style="list-style-type: none"> Réglez le [MODE VENTILATEUR] sur un autre mode que [HAUTE ALTITUDE] lors de l'utilisation du projecteur à des altitudes moins importantes qu'environ 5500 pieds/1700 mètres. Utiliser le projecteur à des altitudes moins importantes que 5500 pieds/1700 mètres et le régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer un refroidissement de la lampe, créant une oscillation de l'image. Commutez du mode [MODE VENTILATEUR] à [AUTO]. (→ page 108) |
| L'image défile verticalement, horizontalement ou dans les deux sens | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la résolution et la fréquence d'affichage de l'ordinateur. Assurez-vous que la résolution que vous désirez afficher soit supportée par le projecteur. (→ page 214) Ajuster manuellement l'image de l'ordinateur avec Horizontale/Verticale dans [OPTIONS D'IMAGE]. (→ page 97) |
| La télécommande ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none"> Installer des piles neuves. (→ page 9) S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et le projecteur. Se mettre à 7m du projecteur. (→ page 9) |
| Le voyant est allumé ou clignote | <ul style="list-style-type: none"> Voir le voyant POWER/STATUS/LAMP. (→ page 206) |
| Couleurs mélangées en mode RGB | <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche AUTO ADJ. du boîtier du projecteur ou de la télécommande. (→ page 26) Réglez manuellement l'image de l'ordinateur avec [HORLOGE]/[PHASE] dans [OPTIONS D'IMAGE] dans le menu. (→ page 96) |

Pour plus d'informations, contacter votre vendeur.

S'il n'y a pas d'image ou si l'image ne s'affiche pas correctement.

- Procédure de mise en marche pour le projecteur et le PC.

Assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode de veille et avant d'allumer l'ordinateur portable.

Dans la plupart des cas, le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas activé si ce dernier n'est pas connecté au projecteur avant d'être allumé.

REMARQUE : Vous pouvez vérifier la fréquence horizontale du signal actuel dans le menu du projecteur sous Informations. S'il indique « 0kHz », cela signifie qu'aucun signal n'est envoyé par l'ordinateur. Voir page 114 ou aller à l'étape suivante.

- Activation de l'affichage externe de l'ordinateur.

L'affichage d'une image sur l'écran du PC portable ne signifie pas nécessairement qu'il envoie un signal vers le projecteur. Lors de l'utilisation d'un PC portable, une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche « Fn » avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe. Par exemple, les ordinateurs portables NEC utilisent Fn + F3, tandis que les ordinateurs portables Dell utilisent la combinaison de touches Fn + F8 pour alterner entre les sélections d'affichage externe.

- Envoi d'un signal non-standard par l'ordinateur

Si le signal envoyé par un ordinateur portable n'est pas un standard industriel, l'image projetée peut ne pas s'afficher correctement. Si cela se produit, désactiver l'écran LCD de l'ordinateur portable lorsque l'affichage du projecteur est en cours d'utilisation. Chaque ordinateur portable a une façon différente de désactiver/réactiver les écrans LCD locaux comme décrit à l'étape précédente. Se référer à la documentation de votre ordinateur pour de plus amples informations.

- L'image affichée est incorrecte lors de l'utilisation d'un Mac

Lors de l'utilisation d'un Mac avec le projecteur, régler le commutateur DIP de l'adaptateur Mac (non fourni avec le projecteur) en fonction de votre résolution. Après le réglage, redémarrer votre Mac pour que les changements soient effectifs.

Pour le réglage des modes d'affichage autres que ceux supportés par votre Mac et le projecteur, Le changement du commutateur DIP sur un adaptateur Mac peut faire sauter légèrement l'image ou ne rien afficher. Si cela se produit, régler le commutateur DIP sur le mode fixe 13", puis redémarrer votre Mac. Après cela, rétablir le commutateur DIP sur un mode affichable, puis redémarrer à nouveau votre Mac.

REMARQUE : Un câble Adaptateur Vidéo fabriqué par Apple Inc. est nécessaire pour un MacBook qui ne possède pas de connecteur mini D-Sub à 15 broches.

- Reflet sur un MacBook

- * Lorsque le projecteur est utilisé avec un MacBook, la sortie ne peut pas être réglée sur 1024 × 768 à moins que « reflet » soit désactivé sur votre MacBook. Se référer au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur Mac au sujet du reflet.

- Les dossiers ou les icônes sont cachés sur l'écran du Mac

Les dossiers ou les icônes peuvent ne pas être vus sur l'écran. Si cela se produit, sélectionner [View] → [Arrange] dans le menu Apple et arranger les icônes.

② Caractéristiques techniques

Cette section fournit des informations techniques sur la performance du projecteur.

Optique

| Numéro du modèle | NP-P501X | NP-PE501X | NP-P451X | NP-P451W | NP-P401W |
|---|---|-----------|--|---|--|
| Panneau LCD | LCD de 0,63 pouce avec matrice de micro-objectif (rapport d'aspect 4:3) | | | LCD de 0,59 pouce avec matrice de micro-objectif (rapport d'aspect 16:10) | |
| Résolution*1 | 1024 × 768 pixels (XGA) | | | 1280 × 800 pixels (WXGA) | |
| Objectif | Zoom et mise au point manuels Rapport de zoom = 1,7 F1,7–2,2 f = 17,4–29,0 mm | | | | |
| Décalage de l'objectif (vertical) | 0–0,5 V | | | 0–0,6 V | |
| Lampe | 270 W CA (214 W en NORMAL) (163 W en Mode ECO) | | 240 W CA (200 W en NORMAL) (163 W en Mode ECO) | 270 W CA (214 W en NORMAL) (163 W en Mode ECO) | 240 W CA (200 W en NORMAL) (163 W en Mode ECO) |
| Émission lumineuse*2*3 | 5000 lumens | | 4500 lumens | 4500 lumens | 4000 lumens |
| | NORMAL : 80% | | NORMAL : 83% | NORMAL : 80% | NORMAL : 83% |
| | ÉCOLOGIQUE : 60%*4 | | ÉCOLOGIQUE : 67%*4 | ÉCOLOGIQUE : 60%*4 | ÉCOLOGIQUE : 67%*4 |
| Facteur de contraste*3 (blanc complet : noir complet) | 4000:1 avec CONTRASTE DYNAMIQUE ACTIVE | | | | |
| Taille de l'image (Diagonale) | 25–300 pouces/0,64–7,6 m | | | | |
| Distance de projection (Min.–Max.) | 26–543 pouces/0,65–13,8 m | | | 27–573 pouces/0,69–14,6 m | |
| Angle de projection | 0°–16,5° (Large)/0°–9,8° (Télé) | | | | |

*1 Plus de 99,99 % de pixels réels.

*2 Rendement lumineux (lumens) lorsque le mode [PREREGLAGE] est réglé sur [HTE LUMIN.]. Si un autre mode a été sélectionné comme le mode [PREREGLAGE], le rendement lumineux risque de diminuer légèrement.

*3 Conformité à la norme ISO21118-2005

*4 La puissance maximale est équivalente à la puissance en NORMAL (MODE ECO).

Électrique

| Numéro du modèle | NP-P501X | NP-PE501X | NP-P451X | NP-P451W | NP-P401W |
|---|---|-----------|----------|----------|----------|
| Entrées | 1 × RGB/Composant (D-Sub 15 P), 2 × HDMI Type A (19P, Connecteur HDMI®) HDCP supporté*5, 1 × S-Vidéo (DIN 4 P), 1 × Vidéo (RCA), 1 × (L/R) RCA Audio, 1 × Stéréo Mini Audio | | | | |
| Sorties | 1 × RGB (D-Sub 15P), 1 × Stéréo Mini Audio | | | | |
| Commande PC | 1 × commande PC (D-Sub 9P) | | | | |
| Port réseau local câblé | 1 × RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) (n'est pas pris en charge par le PE501X) | | | | |
| Port pour réseau local sans fil (en option) | IEEE 802.11 b/g/n (Le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local en option est requis) (n'est pas pris en charge par le PE501X) | | | | |
| Port USB | 1 × Type A, 1 × Type B | | | | |
| Entrée MIC | 1 × Audio mini monaurale (microphone dynamique uniquement ; non pris en charge par micro commutable) | | | | |
| Reproduction des couleurs | Traitement du signal 10 bits (1,07 billions de couleurs) (VISIONNEUSE, RESEAU: Couleurs, 16,7 millions de couleurs) | | | | |
| Signaux compatibles*6 | Analogique : VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac13", 16", 21", 23" Composant : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI : VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/480p/576p/720p/1080i/1080p | | | | |

*5 HDMI® (Couleurs riches, playback) avec HDCP

Qu'est-ce que la technologie HDCP/HDCP ?

HDCP est un acronyme pour High-bandwidth Digital Content Protection. Le système de protection des contenus numériques haute définition (HDCP) est un système qui empêche la copie illégale de données vidéo envoyées vers une interface visuelle numérique haute définition (HDMI).

Si vous ne pouvez pas voir des données via l'entrée HDMI, cela ne signifie pas nécessairement que le projecteur ne fonctionne pas correctement. Du fait de la mise en place de HDCP, il est possible que certains contenus soient protégés par HDCP et qu'ils ne puissent pas être affichés à cause de la décision/intention de la communauté HDCP (Digital Content Protection, LLC).

Vidéo : Couleur riche ; 8/10/12 bit, playback

Audio : LPCM, jusqu'à 2 ch, fréquence d'échantillonnage 32/44.1/48 KHz, résolution ; 16/20/24 bit

*6 Une image avec une résolution plus élevée ou plus basse que la résolution naturelle du projecteur (P501X/P451X/PE501X : 1024 × 768 / P451W/P401W : 1280 × 800) sera affichée avec la fonction Advanced AccuBlend.

| Numéro du modèle | NP-P501X | NP-PE501X | NP-P451X | NP-P451W | NP-P401W | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Résolution horizontale | 540 lignes TV : NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 lignes TV : SECAM | | | | | |
| Vitesse de balayage*1 | Horizontal : 15 kHz à 100 kHz (RGB : 24 kHz ou plus) Vertical : 50 Hz à 120 Hz (HDMI : 50 Hz à 85 Hz) | | | | | |
| Compatibilité sync | Synchro séparée | | | | | |
| Enceinte intégrée | 16 W (mono) | | | | | |
| Alimentation requise | 100–240V CA, 50/60Hz | | | | | |
| Courant d'entrée | 4,2 A/1,7 A | 4,2 A/1,7 A | 3,9 A/1,6 A | 4,2 A/1,7 A | 3,9 A/1,6 A | |
| Consommation électrique (Moyenne) | MODE ECO | 374 W (100-130 V)/ 357 W (200-240 V) | 367 W (100-130 V)/ 350 W (200-240 V) | 341 W (100-130 V)/ 325 W (200-240 V) | 374 W (100-130 V)/ 357 W (200-240 V) | 341 W (100-130 V)/ 325 W (200-240 V) |
| | DESACT. NORMAL | 304 W (100-130 V)/ 292 W (200-240 V) | 296 W (100-130 V)/ 283 W (200-240 V) | 289 W (100-130 V)/ 274 W (200-240 V) | 304 W (100-130 V)/ 292 W (200-240 V) | 289 W (100-130 V)/ 274 W (200-240 V) |
| | ECOLOGIQUE | 260 W (100-130 V)/ 248 W (200-240 V) | 253 W (100-130 V)/ 241 W (200-240 V) | 260 W (100-130 V)/ 248 W (200-240 V) | | |
| | VEILLE (NORMAL) | 10 W (100-130 V)/ V/200-240 V) | 7 W (100-130 V)/ V/200-240 V) | 10 W (100-130 V)/ 200-240 V) | | |
| | VEILLE (RESEAU) | 2,4 W (100-130 V)/2,8 W (200-240 V) (La fonction RÉSEAU n'est pas prise en charge par le PE501X.) | | | | |
| | VEILLE (ECONOMIE D'ENERGIE) | 0,21 W (100-130 V)/0,43 W (200-240 V) | | | | |

*1 Certaines fréquences de balayage ne sont pas prises en charge en fonction de la résolution du signal d'entrée.

Mécanique

| Numéro du modèle | NP-P501X | NP-PE501X | NP-P451X | NP-P451W | NP-P401W |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Installation | Bureau/Avant, Bureau/Arrière, Plafond/Avant, Plafond/Arrière | | | | |
| Orientation | | | | | |
| Dimensions | 15,7" (L) × 4,5" (H) × 11,1" (P)/398 mm (L) × 115 mm (H) × 282 mm (P) (sans les parties saillantes) | | | | |
| Poids | 9,1 livres/4,1 kg | 8,8 livres/4,0 kg | 9,1 livres/4,1 kg | | |
| Environnement | Températures de fonctionnement : 5° à 40°C (41° à 104°F), (Mode ECO sélectionné automatiquement entre 35° à 40°C/95° à 104°F) 20 % à 80 % d'humidité (sans condensation) Températures de stockage : -10° à 50°C (14° à 122°F), 20 % à 80 % d'humidité (sans condensation) Fonctionnement en altitude : de 0 à 2700 m/8800 pieds (1700 à 2700 m/ 5500 à 8800 pieds : Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE]) | | | | |
| Réglementations | Agréé UL/C-UL (UL 60950-1, CSA 60950-1) Conforme aux exigences de classe B DOC Canada Conforme aux exigences classe B FCC Conforme à AS/NZS CISPR.22 classe B Conforme à la directive compatibilité électromagnétique (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Conforme à la directive basse tension (EN60950-1, agréé TÜV GS) | | | | |



Pour des informations complémentaires, visiter les sites :

Etats-Unis : <http://www.necdisplay.com/>

Europe : <http://www.nec-display-solutions.com/>

International : <http://www.nec-display.com/global/index.html>


Pour obtenir des informations sur nos accessoires optionnels, veuillez visiter notre site Internet ou consulter notre brochure.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

3 Dimensions du boîtier


NP-P501X/NP-P451X/NP-P451W/NP-P401W

Unité : mm (pouce)

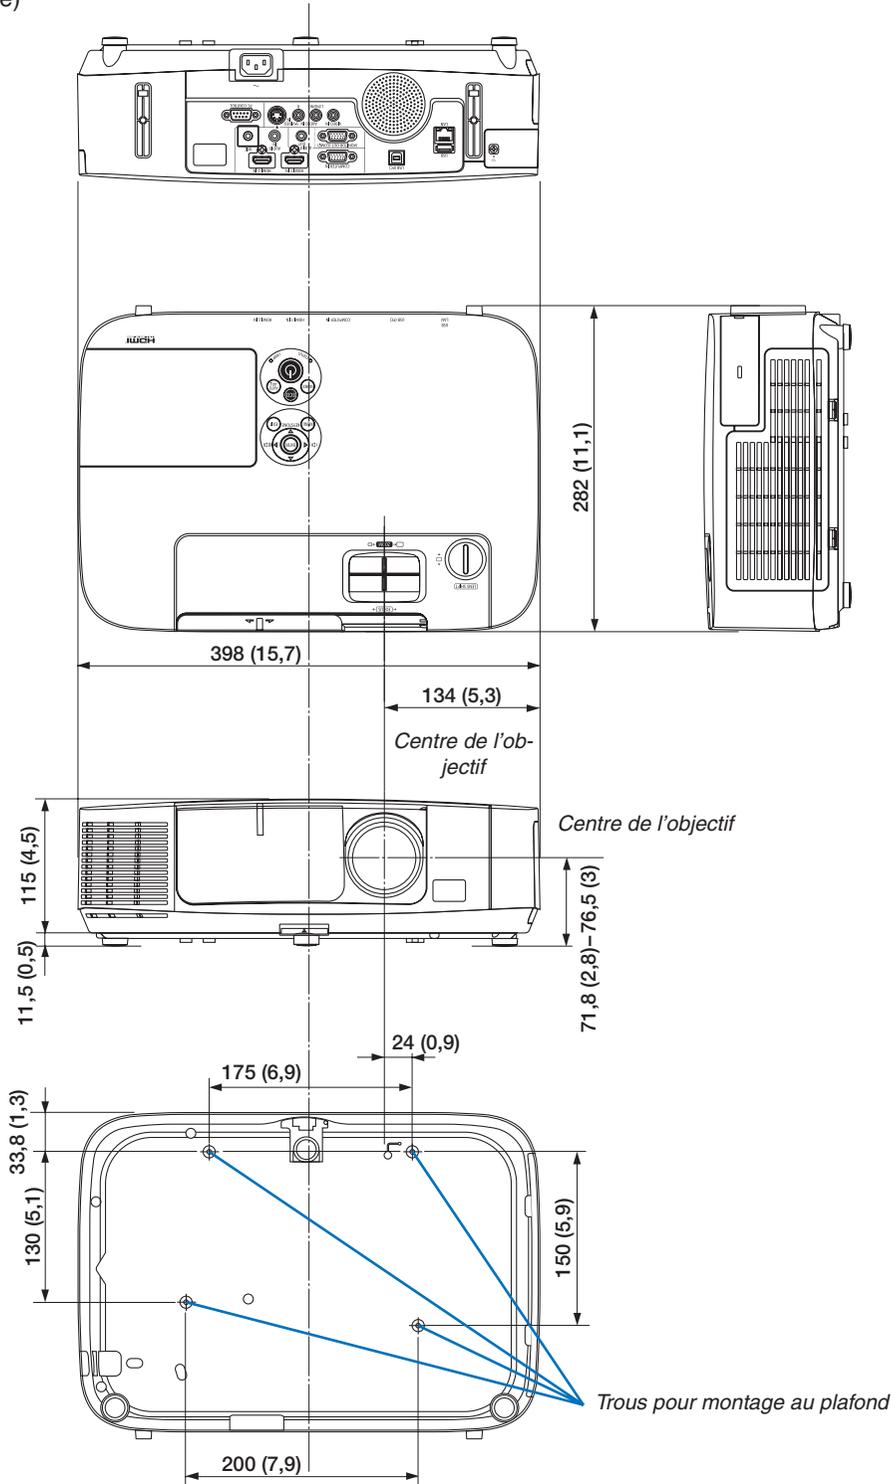


NP-PE501X

Unité : mm (pouce)

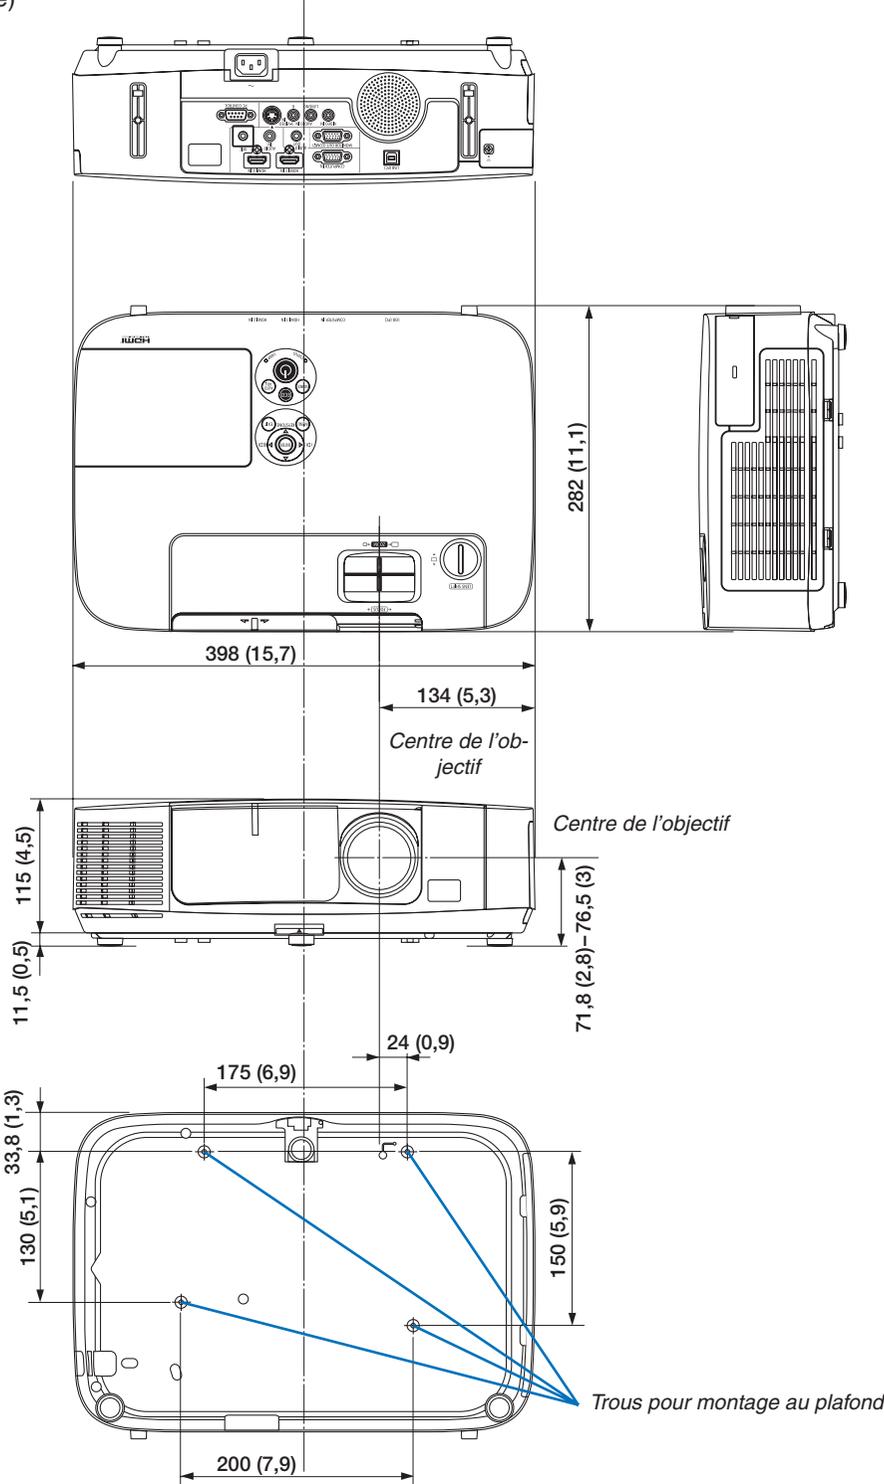

④ Affectation des broches du connecteur d'entrée D-Sub COMPUTER

Connecteur Mini D-Sub à 15 broches



Niveau du signal

Signal vidéo : 0,7 Vc-c (analogique)

Signal sync : niveau TTL

| N° de broche | Signal RGB (analogique) | Signal YCbCr |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Rouge | Cr |
| 2 | Vert ou Sync sur vert | Y |
| 3 | Bleu | Cb |
| 4 | Terre | |
| 5 | Terre | |
| 6 | Terre rouge | Terre Cr |
| 7 | Terre vert | Terre Y |
| 8 | Terre bleu | Terre Cb |
| 9 | Pas de connexion | |
| 10 | Terre du signal Sync | |
| 11 | Pas de connexion | |
| 12 | DATA (SDA) bi-directionnel | |
| 13 | Sync horizontal ou sync composite | |
| 14 | Sync vertical | |
| 15 | Horloge de données | |

COMPUTER IN

REMARQUE : Les Pins 12 et 15 sont nécessaires pour le DDC/CI.

5 Liste des signaux d'entrée compatibles

RVB analogique

| Signal | Résolution (Points) | ASPECT (RATIO) | Taux de rafraîchissement (Hz) |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| VGA | 640 × 480 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac |
| SVGA | 800 × 600 | 4:3 | 56/60/72/75/85/iMac |
| XGA | 1024 × 768 *1 | 4:3 | 60/70/75/85/iMac |
| XGA+ | 1152 × 864 | 4:3 | 60/70/75/85 |
| WXGA | 1280 × 768 *2 | 15:9 | 60 |
| | 1280 × 800 *2 | 16:10 | 60 |
| | 1360 × 768 *3 | 16:9 | 60 |
| | 1366 × 768 *3 | 16:9 | 60 |
| Quad-VGA | 1280 × 960 | 4:3 | 60/75 |
| SXGA | 1280 × 1024 | 5:4 | 60/75 |
| SXGA+ | 1400 × 1050 | 4:3 | 60 |
| WXGA+ | 1440 × 900 | 16:10 | 60 |
| WXGA++ | 1600 × 900 *3 | 16:9 | 60 |
| UXGA | 1600 × 1200 *4 | 4:3 | 60/65/70/75 |
| WSXGA+ | 1680 × 1050 | 16:10 | 60 |
| HD | 1280 × 720 | 16:9 | 60 |
| Full HD | 1920 × 1080 | 16:9 | 60 |
| WUXGA | 1920 × 1200 *5 | 16:10 | 60 *6 |
| MAC 13" | 640 × 480 | 4:3 | 67 |
| MAC 16" | 832 × 624 | 4:3 | 75 |
| MAC 19" | 1024 × 768 | 4:3 | 75 |
| MAC 21" | 1152 × 870 | 4:3 *3 | 75 |
| MAC 23" | 1280 × 1024 | 5:4 | 65 |

Composant

| Signal | Format | ASPECT (RATIO) | Taux de rafraîchissement (Hz) |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| HDTV (1080p) | 1920 × 1080 | 16:9 | 50/60 |
| HDTV (1080i) | 1920 × 1080 | 16:9 | 50/60 |
| HDTV (720p) | 1280 × 720 | 16:9 | 50/60 |
| SDTV (480p) | 720 × 480 | 4:3/16:9 | 60 |
| SDTV (576p) | 720 × 576 | 4:3/16:9 | 50 |
| SDTV (480i) | 720 × 480 | 4:3/16:9 | 60 |
| SDTV (576i) | 720 × 576 | 4:3/16:9 | 50 |

Vidéo composite/S-Vidéo

| Signal | ASPECT (RATIO) | Taux de rafraîchissement (Hz) |
|--------|----------------|-------------------------------|
| NTSC | 4:3 | 60 |
| PAL | 4:3 | 50 |
| PAL60 | 4:3 | 60 |
| SECAM | 4:3 | 50 |

HDMI

| Signal | Résolution (Points) | ASPECT (RATIO) | Taux de rafraîchissement (Hz) |
|--------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| VGA | 640 × 480 | 4:3 | 60 |
| SVGA | 800 × 600 | 4:3 | 60 |
| XGA | 1024 × 768 *1 | 4:3 | 60 |
| WXGA | 1280 × 768 *2 | 15:9 | 60 |
| | 1280 × 800 *2 | 16:10 | 60 |
| | 1366 × 768 | 16:9 | 60 |
| Quad-VGA | 1280 × 960 | 4:3 | 60 |
| SXGA | 1280 × 1024 | 5:4 | 60 |
| SXGA+ | 1400 × 1050 | 4:3 | 60 |
| WXGA+ | 1440 × 900 | 16:10 | 60 |
| WXGA++ | 1600 × 900 | 16:9 | 60 |
| WSXGA+ | 1680 × 1050 | 16:10 | 60 |
| WUXGA | 1920 × 1200 | 16:10 | 60 *6 |
| HDTV (1080p) | 1920 × 1080 | 16:9 | 50/60 |
| HDTV (1080i) | 1920 × 1080 | 16:9 | 50/60 |
| HDTV (720p) | 1280 × 720 | 16:9 | 50/60 |
| SDTV (480p) | 720 × 480 | 4:3/16:9 | 60 |
| SDTV (576p) | 720 × 576 | 4:3/16:9 | 50 |
| SDTV (480i) | 720 × 480 | 4:3/16:9 | 60 |
| SDTV (576i) | 720 × 576 | 4:3/16:9 | 50 |

*1 Résolution native des modèles XGA (P501X/P451X/PE501X)

*2 Résolution native des modèles WXGA (P451W/P401W)

*3 Si [AUTO] est sélectionné pour [ASPECT (RATIO)] dans le menu à l'écran, il est possible que le projecteur soit incapable d'afficher ces signaux correctement.

Le réglage d'usine par défaut pour [ASPECT (RATIO)] est [AUTO]. Pour afficher ces signaux, sélectionnez [16:9] pour [ASPECT (RATIO)].

*4 MODE WXGA : DESACT.

*5 MODE WXGA : ACTIVE

*6 RB (réduction de l'effacement) : jusqu'à 154 MHz

REMARQUE :

- Une image avec une résolution plus élevée ou plus basse que la résolution naturelle du projecteur (P501X/P451X/PE501X : 1024 × 768 / P451W/P401W : 1280 × 800) sera affichée avec la fonction Advanced AccuBlend.
- Les signaux Sync on Green et Composite sync (C-Sync) ne sont pas supportés.
- Les signaux autres que ceux spécifiés dans le tableau ci-dessus peuvent ne pas être affichés correctement. Dans ce cas, changer le taux de rafraîchissement ou la résolution sur votre PC. Consulter la section d'aide sur les propriétés d'affichage de votre PC pour les procédures.

⑥ Codes de commande PC et connexion des câbles

Codes de commande PC

| Fonction | Données de code | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MARCHE | 02H | 00H | 00H | 00H | 00H | 02H | | |
| ARRÊT | 02H | 01H | 00H | 00H | 00H | 03H | | |
| SÉLECTION D'ENTRÉE COMPUTER | 02H | 03H | 00H | 00H | 02H | 01H | 01H | 09H |
| SÉLECTION D'ENTRÉE HDMI1 | 02H | 03H | 00H | 00H | 02H | 01H | 1AH | 22H |
| SÉLECTION D'ENTRÉE HDMI2 | 02H | 03H | 00H | 00H | 02H | 01H | 1BH | 23H |
| SÉLECTION D'ENTRÉE VIDÉO | 02H | 03H | 00H | 00H | 02H | 01H | 06H | 0EH |
| SÉLECTION D'ENTRÉE S-VIDÉO | 02H | 03H | 00H | 00H | 02H | 01H | 0BH | 13H |
| SÉLECTION D'ENTRÉE VISIONNEUSE | 02H | 03H | 00H | 00H | 02H | 01H | 1FH | 27H |
| SÉLECTION D'ENTRÉE RÉSEAU | 02H | 03H | 00H | 00H | 02H | 01H | 20H | 28H |
| SÉLECTION D'ENTRÉE AFFICH. USB | 02H | 03H | 00H | 00H | 02H | 01H | 22H | 2AH |
| SOURDINE DE L'IMAGE ACTIVÉE | 02H | 10H | 00H | 00H | 00H | 12H | | |
| SOURDINE DE L'IMAGE DÉACTIVÉE | 02H | 11H | 00H | 00H | 00H | 13H | | |
| SOURDINE DU SON ACTIVÉE | 02H | 12H | 00H | 00H | 00H | 14H | | |
| SOURDINE DU SON DÉACTIVÉE | 02H | 13H | 00H | 00H | 00H | 15H | | |

REMARQUE : Prenez contact avec votre revendeur local pour obtenir une liste complète des codes de commande du PC, si nécessaire.

Connexion des câbles

Protocole de communication

Vitesse de transmission.....38400 bps

Longueur des données8 bits

ParitéPas de parité


Bit d'arrêt.....Un bit

X activé/désactivéAucun

Procédure de communication.....Duplex complète

REMARQUE : Selon l'équipement, une vitesse de transmission moins élevée peut être recommandée pour les grandes longueurs de câble.

Connecteur de commande PC (D-SUB 9P)

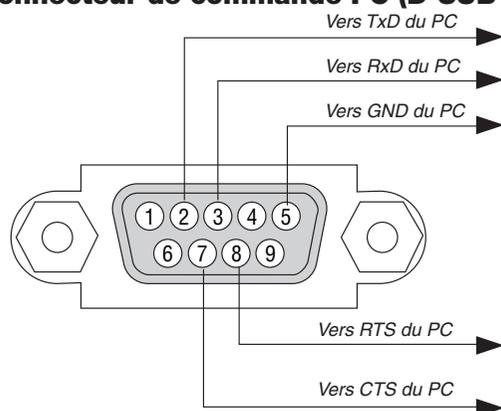

REMARQUE 1 : Les broches 1, 4, 6 et 9 ne sont pas utilisées.

REMARQUE 2 : Relier « Requête à envoyer » et « Effacer pour envoyer » aux deux extrémités du câble pour simplifier la connexion.

REMARQUE 3 : Pour les longueurs de câble importantes, il est recommandé de régler la vitesse de communication dans les menus du projecteur à 9600 bps.

7 Liste des éléments à vérifier en cas de panne

Avant de contacter votre vendeur ou le service après-vente, vérifier la liste suivante pour être sûr que des réparations sont nécessaires en vous référant également à la section « Dépistage des pannes » de votre mode d'emploi. Cette liste de vérification ci-dessous vous aidera à résoudre votre problème plus efficacement.

* Imprimer cette page ainsi que la suivante pour réaliser la vérification.

Fréquence de l'événement toujours parfois (à quelle fréquence ? _____) autre (_____)

Alimentation

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pas d'alimentation (l'indicateur POWER ne s'allume pas en bleu) Voir également « Voyant d'état (STATUS) ». <input type="checkbox"/> La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale. <input type="checkbox"/> Le couvercle de la lampe est correctement installé. <input type="checkbox"/> Les heures d'utilisation de la lampe (heures de fonctionnement de la lampe) ont été effacées après le remplacement de la lampe. <input type="checkbox"/> Pas d'alimentation, même lorsque vous restez appuyé sur le bouton POWER. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> S'éteint pendant l'utilisation. <input type="checkbox"/> La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale. <input type="checkbox"/> Le couvercle de la lampe est correctement installé. <input type="checkbox"/> La [MARCHE AUTO DES] est désactivée (uniquement sur les modèles avec la fonction [MARCHE AUTO DES]). <input type="checkbox"/> La [MINUT. DESACTIVATION] est désactivée (uniquement sur les modèles avec la fonction [MINUT. DESACTIVATION]). |
|--|--|

Vidéo et Audio

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aucune image ne s'affiche depuis votre PC ou équipement vidéo vers le projecteur. <input type="checkbox"/> Toujours aucune image bien que vous connectiez d'abord le projecteur au PC, puis démarrez le PC. <input type="checkbox"/> Activation de l'envoi de signal de l'ordinateur portable vers le projecteur. <ul style="list-style-type: none"> • Une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche « Fn » avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe. <input type="checkbox"/> Aucune image (arrière-plan bleu ou noir, aucun affichage). <input type="checkbox"/> Toujours aucune image bien que vous appuyiez sur la touche AUTO ADJUST. <input type="checkbox"/> Toujours aucune image bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur. <input type="checkbox"/> La fiche du câble signal est complètement insérée dans le connecteur d'entrée. <input type="checkbox"/> Un message apparaît à l'écran. (_____) <input type="checkbox"/> La source connectée au projecteur est active et disponible. <input type="checkbox"/> Toujours aucune image bien que vous régliez la luminosité et/ou le contraste. <input type="checkbox"/> La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont supportées par le projecteur. <input type="checkbox"/> L'image est trop sombre. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Demeure inchangé bien que vous régliez la luminosité et/ou le contraste. <input type="checkbox"/> L'image est déformée. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> L'image apparaît trapézoïdale (pas de changement même après avoir effectué le réglage [KEYSTONE]). | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Des parties de l'image sont perdues. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur la touche AUTO ADJUST. <input type="checkbox"/> Toujours inchangé bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur. <input type="checkbox"/> L'image est décalée dans le sens vertical ou horizontal. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Les positions horizontale et verticale sont correctement ajustées sur le signal de l'ordinateur. <input type="checkbox"/> La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont supportées par le projecteur. <input type="checkbox"/> Il y a une perte de pixels. <input type="checkbox"/> L'image clignote. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur la touche AUTO ADJUST. <input type="checkbox"/> Toujours inchangé bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur. <input type="checkbox"/> L'image montre des clignotements ou des mouvements de couleur sur un signal d'ordinateur. <input type="checkbox"/> Demeure inchangé malgré le changement du [MODE VENTILATEUR] de [HAUTE ALTITUDE] à [AUTO]. <input type="checkbox"/> L'image paraît floue ou pas au point. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toujours inchangé bien que vous ayez vérifié et changé la résolution du signal sur le PC à la résolution naturelle du projecteur. <input type="checkbox"/> Toujours inchangé bien que vous ayez ajusté la mise au point. <input type="checkbox"/> Aucun son. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Le câble audio est correctement connecté à l'entrée audio du projecteur. <input type="checkbox"/> Toujours inchangé bien que vous ayez ajusté le niveau du son. <input type="checkbox"/> AUDIO OUT est connecté à votre équipement audio (modèles avec le connecteur AUDIO OUT uniquement). |
|--|---|

Autres

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La télécommande ne fonctionne pas. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aucun obstacle entre le capteur du projecteur et la télécommande. <input type="checkbox"/> Le projecteur est placé près d'une lumière fluorescente qui peut gêner la télécommande infrarouge. <input type="checkbox"/> Les piles sont neuves et n'ont pas été inversées pendant l'installation. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Les touches sur le boîtier du projecteur ne fonctionnent pas (uniquement sur les modèles avec la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE]). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Le [VER. PANNEAU COMMANDE] n'est pas allumé ou est désactivé dans le menu. <input type="checkbox"/> Toujours inchangé bien que vous pressiez et mainteniez enfoncée la touche EXIT pendant au moins 10 secondes. |
|---|--|

Veillez décrire votre problème de façon détaillée dans l'espace ci-dessous.

Informations sur l'application et l'environnement dans lequel votre projecteur est utilisé

Projecteur


Numéro de modèle :
 No. de série :
 Date d'Achat :
 Temps d'utilisation de la lampe (heures) :
 Mode éco : DESACT. ECO AUTO
 NORMAL ECOLOGIQUE
 Informations sur le signal d'entrée :
 Fréquence de sync horizontale [] kHz
 Fréquence de sync verticale [] Hz
 Polarité synch H (+) (-)
 V (+) (-)
 Type de synch Séparé Composite
 Sync sur vert
 Voyant STATUS :
 Lumière constante Orange Vert
 Lumière clignotante [] cycles
 Numéro de modèle de la télécommande :

Environnement de l'installation

Taille d'écran : pouce
 Type d'écran : Blanc mat Gouttes Polarisation
 Grand angle Contraste élevé
 Distance de projection: pieds/pouces/m
 Orientation: Monté au plafond Bureau
 Branchement de la prise d'alimentation :
 Branchée directement à la prise murale
 Branchée à une rallonge ou autre (nombre d'équipements connectés _____)
 Branchée à une bobine d'alimentation ou autre (nombre d'équipements connectés _____)

Ordinateur

Fabricant :
 Numéro de modèle :
 PC portable / de bureau
 Résolution naturelle :
 Taux de rafraîchissement :
 Adaptateur vidéo :
 Autre :

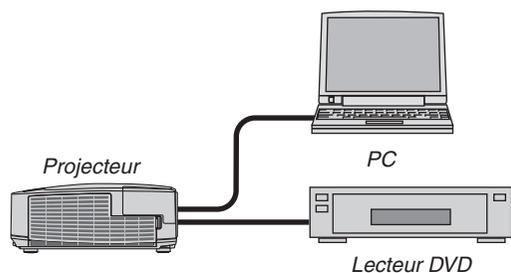

Câble de signal

Câble standard NEC ou d'un autre fabricant ?
 Numéro de modèle : Longueur : pouces/m
 Amplificateur de distribution
 Numéro de modèle :
 Commutateur
 Numéro de modèle :
 Adaptateur
 Numéro de modèle :

Équipement vidéo

Magnétoscope, lecteur DVD, caméra vidéo, jeu vidéo ou autre
 Fabricant :
 Numéro de modèle :

⑧ ENREGISTREZ VOTRE PROJECTEUR ! (pour les résidents aux États-Unis, Canada et Mexique)

Veillez prendre le temps d'enregistrer votre nouveau projecteur. Ceci activera votre garantie limitée pièces et main d'œuvre et le programme de service InstaCare.

Visitez notre site web sur www.necdisplay.com, cliquez sur le centre de support/enregistrer le produit et soumettez en ligne votre formulaire dûment rempli.

Dès réception, nous vous enverrons une lettre de confirmation comprenant tous les détails dont vous aurez besoin pour profiter des programmes de garantie et de service rapides et fiables du leader de l'industrie, NEC Display Solutions of America, Inc.

NEC