


注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

HD4991

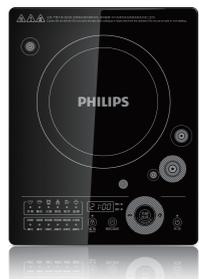


用户手册


PHILIPS




概览

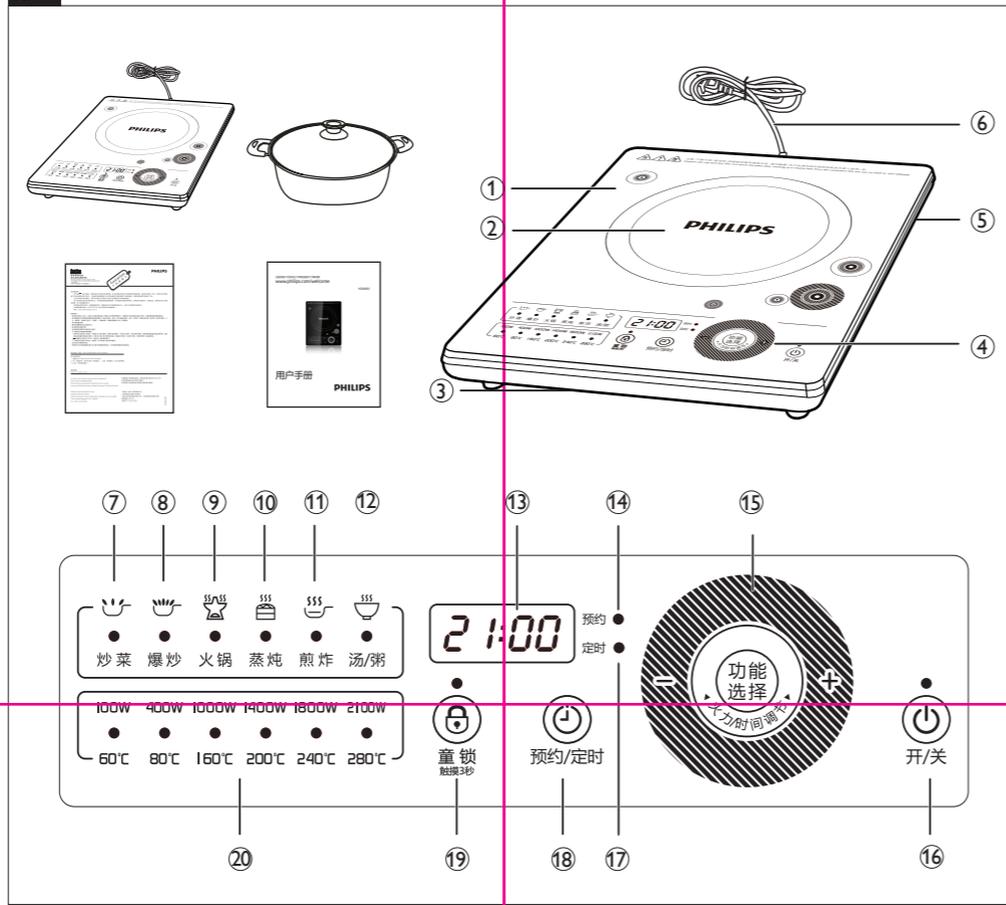


建议锅具种类和大小

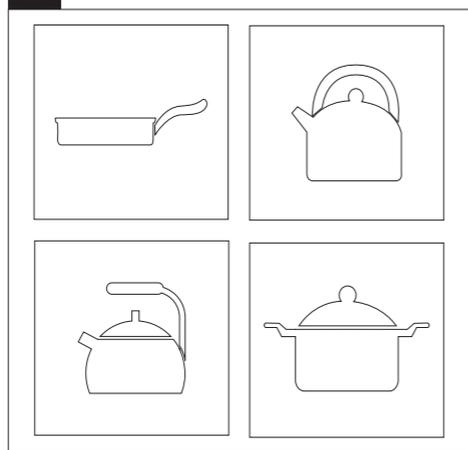


准备使用

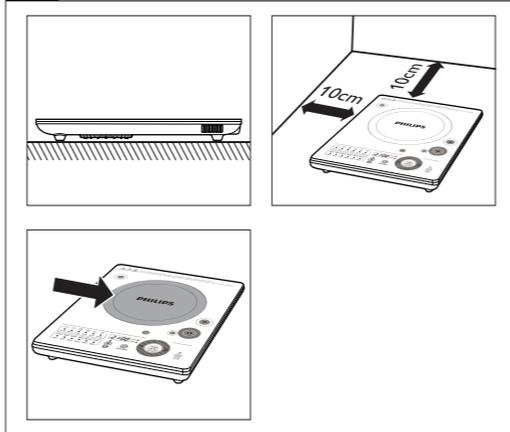


清洁

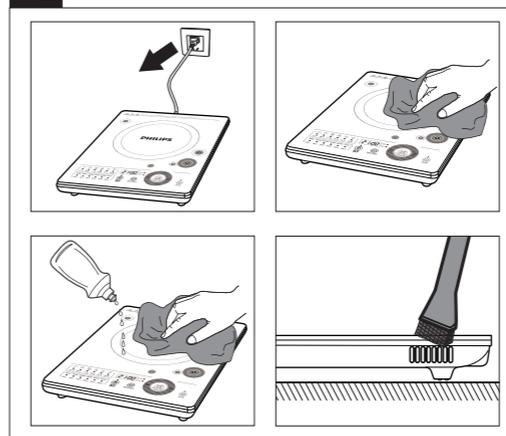


使用电磁炉

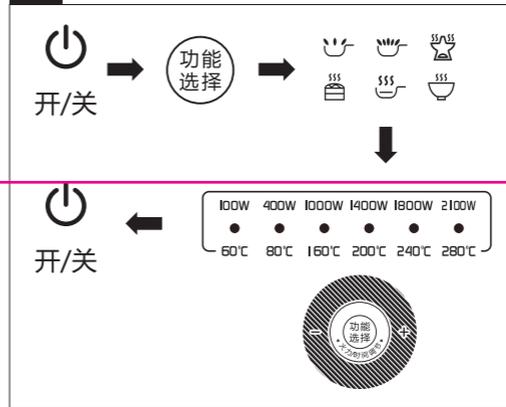

使用预约功能

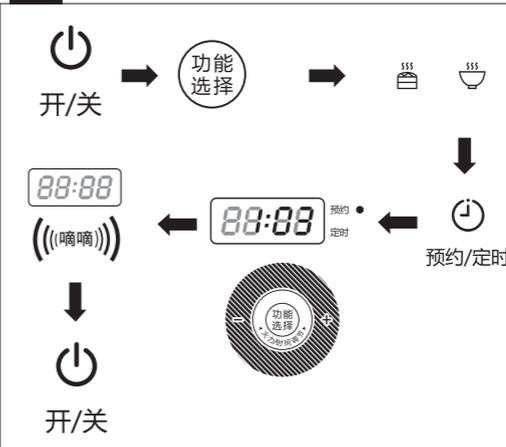

使用定时功能

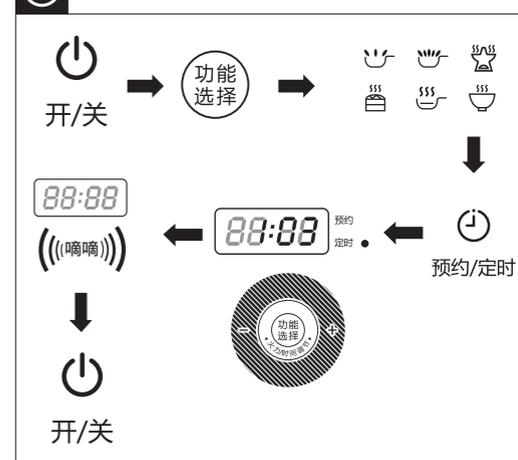

安全须知

- 请将机体放在水平面上，出风口与墙壁间隙大于10cm。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 请勿靠近水源，用水直接冲洗，切勿浸水清洗。
- 远离高温发热器具，避免环境温度过高。
- 请勿把电磁炉放在燃气灶、电炉、金属台面等物品上使用。
- 请勿让锅具干烧。
- 密封食品要打开之后再加热。
- 请勿把易燃物品放在微晶玻璃板与锅具之间。
- 产品不使用时，请拔下电源插头。
- 使用后请勿触摸微晶玻璃板，以免烫伤。
- 请勿把铁丝、螺钉等异物插入机体内。
- 请勿让儿童单独操作，请不要把电磁炉放在婴儿能触及的地方。
- 金属物品如刀、叉、勺和盖请勿放在烹饪区域表面。只适合于室内使用。
- 若微晶玻璃板破裂，需关掉电源，以避免可能出现的电击，并送到本公司指定的服务中心进行更换。
- 使用电磁炉时，锅具必须放在规定烹饪区范围内进行烹饪。

1 属于您的电磁炉

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在www.philips.com/website上注册您的产品。

2 包装盒内包含物件

电磁炉主装置
用户手册
保修卡
配件

概览

① 微晶玻璃电磁炉面板	④ 控制面板
② 烹饪区	⑤ 排气口
③ 进气口	⑥ 电源线

控件概览

⑦ 炒菜指示灯	⑭ 预约指示灯
⑧ 爆炒指示灯	⑮ 功能选择及调节按键
⑨ 火锅指示灯	⑯ 开/关按键
⑩ 蒸炖指示灯	⑰ 定时指示灯
⑪ 煎炸指示灯	⑱ 预约/定时按键
⑫ 汤粥指示灯	⑲ 童锁按键
⑬ 显示屏	⑳ 火力等级指示灯

3 首次使用前

拆去电磁炉上的所有包装材料。

准备使用

- 将电磁炉放置于稳固，平坦的水平表面上。
- 确保机器周围10公分内没有其他物体，以防机器过热。
- 烹饪时请将厨具放置在烹饪区内。
- 确保您使用的厨具种类和大小正确。（请见下表）

建议的厨具种类和大小

材质	底部使用铁或电磁不锈钢制作的厨具
外形	有平底的厨具
大小	底部直径介于10至23公分的厨具，依烹饪模式而定
重量	至多重15公斤的厨具（包括内容物）

4 使用电磁炉

本机器共6种预设烹饪模式：炒菜（）、爆炒（）、火锅（）、蒸炖（）、煎炸（）、汤粥（）。

- 遵照“准备使用”里的步骤。
- 按下开关按键（），开关指示灯会亮起。电磁炉进入备用模式。
- 重复按功能表按键，选择您想使用的烹饪模式。对应的指示灯会亮起，电磁炉开始运作。
- 预设烹饪时间，火力及火力等级会显示在荧幕上。
- 烹饪完毕后，按下开关按键（），关闭本产品。
- 等风扇停止运转后，拔除电磁炉的插头。

预设烹饪时间和火力等级

请参照下表，参考不同烹饪模式的预设烹饪时间和火力等级。

烹饪模式	预约烹饪时间（分钟）	预设火力等级/火力	功率调整范围
汤粥（  ）	24小时	3档/160	100W -2100W
蒸炖（  ）	24小时	5档/240	100W -2100W
煎炸（  ）	/	4档/200	100W -2100W
炒菜（  ）	/	6档/280	100W -2100W
火锅（  ）	/	6档/280	100W -2100W
爆炒（  ）	/	2200W	100W -2100W

使用定时功能

您可以使用预约/定时功能按键（）来选择不同烹饪模式下您想使用产品的时间。

- 遵照使用准备里的步骤。
- 按下开关按键（），开关指示灯便亮起。电磁炉进入备用模式。
- 重复按功能表按键，选择您想使用的烹饪模式。对应的指示灯会亮起，电磁炉开始运作。
- 按下预约/定时按键（），直到定时指示灯亮起。
- 0:00会再显示屏幕上闪烁。顺时针触摸旋转键，分钟位增加5，逆时针触摸旋转键，分钟位减小5。当分钟位大于59时，小时位加1。若需对时间进行微调，可按“+”“-”键实现。
- 设定时间到时，您会听到几下哔声，电磁炉会自动关闭。

预约时间延时烹饪

您可以利用预约/定时按键（）设定您想让机器开始烹饪的时间。（此功能不适用于煎炸，炒菜、爆炒及火锅模式）

- 遵照使用准备里的步骤。
- 按下开关按键（），开关指示灯会亮起。电磁炉进入备用模式。
- 重复按功能表按键（），选择您想使用的烹饪模式。对应的指示灯会亮起，电磁炉开始运作。
- 按下预约/定时按键（），直到预约指示灯亮起。
- 顺时针触摸旋转键，分钟位增加20，逆时针触摸旋转键，分钟位减小20。当分钟位大于59时，小时位加1。若需对时间进行微调，可按“+”“-”键实现
- 预设时间到时，您会听到几下哔声，电磁炉会自动开始运作。

设定童锁

电磁炉工作时，按下童锁键三秒钟，进入童锁模式。

注意

- 电磁炉工作时，按下童锁按键三秒钟，进入童锁模式。
- 在童锁模式下，只有开/关按键和童锁按键有反应。如需退出童锁模式，再次按下童锁按键三秒。

5 清洁

拔除产品插头，让产品冷却。
用湿布清洁本产品，必要时请使用温和的清洁剂。

6 环境

请勿在本产品使用寿命结束后当做一般家庭垃圾废弃，应交给官方回收站作循环再用。这样有助保护环境。

7 保修和售后服务保证

如果您需要服务或详细信息，或有任何问题，请访问飞利浦网站www.philips.com。您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（您可以从保修卡中找到电话号码）。如果您所在的国家或地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

8 环保清单

注：以下表格中的内容均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。
表格中所列内容适用于本产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Gr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板	○	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	×	×
微晶玻璃板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	×
控制面板	×	○	○	○	○	○
热敏电阻组件	×	○	○	○	○	○
线圈盘组件	×	○	○	○	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○
固定螺丝	○	○	○	×	○	○
包装件及其它	○	○	○	○	○	○

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量以下。
× 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

9 故障检修

若电磁炉无法正确运作，或电磁炉烹饪效率不佳，请参照下表。若您无法解决问题，请联络飞利浦服务中心或您所在的国家的顾客服务中心。

问题	解决方法
轻触“开/关”键无响应	1.检查电源是否有电、电源开关是否已经打开。 2.检查电源线、插头、插座是否完好，并将插头插好。
机器显示E5或E6(电压异常)	检查使用电源电压是否偏低或者偏高。 检查插头、插座是否发烫。 检查是否太多电器同时使用一个移动插座或延长线过长。
使用中突然停止加热或自动关机	未操作是否超过两小时。 检查进风口、出风口是否有异物堵塞。 检查四周温度是否过高。 自动关机后，待机器冷却后再轻触“开/关”键重新启动，如能正常工作，则是机器因过热自动保护，属正常现象。 如无以上情况，且很快恢复正常，则是内部温度调整，属正常现象。

以上为常见故障现象与原因分析。
请不要自行拆卸修理，避免发生危险。如果有故障无法自行解决，请与我公司指定的特约维修部联系。

PHILIPS

产品 : 电磁炉
型号 : HD4991
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 2100W
生产日期 : 请见产品底部
产地 : 中国上海

飞利浦（中国）投资有限公司
上海市天目西路218号1602-1605
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005, GB4706.29-2008, 制造

