

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DTM3170/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Drošība un jūsu ievērībai	3
Drošība.....	3
Jūsu ievērībai	4
2. Jūsu dokstacijas izklaides sistēma	5
Ievads.....	5
Iepakojuma saturs	5
Galvenās ierīces pārskats	6
Tālvadības pults pārskats	7
3. Darbības uzsākšana	8
FM antenas pievienošana	8
Skaļruņu pievienošana	9
Barošanas padeve	9
Tālvadības pults sagatavošana	9
Pulksteņa laika iestatīšana.....	10
Radiostaciju automātiskā saglabāšana	10
Ieslēgšana	10
4. Atskapošana.....	11
Atskapošana no diska.....	11
iPod/iPhone/iPad atskapošana	11
Atskapošana no USB atmiņas ierīces	12
Atskapošana no Bluetooth ierīces.....	12
5. Atskapošanas iespējas	13
Atskapošanas pauzēšana/atsākšana	13
Atskapošanas apturēšana	13
Pārlēkšana uz ierakstu.....	13
Meklēšana ieraksta ietvaros.....	13
Atkārtošanas/jauktas atskapošanas secības izvēlēšanās	13
Ierakstu programmas izveidošana.....	13
Atskapošanas informācijas aplūkošana	13
6. Radio klausīšanās.....	14
Radiostacijas noregulēšana	14
Radiostaciju programmēšana.....	14
Saglabātās radiostacijas izvēlēšanās	14
Atskanošanas informācijas aplūkošana	14
7. Skaņas regulēšana	15
Skaļuma regulēšana	15
Iepriekšnoteikta skaņas efekta izvēlēšanās	15
Skaņas izslēgšana	15
Displeja spilgtuma regulēšana	15
8. Citas funkcijas	15
Izslēgšanās taimera iestatīšana	15
Modinātāja taimera iestatīšana	15
Atskanošana no ārējas audioierīces.....	16
9. Informācija par preci	16
Specifikācijas.....	16
USB atskapošanas saderīguma informācija	17
Atbalstītie MP3 disku formāti	17
10. Darbības traucējumu novēršana	18

1. Drošība un jūsu ievērībai

Pirms ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenοmet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā šīs ierīces iekšienē.
- Nekad nenovietojet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtais sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
- Izmantojet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojet diska nodalījumā nekādus citus priekšmetus, izņemot diskus.
- Neievietojet diska nodalījumā salocītus vai saplaisājušus diskus.

- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ilgāku laika posmu nelietosiet ierīci.
- Ierīces tūrišanai izmantojet tikai mikrošķiedras drāniņu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdalas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Atbilstība

€ € 0890

Šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK prasībām.

Lai pārbaudītu ES atbilstības deklarāciju, dodieties uz: http://download.p4c.philips.com/files/d/dtm3170_12/dtm3170_12_doc_eng.pdf

Šī ierīce ir markēta ar šādu uzlīmi:

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Dzirdes drošība



Brīdinājums

- Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaņuma līmenī ilgstošu laika posmu.

Klausieties mērenā skaļumā:

- Klausoties austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Šīs ierīces skaņas skaļumā diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes zudumu pat veselām personām. Augstākie decibeli ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas daļēju dzirdes zudumu.

- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmeniem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaņas skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kroplojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat "drošā" skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Izmantojiet savu aparātūru saprātīgi un ievērojet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojet šādus norādījumus:

- Klausieties dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, vadot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar divriteni, vizinoties ar skrūvdēli utt. Tas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu un daudzās valstīs ir aizliegts.

Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

... Drošība un jūsu ievērībai

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izliefoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



Eset atbildīgi ievērojiet autortiesības

Ar pretkopēšanu aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Made for
 iPod iPhone iPad

“Made for iPod” (Izgatavots iPod), “Made for iPhone” (Izgatavots iPhone) un “Made for iPad” (Izgatavots iPad) nozīmē, ka elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod, iPhone un iPad un tā ir ražotāja sertificēta un atbilst “Apple” veikspējas standartiem.

“Apple” nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un reglamentējošiem standartiem. Lūdzu, nemiet vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ieteikmēt bezvadu savienojuma veikspēju.

“iPod” un “iPhone” ir “Apple Inc.” preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs. “iPad” ir “Apple Inc.” preču zīme.

Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un “Philips” tās izmanto saskaņā ar licenci.

2. Jūsu dokstacijas izklaides sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūzikai no diskiem, USB atmiņas ierīcēm, iPod/iPhone/iPad, Bluetooth ierīcēm un citām ārejām audioierīcēm;
- klausīties radiostacijas.

Šī ierīce atbalsta šādus mediju formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- 2 x skaļruni;
- Tālvadības pulks ar vienu AAA bateriju;
- Barošanas vads;
- FM antena;
- Šā lietošanas pamācība;
- Drošības & informācijas lapa.

... Jūsu dokstacijas izklaides sistēma

Galvenās ierīces pārskats

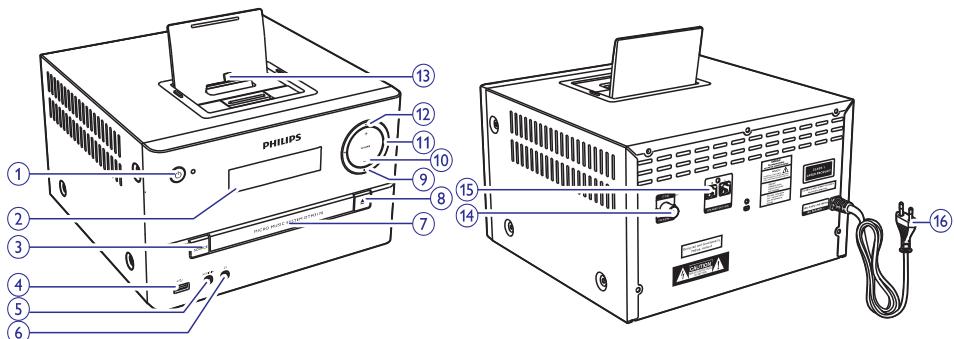

1. ⚡

- Ieslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā vai dabai draudzīgajā (EKO) gaidstāves režīmā.

2. Dispējs

- Parāda pašreizējo statusu.

3. SOURCE (Avots)

- Izvēlēties atskanošanas avotu: DISC (disks), FM TUNER (FM radiouztvērējs), DOCK (dokstacija), USB (USB atmiņas ierīce), AUDIO IN (audio ievade) vai BT (Bluetooth).

4. ⚡

- USB ligzda.

5. AUDIO IN (Audio ievade)

- Ligzda ārējas audioierīces pievienošanai.

6. 🔍

- Austiņu ligzda.

7. Diska nodalījums

8. ▲

- Atvērt diskā nodalījumu.

9. ■

- Apturēt atskanošanu.
- Dzēst programmu.
- Piekļūt iPod/iPhone/iPad izvēlnei.
- Gaidstāves režīmā ieslēgt/izslēgt funkciju demonstrēšanu.

10. VOLUME +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skajumu.

11. ↪/➡

- Pārielkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska/USB atmiņas ierīces ietvaros.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Pārvietoties iPod/iPhone/iPad izvēlnē.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

12. ►||

- Sākt vai pauzēt atskanošanu.

13. Dokstacija

- Dokstacija iPod/iPhone/iPad.

14. SPEAKER OUT (Skaļruņu izvade)

- Ligzdas skaļruņu pievienošanai.


15. FM AERIAL (FM antena)

- Ligzda FM antenas pievienošanai.

16. Barošanas paderves vada kontaktdakša

... Jūsu dokstacijas izklaides sistēma

Tālvadības pults pārskats

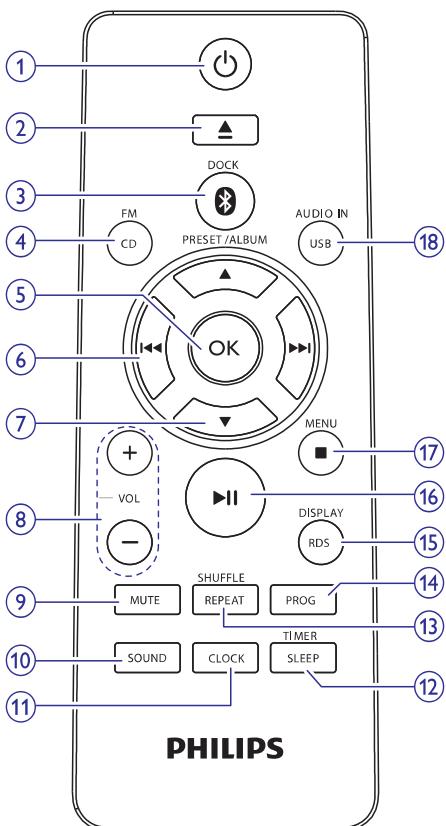

1. (Atslēgt ierīci)

- Ieslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā vai dabai draudzīgajā (EKO) gaidstāves režīmā.

2. (Atvērt diskas nodalījumu)

- Atvērt diskas nodalījumu.

3. (Bluetooth/Dokstacija)

- Izvēlēties Bluetooth atskānošanas avotu.
- Izvēlēties iPod/iPhone/iPad atskānošanas avotu.

4. CD/FM (Diski/FM radio)

- Izvēlēties diska atskānošanas avotu.
- Izvēlēties radiouztvērēja avotu.

5. OK

- Apstiprināt izvēli.

6. (Diska/USB/dokstacijas atskānošanas režīms)

- Diska/USB/dokstacijas atskānošanas režīmā nospiest, lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Diska/USB/dokstacijas atskānošanas režīmā nospiest, lai meklētu ieraksta ietvaros.
- Radiouztvērēja režīmā nospiest, lai noreguļētu radiostacijas frekvenci.
- Iestatīt pulksteņa laiku un taimeri.

7. PRESET/ALBUM (Atmiņa/Albums)

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārvietoties iPod/iPhone/iPad izvēlnē.
- Noreguļēt pulksteņa laiku.

8. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

9. MUTE (Klusums)

- Izslēgt vai atjaunot skaļu.

10. SOUND (Skaņa)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktus skaņas iestatījumus.

11. CLOCK (Pulkstenis)

- Gaidstāves režīmā nospiest un turēt nospiestu, lai iestatītu pulksteņa laiku.

12. SLEEP/TIMER (Izslēgšanās/Modinātāja taimeris)

- Iestatīt izslēgšanās taimeri.
- Iestatīt modinātāja taimeri.

13. REPEAT/SHUFFLE (Atkārtošana/Jauktā secība)

- Izvēlēties atkārtotu atskānošanu.
- Izvēlēties atskānošanu jauktā secībā.

14. PROG (Programmēt)

- Diska/USB atskānošanas režīmā nospiest un turēt nospiestu, lai sāktu ierakstu programmas izveidi.
- Radiouztvērēja režīmā nospiest un turēt nospiestu, lai programmētu radiostacijas.

... Jūsu dokstacijas izklaides sistēma

15. RDS/DISPLAY (RDS/Displejs)

- Izvēlēties RDS (radio datu sistēmas) pārraides informāciju.
- Sinhronizēt pulksteņa laiku ar RDS radiostaciju.
- Izvēlēties atskalošanas laikā displejā aplūkojamo informāciju.
- Gaidstāves režīmā noregulēt displeja spilgtumu.

16. ►||

- Sākt vai pauzēt atskalošanu.

17. MENU/■ (Izvēlne/■)

- Piekļūt iPod/iPhone/iPad izvēlnei.
- Apturēt atskalošanu vai dzēst programmu.

18. USB/AUDIO IN (USB/Audio ievade)

- Izvēlēties USB atskalošanas avotu.
- Izvēlēties ārējas audioierīces atskalošanas avotu.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai ari šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secibā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____


FM antenas pievienošana



Padoms

- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antennu un noregulējiet tās pozīciju.

Pievienojet komplektācijā iekļauto FM antennu pie **FM AERIAL** ligzdas galvenās ierīces aizmugurē.

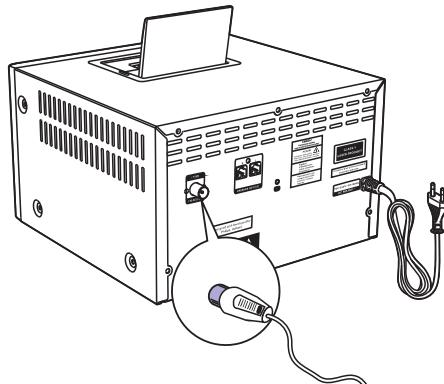

... Darbības uzsākšana


Skaļruņu pievienošana



Piezīme

- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektācijā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas".

Skaļruņu vadus pilnībā ievietojiet skaļruņu ievades ligzdās galvenās ierīces aizmugurē.

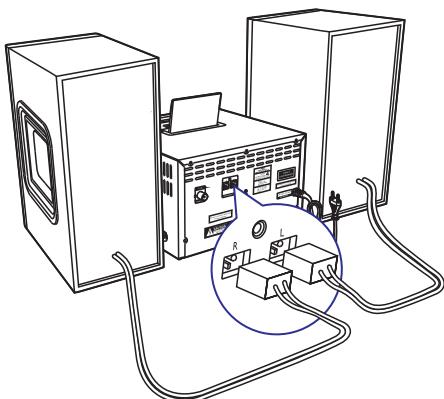


Barošanas padeve



Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas triecienu risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu, vienmēr izvelciet kontaktakāšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

Pievienojiet barošanas vadu sienas elektrotīkla rozetei.

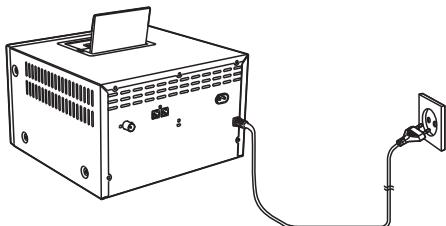

Tālvadības pults sagatavošana






Uzmanību

- Sprādziebīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešas saules gaismas vai uguns. Nekad nemietiet baterijas ugnī.

Lai tālvadības pultī ievietotu bateriju:

- Atvietiet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet vienu AAA bateriju, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

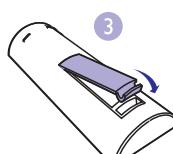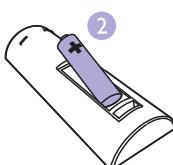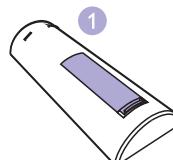

... Darbības uzsākšana



Piezīme

- Ja paredzat, ka ilgāku laiku nelietosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās bateriju.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Lai aktivizētu pulksteņa laika iestatīšanas režīmu, gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **CLOCK**.
 - ↳ Displejā parādās 12 stundu vai 24 stundu laika formāts.
2. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu laika formātu, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK**.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK**.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
4. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
5. Nospiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

Ja ierīces atmiņā nav saglabātas radiostacijas, ierīce var automātiski saglabāt radiostacijas.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos TUNER (radiouztvērēja) režīmu.
 - ↳ Displejā parādās pažīojums [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (nospiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu automātisko uzstādišanu, vai nospiediet taustiņu **■**, lai atceltu).

Nospiediet taustiņu **▶▶**.

- ↳ Ierīce automātiski saglabā radiostacijas ar pietiekami spēcīgu apraides signālu.
- ↳ Kad viiss pieejamās radiostacijas ir saglabātas, automātiski sākas pirmās saglabātās radiostacijas atskanošana.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu **○**.

- ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskanošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet taustiņu **○**, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.

- ↳ Displeja fona apgaismojums tiek samazināts.
- ↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja iestatīts).

Lai pārslēgtu dabai draudzīgajā (EKO) gaidstāves režīmā:

Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **○**.

- ↳ Displeja fona apgaismojums izdziest.

Lai pārslēgtos starp gaidstāves režīmu un dabai draudzīgo (EKO) gaidstāves režīmu:

Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **○**.




Piezīme

- Ja, ierīcei esot gaidstāves režīmā, 15 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, tā automātiski pārslēdzas dabai draudzīgajā (EKO) gaidstāves režīmā.

4. Atskaņošana

Atskaņošana no diska

1. Nospiediet taustiņu **CD/FM** uz tālvadības pults, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Ievietojiet diska nodalījumā disku ar apdrukāto pusī vērstu augšup.
 - ↳ Faila atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶II**.
 - Lai izņemtu disku no diska nodalījuma, nospiediet taustiņu **▲**.

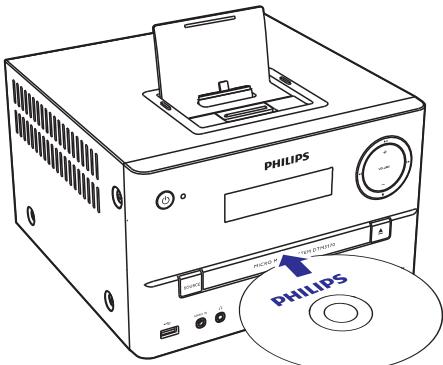

iPod/iPhone/iPad atskaņošana

Šajā dokstacijas izklaides sistēmā jūs varat klausīties mūziku no pievienotā iPod/iPhone/iPad.

Saderīgie iPod/iPhone/iPad


Šī ierīce atbalsta šādus iPod/iPhone/iPad modeļus.

Izgatavots priekš:

- iPod nano 7.paaudze;
- iPod touch 5.paaudze;
- iPhone 5;
- iPad Mini;
- iPad 4.

iPod/iPhone/iPad pievienošana

Ievietojiet savu iPod/iPhone/iPad dokstacijā.

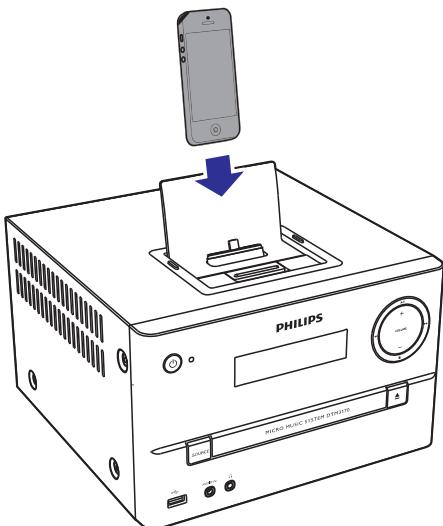

iPod/iPhone/iPad klausīšanās

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu iPod/iPhone/iPad ir kārtīgi pievienots.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu *** /DOCK**, lai izvēlētos dokstacijas atskaņošanas avotu.
2. Sāciet mūzikas atskaņošanu savā iPod/iPhone/iPad.
 - ↳ Mūzika no pievienotā iPod/iPhone/iPad automātiski tiek atskanota šajā dokstacijas sistēmā. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶II**.
 - Lai pārvietotos izvēlnē: nospiediet taustiņu **MENU/■**, tad spiediet taustiņus **▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos, un tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

... Atskānošana

iPod/iPhone/iPad uzlāde

Kad ierīce ir pievienota barošanas padevei, dokstacijā ievietotais iPod/iPhone/iPad automātiski sāk uzlādēties.

iPod/iPhone/iPad noņemšana

Izvelciet iPod/iPhone/iPad no dokstacijas.


Atskānošana no USB atmiņas ierīces



Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskānojamu audiosaturu.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **CD/FM** uz tālvadības pults vai atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos USB atskānošanas avotu.
2. Ievietojiet USB atmiņas ierīci (USB) ligzdā ierīces aizmugurē.
↳ Faila atskānošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu .

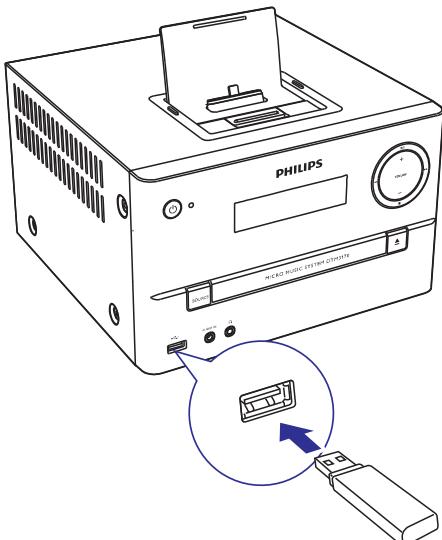

Atskānošana no Bluetooth ierīces


Šajā izklaides sistēmā jūs varat klausīties mūziku no savienotās Bluetooth ierīces.



Piezīme

- Pirms Bluetooth ierīces pievienošanas šai izklaides sistēmai iepazīstieties ar Bluetooth ierīces iespējām.
- Nenovietojiet izklaides sistēmu citu elektronisko ierīču, kas var radīt traucējumus, tuvumā.
- Efektīvas darbības attālums starp izklaides sistēmu un sapāroto ierīci ir apmēram 10 metri (30 pēdas).
- Jebkurš šķērslis starp izklaides sistēmu un ierīci var samazināt darbības attālumu.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz galvenās ierīces vai nospiediet taustiņu /**DOCK** uz tālvadības pults, lai izvēlētos Bluetooth atskānošanas avotu.
2. Aktivizējiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).
3. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties "PHILIPS DTM3170", lai sāktu sapārošanu.
 - ↳ Bluetooth indikatora gaismiņa iedegas zilā krāsā.
 - ↳ Atskan divi pīkstieni.
4. Sāciet mūzikas atskānošanu savā Bluetooth ierīcē.

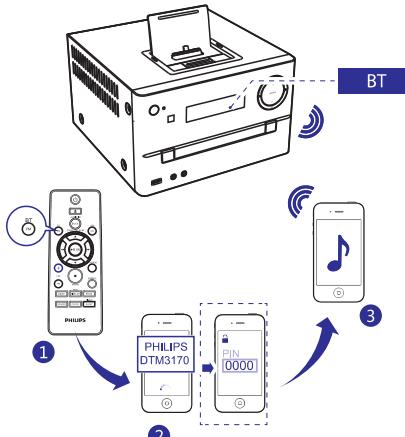

Padoms

- Ja izklaides sistēma pārslēdzas no Bluetooth avota uz citiem atskānošanas avotiem, savienotā Bluetooth ierīce automātiski atvienojas no izklaides sistēmas.

5. Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas pauzēšana/ atsākšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu ►||, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas apturēšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu ■, lai apturētu atskaņošanu.

Pārlēkšana uz ierakstu

Kompaktdiskiem:

- Spiediet taustiņus ▲◀ / ▶▶, lai izvēlētos citu ierakstu.
 - Lai tieši izvēlētos ierakstu, nospiediet attiecīgo ciparu taustiņu.

MP3 diskiem un USB atmiņas ierīcēm:

- Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu vai mapi.
- Spiediet taustiņus ▲◀ / ▶▶, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Meklēšana ieraksta ietvaros

- Lai meklētu ieraksta ietvaros, atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu ▲◀ / ▶▶.
- Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Atkārtošanas/jauktas atskaņošanas secības izvēlešanās

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos atkārtošanas iespēju vai jauktas atskaņošanas secības režīmu.
 - REP** (atkārtot): atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.
 - REP ALL** (atkārtot visu): atkārtoti atskaņot visus ierakstus.
 - REP ALB** (atkārtot albumu): atkārtoti atskaņot visus ierakstus šajā albumā.

- SHUF** (atskaņot jauktā secībā): atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.

- Lai atsāktu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, līdz displejā vairs nav redzama neviens no iepriekšminētajām iespējām.

Ierakstu programmas izveidošana

Jūs varat izveidot programmu no maksimums 20 ierakstiem.

- Diska/USB atskaņošanas režīmā, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
- MP3 ierakstiem: nospiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus ▲◀ / ▶▶, lai izvēlētos ieraksta kārtas numuru, un tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai to apstiprinātu.
- Atkārtojet 2. – 3. soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu ►||, lai atskaņotu izveidoto ierakstu programmu.
 - Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, būdī, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu ■.

Atskaņošanas informācijas aplūkošana

Diska atskaņošanas režīmā atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **RDS/DISPLAY**, lai aplūkotu šādu informāciju:

- ieraksta kārtas numuru;
- atskaņošanas laiku;
- ieraksta nosaukumu;
- izpildītāja nosaukumu;
- albuma nosaukumu.

6. Radio klausīšanās

Radiostacijas noregulēšana



Padoms

- Lai uzlabotu FM radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet FM antenu un noregulējet tās pozīciju.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **CD/FM**, lai izvēlētos radiouztvērēja avotu.
2. Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀▶**.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - ↳ Radio automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.
 - Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu, atkārtoti spiediet taustiņus **◀▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju programmēšana



Padoms

- Ierīces atmiņā ir iespējams ieprogrammēt maksimums 20 FM radiostacijas.

Radiostaciju automātiskā programmēšana

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātiskās programmēšanas režīmu.

- ↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO]** (automātiskā programmēšana).
- ↳ Ierīce ieprogrammē visas pieejamās radiostacijas to uztveršanas signāla stipruma secībā.
- ↳ Automātiski tiek atskanota pirmā ieprogrammētā radiostacija.

Radiostaciju manuālā programmēšana

1. Noregulējet radiostacijas frekvenci.
2. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
3. Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru (1-20), un tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās ieprogrammētās radiostacijas kārtas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet iepriekšējos soļus, lai ieprogrammētu citas radiostacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu virsū ieprogrammētai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabātās radiostacijas izvēlešanās

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātās radiostacijas kārtas numuru.

- Jūs varat spiest arī ciparu taustiņus, lai tieši izvēlētos attiecīgās stacijas kārtas numuru.

Atskanēšanas informācijas aplūkošana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām parādīt papildu informāciju. Ja jūs noregulējat RDS radiostaciju, displejā parādās RDS ikona un stacijas nosaukums.

1. Noregulējet RDS radiostaciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/DISPLAY**, lai aplūkotu šādu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Radiostacijas nosaukumu;
 - ↳ Programmas veidu, piemēram, **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]** (sports), **[POP M]** (popmūzika)...;
 - ↳ RDS radio teksta frekvenci.

7. Skaņas regulēšana

Skaļuma regulēšana

Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Iepriekšnoteikta skaņas efekta izvēlēšanās

Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos:

- **[BALANCED]** (sabalansēta skaņa)
- **[CLEAR]** (tīra skaņa)
- **[POWERFUL]** (spēcīga skaņa)
- **[WARM]** (sulta skaņa)
- **[BRIGHT]** (dzidra, skanīga skaņa)

Skaņas izslēgšana

Atskanošanas laikā nospiediet taustiņu ***#**, lai izslēgtu vai atjaunotu skaņu.

Displeja spilgtuma regulēšana



Piezīme

- Displeja spilgtumu ir iespējams regulēt tikai gaidstāves režīmā.

Gaidstāves režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/DISPLAY**, lai noregulētu displeja spilgtumu.

- Maksimālais spilgtuma līmenis (100%);
- Puse maksimālā spilgtuma (70%);
- Zems spilgtuma līmenis (40%).

8. Citas funkcijas

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī dokstacijas sistēma var pēc iepriekšnoteikta laika posma automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.

1. Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos izslēgšanās taimera laika posmu (minūtēs).
 - ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zz**.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās paziņojums **[SLEEP OFF]** (izslēgšanās izslēgta).
 - ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, indikācija **zz** pazūd.

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo dokstacijas sistēmu var izmantot kā modinātājpulksteni. Kā modinātāja avotu jūs varat izvēlēties disku, FM radiouztvērēju, iPod/iPhone/iPad vai USB atmiņas ierīci.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā ritinās paziņojums **[SET TIMER]** (iestatīt taimeri).
2. Nospiediet **CD** (disks), **USB** (USB atmiņas ierīce), **DOCK** (dokstacija) vai **FM** (FM radiouztvērējs), lai izvēlētos modinātāja avotu.
3. Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
4. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas, un tad vēlreiz nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
5. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.

... Citas funkcijas

- Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Modinātāja taimeris ir iestatīts un aktivizēts.

Piezīme

- Lai izietu no modinātāja iestatīšanas režīma, nesaglabājot iestatījumus, nospiediet taustiņu **MENU/■**.

Modinātāja taimera aktivizēšana un deaktivizēšana

Gaidstāves režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, displejā ir redzama indikācija .
- ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, indikācija  no displeja pazūd.

Piezīme

- Ja ir izvēlēts diska/USB/dokstacijas atskanošanas avots, bet nav ievietots disks vai nav pievienota USB atmiņas ierīce/iPod/iPhone/iPad, automātiski tiek izvēlēts FM radiouztvērējs.

Atskaņošana no ārējas audioierīces

Šajā dokstacijas izklaides sistēmā jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **USB/AUDIO IN**, lai izvēlētos audio ievades avotu.
- Pievienojiet komplektācijā iekļauto MP3 savienojuma kabeli pie:
 - AUDIO IN** ligzdas uz galvenās ierīces;
 - ārējās audioierīces austiņu ligzdas.
- Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

9. Informācija par preci

Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda:150 W

Frekvences reakcija:100 Hz – 16 kHz; ±3 dB

Signāla – trokšņa attiecība:> 76 dB

AUDIO IN ievade:< 600 mV RMS

Disks

Lāzera tips:.....Pusvadītājs

Diska diametrs:12 cm/8 cm

Atbalstītie disku formāti:.....CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC):24 biti/44,1 kHz

Kopējie harmoniskie traucējumi:.....< 1%

Frekvences reakcija:60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)

S/T attiecība:.....> 65 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons:.....FM: 87,5 – 108 MHz

Uztveršanas skalas solis:.....50 kHz

Jutība:

- Mono, 26 dB S/T attiecība:< 22 dBf

- Stereo, 46 dB S/T attiecība:< 43 dBf

Meklēšanas selektivitāte:< 28 dBf

Kopējie harmoniskie traucējumi:.....< 3%

Signāla – trokšņa attiecība:> 50 dB

... Informācija par preci

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība:6 omi + 12 omi x 2

Skaļruņu draiveri:4" (101,6 mm)
zemfrekvences reproduktors x 2
+ 20 mm pīkstulis

Jutība:> 83 dB/m/W

Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošana:100 – 240 V, 50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš
darbības režīmā:58 W

Elektroenerģijas patēriņš
EKO gaidstāvē režīmā:< 0,5 W

USB tiešais savienojums:Versija 2.0/1.1

USB slodze:≤ 500 mA

Izmēri:

- galvenā ierīce (p x a x d)230 x 195 x 235 mm

Svars:

- galvenā ierīce2,50 kg

- skaļruņi2,75 kg x 2

USB atskanošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskapotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiji);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktoriju apakšķīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;

- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiji).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukss albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Faili, kas ir ierakstīti neatbalstītā formātā, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskanoti.
- AAC, WAV, PCM audiofaili.
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (atkarībā no faila nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 255;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgi bitu ātrumi.

10. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības tauziņš.

Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austījas.
- Pārbaudiet, vai skaļruni ir pievienoti pareizi.
- Pārbaudiet, vai atkailinātie skaļrunu vadi ir iespiesti spailēs.

Ierīce nereāģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet ar atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības tauziņš.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles tauziņu, vispirms izvēlieties pareizo atskānošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar tauziņiem uz galvenās ierīces.

- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojet bateriju atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet bateriju.
- Mērķejet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Daži faili USB ierīcē netiek parādīti

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav savietojama ar šo ierīci. Lūdzu, izmantojiet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.
- Antenas vietā pievienojiet āra FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir tīcis atvienots barošanas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

Pēc veiksmīgas savienojuma izveides mūzikas atskānošana nav pieejama

- Bluetooth ierīce nav savietojama ar šo sistēmu.

... Darbības traucējumu novēršana

Bluetooth ierīces savienojuma kļūda

- Ierīce neatbalsta šai sistēmai nepieciešamos profilus.
- Sistēma jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci vai visas pārējās pievienotās ierīces un tad mēģiniet vēlreiz.


Sapārotais mobilais tālrunis pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Novietojiet mobilo tālruni tuvāk šai sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp mobilo tālruni un sistēmu.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi pievienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai beidzat zvanus. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.
- Dažiem mobilajiem tālruņiem Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

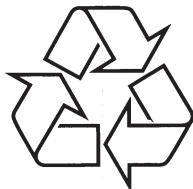

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>