

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

OTT2000



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Sicherheit	2
	Sicherheit	2

2	Ihr klassisches Micro-Soundsystem	4
	Einführung	4
	Lieferumfang	4
	Produktübersicht	5

3	Erste Schritte	8
	Anschließen an die Stromversorgung	8
	Vorbereiten der Fernbedienung	8
	Einschalten	8
	Einstellen der Uhr	9

4	Wiedergabe	10
	Disc-Wiedergabe	10
	Wiedergabe von Vinyl-Platten	11
	Wiedergeben von USB	12
	Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät	12
	USB-Aufnahme	13

5	Hören von UKW-Radiosendern	15
	Automatisches Suchen nach einem Radiosender	15
	Automatisches Programmieren von Radiosendern	15
	Manuelles Programmieren von Radiosendern	15
	Auswählen von Stereo-/Mono-Übertragung	16

6	Wiedergabe von einem externen Gerät	17
----------	--	-----------

7	Weitere Funktionen	18
	Einstellen des Sleep-Timers	18
	Einstellen des Alarm-Timers	18
	Einstellen der Lautstärke	19

8	Produktinformationen	20
	Technische Daten	20
	Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	21
	Unterstützte MP3-Disc-Formate	21

9	Fehlerbehebung	22
	Allgemein	22
	Informationen zur Bluetooth-Verbindung	22

10	Hinweis	24
	Prüfzeichen	24
	Pflege Ihres Geräts	24
	Umweltschutz	24
	Markenhinweis	
	Copyright	

1 Sicherheit

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
 - Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
 - Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
 - Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
 - Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
 - Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
 - Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort

den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Service-Center, um das Produkt vor der Verwendung überprüfen zu lassen.

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Kurzschluss- und Feueregefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Wasser, Sonne oder Hitze aus.
- Vermeiden Sie die Ausübung von Kraft auf Steckdosen. Lockere Steckdosen können Funkenüberschlag oder Feuer verursachen.

Gefahr von Beschädigungen für den Fernseher und Verletzungsgefahr!

- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
- Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus,

und warten Sie, bis es Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör:

Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm.
- Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

Gefahr des Verschluckens von münzförmigen Batterien!

- Das Produkt kann eine münz-/knopfartige Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

2 Ihr klassisches Micro- Soundsystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Produkt können Sie Folgendes tun:


- Vinyl-Platten anhören
- UKW-Radiosender hören
- Audio-CDs anhören
- Hören von Audioinhalten von einem externen Gerät über die **AUDIO IN**-Buchse,
- Hören von Audioinhalten von einem externen Gerät über die Bluetooth-Verbindung.
- Audioinhalte von einem USB-Speichergerät anhören

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- ① Hauptgerät
- ② Kurzanleitung
- ③ Sicherheit und Hinweise – Merkblatt
- ④ Netzkabel
- ⑤ Fernbedienung

Produktübersicht

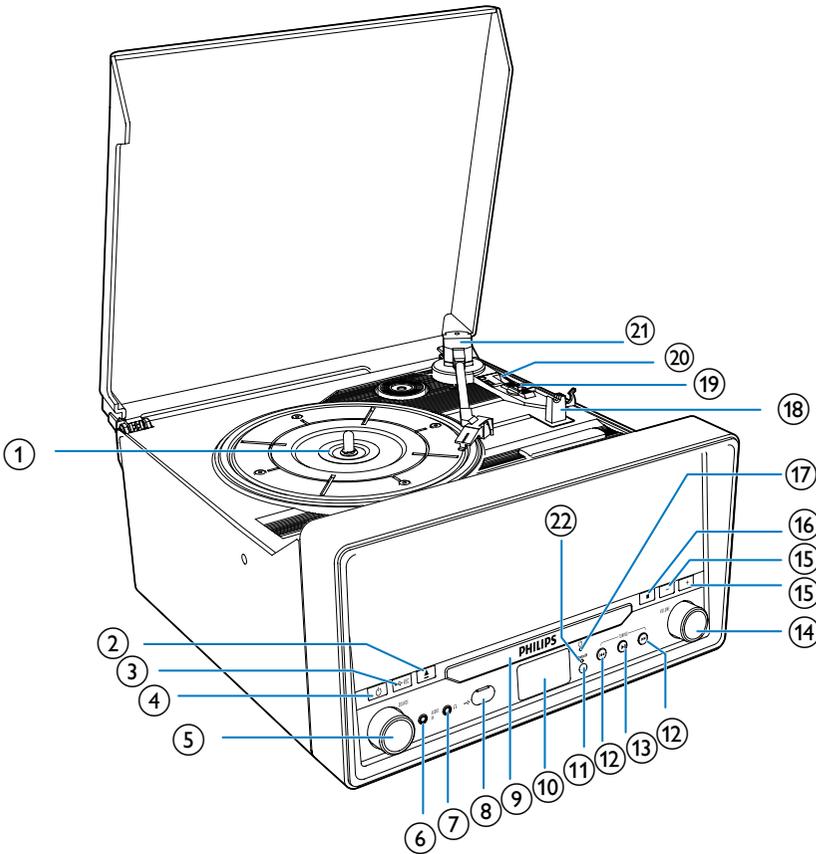

Überblick über das Gerät

① Vinyl-Plattenteller

② ▲

- Öffnen/Schließen des Disc-Fachs

③ ↵ REC

- Aufzeichnen eines Titels von einer Disc-/FM-/Phono-/AUX-/Bluetooth-Quelle auf ein USB-Gerät

④ ⏻

- Einschalten des Geräts oder Wechsels in den Standby-Modus

⑤ SOURCE-Regler

- Auswählen einer Quelle: CD, USB, FM, Phono/Aux oder Bluetooth

⑥ AUDIO IN

- Anschließen eines externen Audiogeräts


⑦ 🎧

- Kopfhörerbuchse

- ⑧ 
 - USB-Buchse
- ⑨ **Disc-Fach**
- ⑩ **Anzeigefeld**
 - Anzeigen des aktuellen Status
- ⑪ **IR-Sensor**
 - Erkennen von Signalen der Fernbedienung (zeigen Sie mit der Fernbedienung immer auf den IR-Sensor)
- ⑫ 
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Einstellen eines Radiosenders
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um innerhalb von Disc-/USB-Quellen zu suchen.
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑬ 
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ⑭ **VOLUME**
 - Drehen Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke anzupassen.
- ⑮ +/-
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- ⑯ 
 - Stoppen der Wiedergabe
 - Löschen eines Programms
- ⑰ **Betriebsanzeige**
 - Leuchtet, wenn sich die Einheit im Standby-Modus befindet.
- ⑱ **Halterung**
- ⑲ **Automatischer Stopp-Regler**
- ⑳ **Geschwindigkeitsregler**
- ㉑ **Tonarm**

- ㉒ **Bluetooth-Anzeige**
 - Blinkt, wenn sich das Gerät im Kopplungs- oder Verbindungsmodus befindet.
 - Leuchtet, wenn das Hauptgerät mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät verbunden ist.

Übersicht über die Fernbedienung

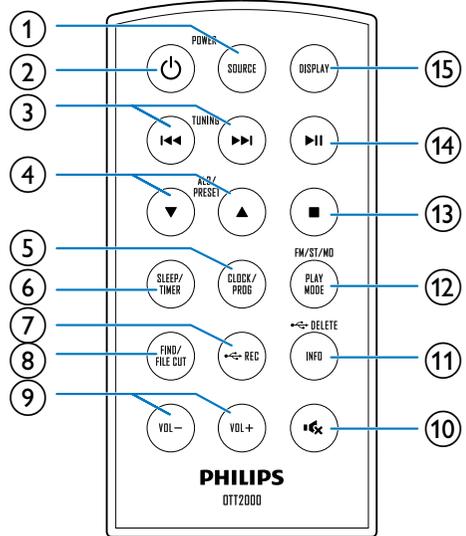

- ① **SOURCE**
 - Auswählen einer Quelle: CD, USB, FM, Phono/Aux oder Bluetooth
- ② 
 - Einschalten des Geräts oder Wechseln in den Standby-Modus
- ③ 
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Einstellen eines Radiosenders
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um innerhalb von Disc-/USB-Quellen zu suchen.
 - Einstellen der Uhrzeit

- ④ ▲ / ▼
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑤ CLOCK/PROG
 - Einstellen der Uhr im Standby-Modus
 - Programmieren von Titeln in der Disc-/USB-Quelle
 - Programmieren von Radiosendern
- ⑥ SLEEP/TIMER
 - Einstellen des Sleep-Timers
 - Einstellen des Alarm-Timers
- ⑦ ↶ REC
 - Aufzeichnen eines Titels von einer Disc-/FM-/Phono-/AUX-/Bluetooth-Quelle auf ein USB-Gerät
- ⑧ FIND/FILE CUT
 - Suchen von Songs nach Titeln oder Ordnernamen in der Disc-/USB-Quelle
 - Drücken zum Schneiden einer Audiodatei beim Aufnehmen von Audiodateien von Phono-/AUX-/Bluetooth-Quellen auf ein USB-Speichergerät
- ⑨ VOL +/-
 - Erhöhen oder Verringern der Lautstärke
- ⑩ 🔊
 - Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons.
- ⑪ INFO/DELETE
 - In der USB-Quelle drücken zum Anzeigen von Wiedergabeinformationen von MP3-Dateien
 - Löschen von Dateien vom USB-Speichergerät
- ⑫ PLAY MODE/FM/ST/MO
 - Auswählen des Wiedergabewiederholungsmodus bei Disc-/USB-Quellen
- Auswählen des Zufallswiedergabemodus bei Disc-/USB-Quellen
- Auswählen des Stereowiedergabe- oder Monowiedergabemodus bei der FM-Quelle
- ⑬ ■
 - Beenden Sie die Wiedergabe.
- ⑭ ▶▶
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ⑮ DISPLAY
 - Anzeigen der Zeit in jedem Quellmodus

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung

Verbinden Sie das Netzkabel mit der **AC MAIN~**-Buchse und dann mit der Steckdose.

Vorbereiten der Fernbedienung

! Achtung



- Explosionsgefahr! Halten Sie die Akkus von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.

Beim erstmaligen Gebrauch:

- 1 Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie der Fernbedienung in Betrieb zu nehmen.

Austauschen der Batterie in der Fernbedienung:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet eine CR2032-Batterie mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

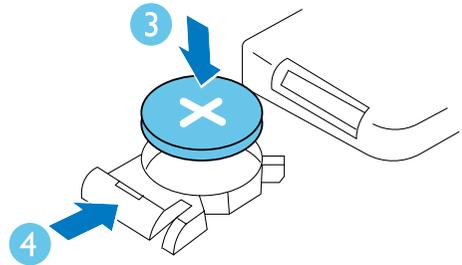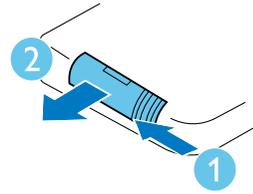

☰ Hinweis

- Bevor Sie eine Funktionstaste auf der Fernbedienung betätigen, wählen Sie zunächst die Quelle über die Fernbedienung anstatt über das Hauptgerät aus.
- Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku.

Einschalten

Drücken Sie die Taste ϕ .

- ↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.
- Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie erneut ϕ .


Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **CLOCK/PROG**.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶**, um ein Zeitformat auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit **CLOCK/PROG**.
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶**, um die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **CLOCK/PROG**.
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶**, um die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit **CLOCK/PROG**.

4 Wiedergabe

Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um CD als Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie anschließend das Disc-Fach.
- 4 Die Wiedergabe startet automatisch. Falls dies nicht der Fall sein sollte, drücken Sie **▶II**.

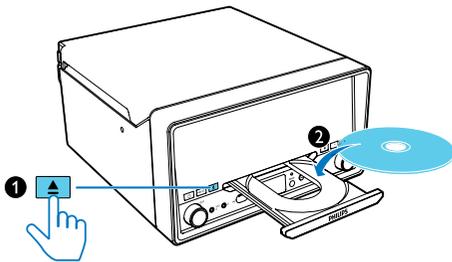

Anhalten/Fortsetzen der Wiedergabe

- Drücken Sie während der Wiedergabe **▶II**, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.

Zu einem Titel springen

Für CDs:

- Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶**, um einen anderen Titel auszuwählen.

Bei MP3-Discs und USB-Geräten:

- 1 Drücken Sie auf **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, um ein Album oder einen Ordner auszuwählen.
- 2 Drücken Sie auf **◀◀ / ▶▶**, um einen Titel oder eine Datei auszuwählen.

Suchen innerhalb eines Titels

- 1 Halten Sie während der Wiedergabe **◀◀ / ▶▶** gedrückt.
- 2 Lassen Sie die Taste los, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Programmieren von Titeln

Hinweis

- Sie können Titel nur dann programmieren, wenn Sie die Wiedergabe vorher beenden.
- Sie können bis zu 20 Titel programmieren.

- 1 Wenn die Wiedergabe angehalten wurde, drücken Sie **CLOCK/PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ **[MEMORY]** (Speicher) wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Drücken Sie bei MP3-Titeln **▲ / ▼**, um ein Album auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶**, um einen Titel auszuwählen. Drücken Sie anschließend **CLOCK/PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die programmierten Titel wiederzugeben.
 - Um das Programm zu löschen, drücken Sie in der Stopp-Position die Taste **■**.
 - Der Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn ungefähr 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **INFO** gedrückt.

- Für CDs:
 - Abgelaufene Zeit des aktuellen Titels
 - Verbleibende Zeit des aktuellen Titels
 - Abgelaufene Gesamtzeit aller Titel
 - Verbleibende Gesamtzeit aller Titel
- Bei MP3-Disc und USB-Formaten: ID3-Informationen, wie zum Beispiel **[TITLE]** (Titel), **[ARTIST]** (Künstler) und **[ALBUM]** (Album).

Titelsuche

Sie können einen Song nach Titel- oder Ordnernamen auf der Disc oder dem USB-Gerät suchen.

Hinweis

- Bei MP3-Dateien werden Bitraten von 32 Kbit/s bis zu 320 Kbit/s unterstützt.

Bei CD/MP3: Suche nach Titel

- 1 Wenn die Wiedergabe angehalten wurde, drücken Sie einmal auf **FIND/FILE CUT**.
↳ Die Namen aller Titel werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- 2 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um den gewünschten Titelnamen in alphabetischer Reihenfolge zu suchen.
- 3 Drücken Sie **▶▶**, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

Bei MP3: Suche nach Ordner

- 1 Wenn die Wiedergabe angehalten wurde, drücken Sie zweimal auf **FIND/FILE CUT**.
↳ Die Ordner werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- 2 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um einen Ordner auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶▶**, um die Wiedergabe aller Titel im Ordner zu starten.

Auswählen der Optionen für Wiedergabewiederholung/ Zufallswiedergabe

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf **PLAY MODE/FM/ST/MO**, um eine Wiederholungsoption oder den Zufallswiedergabemodus auszuwählen.
 -  : Den aktuellen Titel wiederholen
 -  : Den aktuellen Ordner wiederholen (für MP3-Discs)
 -  : Alle wiederholen
 - **RAN.** : Zufallswiedergabe
- 2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt auf **PLAY MODE/FM/ST/MO**, bis keine Option mehr angezeigt wird.


Wiedergabe von Vinyl-Platten

Achtung

- Entfernen Sie den Stylussschutz vor dem Gebrauch.
- Legen Sie immer nur eine Vinyl-Platte auf den Plattenteller.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen dem Gerät und anderen Objekten.


- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um **PHONO/AUX** als Quelle auszuwählen.
- 2 Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsregler aus.
 - Sie können je nach Vinyl-Typ die Geschwindigkeit "33" oder "45" auswählen.
- 3 Legen Sie die Vinyl-Platte auf den Plattenteller.
- 4 Heben Sie den Tonarm vorsichtig an, und bewegen Sie ihn in Richtung der Platte.
↳ Der Plattenteller beginnt sich automatisch zu drehen.
- 5 Legen Sie den Tonarm vorsichtig am Rand der Platte ab, um die Wiedergabe von Anfang an zu starten.
↳ Die Wiedergabe wird gestartet.

- 6 Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
 - Wenn **AUTOSTOP** auf **EIN** eingestellt ist, dreht sich der Plattenteller automatisch nicht mehr; wenn die Wiedergabe abgeschlossen ist.
- 7 Legen Sie den Tonarm vorsichtig zurück auf die Halterung.

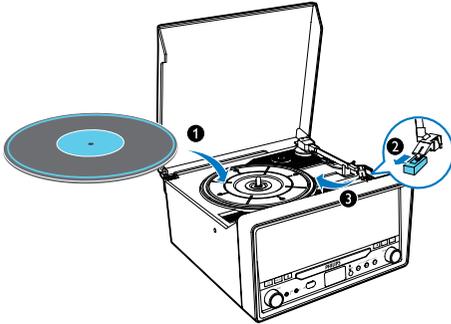

Hinweis

- Das Micro-System schaltet automatisch zur **AUX**-Quelle, wenn ein externes Gerät über eine **AUDIO-IN**-Buchse verbunden ist.

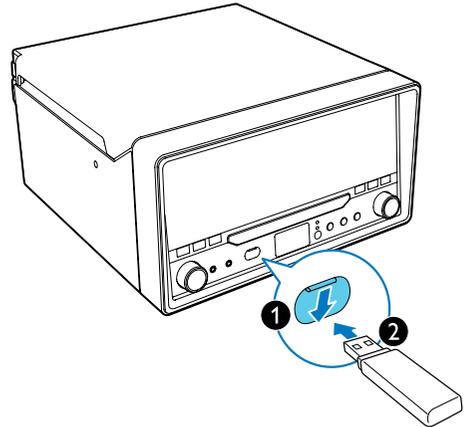

- 2 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um USB als Quelle auszuwählen.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch. Falls dies nicht der Fall sein sollte, drücken Sie **▶||**.
 - Um einen Ordner auszuwählen, drücken Sie die Taste **▲ / ▼**.
 - Um eine Audiodatei auszuwählen, drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶**.

Wiedergeben von USB

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Speichergerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.
- Bei MP3-Dateien werden Bitraten von 32 Kbit/s bis zu 320 Kbit/s unterstützt.
- Die USB-Buchse unterstützt keine Verbindungen mit USB-Verlängerungskabeln und ist nicht für eine direkte Kommunikation mit einem Computer geeignet.

- 1 Drücken Sie die USB-Schutzabdeckung nach unten, und schließen Sie ein USB-Speichergerät an die **↔**-Buchse an.

Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Sie können über das Micro-System auch Musik von einem Bluetooth-Gerät hören.

Hinweis

- Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät mit dem Hauptgerät verbinden, machen Sie sich mit den Bluetooth-Fähigkeiten des Geräts vertraut.
- Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten fern, um Störsignale zu vermeiden.
- Die Reichweite zwischen Hauptgerät und dem gekoppelten Gerät beträgt etwa 10 Meter.
- Wenn sich zwischen dem Hauptgerät und dem Gerät ein Hindernis befindet, kann die Reichweite beeinträchtigt werden.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um BT als Quelle auszuwählen.
↳ Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau.
- 2 Aktivieren Sie bei Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion (siehe Benutzerhandbuch).
- 3 Wählen Sie zum Koppeln "PHILIPS OTT2000" auf Ihrem Gerät aus.
- 4 Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Bluetooth-Anzeige dauerhaft blau.
- 5 Beginnen Sie mit der Musikkwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

Tipp

- Wenn das Micro-System von einer Bluetooth-Quelle zu einer anderen Quelle wechselt, schaltet sich das verbundene Bluetooth-Gerät automatisch ab.
- Das Gerät kann bis zu 4 Bluetooth-Geräte speichern, mit denen es bereits verbunden war.

USB-Aufnahme

Audio-CD-Titel, MP3-Discs, Audioinhalte von Vinyl-Platten, Bluetooth- und Radioquellen sowie Audioinhalte von externen Geräten können als MP3-Dateien auf ein USB-Speichergerät aufgenommen werden. Bei der ersten Aufnahme auf ein USB-Speichergerät wird automatisch ein Ordner mit dem Namen "PHILIPS OTT2000" auf dem USB-Speichergerät erstellt. Bei jeder Aufnahme werden die Dateien in diesen Ordner gespeichert.

Aufnehmen auf USB

Schließen Sie das USB-Speichergerät an die -Buchse des Geräts an.

- 1 Wählen Sie die Quelle aus, von der Sie eine Aufzeichnung erstellen möchten.
 - Disc: Wählen Sie die Disc-Quelle aus, und legen Sie eine Disc ein. Sie können auswählen, bei welchem Titel die Wiedergabe starten soll.
 - Radio: Stellen Sie einen Radiosender ein.
 - AUX IN: Wählen Sie Phono/AUX als Quelle aus, schließen Sie ein externes Gerät an, und starten Sie die Wiedergabe von diesem Gerät.
 - Phono: Wählen Sie Phono/Aux als Quelle aus, und geben Sie anschließend die Vinyl-Platte wieder.
 - Bluetooth: Wählen Sie Bluetooth als Quelle aus, und geben Sie die Titel wieder.
- 2 Drücken Sie  **REC**, um die Aufnahme zu starten.
 - Drücken Sie bei CDs wiederholt  **REC**, um Folgendes auszuwählen:
 - (A) **[REC_ONE]** (einen Titel aufnehmen): Der erste/aktuelle Titel wird aufgenommen.
 - (B) **[REC_ALL]** (alle aufnehmen): Alle Titel/verbleibenden Titel werden aufgenommen.
 - ↳ Die Disc wird automatisch vom Anfang der Disc/des ausgewählten Titels wiedergegeben, und die Aufnahme beginnt.
 - Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste .



Hinweis

- Wenn auf dem USB-Gerät nicht genügend Speicherplatz für die Audiotitel vorhanden ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
- Bei CDs ist der Aufnahmevorgang erst dann abgeschlossen, wenn der gesamte Titel aufgenommen wurde.
- Bei MP3-Discs kopiert das System die Dateien auf das USB-Speichergerät, wenn  **REC** gedrückt wird.

Zuschneiden einer Datei

Wenn Sie Audiodateien von Bluetooth/AUX/PHONO/FM auf ein USB-Speichergerät aufnehmen, können Sie eine Datei durch Drücken von **FIND/FILE CUT** während der Aufnahme zuschneiden. Es wird eine neue Audiodatei erzeugt, und die Aufnahme wird fortgesetzt.

Löschen der Datei von USB

- 1 Wenn die Wiedergabe angehalten wurde, drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um USB als Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **INFO/**  **DELETE**.
↳ **DEL -- 001** wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um die Datei auszuwählen, die gelöscht werden soll.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **DELETE**.
 - Drücken Sie , um den Löschvorgang zu beenden.

5 Hören von UKW-Radiosendern

- 1 Drehen Sie den **SOURCE**-Regler, um FM als Quelle auszuwählen.
- 2 Suchen Sie Radiosender automatisch oder manuell.

Hinweis

- Für einen optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig heraus, und passen Sie die Position an.
- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

Automatisches Suchen nach einem Radiosender

- 1 Halten Sie **◀◀ / ▶▶** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
 - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 2 Wiederholen Sie Schritt 1, um weitere Sender einzustellen.
 - ↳ Wenn ein Radiosender mit hoher Signalstärke gefunden wurde, wird die Suche beendet, und der Radiosender wird wiedergegeben.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

- 1 Drücken Sie **CLOCK/PROG** länger als 2 Sekunden, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
 - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um voreingestellte Radiosender auszuwählen.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

- 1 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um einen Radiosender einzustellen.
- 2 Drücken Sie **CLOCK/PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um diesem Radiosender eine Nummer zuzuweisen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/PROG**.
 - ↳ Der Radiosender wird mit der ausgewählten Sequenznummer gespeichert.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu programmieren.

Hinweis

- Wenn ein Radiosender auf der Folgenummer eines vorher gespeicherten Senders gespeichert wird, wird der vorherige Sender überschrieben.

Auswählen von Stereo-/ Mono-Übertragung

Um den Empfang von Sendern mit schwacher Signalstärke zu verbessern, sollte Sound in Monoqualität ausgewählt werden.

- Drücken Sie in der Tuner-Quelle **FM/ST/**
MO, um eine Einstellung auszuwählen:
 - **[STEREO]**: Stereo
 - **[MONO]**: Mono

6 Wiedergabe von einem externen Gerät

Sie können Inhalte von einem externen Audiogerät, zum Beispiel einem MP3-Player, über dieses Gerät wiedergeben.

- 1 Drehen Sie den **SOURCE**-Regler, um den **PHONO/AUX**-Modus auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie das Audio-In-Kabel mit:
 - der **AUDIO IN**-Buchse auf der Vorderseite dieses Produkts und
 - der Kopfhörerbuchse an dem externen Gerät.
- 3 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie das entsprechende Benutzerhandbuch).

7 Weitere Funktionen

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Micro-Soundsystem kann nach längerer Zeit automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Micro-System wiederholt auf **SLEEP/TIMER**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
 - [SLEEP -- 90]
 - [SLEEP -- 75]
 - [SLEEP -- 60]
 - [SLEEP -- 45]
 - [SLEEP -- 30]
 - [SLEEP -- 15]
 - [OFF]
- ↳ Bei aktiviertem Sleep-Timer wird [SLEEP] angezeigt.

Deaktivieren des Sleep-Timers

- Drücken Sie mehrmals **SLEEP/TIMER**, bis [SLEEP OFF] (Sleep-Timer aus) angezeigt wird.

↳ Bei deaktiviertem Sleep-Timer ist [SLEEP] ausgeblendet.

Einstellen des Alarm-Timers

Dieses Micro-System kann als Wecker verwendet werden. Dabei wird die Wiedergabe von Disc, USB-Gerät oder Tuner zu einer voreingestellten Uhrzeit aktiviert.

- 1 Drücken Sie auf ϕ , um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 3 **SLEEP/TIMER** gedrückt halten.

↳ Die Aufforderung zur Auswahl der Quelle wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um eine Quelle auszuwählen: CD, USB oder FM.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.

↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 6 Drücken Sie \lll / \ggg , um die Stunden einzustellen.
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.

↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 8 Drücken Sie \lll / \ggg , um die Minuten einzustellen.
- 9 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.

↳ Der Timer wurde eingestellt und ist nun aktiviert.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie ϕ , um das Micro-System in den Standby-Modus zu schalten.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **SLEEP/TIMER**, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

↳ Bei aktivierter Alarmfunktion wird im Display \mathcal{A} angezeigt.

↳ Wenn die Alarmfunktion deaktiviert ist, wird auf dem Display \mathcal{A} angezeigt.

Hinweis

- Wenn DISC/USB als Quelle ausgewählt ist und der Titel nicht abgespielt werden kann, wird automatisch der Tuner aktiviert.
- Das Micro-Soundsystem wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn 30 Minuten nach der Alarmaktivierung keine Aktion stattfindet.

Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie den **VOLUME**-Regler, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

8 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Allgemeine Informationen

AC-Nennleistung	220 bis 240 V~, 50 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	16 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	335 x 311 x 169 mm
Gewicht (Hauptgerät):	2,5 kg

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,50 bis 108,00 MHz;
Abstimmungsbereich	50 kHz
Klinnfaktor	< 2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dB
Anzahl der voreingestellten Radiosender	20

Vinyl

Unterstützte Vinylgröße	17,8 cm (7 Zoll)
Geschwindigkeit	33/45

Verstärker

Ausgangsleistung	1,5 W x 2 RMS
Frequenzgang	60 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 65 dB
Aux-Eingang	0,5 V RMS 20 Kilohm

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	2 x 7,6 cm (3") Full Range
Empfindlichkeit	84 dB/m/W

Bluetooth

Verbindungssystem	Bluetooth-Standard Version 2.1
Output	Bluetooth-Industriestandard, Leistungsklasse 2
Maximale Verbindungsreichweite	Sichtverbindung ca. 10 m
Frequenzband	2,4 GHz (2,4000 GHz bis 2,4835 GHz)
Kompatible Bluetooth-Profile	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Unterstützte Codexs - Empfang - Übertragung	SBC (Low Complexity Subband Codec) Nicht unterstützt

Informationen zur USB- Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 1.1 und USB 2.0)
- USB-Flash-Player (USB 1.1 und USB 2.0)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 bis Version 2.3)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 16 Byte)

Unterstützte MP3-Disc- Formate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Anzahl von Titeln: 999 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl von Alben: 99
- Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 320 KBit/s, variable Bitraten

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produkts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Produkt in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Allgemein

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das AC-Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Einstellen der Lautstärke
- Vergewissern Sie sich bei der Wiedergabe über ein externes Gerät, dass das externe Gerät nicht stummgeschaltet ist.

Keine Reaktion vom Gerät

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung gewährleistet ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und anschließend wieder ein.

Schlechter Radioempfang

- Aufgrund der Störungen durch andere elektrische Geräte oder bauliche Hindernisse wird das Signal schwach. Platzieren Sie das Gerät an einem störungsfreien Ort.

- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist. Richten Sie die Antenne aus.

Einstellung für Uhrzeit/Alarm gelöscht

- Entweder wurde das Netzkabel aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhr/den Alarm erneut ein.

Informationen zur Bluetooth-Verbindung

Selbst nach erfolgreicher Herstellung einer Bluetooth-Verbindung ist die Musikwiedergabe über das Gerät nicht möglich.

- Das Gerät kann nicht mit diesem Produkt für die Musikwiedergabe verwendet werden.

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

Eine Verbindung mit diesem Produkt kann nicht hergestellt werden.

- Das Gerät unterstützt nicht die für das Produkt erforderlichen Profile.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Dieses Produkt befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Schalten Sie dieses Gerät ab, und versuchen Sie dann erneut.
- Drücken Sie ϕ , um das Gerät neu zu starten oder um in Bluetooth zu wechseln, um erneut eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.

Das gekoppelte Mobilgerät verbindet sich wiederholt und unterbricht die Verbindung dann wieder:

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht.
Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Einige Mobiltelefone verbinden sich wiederholt und unterbrechen die Verbindung dann wieder, wenn Sie Anrufe tätigen oder beenden. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Funktion möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.

10 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen

CE 0890

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Hiermit erklärt WOOX Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.



Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Pflege Ihres Geräts

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Legen Sie keine verbogenen Discs oder Discs mit Rissen in das Disc-Fach.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

Umweltschutz



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

