

Visuomet esame šalia,
kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internte
www.philips.com/welcome

BDP3490

BDP3492

Klausimai?
Susiekiite
su Philips




Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS




Prašome perskaityti ir laikytis visų
saugumo reikalavimų prieš pradedant
naudotis šiuo Blu-ray diskų/DVD grotuvu.

1. Prijunkite ir naudokitės

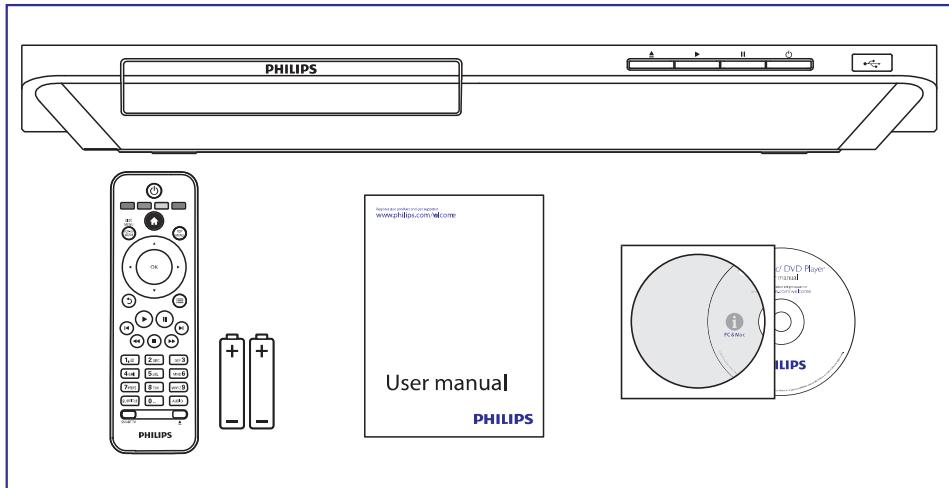

1

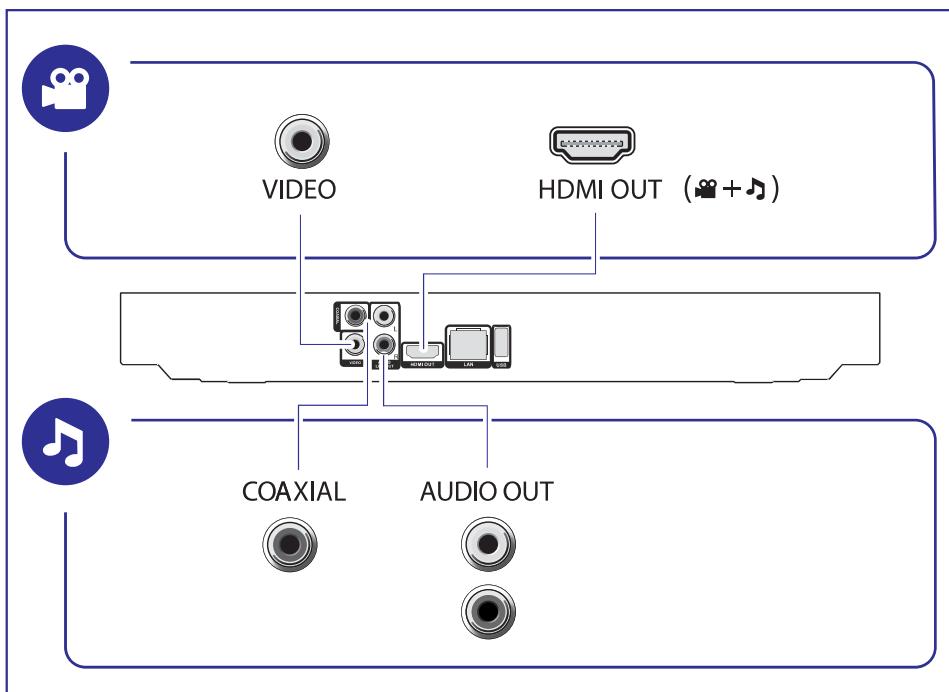



2



1 HDMI





○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

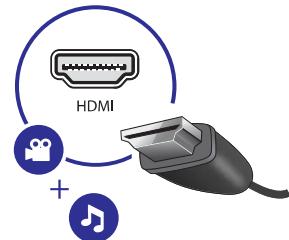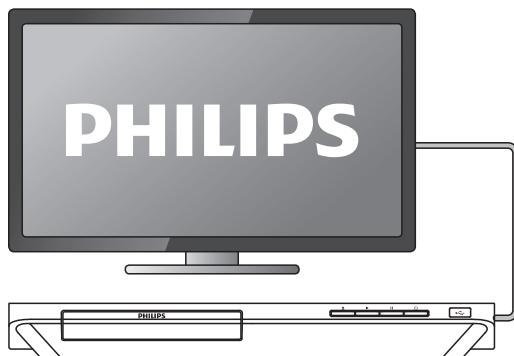

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

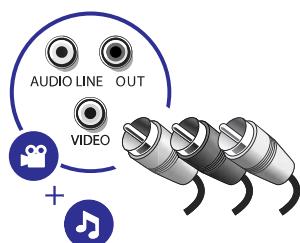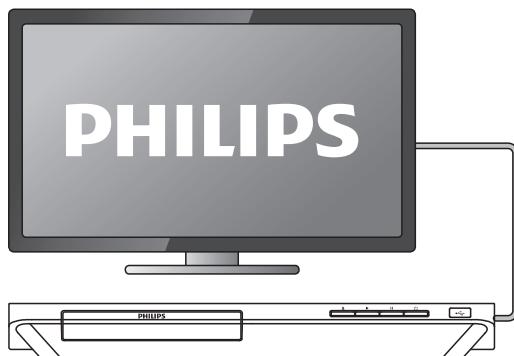


3 COAXIAL

OHDMI OVIDEO COAXIAL OAUDIO LINE OUT

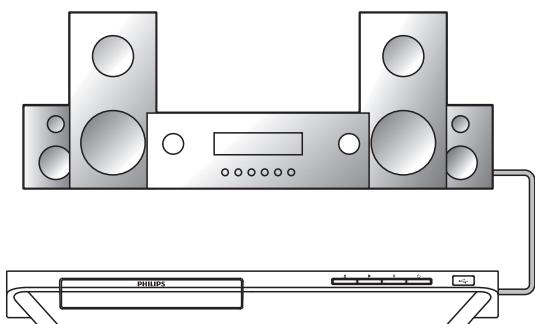


4 AUDIO LINE OUT


OHDMI OVIDEO COAXIAL OAUDIO LINE OUT

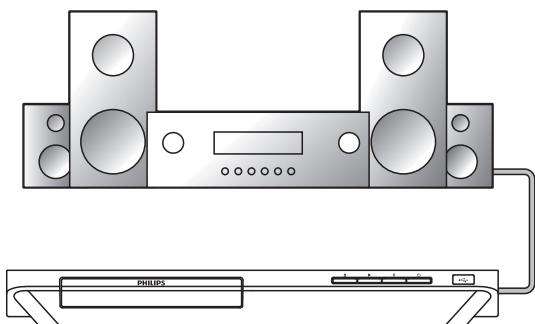


3

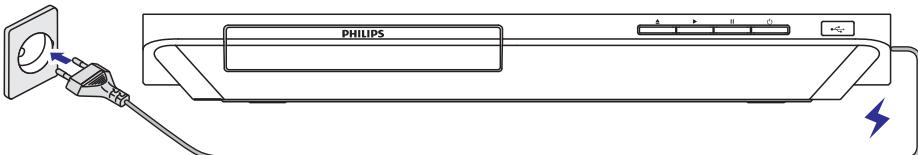

4

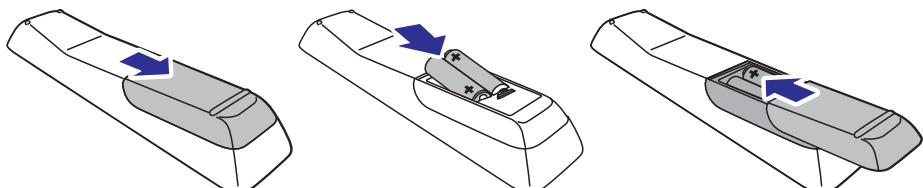

5

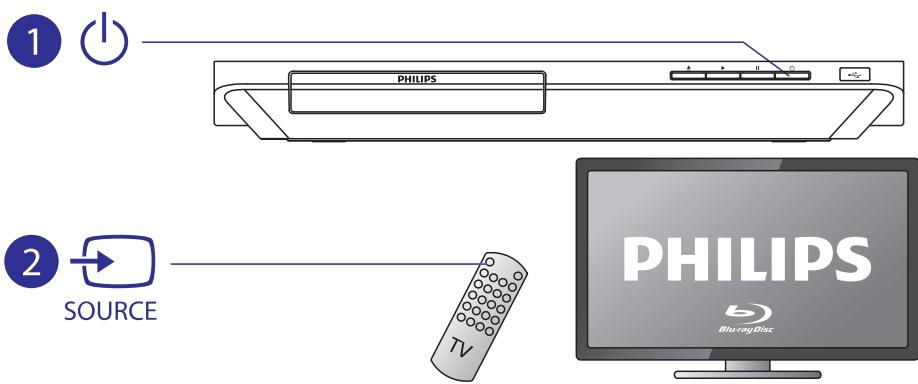



6





2

BD
BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1

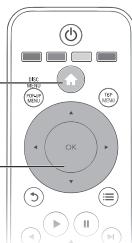

1

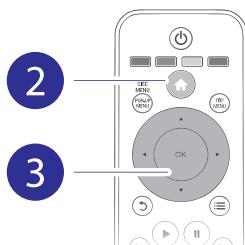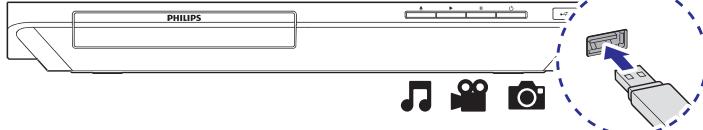


1. Prijunkite ir naudokitės	3
2. Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu.....	9
Pagrindinis valdymas	9
Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai	10
DivX video	11
Muzikinė skaidrių peržiūra.....	12
Blu-ray "BonusView" funkcija.....	12
Blu-ray "BD-Live" funkcija.....	12
Blu-ray 3D video.....	13
Prijungimas prie interneto tinklo	13
Valdymas išmaniaisiais telefonais	13
Kompiuterio naršykė su DLNA.....	14
"Smart TV" naršymas.....	14
Filmų nuoma internetu	15
Medija turinio iš Android įrenginio transliavimas	15
Philips EasyLink naudojimas	15
3. Nustatymų keitimas	17
Vaizdas	17
Garsas	17
Tinklas (pajungimas, "Smart TV" funkcija...)	18
Pirminiai nustatymai (kalba, apsauga nuo vaikų...)	18
Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)	19
4. Programinės įrangos atnaujinimas	20
Programinės įrangos atnaujinimas internetu.....	20
Programinės įrangos atnaujinimas per USB	20
5. Informacija apie įrenginį	21
6. Trikčių šalinimas	22
7. Informacija apie saugumą bei kitos svarbios pastabos	25

2. Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami gauti reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pagrindinis valdymas

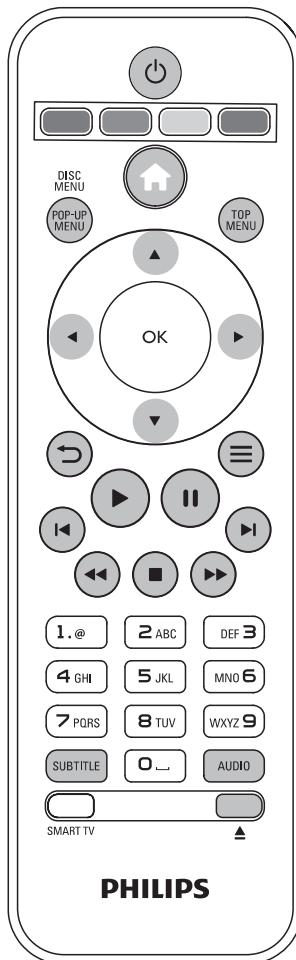

Norėdami valdyti savo įrenginį, grojimo metu spauskite žemiau aprašytus mygtukus.

Mygtukas	Veiksmas
⊕	Ijungti grotuvą arba perjungti į budėjimo režimą.
⌂	Patekti į pagrindinį ("namų") meniu.
▲ / ■	Sustabdyti grojimą. Spauskite ir laikykite nuspaudę (ilgiau nei 4 sekundes), jei norite uždaryti arba atidaryti diskų skyrelį.


... Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu

II	Laikinai sustabdyti grojimą. Norédami létai (kadras po kadro) peržiūrēti įrašą, pakartotinai spauskite ši mygtuką.
▶	Pradéti arba tęsti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti prie kito / gržtīti prie ankstesnio takelio, skyriaus ar failo.
◀◀ / ▶▶	Greita paieška pirmyn arba atgal. Norédami pakeisti paieškos greitį, pakartotinai spauskite ši mygtuką. Norédami létai pereiti į tolimesnes įrašo dalis, vieną kartą spauskite II, o tuomet – ▶▶ mygtuką.
AUDIO	Pasirinkti garso kalbą arba kanalą.
SUBTITLE	Pasirinkti subtitrų kalbą.
DISC MENU / POP-UP MENU	Jeiti arba išeiti iš diskų meniu.
TOP MENU	Eiti į pagrindinį vaizdo diskų meniu.
Spalvotieji mygtukai	Pasirinkčių arba nustatymų Blu-ray diskams pasirinkimas.
▲ ▼ ◀ ▶	Naršyti meniu. Norédami paversti nuotrauką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, skaidriu peržiūros metu spauskite ▲ ▼ mygtukus.
OK	Patvirtinti pasirinkimą arba įvestus simbolius.
☰	Gržtīti į ankstesnį meniu lygi.
☰	Grojimo metu pasirinkti papildomus nustatymus.
Raidiniai ir skaitiniai mygtukai	Pasirinkite norimą groti elementą. Jveskite reikšmes. Jveskite raides (SMS žinutės teksto įvedimo principas).
SMART TV	Pasirinkti, norint prisijungti prie "Smart TV".
▲	Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai

Vaizdo failams bei nuotraukoms iš disko arba USB įrenginio galésite pasirinkti dar daugiau nustatymų.

Vaizdo nustatymai

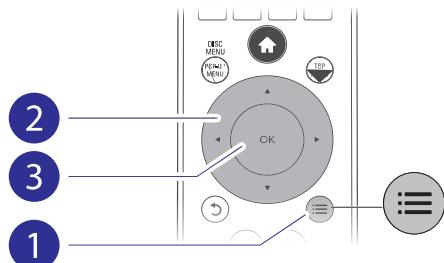

Vaizdo grojimo metu galite pasiekti papildomus nustatymus.

- **[Audio Language]:** pasirinkite garso kalbą.
- **[Subtitle Language]:** pasirinkite subtitrų kalbą.
- **[Subtitle Shift]:** spauskite ▲ ▼ ir pakeiskite subtitrų vietą ekrane.
- **[Info]:** rodyti grojimo informaciją.
- **[Character Set]:** pasirinkite tokį simbolų rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video).
- **[Time Search]:** naudojantis skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais, pereikite prie tam tikro grojimo laiko.
- **[2nd audio Language]:** pasirinkite antrą garso kalbą (tik Blu-ray diskams, kurie yra suderinami su "BonusView" funkcija).
- **[2nd Subtitle Language]:** pasirinkti antrą subtitrų kalbą (tik Blu-ray diskams, kurie yra suderinami su "BonusView" funkcija).
- **[Titles]:** pasirinkite "antraštę" (title).
- **[Chapters]:** pasirinkite skyrių.
- **[Angle List]:** pasirinkite kameros rodymo kampą.
- **[Menus]:** rodyti diskų meniu.
- **[PIP Selection]:** "Picture-in-picture" (liet. ekranas ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie yra suderinami su "BonusView" funkcija).
- **[Zoom]:** padidinti video arba paveikslėlių (nuotrauką). Spauskite ▲ ▶ ir pasirinkite, kiek norite priartinti video arba paveikslėlių (nuotrauką).


... Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu

- **[Repeat]:** kartoti skyrių arba "antraštę" (title).
- **[Repeat A-B]:** skyriuje dvem taškais pažymėkite atkarą, kurią norite pakartoti arba išjunkite pakartojojo režimą.
- **[Picture Settings]:** pasirinkite norimus spalvų nustatymus.

Pastaba

- Vaizdo nustatymų įvairovė priklauso nuo vaizdo šaltinio.


Nuotraukų nustatymai

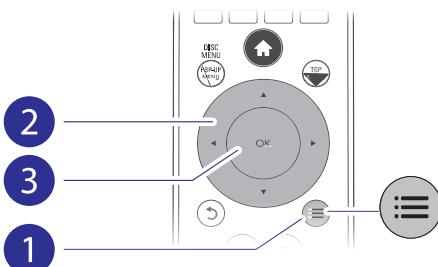

Skaidrių peržiūros metu galite pasiekti papildomus nustatymus.

- **[Rotate +90]:** pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu laikrodžio rodyklės kryptimi.
- **[Roate -90]:** pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** priartinti nuotrauką. Spauskite **◀▶** ir pasirinkite norimą priartinimo lygi.
- **[Info]:** rodyti informaciją apie nuotrauką.
- **[Duration per slide]:** nustatykite, kiek laiko turi būti rodoma viena skaidriė.
- **[Slide Animation]:** pasirinkite skaidrių pasikeitimų efektą.
- **[Picture Settings]:** pasirinkite iš anksto nustatytais spalvų nustatymus.
- **[Repeat]:** pakartoti pasirinktą aplanką (katalogą).

Garo nustatymai



Pakartotinai spauskite **≡**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Pakartoti dabar grojamą takelį.
- Pakartoti visus takelius, esančius diske ar aplanke (kataloge).
- Groti garso takelius atsitiktine tvarka.
- Išjungti pakartojojo režimą.

DivX video

Jūs galite groti DivX video iš diskų ar USB atminties įrenginių bei peržiūrėti juos internetinėje filmų parduotuvėje (skaitykite skyrių "Filmų nuoma internetu").

VOD DivX kodas

- Pries įsigijant DivX video ir grojant juos šiuo grotuvu, naudodamiesi DivX VOD kodu užregistruokite savo grotuvą tinklapje www.divx.com.
- Norédami sužinoti savo DivX VOD kodą, spauskite **⬆** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE** ir pasirinkite kalbą.
- Jei subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, kuris tiks jūsų DivX subtitram. Norédami pasirinkti simbolių rinkinį, spauskite **≡**, tuomet pasirinkite **[Character set]**.

Simbolių rinkinys Kalba

[Standard]	Anglų, albanų, danų, olandų, suomių, prancūzų, galų, vokiečių, italių, kurdu (lotynų), norvegų, portugalų, ispanų, švedų ir turkų.
-------------------	--

[Central Europe]	Albanų, kroatų, čekų, olandų, anglų, vokiečių, vengrų, airių, lenkų, rumunų, slovakų, slovénų ir serbų.
-------------------------	---

[Cyrilic]	Bulgarių, baltarusių, anglų, makedonų, moldavų, rusų, serbų ir ukrainiečių.
------------------	---

[Greek]	Graikų
----------------	--------

[Baltic]	Šiaurės Europos
-----------------	-----------------

... Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu



Pastaba

- Norédami groti DivX DRM apsaugotus įrašus iš USB įrenginio arba peržiūrėti įrašus iš internetinės filmų nuomos, Jūs turėsite sujungti šį grotuvą su televizoriumi HDMI jungtimi.
- Norédami naudoti subtitrus, išsitinkite, kad subtitrų failas yra pavadinotas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiu, jeigu DivX video failas yra pavadinotas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norédami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, vienu metu įjunkite muziką ir pradékite peržiūrėti nuotraukas.

1. Grokite norimą muzikos failą iš disko arba prijungto USB įrenginio.
2. Spauskite ir eikite į nuotraukų aplanką.
3. Tame pačiame diske ar USB įrenginyje pasirinkite nuotrauką, paspauskite **OK** ir pradékite skaidrių peržiūrą.
4. Norédami sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite .
5. Norédami sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite .

Blu-ray “BonusView” funkcija

Specialaus turinio (tokio kaip komentarai) peržiūra mažame lange.

Ši funkcija veiks tik su Blu-ray diskais, kurie yra suderinami su “BonusView” funkcija (taip pat žinoma kaip “Picture-in-picture” arba “Ekranas ekranė”).

1. Grojimo metu spauskite .
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP selection] > [PIP]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ PIP funkcija [1]/[2] priklauso nuo vaizdo turinio.
 - ↳ Rodomas antras video langas.
3. Pasirinkite **[2nd audio language]** arba **[2nd Subtitle Language]** ir paspauskite **OK**.

Blu-ray “BD-Live” funkcija

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir t.t.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su “BD-Live” funkcija.

1. Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (skaitykite skyrių “Prijungimas prie interneto”).
2. Prie lizdo, jūsų grotuve pažymėto simboliu (USB), prijunkite USB atmintinę.
 - USB atminties įrenginyje bus išsaugomas parsisiųstas “BD-Live” turinys.
 - Jei ši grotuvą prie interneto prijungiate naudodamis beveilio tinklo adapterį (parduodamas atskirai), prie grotuvo prijunkite USB šakotuvą (komplekte nepateiktas), kad turėtumėte daugiau laisvų USB lizdų.
 - Norédami ištrinti USB atmintinėje esantį anksčiau parsisiųstą “BD-Live” turinį, spauskite ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
3. Grokite su “BD-Live” funkcija suderinamą diską.
4. Disko meniu pasirinkite “BD-Live” simbolį ir paspauskite **OK**.
 - ↳ Kraunama “BD-Live” paslauga. Krovimo trukmė priklauso nuo disko bei interneto jungties.
5. “BD-Live” vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus pasiekti elementus.



Pastaba

- “BD-Live” paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojant “BD-Live” paslauga, turinio tiekėjas gali pasiekti informaciją, esančią diske bei jūsų grotuve.
- Naudokite tokią USB atmintinę, kurioje yra bent 1 GB laisvos atminties, kuri galės būti naudojama parsisiųstos informacijos išsaugojimui.
- Jei kartu su grotuvu naudojate USB šakotuvą, neperkraukite jo USB įrenginius, kad neiškiltų problemų dėl nepakankamo maitinimo.


... Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu

Blu-ray 3D video

Jums reikės:

- 3D funkciją turinčio televizoriaus.
- Prijungti šį grotuvą prie televizoriaus, naudojantis HDMI jungtimi.
- 3D akiniai, kurie būtų tinkami jūsų 3D televizoriui.
- 3D Blu-ray disko.

1. Įsitikinkite, kad įjungta 3D išvestis: spauskite ir pasirinkite [Setup] > [Video] > [Whatch 3D video] > [Auto].
2. Grokite Blu-ray 3D vaizdo įrašą.
3. Norédami matyti 3D efektą, užsidėkite 3D akinius.
 - Norédami 3D formato vaizdą žiūrėti 2D formatu, išjunkite Blu-ray 3D išvestį (spauskite ir pasirinkite [Setup] > [Video] > [Whatch 3D video] > [Off]).

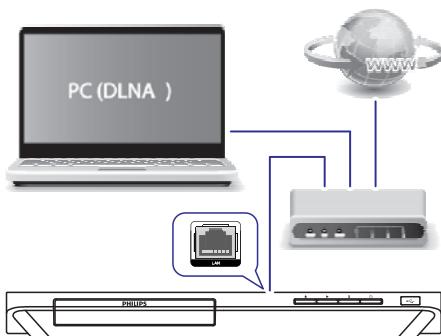

2. Atlikite tinklo įdiegimą.
 - 1) Spauskite .
 - 2) Pasirinkite [Setup] ir spauskite OK.
 - 3) Pasirinkite [Network] > [Network installation] ir spauskite OK.
 - 4) Laikykites televizoriaus ekrane rodomų instrukcijų ir užbaikite įdiegimą.



Atsargai

- Prieš prijungiant įrenginį prie interneto tinklo, pasidomekite tinklo skirstytuvo ("ruterio"), medija turinio serverio programinės įrangos DLNA ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Prijungimas prie interneto tinklo

Prijunkite šį grotuvą prie interneto ir mėgaukitės šiomis paslaugomis:

- **Kompiuterio naršymas (DLNA):** peržiūrėkite nuotraukas, grokite muziką bei vaizdo įrašus tiesiai iš savo kompiutero.
- **Internetinės paslaugos:** mėgaukitės internetinėmis paslaugomis (tokiomis kaip nuotraukų, muzikos bei vaizdo įrašų parduotuvės).
- **Programinės įrangos atnaujinimas:** interneto pagalba atnaujinkite savo įrenginyje esančią programinę įrangą.
- **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos interne (taikomos tik Blu-ray diskams su "BD-Live" funkcija).

1. Prijunkite šį grotuvą prie interneto laidine (Ethernet) arba beviele jungtimi.
 - Laidinei jungčiai: prijunkite tinklo laidą (komplektė nepateikta) prie šio įrenginio gale esančio LAN lizdo.

Valdymas išmaniaisiais telefonais

Galite naudoti ir savo išmanujiųjų telefonų, norédami naršyti, valdyti ar groti medija įrašus, esančius šiame grotuve.

Jums reikės:

- iPhone telefono (iOS 3.1.3 arba naujesnė) arba įrenginio su Android operacine sistema (Android 2.1 arba naujesnė).
- Parsisiųskite **Philips MyRemote** programą (aplikaciją) į savo išmanujiųjų telefoną.
 - iPhone: programos (aplikacijos) ieškokite **App Store**.
 - Įrenginys su Android operacine sistema: programos ieškokite **Android Market** internetinėje parduotuvėje.

... Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu

Prieš pradedant

- Prijungti šį grotuvą prie namų interneto tinklo (skaitykite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Prijunkite savo išmanujį telefono prie to paties namų interneto tinklo (skaitykite išmaniojo telefono naudojimosi instrukcijas).
- Įjunkite šį grotuvą.

Valdykite savo grotuvą

Naudokite savo išmanujį telefono, kad naršytumėte, valdytumėte ir grotumėte medija įrašus, esančius šiame grotuve.

1. Į grotuvą įdėkite diską arba prijunkite USB įrenginį.
2. Savo išmaniojo telefono lange spustelkite **MyRemote** piktogramą.
↳ Išmaniojo telefono lange pasirodys šio grotuvo pavadinimas.
3. Išmaniojo telefono ekrane pasirinkite šį grotuvą.
↳ Išmanusis telefonas dabar yra naudojamas kaip virtualus nuotolinis valdymo pultas.
4. Išmaniajame telefone spustelkite **Media** lentelę ir pasirinkite diską arba USB įrenginį.
↳ Rodomi diske arba USB įrenginyje esantys aplankai (katalogai).
5. Atidarykite aplanką ir pasirinkite norimą failą.
 - Norédami patekti į nuotolinio valdymo langą, gržkite į prieš tai buvusį langą savo išmaniajame telefone ir spauskite **Remote** (nuotolinis valdymas) piktogramą. Bus rodomi tik aktualūs valdymo mygtukai.
6. Spauskite valdymo mygtukus savo išmaniajame telefone ir valdykite grojimą.
 - Norédami matyti daugiau valdymo mygtukų, slinkite ekrana į kairę arba į dešinę.
 - Norédami išeiti iš šios programos, išmaniajame telefone spauskite pagrindinio meniu mygtuką.

Kompiuterio naršykla su DLNA

Šiuo grotuvu jūs galite transluoti ir per televizorių peržiūrėti savo kompiuteryje esančius vaizdo įrašus, nuotraukas bei groti muziką.

Prieš pradedant

- Savo kompiuteryje įdiekite su DLNA suderinamą medija serverio programą (tokiai kaip Windows Media Player 11 ar naujesnė).
 - Savo kompiuteryje įjunkite medija turinio bei failų dalinimosi funkciją (skaitykite "Pagalbos (Help)" dokumentą medija serverio programoje).
1. Sujunkite šį grotuvą prie savo kompiutero tame pačiame namų tinkle (skaitykite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
 - Norédami gauti geresnę vaizdo kokybę, esant galimybei naudokités laidine jungtimi.
 2. Spauskite .
↳ Televizoriaus ekrane rodomas pagrindinio meniu langas.
 3. Pasirinkite **[browse PC]** ir spauskite **OK**.
↳ Rodoma turinio naršykla.
 4. Pasirinkite failą ir spauskite **OK**. Pradedamas grojimas.
 - Naudokitės nuotolinio valdymo pultu ir kontroliuokite grojimą.

"Smart TV" naršymas

Jūs galite prisijungti prie įvairių internetinių programų bei specialių internetinių svetainių.

Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisiima jokios atsakomybės už "Smart TV" paslaugų tiekėjų teikiamą turinį.

1. Prijunkite šį grotuvą prie interneto (skaitykite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Spauskite
↳ Televizoriaus ekrane rodomas pagrindinio meniu.

... Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu

3. Pasirinkite [Smart TV] ir spauskite **OK**.
4. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis ir patvirtinkite ekrane rodomą pranešimą.
 - ↳ Rodomas jūsų šalyje pasiekiamos internetinės paslaugos.
5. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu norėdami naršyti bei pasirinkti internetines programas.

Mygtukas	Veiksmas
▲▼◀▶	Naršyti ir pasirinkti paslaugą arba elementą.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
↶	Grįžti į prieš tai buvusį puslapį arba ištrinti įvestą tekštą.
☰	Pasielkti nustatymus, susijusius su šiuo metu atliekamu veiksmu.
Skaitiniai ir raidiniai mygtukai	Jveskite tekštą (pvz. el. pašto adresas, svetainės URL arba slaptažodis).
TOP MENU	Grįžti į pagrindinį meniu.

Norédami iš šio grotuvo ištrinti slaptažodžius bei "sausainielius" (angl. cookies), pasirinkite: **Change settings > Network (installation, Smart TV...)**.

Filmų nuoma internetu

Šio grotuvo pagalba jūs galésite nuomotis filmus bei kitus vaizdo įrašus internetinėse parduotuvėse.

Ko jums prireiks:

- Greitaeigio interneto, prie kurio turės būti prijungtas šis grotuvas.
- HDMI jungties tarp šio grotuvo ir televizoriaus.
- USB atminties įrenginio su bent 1 GB laisvos atminties.

 Pastaba
<ul style="list-style-type: none">• Naudokite tuščią USB atminties įrenginį. USB formatavimas ištrins visą turinį, esantį USB atminties įrenginyje.• Šių paslaugų teikimas priklauso nuo šalies.

1. Prijunkite šį grotuvą prie interneto (skaitykite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Prijunkite tuščią USB atminties įrenginį prie grotuve esančio USB lizdo (galiniame grotuvo skydelyje).
3. Spauskite ↗.
4. Pasirinkite [Smart TV] ir spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomas jūsų šalyje veikiančios internetinės paslaugos.
5. Pasirinkite vaizdo įrašų/filmų parduotuvę, vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, kurios parodys, kaip ir išsiuomoti ir peržiūrėti filmą.
 - ↳ Vaizdo įrašas yra atsiunčiamas į USB atminties įrenginį. Filmą galite peržiūrėti dabar arba vėliau (filmo nuemos periodo laiku).
 - ↳ J USB atminties įrenginį parsisiųsta įrašą galésite peržiūrēti tik šiuo grotuvu.
6. Naudokitės savo nuotolinio valdymo pultu ir pradékite bei valdykite grojimą.

Medija turinio iš Android įrenginio transliavimas

Naudodamiesi Philips SimplyShare, jūs galite šiuo grotuvu per savo televizorių transliuoti medija turinį, esantį Android įrenginyje. Norédami sužinoti daugiau, aplankykite interneto svetainę www.philips.com/support.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galésite vienu nuotolinio valdymo pultu valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra sujungti HDMI jungtimi. Philips negali užtikrinti, jog visus HDMI CEC įrenginius 100 % galésite vieningai valdyti.

1. Naudodamiesi HDMI jungtimi, sujunkite HDMI CEC įrenginius. Televizoriuje bei kituose prijungtuose įrenginiuose i junkite HDMI CEC nustatymus (daugiau informacijos apie tai rasite savo televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose).

... Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu

2. Spauskite .
3. Pasirinkite [Setup] > [EasyLink].
4. Pasirinkite [On] prie šių nustatymų:
[EasyLink], [One Touch Play] bei [One Touch Standby].
↳ EasyLink funkcija yra ijjungta.

One Touch Play (Grojimas vienu paspaudimu)


Jei diskų skyrelyje yra įdėtas video diskas, spauskite ► ir televizorius pabus iš budėjimo režimo. Tuomet grokite diską.

One Touch Standby (Budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai prijungtas įrenginys (pvz., televizorius) yra išjungiamas iš budėjimo režimą to įrenginio nuotolinio valdymo pultu, jūsų grotuvas taip pat automatiškai išsijungs iš budėjimo režimą.

3. Nustatymų keitimas

Šis skyrius padės jums keisti jūsų grotuvo nustatymus.

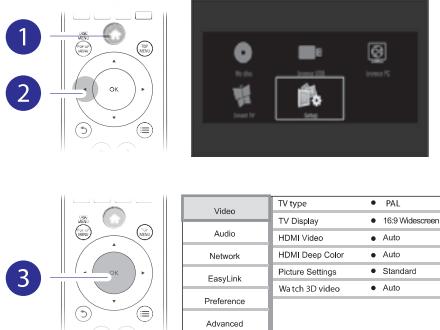

- **[Watch 3D video]:** grojant Blu-ray 3D diskus, pasirinkite 2D arba 3D vaizdą. Grotuvas turi būti prijungtas prie 3D televizoriaus HDMI jungtimi.

Pastaba

- Prieš pakeičiant nustatymą, įsitikinkite, jog jūsų televizorius yra suderinamas su naujuoju nustatymu.
- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Kompozitivei jungčiai (per **VIDEO** jungtį), pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p vaizdo raišką (rezoliucija) prie **[HDMI Video]**, norėdami įjungti video išvestį.

Pastaba

- Pilka spalva pažymėtų meniu nustatymų keisti negalėsite.
- Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite . Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

Nuotraukos

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]** ir keiskite vaizdo nustatymus:
 - **[TV type]:** pasirinkite spalvų sistemą, kuri labiausiai tiks jūsų televizoriui.
 - **[TV display]:** pasirinkite geriausiai jūsų televizoriui tinkantį ekrano formatą.
 - **[HDMI video]:** pasirinkite HDMI vaizdo raišką.
 - **[HDMI Deep Color]:** jeigu video turinys yra išrašytas naudojantis "Deep Color" funkcija ir televizorius yra su ja suderinamas, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai su ryškesniais šešėliais ir atspalviais.
 - **[Picture settings]:** pasirinkite išankstinius spalvų nustatymus.

Garsas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - **[Night Mode]:** Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
 - **[HDMI Audio]:** Įjungti arba išjungti HDMI garso išvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
 - **[Digital Audio]:** Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine ("bendraaše").
 - **[PCM Downsampling]:** Nustatykite PCM garso išvesties atrinkimo dažnį, kuomet šis grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine ("bendraaše") jungtimi.

Pastaba

- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

Tinklas (pajungimas, "Smart TV" funkcija...)

1. Spauskite .
2. Norédami patekti į tinklo nustatymų meniu, pasirinkite [Setup] > [Network].
- **[Network installation]:** pradėkite laidinio arba bevielio tinklo įdiegimą.
- **[View network settings]:** rodyti šiuo metu naudojamo tinklo informaciją.
- **[View wireless settings]:** rodyti šiuo metu naudojamo bevielio tinklo informaciją.
- **[Clear Smart TV memory]:** ištrinti "Smart TV" naršykės istoriją (pvz., "sausainukus" (cookies)).
- **[Name your Product]:** pervadinkite savo grotuvą, kad galėtumėte lengviau jį rasti savo namų tinkle.

Pirminiai nustatymai (kalba, apsauga nuo vaikų...)

1. Spauskite .
2. Norédami patekti į pirminių nustatymų meniu, pasirinkite [Setup] > [Preference].
- **[Menu Language]:** pasirinkite ekrano meniu.
- **[Audio]:** pasirinkite garso kalbą vaizdo įrašams.
- **[Subtitle]:** pasirinkite vaizdo įrašų subtitrų kalbą.
- **[Disc Menu]:** pasirinkite vaizdo įrašų diskų meniu kalbą.
- **[Parental Control]:** diskams, kurie yra jrašyti su reitingais, galite sukurti apribojimus juos žūrėti. Įveskite "0000", norédami patekti į draudimų nustatymus. Norédami leisti rodyti visus diskus be jokių apribojimų, pasirinkite "8" reitingą.
- **[Screen Saver]:** įjunkite ekrano užsklandą, norédami apsaugoti savo televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kuomet grotuvas néra naudojamas (pvz., laikinai sustabdžius arba pilnai sustabdžius grojimą).

- **[Auto Subtitle Shift]:** įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tinktų jūsų televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips televizoriais).
- **[Change Password]:** nustatyti arba keisti aprūpoto disku slaptažodį. Įveskite "0000", jei neturite slaptažodžio arba užmīršote jau turimą slaptažodį.
- **[Display Panel]:** keiskite priekinėje grotuvu dalyje esančio ekranėlio šviesumą.
- **[Auto Standby]:** įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jei funkcija yra įjungta, grotuvas išsijungia į budėjimo režimą po 30 minučių neveiksnaus režimo (pvz., laikinai arba pilnai sustabdžius grojimą).
- **[Fast wake up]:** įjungti arba išjungti grotuvą greitam "atsibudimui" iš budėjimo režimo. Jei ši funkcija išjungta, budėjimo režime yra naudojama mažiau energijos.
- **[VCD PBC]:** rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinio rodymą.



Pastaba

- Jei jūsų norimo disko meniu, garso ar subtitrų kalbos néra pateiktame sąraše, iš meniu pasirinkite [Other] ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos disko kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliškai nustatyta kalbą.

Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)

1. Spauskite ►.
2. Norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu, pasirinkite [Setup] > [Preference].
 - **[BD-Live security]:** Uždrauskite arba leiskite internetinę prieigą prie "BD-Live" turinio (tik nekomerciniams, vartotojo kurtiems "BD-Live" diskams).
 - **[Downmix mode]:** Valdykite 2-kanalų stereo garso išvestį.
 - **[Software update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi interneto tinklu arba USB įrenginiu.
 - **[Clear memory]:** Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį. Katalogas pavadinimu "BUDA" yra automatiškai sukuriamas parsisiųstų "BD-Live" duomenų talpinimui.
 - **[DivX® VOD Code]:** Rodyti šio grotuvo DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą.
 - **[Netflix ESN]:** Rodyti šio grotuvo ESN (Elektroninių Serijos Numeri).
 - **[Deactivation]:** Atšaukti Netflix aktyvaciją šiam grotuvui.
 - **[Version information]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
 - **[Restore default settings]:** Gražinti visus grotuvo parametrus į gamyklinius nustatymus.



Pastaba

- Jūs negalite uždrausti interneto prieigos komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigijant DivX vaizdo įrašų bei juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodami savo DivX VOD kodą.

4. Programinės įrangos atnaujinimas

Prieš atnaujindami programinę įrangą, patikrinkite šiame įrenginyje esančios programinės įrangos versiją:
Spauskite ir pasirinkite [Setup] > [Advanced] > [Version information], tada spauskite **OK**.

Programinės įrangos atnaujinimas internetu

1. Prijunkite savo grotuvą prie interneto (skaitykite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Spauskite ir pasirinkite [Setup].
3. Pasirinkite [Advanced] > [Software update] > [Network].
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausiamas, ar pradėti atnaujinimą.
4. Laikykite televizoriaus ekrane rodomy instrukcijų, kad atnaujintumėte programinę įrangą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
 - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite "Software and drivers".
2. Atsisiųskite programinę įrangą iš USB įrenginį:
 - 1) Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas yra pavadinimas "UPG_ALL".
 - 2) "UPG_ALL" katalogą įkelkite į pagrindinę (šaknies) direktorių.

3. Prijunkite USB įrenginį prie (USB) lizdo, esančiojo šiame grotuve.
4. Spauskite ir pasirinkite [Setup].
5. Pasirinkite [Advanced] > [Software Update] > [USB].
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausiamas, ar pradėti atnaujinimą.
6. Laikykite ekrane rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.



Pastaba

- Neatjunkite maitinimo bei neatjunkite USB įrenginio tol, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti šį grotuvą.

5. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su tokiais regionų kodais:

DVD	Blu-ray	Šalys
		Europa, Jungtinė Karalystė

Grojimui tinkami medija formatai:

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 medija, WMA medija, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD medija, MKV medija
- USB atminties įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Garso: .mp3, .wma, .wav
- Nuotraukų: .jpg, .gif, .png

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL/NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1Vp-p (75 omų)
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Garsas

- 2 Kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekis L&R (Kairė & Dešinė) : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 omų)
 - Bendraašė (Coaxial)
- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Nuolatinis bitų dažnis:

- MP3: 112 kbps – 320 kbps
- WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class
- Filų sistema: FAT16, FAT32
- USB jungtis: 5V ---, 500mA (kiekviena jungtis)
- Suderinamas su HDD (nešiojamu kietuoju disku): gali būti reikalingas papildomas maitinimo šaltinis.

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos reitingas: AC 220-230V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 15 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime (išjungus "greito nubudimo" funkciją): <0.5 W
- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 42 x 219 (mm)
- Bendras svoris: 1.15 kg

Komplekto pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- CD diskas su keliomis kalbomis įrašytomis naudojimosi instrukcijomis (skirtomis tik žemyninei Europai)

Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 785+10/-10nm (CD)
- Išvesties galia: 1mW (BD), 0.26mW (DVD), 0.3mW (CD)

Veikimo temperatūra ir oro drėgnumas

- Nuo 0° iki 45°C, nuo 5% iki 90% oro drėgnumas visuose klimatuose.

Laikymo temperatūra ir oro drėgnumas

- Nuo -40° iki 70°C, nuo 5% iki 95% oro drėgnumas.



Pastaba

- Norédami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo informaciją, remkitės lentele, esančia jūsų įrenginio galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.



Dėmesio

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuiminėkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiam skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemas išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisiėksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia grotuvo mygtukai.

- Atjunkite elektros energijos maitinimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinių.
- Kompozitivei jungčiai (per **VIDEO** lizdą) su TV, pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją (spauskite **↑** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [HDMI Video]**), norédami iugalinti video išvestį.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui.

- Patirkrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakelskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **↑**, tuomet spauskite "731" (skaitinius mygtukus), norédami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius yra suderinamas rodyti aukštos raiškos vaizdą.

Garsas

Garsas negrojamas per Televizorių.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie televizoriaus audio įvesties.
- Įsitikinkite, kad televizoriuje įjungtas tinkamas šiam grotuvui šaltinis.

Garsas negrojamas per išorinio audio įrenginio (namų kino sistemos arba stiprintuvu) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio audio įvesties.
- Pasirinkite tinkamą išorinio audio įrenginio įvesties šaltinį.

Nėra garso esant HDMI sujungimui.

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI įvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.
- Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant "Picture-in-Picture" (ekrano ekrane) funkciją.
- Kai **[HDMI Audio]** arba **[Digital Audio]** meniu yra pasirinktas **[Bitstream]**, interaktyvūs garsai, tokie kaip "Picture-in-Picture" funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite **[Bitstream]**.

Grojimas

Diskas negroja.

- Nuvalykite diską.
- Jsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Jsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių "Techniniai duomenys".
- Jsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su DVD ar BD disko regiono kodu.
- Jsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigtai įrašinėti ("finalizuoti").

Negrojami DivX video failai.

- Jsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Jsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.
- Norédami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus naudodamini HDMI jungtį.

DivX subtitrai rodomi neteisingai.

- Jsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Jsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Jsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Jsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (USB HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x".

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Jsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink Televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių "Naudokités savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu" > "Philips EasyLink naudojimas").

Nepavyksta pasiekti BD-Live funkciją.

- Jsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Naudokités savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Jsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių "Naudokités savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Jsitikinkite, kad Blu-ray diskas yra suderinamas rodyti BD-Live funkcijas.
- Išrinkite atmintį (skaitykite skyrių "Nustatymų keitimas" > "Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)").

Nepavyksta parsisiųsti vaizdo įrašo iš internetinės vaizdo įrašų parduotuvės.

- Jsitikinkite, jog įrenginys yra teisingai prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Naudokités savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Jsitikinkite, jog šis grotuvas yra prijungtas prie televizoriaus HDMI jungtimi.
- Jsitikinkite, kad sumokejote už vaizdo įrašą. Patikrinkite, ar nuomas periodas nėra pasibaigęs.

Tinklas

Neveikia "Smart TV" funkcija.

- Jsitikinkite, jog įrenginys yra teisingai prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Naudokités savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Jsitikinkite, jog įrenginje yra atliktas tinklo įdiegimas (skaitykite skyrių "Naudokités savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Patikrinkite tinklo maršrutizatorius (skaitykite tinklo maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijas).

"Borwse PC" ir "Smart TV" funkcijos veikia lėtai.

- Skaitykite savo bevielio tinklo maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijas: koks turėtų būti patalpų spektras, perdavimo sparta bei kiti faktoriai, įtakojantys signalo kokybę.
- Jūsų tinklo maršrutizatoriui reikalinga greitaeigė interneto prieiga.

3D video

Neveikia 3D efektai.

- Įsitikinkite, kad 3D išvestis yra aktyvuota (skaitykite skyrių „Naudokitės savo Blu-ray / DVD diskų grotuvu“ > „Blu-ray 3D video“).
- Įsitikinkite, kad disko „antraštė“ (title), kurią bandote groti, turi 3D efektą.
- Įsitikinkite, kad televizorius turi 3D funkciją ir yra suderinamas su HDMI, ir kad televizoriuje yra aktyvuotas 3D režimas (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Įsitikinkite, kad aktyvuoti 3D akiniai (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas).

7. Informacija apie saugumą bei kitos svarbios pastabos

Prieš pradedant naudotis šiuo Blu-ray / DVD diskų grotuvu, atidžiai perskaitykite ir supraskite visą informaciją, nurodytą instrukcijoje. Jeigu gedimas įvyks dėl to, kad neteisingai naudojotés instrukcijomis, garantija nebegalios.

Saugumas

Rizika sukelti elektros iškrovą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietumi ar vandeniu. Šalia įrenginio niekuomet nedėkite indų su skysčiu, tokį kaip vazos. Jeigu skysčiai išsiplai ant įrenginio, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Suisiekite su Philips Vartotojų Aptarnavimo centru, norédami, kad produktas būtų patikrintas pries naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų kelianių šaltinių, išskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet jokiais objektais, neuždenkite produkto ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Baterijos (baterijų pakuotė ar idėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai atjungiate maitinimo laidą, visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laidą.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produkta prie maitinimo šaltinio, išsitinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingesnės įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti produktą!

- Matomas ir nematomas lazerio spinduliaivimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuoti.
- Nelieskite optinio lėšio, esančio diskų skyrellyje.
- Niekuomet nestatykite produkto ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu produktas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio išsitinkite, kad jūsų įrenginys pasieki kambario temperatūrą.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždarajoje erdvėje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink produkta, kad jis galėtų ventiliuotis. Išsitinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktais.

Užteršimo rizika!

- Nemašykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika prarptyti baterijas!

- Įrenginje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią prarptyti yra gana nesunku.
- Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų!

II klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis reiškia, kad šis produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**

Ispėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D

- Jeigu jūsų arba jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priešpulių, sukelty šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.
- Norint išvengti sutrikimų, tokius kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate bet kokius nepatogumus, kuo skubiau nutraukite 3D žiūréjimą ir artimiausiu metu neužsiimkite jokia pavojinga veikla (pvz. vairuoti automobili), kol simptomai neišnyks. Jeigu simptomai nedingsta, nežiūrėkite 3D vaizdų nepasikonsultavę su medikais.
- Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai neaučia anksčiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūréjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metų, nes jų regėjimas dar nėra pilnai susiformavęs.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraizytų arba suskilinėjusių diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite diskus iš diskų skyrelio.
- Valykite įrenginį tik su mikro pluošto medžiaga.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis produkty išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas įrenginiu, sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų produkte yra baterijos, kurios, pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, negali būti išmetamos su būtinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

... Informacija apie saugumą bei kitos svarbios pastabos

Informacija apie autorines teises



Būkite atsakingi Gerbkite autorines teises

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Corporation teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorinių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas trejus metus nuo šio produkto įsigijimo visiems asmenims, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis el. paštu arba jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklausos, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Nederlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirto jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu.

Atvirojo programinės įrangos kodą, naudojamo šiame įrenginyje, licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijoje.

Šis produktas yra patentuotas pagal Verance Corporation licenciją ir yra saugomas JAV 7,369,677 patento ir kitų JAV ir pasaulio patentų (išduotų ir laukiančių įsigaliojimo), bei autorinių teisių ir prekybos paslapecių apsaugos. "Cinavia" yra Verance Corporation prekinis ženklas. Autorinės teises 2004-2010 Verance Corporation. Visos teises priklauso Verance. Atvirkštinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

"Cinavia" pranešimas

Šis produktas naudoja "Cinavia" technologiją, kuri yra skirta apriboti kai kurių komerciškai gaminamų filmų ir vaizdo įrašų neteisėtas kopijas ir jų garso takelius. Kai aptinkamas draudžiamas naudoti įrašas, apie neteisėtą kopiją pranešama rodant pranešimą ekrane ir grojimas arba kopijavimas sustabdomas.

Daugiau informacijos apie "Cinavia" technologiją gaukite apsilankę <http://www.cinavia.com> vartotoju informacijos centre. Jeigu turite svarbių klausimų arba norite gauti papildomos informacijos apie "Cinavia" technologiją, atsiuskite laišką adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Prekiniai ženklai



"Blu-ray™", "Blu-ray Disc™", "Blu-ray Disc™" logotipas, "Blu-ray 3D™" ir "Blu-ray 3D™" logotipas yra "Blu-ray Disc Association" prekiniai ženklai.



"HDMI", "HDMI" logotipas bei "High-Definition Multimedia Interface" yra "HDMI licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories". "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekiniai ženklai.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas "DivX, LLC", kuri yra "Rovi Corporation" dukterinė įmonė. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

... Informacija apie saugumą bei kitos svarbios pastabos

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registratorius tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com su šiuo kodu, norėdami pabaigti registraciją.

DivX Certified® yra naudojamas DivX® ir DivX Plus® HD (H.264/MKV) video išvesčiai iki 1080p HD, išskaitant ir papildomą (premijinių) turinį.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD ir susiję logotipai yra "Rovi Corporation" arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



Pagaminta pagal JAV Patentus: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir galiojančius patentus. "DTS" bei "Simbolis" yra registruoti prekiniai ženklai, ir "DTS 2.0+Digital Out" ir DTS logotipai yra "DTS, Inc." prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



BONUS VIEW™

"BD LIVE™" ir "BONUSVIEW™" yra "Blu-ray Disc Association" priklausantys prekiniai ženklai.



"DVD Video" yra "DVD Format/Logo Licensing Corporation" priklausantis prekinis ženklas.




"Java" ir visi kiti "Java" prekiniai ženklai yra registratorių "Sun Microsystems, Inc.", esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål; Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Pastabos

Techniniai duomenys gali keistis be išankstino perspėjimo.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.

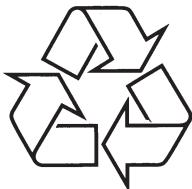

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>