

EXPRELIA

Type HD8854 / HD8856

دليل بدء الاستخدام




قبل استخدام الماكينة تفضل بقراءة كتيب التعليمات كاملاً.
اقرأ تعليمات السلامة الموضحة في كتيب التعليمات بعناية.



تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها بالحق في إجراء التغييرات بدون إشعار مسبق.

PHILIPS
Saeco

Type HD8854 / HD8856 - Cod.15002750 - Rev.01 - del 15-05-10

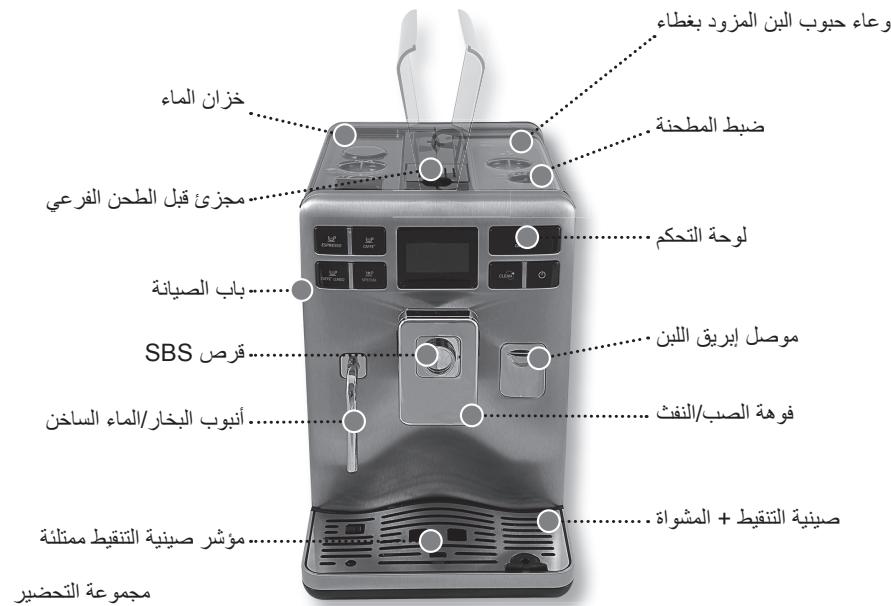

الملحقات



عميلنا العزيز،

جميع الأجهزة تم اختبارها مع القهوة. على الرغم من أنها قد تم تنظيفها بعناية، فقد يكون هناك بعض مسحوق القهوة في الجهاز. نحن نضمن على الرغب من ذلك أن الأجهزة جديدة تماماً وننصح بقراءة التعليمات قبل الاستخدام.

بعد تشغيل الجهاز


قبل تشغيل الجهاز، تأكيد من ضبط زر الكهرباء على الوضع "0".




املاً الخزان بماء شرب عذب. لا تتعدي مستوى الماء "max" (أقصى) المبين على خزان الماء.




أزل الأغطية. ازح خزان الماء.

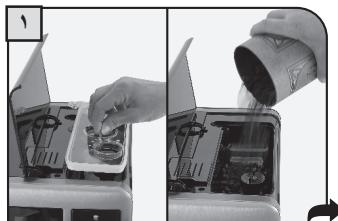


أزل الأغطية. املاً الوعاء بحبوب البن ثم أغلق الأغطية.

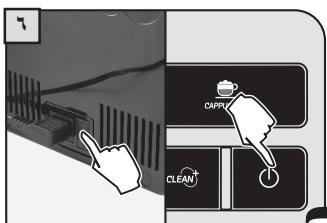

اضبط ووضع زر الكهرباء إلى الوضع "I". اضغط على زر الانتظار لبدء تشغيل الجهاز.

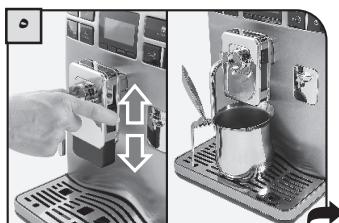

اضبط فوهة الصب وضع كوباً أسفل منها.

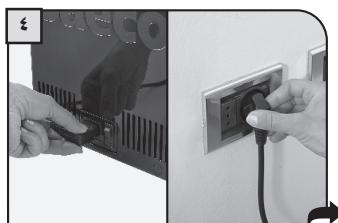


أدخل القابس داخل موضع المقبس خلف الجهاز وأدخل الطرف الآخر داخل مقبس الكهرباء بحيث يكون التيار الكهربائي مناسب.



ادخل الإبريق الذي تم إمالته إلى الأمام. يجب وضع قاعدة الإبريق ناحية الفتحة (E) الموجودة في صينية التقاط. أدخل الإبريق بتتدويره تجاه القاعدة بحركة دائريّة (كما هو مبين بالشكل)، إلى أن يثبت بالفتحة (E) الموجودة بصينية التقاط. سوف يعود الإبريق طبيعياً إلى موضعه.



املاً الإبريق باللين البارد. إملاً اللين حتى يصل إلى الخط "MIN" "الأدنى" أو الخط "MAX" "الحد الأقصى" المُشار إليه على الإبريق. أزل الغطاء.

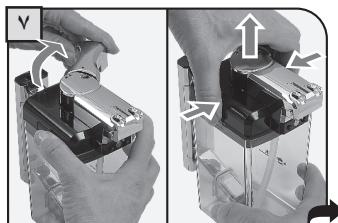


(قطل للمشروبات المحتوية على اللين) أدر النڈاع في اتجاه عقارب الساعة ثم اضغط أزرار الفاك للسماح بزالة الغطاء.



عند عدم الرغبة في استخدام إبريق اللين، أو بعد استخدامه، ضعه في الثلاجة.

لوحة التحكم

تم تصميم لوحة التحكم للسماح بالاستخدام القياسي لجميع وظائف الجهاز.

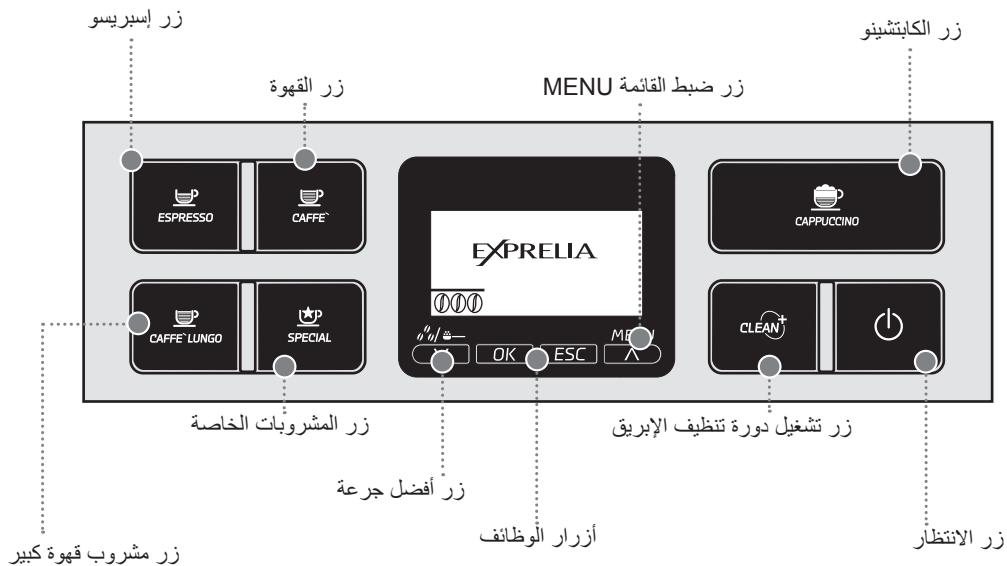

قهوة إسبريسو / كوب إسبريسو كبير




يمكن إيقاف عملية تحضير القهوة في أي وقت باضغط على زر "STOP" ("إيقاف عمل القهوة").

اضغط "STOP" لتوفير الكمية.



يبدأ الجهاز عملية طحن كمية حبوب البن المحددة.

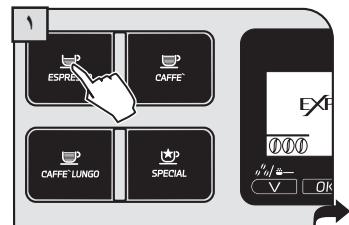

اضغط على زر الإسبريسو أو كوب الإسبريسو الكبير. اضغط مرة بالنسبة لكوب واحد ومرتين بالنسبة لكوبين.


إذا أردت توفير كمية الإسبريسو الذي يتم عمله، اضغط باستمرار لمدة ٣ ثوانٍ.

الكافيهاتشينو


تحذير: قد يسبق الصب رشات قصيرة من الماء الساخن قد تسبب حروقا.



يقوم الجهاز ببدء التحضير: يقوم بطحن
القهوة ويقوم بالإحماء لصب اللبن.

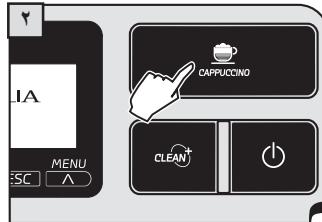


اضغط على الزر المناسب لنوع المشروب
المطلوب.

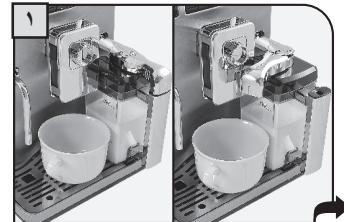

ضع وعاءً وقم بإدارة الذراع في اتجاه
عقاب الساعة.



في نهاية العملية ازّع الكوب المملوء
بالمشروب وأعد الجزء العلوي من إبريق
اللبن. يبدأ تنظيف دورة الشطف.
(انظر الصفحة رقم 17 من الكتاب).

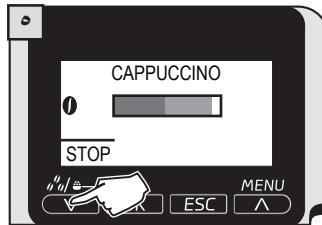

مجرد صب اللبن، يبدأ الجهاز بتحضير
القهوة.. يمكن إيقاف هذه العملية بالضغط
على الزر "STOP".




يبدأ صب اللبن. يمكن إيقاف هذه العملية
بالضغط على الزر "STOP".

صب الماء الساخن


تحذير: قد يسقى الصب رشات قصيرة من الماء الساخن قد تسبب حروقاً.



وفي النهاية، خذ الوعاء. كرر العملية لصب كمية أخرى.

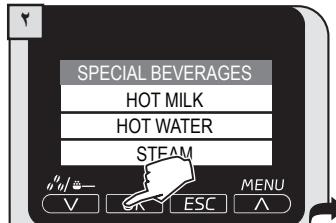

حدد HOT WATER بالضغط على الزر "OK" أو (V). اضغط على الزر "OK" أو (V).

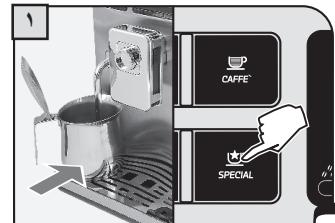


ضع وعاء تحت أنبوب الماء الساخن. اضغط على الزر "SPECIAL".

إخراج البخار

تحذير: قد يسقى الصب رشات قصيرة من الماء الساخن قد تسبب حروقاً.



اضغط "STOP" لإيقاف التحضير.

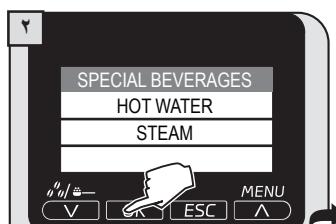

حدد "STEAM" بالضغط على الزر V أو (V). اضغط على الزر "OK" أو (V).




ضع وعاء تحت أنبوب البخار. اضغط على الزر "SPECIAL".

الصيانة أثناء التشغيل

العمليات المراد إجراؤها بالجهاز أثناء عمله عند ظهور الرسائل التالية: "أفرغ درج طحن القهوة" و/او "أفرغ صينية التقطيف".



أفرغ درج الطحن المستخدم، اغسله ووضعه مرة أخرى في الجهاز.

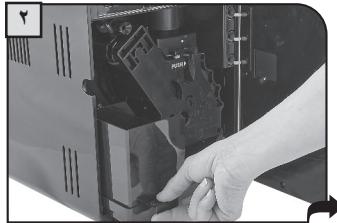

انزع صينية التقطيف ودرج الطحن المستخدم.



اضغط على الزر وافتح باب الصيانة.

تنظيف الجهاز عموماً

يجب تنفيذ عملية التنظيف المبينة بأسفل مرة أسبوعياً على الأقل.



انزع صينية التقطيف.




انزع خزان الماء واغسله بالماء العذب.



قم بإيقاف الجهاز وانزع القابس.



نظف أنبوب البخار والشاشة بقطعة من القماش الجاف.

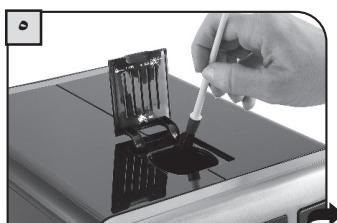

نظف المجرى الفرعي قبل الطحن بقطعة قماش جافة.



انزع فوهة الصب واغسلها بالماء الجاري.

تحذيرات الجهاز

الرسالة	كيفية ضبط الرسالة
أغلق أو ضع عطاء وعاء حبوب البن بطريقة صحيحة لتمكن من تجهيز مشروب..	 CLOSE HOPPER DOOR OK ESC MENU
إملاء وعاء حبوب بن القهوة بحبوب بن القهوة.	 ADD COFFEE OK ESC MENU
اعد مجموعة التحضير إلى موضعها.	 INSERT BREW GROUP OK ESC MENU
ادخل درج طحن البن المستخدم.	 INSERT COFFEE GROUNDS DRAWER OK ESC MENU
افتح باب الصيانة وقم بتغريغ صينية التقاط الموجدة أسفل مجموعة التحضير وكذلك درج طحن القهوة المستعملة. يجب تغريغ درج الطحن المستخدم فقط عند حاجة الجهاز إلى ذلك وأن يكون الجهاز قيد التشغيل.	 EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER OK ESC MENU
أغلق باب الصيانة.	 CLOSE FRONT DOOR OK ESC MENU
ازل خزان الماء جيداً وأملأه مجدداً بماء شرب عذب.	 REFILL WATER TANK OK ESC MENU
افتح باب الصيانة وقم بتغريغ صينية السائل الموجودة أسفل مجموعة التحضير ودرج طحن القهوة المستعملة.	 EMPTY DRIP TRAY OK ESC MENU
تم تحديد مشروب يعتمد في تحضيره على اللبن. اضغط على زر "ESC" لإلغاء الاختيار.	 TURN CARAFE INTO BREWING POSITION ESC OK MENU
تم تحديد وظيفة شطف الإبريق. اضغط على زر "ESC" لإلغاء الاختيار.	 TURN CARAFE INTO RINSING POSITION ESC OK MENU
تم اختيار عملية تحتاج إلى صب اللبن من إبريق اللبن. اضغط على زر "ESC" لإلغاء الاختيار.	 INSERT CARAFE ESC OK MENU
قم بدوره إزالة التربسات في الجهاز. لا يتم تغطية الأضرار الناجمة نتيجة أخطاء إزالة التربسات بالجهاز في الضمان.	 EXPRESSO OK OK MENU CANCELL CLEAR POWER
ومি�ض الضوء الأحمر. الجهاز في وضع الاستعداد. اضغط على الزر "OK".	 RESTART TO SOLVE OK OK MENU
قد يحدث أي حادث يتطلب إعادة تشغيل الجهاز. انتبه للرمز (E xx) المعروض بالأسفل. أغلق الجهاز، انتظر ٣٠ ثانية ثم قم بتشغيله مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.	