

قم بتسجيل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

28

العربية

XSMALL

Type HD8743 / HD8745 / HD8747

دليل المستخدم



يرجاء قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز.

SA

28

CE

 **Saeco**

احتياطات مهمة

- عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ينبغي دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
١. اقرأ كافة التعليمات.
 ٢. لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض أو الأزرار.
 ٣. للحماية من الحرائق والصدمات الكهربائية وإصابة الأشخاص، لا تغمر السلك أو المقابس أو الجهاز في الماء أو سوائل أخرى.
 ٤. يجب أن يكون هناك إشراف عن قرب عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
 ٥. انزع القابس من المقبس عندما لا يكون قيد الاستعمال وقبل التنظيف. اترك الجهاز حتى تنخفض درجة حرارته قبل وضع الأجزاء أو نزعها، وقبل تنظيف الجهاز.
 ٦. لا تشغل أي جهاز باستخدام سلك أو قابس تالفين أو بعد أعطال الجهاز، أو بعد تضرره بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لفحصه أو إصلاحه أو ضبطه.
 ٧. استخدام ملحقات إضافية لا تتصح بها الشركة المصنعة للجهاز قد ينتج عنه حريق أو صدمات كهربائية أو إصابات للأشخاص.
 ٨. لا تستخدم في الأماكن الخارجية.
 ٩. لا تدع السلك متدلياً فوق حافة المنضدة أو الطاولة أو يلمس الأسطح الساخنة.
 ١٠. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من غاز ساخن أو موقد كهربائي أو في فرن ساخن.
 ١١. دائماً وصل القابس بالجهاز أولاً، ثم وصل السلك بمقبس الحائط. للفصل، ضع أي مفتاح في وضع "off"، ثم انزع القابس من مقبس الحائط.
 ١٢. لا تستخدم الجهاز لغير الغرض المخصص لاستخدامه.
 ١٣. احفظ هذه التعليمات.

احفظ هذه التعليمات

تنبيه

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. أي صيانة، بخلاف التنظيف وصيانة المستخدم، يجب إجراؤها بواسطة مركز خدمة معتمد. لا تغمر الجهاز في الماء. لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تفكك الجهاز. لا توجد أجزاء داخل الجهاز يمكن للمستخدم صيانتها. يجب أن يقوم بالإصلاح أفراد الصيانة المعتمدون فقط.

١. افحص الجهد الكهربائي لتتأكد أن الجهد المشار إليه على لوحة البيانات يطابق الجهد المتوفر لديك.
٢. لا تستخدم أبداً الماء الدافئ أو الساخن لملء خزان الماء. استخدم الماء البارد فقط.
٣. احفظ يديك والسلك بعيداً عن أجزاء الجهاز الساخنة أثناء التشغيل.
٤. لا تستخدم في التنظيف أبداً مساحيق التنظيف أو منظفات خشنة. فقط استخدم قطعة من القماش الناعم المبللة بالماء.
٥. للحصول على أفضل نكهة للقهوة الخاصة بك، استخدم مياه منقاة أو معبأة في زجاجات. يُوصى بإزالة الترسبات بشكل دوري كل ٢-٣ أشهر.
٦. لا تستخدم حبوب البن بالكراميل أو بالنكهة.

تعليمات خاصة بسلك الكهرباء

- أ. سيتم توفير سلك كهرباء قصير (أو سلك كهرباء قابل للفصل) للحد من المخاطر الناجمة عن التشابك أو التعثر بالسلك الطويل.
- ب. تتوفر أسلاك كهرباء قابلة للفصل أطول أو أسلاك تمديد ويمكن استخدامها إذا توفر الحرص في استخدامها.
- ج. إذا تم استخدام سلك كهرباء قابل للفصل طويل أو سلك امتداد،
 ١. ينبغي أن تكون القدرة الكهربائية المحددة لسلك الكهرباء القابل للفصل أو لسلك التمديد على الأقل بنفس قيمة القدرة الكهربائية للجهاز
 ٢. إذا كان الجهاز من النوع المتصل كهربائياً بالأرض، ينبغي أن يكون سلك الامتداد من النوع المتصل بالأرض ويحتوي على ٣ أطراف، و
 ٣. ينبغي ترتيب السلك الأطول بحيث لا ينتهي على سطح الطاولة أو سطح المائدة، حيث يمكن للأطفال سحبه أو التعثر به.

تهانينا على شرائكم لماكينة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الكاملة
!Saeco Xsmall

للانتفاع بصورة كاملة من الدعم الذي توفره **Philips Saeco**، يرجى تسجيل
منتجك على www.philips.com/welcome.

يمكن استخدام دليل المستخدم هذا مع **HD8743** و **HD8745** و **HD8747**.
يمكن للجهاز تحضير القهوة الإسبريسو باستخدام حبوب البن الكاملة. كما يمكنه
نفث البخار والماء الساخن. في دليل المستخدم هذا، ستجد جميع المعلومات التي
تحتاجها لتركيب واستخدام وتنظيف جهازك وإزالة الترسبات العالقة به.

المحتويات

٨	التركيب
٨	نظرة عامة على المنتج
٩	وصف عام
١٠	الإعداد للاستخدام
١٠	تغليف الجهاز
١٠	الإعداد للاستخدام
١٢	استخدام الجهاز لأول مرة
١٢	تجهيز الدورة
١٣	دورة الشطف والتنظيف الذاتي الأوتوماتيكية
١٤	دورة الشطف اليدوية
١٥	تركيب فلتر الماء "INTENZA+"
١٧	عمليات الضبط
١٧	Saeco Adapting System (نظام تكيف Saeco)
١٧	ضبط مطحنة البن السيراميك
١٨	ضبط مقدار القهوة
٢٠	تحضير القهوة والإسبريسو
٢١	تكوين رغوة اللبن تحضير كابيتشينو
٢١	تكوين الرغوة في اللبن
٢٣	التبديل بين البخار والقهوة
٢٤	إعداد كوب من الكابتشينو
٢٥	صب الماء الساخن
٢٦	التنظيف والصيانة
٢٦	التنظيف اليومي للجهاز
٢٧	التنظيف اليومي لخزان الماء
٢٧	التنظيف اليومي لأنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً)
٢٨	التنظيف الأسبوعي لأنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً)
٢٩	التنظيف الشهري لمجموعة التحضير ولمنفذ خروج القهوة
٣١	التشحيم الشهري لمجموعة التحضير
٣٢	إزالة الترسبات
٣٢	الإعداد
٣٣	إزالة الترسبات
٣٤	دورة الشطف ١
٣٥	دورة الشطف ٢
٣٦	مدلول إشارات التحذير
٣٦	لوحة التحكم
٣٩	الأعطال وكيفية إصلاحها
٤١	توفير الطاقة
٤١	وضع الاستعداد
٤١	التدبير
٤٢	المواصفات الفنية
٤٢	الضمان والخدمات
٤٢	الضمان
٤٢	الخدمات
٤٣	الحصول على منتجات الصيانة

تعليمات السلامة

الجهاز مزود بخواص للسلامة. ومع ذلك، أقرأ تعليمات السلامة بعناية واستخدم الجهاز فقط كما هو موضح في تلك التعليمات لتجنب أي إصابات أو أضرار عرضية. احتفظ بدليل المستخدم هذا كمرجع في المستقبل.

إن مصطلح **تحذير** وهذا الرمز يُحذران من الإصابات الخطيرة المحتملة أو ما قد يُمثل خطرًا على الحياة أو أي تلف قد يلحق بالجهاز.



يُحذر المصطلح **تنبيه** وهذه الإشارة من الإصابات الطفيفة أو أي تلف قد يلحق بالجهاز.



تطلب هذه الأيقونة قراءة دليل التعليمات هذا بعناية قبل أي استخدام أو إجراء عملية صيانة.



تحذير

- صل الجهاز بمقبس في الحائط ذي جهد كهربائي يتوافق مع المواصفات الفنية للجهاز.
- لا تدع سلك الكهرباء متدلياً فوق حافة المنضدة أو الطاولة أو ملامساً للأسطح الساخنة.
- لا تقم مطلقاً بغمر الجهاز أو قابس التيار الكهربائي أو سلك الكهرباء الرئيسي في الماء (خطر التعرض لصدمة كهربائية).
- لا توجه تيار الماء الساخن نحو أجزاء الجسم مطلقاً: خطر التعرض لحروق!
- لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض والأزرار.

- انزع قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط:
 - في حالة حدوث عطل.
 - في حال عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
 - قبل تنظيف الجهاز.
- انزع القابس، لا سلك التيار الكهربائي. لا تلمس قابس التغذية الكهربائية بأيدي مبنلة.
- لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف قابس التيار الكهربائي أو سلك الكهرباء أو الجهاز نفسه.
- لا تقم بإجراء أية تعديلات على الجهاز أو سلك الكهرباء الخاص به. يجب أن تجرى الإصلاحات بواسطة مركز خدمة معتمد من Philips فقط وذلك لتجنب التعرض لأيّة مخاطر.
- لا يجب على الأطفال دون سن ٨ استخدام الجهاز.
- يُمكن للأطفال بداية من سن ٨ فأكثر استخدام الجهاز في حالة تلقّيهم تعليمات مسبقة بالاستخدام الصحيح له ومعرفتهم بالمخاطر المصاحبة للاستخدام أو في حالة إشراف شخص بالغ عليهم.
- لا يجب على الأطفال القيام بتنظيف أو صيانة الجهاز إلا إذا كان سنهم يزيد عن ٨ سنوات وجرّت العملية تحت إشراف شخص بالغ.
- احتفظ بالجهاز وسلك الكهرباء بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة (٨).
- يُمكن للأشخاص أصحاب القدرات الجسدية والحسية والعقلية المنخفضة أو الذين لا يمتلكون خبرة وأو مهارات كافية استخدام الجهاز في حالة تلقّيهم تعليمات مسبقة بالاستخدام الصحيح له ومعرفتهم بالمخاطر المصاحبة للاستخدام أو في حالة إشراف شخص بالغ عليهم.

- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تقم بوضع الأصابع أو أية أغراض أخرى داخل مطحنة البن.

تنبيه

- الجهاز مُخصص للاستخدام المنزلي فقط ولم يُخصص للاستخدام في أجواء كالبوفيئات ومطابخ المتاجر أو المكاتب أو المزارع أو أي أجواء عمل أخرى.
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت.
- لا تقم بوضع الجهاز على أسطح ساخنة أو بجانب فرن ساخن مباشرة أو موقد أو أي مصدر مشابه للحرارة.
- لا تضع حبوب البن إلا في الوعاء المخصص لذلك. إذا تم وضع البن المطحون أو القهوة الفورية أو أية مادة أخرى في وعاء حبوب البن، فقد يؤدي إلى إتلاف الجهاز.
- دع الجهاز يبرد قبل تركيب أو نزع أي أجزاء.
- لا تستخدم أبداً الماء الدافئ أو الساخن لملء خزان الماء. استخدم فقط ماء الشرب البارد غير الفوار.
- لا تستخدم مساحيق التنظيف أو المنظفات الخشنة في تنظيف الجهاز أبداً. فقط استخدم قطعة من القماش الناعم المبللة بالماء.
- قم بإزالة الترسبات من جهازك بشكل منتظم. يقوم الجهاز بإعلامك عندما يكون في حاجة إلى إزالة الترسبات. عدم القيام بذلك سيجعل جهازك يتوقف عن العمل بشكل صحيح. وفي هذه الحالة لا يغطي ضمانك تكاليف الإصلاح!
- لا تحتفظ بالجهاز في درجة حرارة أقل من ٠ درجة مئوية. فقد يتجمد الماء المُتبقّي في نظام التسخين ويسبب تلفه.

- لا تترك الماء في خزان الماء في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة. فقد يتلوث الماء. استخدم ماء عذب عند كل مرة تستخدم فيها الجهاز.

الامتثال للمعايير

يمتثل الجهاز للمادة ١٣ من المرسوم التشريعي الإيطالي والمؤرخ ٢٥ يوليو ٢٠٠٥، رقم ١٥١ "تطبيق التوجيهات 2005/95/EC و 2002/96/EC و 2003/108/EC على حظر استخدام مواد خطرة محددة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى التخلص من النفايات".

هذا الجهاز يمتثل لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

يمتثل جهاز Philips هذا لكافة المعايير واللوائح المطبقة والمتعلقة بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

التركيب

نظرة عامة على المنتج



وصف عام

١. غطاء وعاء حبوب البن
٢. وعاء حبوب البن
٣. فوهة الصب\النفث
٤. مؤشر امتلاء صينية التنقيط
٥. درج البن المطحون
٦. مجموعة التحضير
٧. باب الصيانة
٨. لوحة التحكم
٩. مقبض الحماية
١٠. أنبوب البخار\الماء الساخن
١١. الشبكة
١٢. صينية التنقيط
١٣. خزان الماء
١٤. سلك الكهرباء
١٥. مطحنة البن السيراميك
١٦. مفتاح ضبط المطحنة
١٧. Pannarello (اختياري - متاح فقط لبعض الطرازات)
١٨. الإشارة الضوئية "قهوة مزدوجة"
١٩. زر الإسبريسو
٢٠. ضوء درجة الحرارة
٢١. الإشارة الضوئية "لا يوجد ماء"
٢٢. زر القهوة
٢٣. قرص التحكم
٢٤. ضوء التحذير
٢٥. زر ON/OFF
٢٦. زر ضبط المطحنة

الإعداد للاستخدام

تغليف الجهاز

تم تصميم وتركيب التغليف الأصلي لحماية الجهاز أثناء النقل. ننصح بالاحتفاظ بمواد التغليف لاحتمال نقل الجهاز في المستقبل.


الإعداد للاستخدام

١ انزع غطاء وعاء حبوب البن وصينية التنظيف مع الشبكة من الغلاف.

٢ أخرج الجهاز من الغلاف.

٣ للحصول على أفضل استخدام، من المستحسن:

- اختيار سطح آمن ومستوي بحيث لا يوجد خطر انقلابه أو خطر التعرض للإصابة.
- اختيار موضع مضاء جيداً بما فيه الكفاية ونظيفاً وقريباً من مقيس يسهل الوصول إليه.
- ترك حد أدنى من المسافة على جانبي الجهاز كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

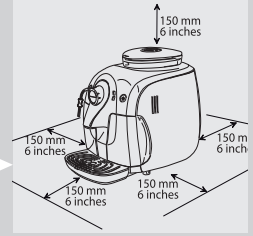

٤ ضع صينية التنظيف مع الشبكة في مكانها في الجهاز. تأكد من إدخالها بالكامل.



ملاحظة:

تقوم صينية التنظيف بتجميع الماء الذي يخرج من فوهة الصب أثناء دورة الشطف/التنظيف الذاتي بالإضافة إلى القهوة التي قد تتساقط أثناء تحضير المشروبات. أفرغ صينية التنظيف ونظفها يوميا وفي كل مرة يرتفع فيها مؤشر امتلاء صينية التنظيف.



تنبيه:

لا تنزع أبدا صينية التنظيف بعد بدء تشغيل الجهاز. انتظر بضع دقائق، حيث سيقوم الجهاز بإجراء دورة شطف/تنظيف ذاتي.



٥ انزع خزان الماء.



٦ اشطف خزان الماء بماء عذب.



٧ املاً خزان الماء بماء عذب حتى علامة "MAX" وأعد إدخاله في الجهاز. تأكد من إدخاله بالكامل.

⚠ تنبيه:

لا تقم أبداً بملء خزان الماء بماء دافئ أو ساخن أو فوار أو أي سائل آخر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف خزان الماء والجهاز.

٨ صب ببطء حبوب البن في وعاء حبوب البن.

⚠ تنبيه:

ينبغي وضع حبوب البن فقط في وعاء حبوب البن. قد يتسبب البن المطحون أو القهوة الفورية أو القهوة بالكرايميل أو أي مادة أخرى في إتلاف الجهاز.




٩ ضع الغطاء على وعاء حبوب البن.



١٠ أدخل القابس في المقبس الموجود على الجانب الخلفي من الجهاز.



١١ أدخل قابس الطرف الآخر من سلك الكهرباء في مقبس بحائط يكن ذا جهد كهربائي مناسب.

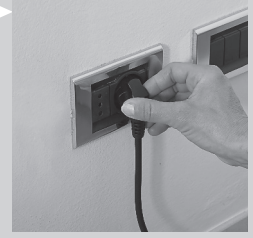

١٢ تأكد من وجود قرص التحكم على الوضع "0".

١٣ اضغط زر ON/OFF لتشغيل الجهاز؛ وسيبدأ الضوء "!" بالوميض بسرعة مشيرًا إلى أنه ينبغي تجهيز الدورة.



استخدام الجهاز لأول مرة

عند استخدام الجهاز لأول مرة، يجب القيام بالمهام التالية:

- (١) يجب أن تجهز الدورة.
- (٢) سيجري الجهاز دورة شطف/تنظيف ذاتي أوتوماتيكية.
- (٣) يجب أن تبدأ دورة شطف يدوية.

تجهيز الدورة

أثناء هذه العملية، يتدفق الماء العذب عبر الدورة الداخلية للجهاز ويصبح الجهاز دافئًا. تستمر هذه العملية بضع ثوانٍ.

١ ضع حاوية (١ لترًا) أسفل أنبوب الماء البخار الساخن أو Pannarello (إذا كان مرفقًا).



٢ أدر قرص التحكم إلى الوضع "0" وانتظر لبضع ثوان.



٣ عندما يخرج الماء بانتظام ويومض الضوء "!" ببطء، أدر قرص التحكم مجددًا إلى الوضع "0". الجهاز في وضع الإحماء (يومض الضوء "0" ببطء).



دورة الشطف والتنظيف الذاتي الأوتوماتيكية

عند انتهاء مرحلة الإحماء، ينفذ الجهاز دورة شطف وتنظيف ذاتي بالماء العذب للدوائر الداخلية أوتوماتيكيًا. تستغرق العملية أقل من دقيقة.

١ ضع حاوية أسفل فوهة الصب لالتقاط الكمية الضئيلة من الماء التي سُنصب.



٢ يومض ضوء المؤشر عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

٣ انتظر حتى تنتهي الدورة أوتوماتيكيًا.



وميض

ملاحظة:

يمكنك إيقاف الصب، إما عن طريق ضغط الزر "0" أو "1".

٤ انتظر حتى يتوقف صب الماء. يومض الضوء "!" الآن بثبات.



دورة الشطف اليدوية

خلال هذه العملية، تقوم بتفعيل دورة تحضير القهوة وينتدفق الماء العذب عبر دائرة البخار الماء الساخن. تستمر هذه العملية لبضعة دقائق.

١ ضع الحاوية أسفل فوهة الصب.



٢ تأكد من أن الضوء "☕" يُضيء بثبات.



ثابت

٣ اضغط الزر "☕". يبدأ الجهاز في تحضير القهوة.



٤ انتظر حتى ينتهي التحضير وأفرغ الحاوية.

٥ ضع حاوية أسفل أنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً).




٦ أدر قرص التحكم إلى الوضع "☕".



٧ صب الكمية المتبقية من الماء بأكملها. يُضيء الضوء "☕" بثبات.

٨ أدر قرص التحكم إلى الوضع "0".

٩ املا خزان الماء مجدداً وأعدّه إلى موضعه في الجهاز. أصبح الجهاز الآن جاهزاً لتحضير القهوة.

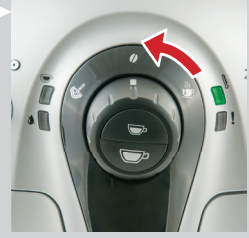

ملاحظات:

عندما تتوقف عن استخدام الجهاز لمدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر، سيقوم الجهاز أوتوماتيكياً بإجراء دورة شطف/تنظيف ذاتي أوتوماتيكية بعد أن تقوم بتشغيله. وبعدها تكون في حاجة إلى بدء دورة الشطف اليدوية بالطريقة الموضحة أعلاه.

كما يمكن بدء دورة الشطف/التنظيف الذاتي الأوتوماتيكية عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، أو متوقف عن العمل لأكثر من ١٥ دقيقة. بعد اكتمال هذه الدورة، يُمكنك تحضير كوب من القهوة.


تركيب فلتر الماء "INTENZA+"

ننصحك بتركيب فلتر الماء "INTENZA+" حيث يمنع ذلك عملية تراكم الترسبات الجيرية بجهازك ويحافظ على نكهة أقوى للقهوة التي تقوم بتحضيرها.

يُمكن أن يُنتج فلتر الماء "INTENZA+" مُنفصلاً. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل. يُعد الماء مكوناً جوهرياً من مكونات كل كوب قهوة، لذلك تُعد فلاترته فلتره احتراافية خطوة بالغة الأهمية. سيؤدي استخدام فلتر الماء "INTENZA+" إلى منع تراكم الترسبات المعدنية وسيُحسن من نوعية الماء.



١ انزع الفلتر الأبيض الصغير من خزان الماء واحتفظ به في مكان جاف.

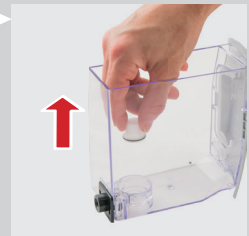

٢ انزع فلتر الماء "INTENZA+" من عبوته واغمره رأسياً (على أن تكون الفتحة متجهة لأعلى) في ماء بارد واضغط على الجوانب برفق وذلك للسماح بخروج فقاعات الهواء.



٣ اضبط فلتر الماء "INTENZA+" وفقاً لدرجة عسر الماء المستخدمة:
A = ماء يسر
B = ماء عسر (معياري)
C = ماء عسر جداً



٤ أدخل فلتر الماء "INTENZA+" في خزان الماء الفارغ. اضغط لأسفل إلى أن يتعذر تحريكه أكثر.

٥ املأ خزان الماء بماء عذب وأعد إدخاله في الجهاز.

٦ صب كل مقدار الماء الموجود في الخزان باستخدام خاصية الماء الساخن (انظر فصل "صب الماء الساخن").



٧ انزع خزان الماء واملأه بماء شرب عذب حتى المستوى "MAX". أدخله في الجهاز مجدداً.

٨ عند إتمام الخطوات المبينة أعلاه، يومض الضوء "i" بثبات.

ملاحظة:

ننصحك بتغيير فلتر Intenza+ كل شهرين.



ثابت

عمليات الضغط

يسمح الجهاز بإجراء عمليات ضغط معينة بحيث يمكنك إعداد قهوة تتميز بأفضل مذاق ممكن.

Saeco Adapting System (نظام تكيف Saeco)

البن منتج طبيعي وقد تتغير خصائصه وفقاً لمنشأه وطريقة مزجه وتحميصه. الجهاز مزود بنظام ضبط ذاتي يسمح باستخدام جميع أنواع حبوب البن المتوفرة في السوق فيما عدا الحبوب المكرملة والحبوب المُنكهة. يقوم الجهاز بضبط نفسه أوتوماتيكياً بعد تحضير عدة أكواب من القهوة لتحسين عملية الاستخلاص.

ضبط مطحنة البن السيراميك

تضمن مطاحن البن السيراميك دائماً عملية طحن وخشونة مضبوطة ومثالية لكل مشروب من القهوة. مما يساعد على حفظ النكهة بشكل كامل وإضافة المذاق الإيطالي الأصلي إلى كل كوب.

تحذير: ⚠

لا تدخل الأصابع أو أشياء أخرى. اضبط مطحنة البن السيراميك فقط باستخدام مفتاح ضبط المطحنة. تحتوي مطحنة البن السيراميك على أجزاء متحركة قد تكون خطرة.

يمكنك ضبط المطاحن السيراميك لتعديل عملية طحن القهوة وفقاً لمذاقك الخاص.

تحذير: ⚠

يُمكنك ضبط إعدادات الطحن فقط عندما يكون الجهاز في وضع طحن حبوب البن.



١ قم بضغط زر ضبط المطحنة الموجود في وعاء حبوب البن وإدارته درجة واحدة في المرة الواحدة. استخدم مفتاح ضبط مطحنة البن المزود مع الجهاز. سنتنق الفرق بعد تحضير ٢-٣ أكواب من الإسبريسو.

تحذير: ⚠

لا تقم بإدارة المطحنة أكثر من درجة واحدة في كل مرة وذلك لتجنب تلفها.



٢ تشير العلامات المرجعية داخل وعاء حبوب البن إلى إعدادات عملية الطحن. هناك ٥ إعدادات طحن مختلفة للاختيار من بين الوضع ١ للطحن الخشن والمذاق الأخف إلى الوضع ٢ للطحن الناعم والمذاق الأقوى.

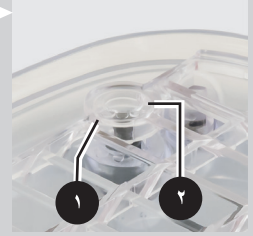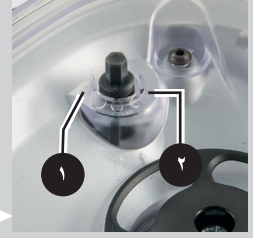

ضبط مقدار القهوة

يتيح لك الجهاز ضبط مقدار الإسبريسو المحضر وفقاً لذوقك وحجم أكوابك. في كل مرة يتم فيها ضغط وتحرير زر الإسبريسو "إ" أو زر القهوة "ق"، يقوم الجهاز بتحضير مقدار معد مسبقاً من القهوة. كل زر قد تتم برمجته منفرداً لضبط تحضير محدد. يوضح الإجراء التالي طريقة برمجة الزر "إ".

١ ضع كوباً تحت فوهة الصب.



٢ اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر "☕️"؛ يومض الضوء "☕️" أثناء هذه المرحلة.



وميض

٣ حرر الزر "☕️" بمجرد الوصول إلى كمية القهوة المطلوبة.

أصبح الآن الزر "☕️" مُبرمجًا؛ كل مرة عند الضغط عليه، سيُحضّر الجهاز نفس مقدار الإسبريسو الذي تمت برمجته تَوًّا.

ينطبق نفس الإجراء على زر القهوة "☕️".

تحضير القهوة والإسبريسو

قبل تحضير القهوة، تأكد من أن الضوء الأخضر "☺" يومض بثبات ومن أن خزان الماء ووعاء حبوب البن ممتلئان.

تأكد من وجود قرص التحكم على الوضع "☺".



- ١ ضع ١ أو ٢ كوب تحت فوهة الصب.
- ٢ لتحضير الإسبريسو، اضغط زر الإسبريسو "☺"؛ وزر القهوة "☺" لإعداد كوب من القهوة.
- ٣ لصب ١ كوب من الإسبريسو، اضغط الزر مرة واحدة. لتحضير ٢ كوب من الإسبريسو، اضغط الزر مرتين متتاليتين.
- في وضع التشغيل هذا، يقوم الجهاز بطحن وتجزئة المقدار الصحيح من البن أوتوماتيكياً. يتطلب تحضير كوبين من الإسبريسو دورتين من الطحن والتحضير، يقوم الجهاز بتنفيذها أوتوماتيكياً؛ وخلال تلك الفترة، تومض اللمبة "☺" بثبات.
- ٤ بعد دورة ما قبل التحضير، تبدأ القهوة بالخروج من فوهة الصب.
- ٥ نتوقف عملية تحضير القهوة أوتوماتيكياً عند الوصول للمستوى الذي تمت برمجته مسبقاً. يمكنك ضغط إما الزر "☺" أو الزر "☺" لوقفه قبل ذلك.

تكوين رغوة اللبن \ تحضير كابتشينو



تحذير:

خطر الحرق! قد يسبق الصب تيارات صغيرة مندفعة من الماء الساخن. قد تصل درجة حرارة أنبوب الماء البخار الساخن إلى درجات حرارة عالية: لا تلمسه أبدًا بأيدي عارية. استعمل المقبض الواقى المناسب فقط.

تكوين الرغوة في اللبن

عندما تُخطط لنفث البخار بعد تشغيل الجهاز مباشرةً أو بعد تحضير القهوة، قد تحتاج إلى صب الماء الموجود بالدورة أولاً.

للقيام بذلك اتبع الخطوات الموضحة أدناه:

١ ضع وعاء تحت أنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقًا).



٢ ادر قرص التحكم إلى الوضع "☕".



٣ يومض الضوء "☕" أثناء فترة التسخين المسبق التي يتطلبها الجهاز.



٤ ستبدأ عملية نفث البخار عندما يُضيء الضوء الأخضر "☺" بثبات.



ثابت

٥ أدر قرص التحكم إلى الوضع "☺" لوقف نفث البخار.



٦ املاً ١١٣ الإبريق باللبن البارد.



ملاحظة:


قم باستخدام اللبّن البارد (٥ درجات مئوية ٤١ درجة فهرنهايت) المحتوي على نسبة لا تقل عن ٣٪ من البروتين للتأكد من الحصول على أفضل النتائج عند تحضير الكابتشينو. يمكن استخدام اللبّن كامل الدسم أو منخفض الدسم وفقاً لذوقك الخاص.



٧ اغمر أنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً) في اللبّن المراد تسخينه وأدر قرص التحكم إلى الوضع "☺". قم بتكوين رغوة في اللبّن بتقليب الوعاء برفق وبتحريكه لأعلى ولأسفل.



٨ عندما تكتسب رغوة اللبن القوام المرغوب فيه، أدر قرص التحكم إلى الوضع "0" مجددًا لوقف نفث البخار.

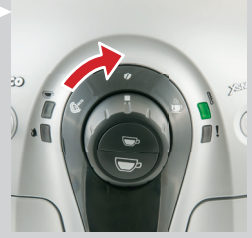

! تنبيه:

بعد استخدام البخار لتكوين الرغوة في اللبن، قم بتنظيف أنبوب البخار الماء الساخن (أو Pannarello، إذا كان مرفقًا) وذلك عن طريق صب مقدار ضئيل من الماء الساخن في حاوية. للحصول على التعليمات المفصلة الخاصة بعملية التنظيف، برجاء الرجوع إلى فصل "التنظيف والصيانة".

بعد نفث البخار، تحتاج أولًا إلى تبريد الجهاز قبل الشروع في تحضير الإسبريسو أو القهوة. للقيام بذلك اتبع الخطوات الموضحة أدناه:

التبديل بين البخار والقهوة

١ اضغط الزر "☕" أو "☕"؛ يومض الضوء "☕" بسرعة ليوضح أن الجهاز ساخن أكثر مما ينبغي ولا يمكنه تحضير القهوة.



وميض سريع


٢ تحتاج أولًا إلى صب كمية صغيرة من الماء لتبريد الجهاز.



٣ ضع حاوية أسفل أنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً) وأدر قرص التحكم إلى الوضع "☕".


٤ سوف يتم صب الماء الساخن.

٥ انتظر حتى يومض ضوء درجة الحرارة "°C" بثبات.

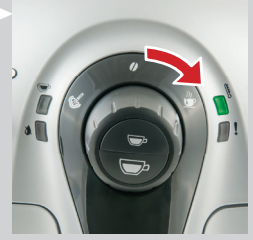

٦ ثم أدر قرص التحكم مجدداً إلى الوضع "☕" لوقف الصب.

٧ يمكنك الآن تحضير كوب من الإسبريسو أو القهوة.

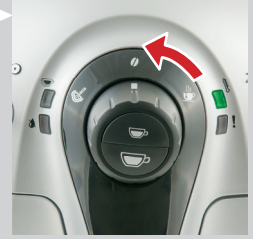

إعداد كوب من الكابتشينو

لإعداد كوب من الكابتشينو، ضع كوبك الذي يحوي اللبن ذا الرغوة أسفل فوهة صب القهوة وقم بتحضير كوب من الإسبريسو.



صب الماء الساخن

تحذير:

خطر الحرق! قد يسبق الصب تيارات صغيرة مندفعة من الماء الساخن. قد تصل درجة حرارة أنبوب الماء البخار الساخن إلى درجات حرارة عالية: لا تلمسه أبداً بأيدي عارية. استعمل المقبض الواقى المناسب فقط.

١ قبل صب الماء الساخن، تحقق من أن ضوء درجة الحرارة الأخضر "☺" يومض بثبات. إذا كان الضوء يومض ببطء، انتظر حتى يصبح الجهاز دافئاً.



ثابت

٢ ضع كوباً تحت أنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً)؛



٣ أدر قرص التحكم إلى الوضع "☺". الجهاز في وضع الإحماء وبعد بضع ثوان سيُصب الماء الساخن.



٤ لوقف عملية صب الماء الساخن، أدر قرص التحكم إلى الوضع "☹" مجدداً.



التنظيف والصيانة

التنظيف اليومي للجهاز

! تنبيه:

تعد عملية تنظيف وصيانة الجهاز في غاية الأهمية نظراً لأنها تُطيل من عمر جهازك. يتعرض جهازك للرطوبة والقهوة وترسبات الجير بشكل مستمر! في هذا الفصل، هناك وصف مفصل للإجراءات التي يجب عليك اتخاذها ومعدلات تكرارها. عدم القيام بذلك سيجعل جهازك في النهاية يتوقف عن العمل بشكل صحيح. لا يغطي الضمان تكاليف هذا النوع من أعمال الصيانة!

ملاحظة:

- استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف الجهاز.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- لا تغسل أي جزء من أجزائه في غسالة الأطباق.
- لا تستخدم الكحول أو المذيبات وأو المواد الكاشطة لتنظيف الجهاز.
- لا تجفف الجهاز وأو مكوناته باستخدام فرن الميكروويف وأو الفرن العادي.

١ قم بتفريغ وتنظيف درج البن المطحون يوميًا، أثناء تشغيل الجهاز.

لا يمكن تنفيذ عمليات الصيانة الأخرى إلا أثناء إيقاف تشغيل الجهاز وفصل القابس.



٢ قم بتفريغ وتنظيف صينية التقيط. نفذ هذه العملية أيضًا عند ارتفاع مؤشر امتلاء صينية التقيط.



التنظيف اليومي لخزان الماء

- ١ انزع الفلتر الأبيض الصغير أو فلتر الماء +INTENZA (إذا تم تركيبه) من خزان الماء واغسله بالماء العذب.
- ٢ أعد الفلتر الأبيض الصغير إلى مكانه أو ضع فلتر الماء +INTENZA في مبيته بالضغط عليه برفق وإدارته في نفس الوقت.
- ٣ املاً خزان الماء بماء عذب.



التنظيف اليومي لأنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً)

يلزم تنظيف أنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً) في كل مرة بعد تكوين رغوة اللبن.

ملاحظة:

تُزود بعض طُرُز الجهاز بـPannarello بينما لا يُزود به البعض الآخر. يرجى اتباع خطوات التنظيف، وفقاً لطراز جهازك.

فيما يخص الأجهزة غير المزودة بـPannarello:

- ١ اغسل أنبوب البخار الماء الساخن بقطعة قماش مبللة لإزالة بقايا اللبن.



فيما يخص الأجهزة المزودة بـPannarello:

- ١ انزع الجزء الخارجي من Pannarello وقم بغسله بماء عذب.



التنظيف الأسبوعي لأنبوب البخار الماء الساخن (Pannarello، إذا كان مرفقاً)

فيما يخص الأجهزة غير المزودة بـPannarello:

- ١ انزع المقبض الواقى من أنبوب البخار الماء الساخن.
- ٢ اغسل المقبض الواقى بماء عذب وجففه بقطعة من القماش.
- ٣ نظّف أنبوب البخار الماء الساخن بقطعة قماش مبللة لإزالة بقايا اللبن وجففه.

- ٤ أعد المقبض الواقى إلى موضعه في أنبوب البخار الماء الساخن.



فيما يخص الأجهزة المزودة بـPannarello:

- ١ انزع الجزء الخارجى من Pannarello.
- ٢ انزع الجزء العلوي من Pannarello من أنبوب البخار الماء الساخن.
- ٣ اغسل الجزء العلوي من Pannarello بماء عذب.
- ٤ اغسل أنبوب البخار الماء الساخن بقطعة قماش مبللة لإزالة بقايا اللبن.
- ٥ ضع الجزء العلوي مجدداً داخل أنبوب البخار الماء الساخن (تأكد من إدخاله بالكامل).
- ٦ أعد تركيب الجزء الخارجى من Pannarello.



التنظيف الشهري لمجموعة التحضير ولمنفذ خروج القهوة

ينبغي تنظيف مجموعة التحضير كل مرة عند ملء وعاء حبوب البن أو على الأقل مرة كل أسبوع.

١ أطفئ الجهاز بضغط زر ON/OFF وانزع سلك الكهرباء.



٢ انزع درج البن المطحون. افتح باب الصيانة.



٣ لنزع مجموعة التحضير، اضغط الزر «PUSH» (ادفع) واسحبها من المقبض. اسحبها أفقيًا باستخدام المقبض دون إدارته.



٤ اغسل منفذ خروج القهوة جيدًا باستخدام مقبض ملعقة أو أداة أخرى من أدوات المطبخ ذات الرؤوس المستديرة.



٥ اغسل مجموعة التحضير بماء عذب فاتر ونظف الفلتر العلوي بعناية.

! تنبيه:

لا تستخدم المنظفات الصابون لتنظيف مجموعة التحضير.



العربية ٣٠

٦ دمع مجموعة التحضير تجف جيداً.

٧ نظف الأجزاء الداخلية للجهاز جيداً باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة.




٨ تأكد من أن مجموعة التحضير في وضع الراحة؛ يجب تطابق العلامتين المرجعيتين. في حالة عدم تطابقهم، تابع كما هو موضح في الخطوة (٨).

٩ قم وبلطف بسحب الرافعة إلى الأسفل حتى تلامس قاعدة مجموعة التحضير وتتطابق العلامتان المرجعيتان على جانب مجموعة التحضير.

١٠ تأكد من أن الخطاف الخاص بعلق مجموعة التحضير في الوضع الصحيح وذلك عن طريق الضغط بثبات على زر "PUSH" حتى تسمع صوت نفرة. تأكد من أن الخطاف في الموضع العلوي الأخير. إذا لم يكن كذلك، برجاء المحاولة مرة أخرى.

١١ أدخل مجموعة التحضير في موضعها مجدداً إلى أن تستقر في مكانها دون الضغط على زر "PUSH".

١٢ أدخل درج البن المطحون. أغلق باب الصيانة.


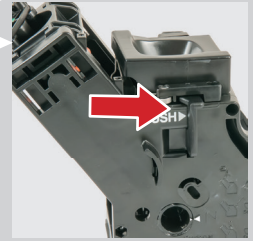
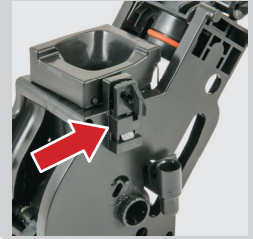
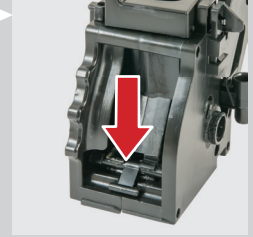


التشحيم الشهري لمجموعة التحضير

قم بتشحيم مجموعة التحضير بعد إعداد ٥٠٠ كوبًا تقريباً من القهوة أو مرة شهرياً. يمكن شراء مادة الشحم لتشحيم مجموعة التحضير بشكل منفصل. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

⚠ تنبيه:

قبل تشحيم مجموعة التحضير، قم بتنظيفها تحت الماء العذب وادعها تجف، كما هو موضح في قسم "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير".

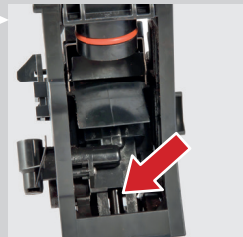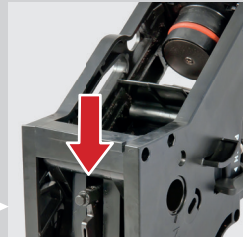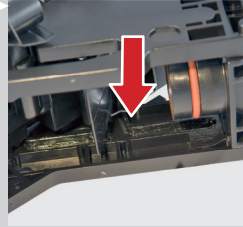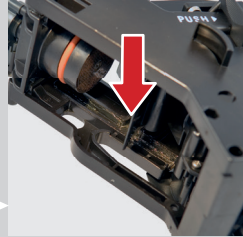

١ قم بتوزيع مادة الشحم بالتساوي على كلٍ من الموجهات الجانبية.

٢ كذلك قم بتشحيم محور المحرك.

٣ ادخل مجموعة التحضير في موضعها حتى تستقر في مكانها. (راجع قسم "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير").

٤ ادخل درج البن المطحون وأغلق باب الصيانة.

إزالة الترسبات

عندما يبدأ ضوء "!" الأحمر في الوميض بسرعة ويكون ضوء "!" الأخضر مضاءً، تكون هناك حاجة إلى إزالة الترسبات من الجهاز.

وقت إزالة الترسبات: ٣٠ دقيقة



تنبيه: عدم القيام بذلك سيجعل جهازك في النهاية يتوقف عن العمل بشكل صحيح. وفي هذه الحالة لا يغطي ضمانك تكاليف الإصلاح.

استخدم منتج Saeco المزيل للترسبات فقط. تم تصميم تكوينه لتحقيق أداء أفضل للجهاز. يمكنك شراء مزيل الترسبات Saeco بشكل منفصل. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل.



تحذير:

تحتاج إلى استكمال دورة إزالة الترسبات، بمجرد بدنها، حتى النهاية. أثناء العملية، لا يُمكنك وقف الجهاز عن طريق استخدام زر الكهرباء on/off. في حالة قيامك بسحب سلك الكهرباء لوقف العملية، فأنت بحاجة إلى وضعه مجدداً وتشغيل الجهاز وإعادة عملية إزالة الترسبات بداية من الخطوة ٧.



تحذير:

لا تشرب أبداً محلول إزالة الترسبات أو أي منتجات مصبوبة حتى انتهاء الدورة. لا تستخدم الخل أبداً كمحلول لإزالة الترسبات.



الإعداد

١ قم بتفريغ صينية التتقيط ثم أدخلها إلى موضعها مجدداً. انزع Pannarello وفلتر الماء Intenza (كما ينطبق).

٢ أفرغ خزان الماء وصب محلول إزالة الترسبات بالكامل به. املاه بماء عذب حتى المستوى "MAX" وأعدّه إلى مكانه مجدداً.

٣ أوقف الجهاز!



تحذير:

إذا لم تقم بوقف تشغيل الجهاز سيقوم بتحضير القهوة بدلاً من تفعيل دورة إزالة الترسبات!



٤ ☐ تأكد من وجود قرص التحكم على الوضع "0".



٥ ☐ ضع حاوية كبيرة أسفل أنبوب الماء الساخن البخار.



إزالة الترسبات

٦ ☐ اضغط زرّي "ط" و "د" في نفس الوقت لمدة ٥ ثوان.



٧ ☐ يبدأ ضوء "!" الأحمر في الوميض بسرعة وسيستمر في ذلك طوال دورة إزالة الترسبات بأكملها.
يصب الجهاز محلول إزالة الترسبات داخليًا على دورات متعددة كل دقيقة بصينية التفتيط.
لا يصب الجهاز المحلول من خلال أنبوب الماء الساخن البخار. ستستغرق هذه العملية حوالي ٥ دقائق.

٨ ☐ عندما يضيء ضوء "ط" الأخضر، أدر قرص التحكم إلى الوضع "0".

٩ ☐ بعد حوالي دقيقة، يبدأ الجهاز عملية الصب على فترات زمنية متعددة كل دقيقة وذلك عبر أنبوب الماء الساخن البخار حتى ينفذ الماء الموجود بالخزان. ستستغرق هذه العملية حوالي ١٥ دقيقة.



١٠ ☐ عندما يبدأ ضوء "☕" الأخضر في الوميض ببطء، أدر قرص التحكم إلى الوضع "☕".
يضيء ضوء "⚡" الأحمر.

١١ ☐ أفرغ الحاوية الكبيرة وصينية التنقيط ثم أعدهما إلى موضعهما مجددًا.



١٢ ☐ اشطف خزان الماء واملأه للمستوى "MAX" بماء عذب. أدخله في الجهاز مجددًا.

١٣ ☐ عندما يضيء ضوء "☕" الأخضر، أدر قرص التحكم إلى الوضع "☕". سيعمل الجهاز على تجهيز دوراته الداخلية.



دورة الشطف ١

١٤ ☐ بعد ذلك يبدأ ضوء "☕" الأخضر في الوميض ببطء. أدر قرص التحكم إلى الوضع "☕".

١٥ ☐ يصب الجهاز الماء داخليًا في صينية التنقيط. لا يصب الجهاز الماء من خلال أنبوب الماء الساخن البخار.



١٦ ☐ عندما يضيء ضوء "☕" الأخضر، أدر قرص التحكم إلى الوضع "☕". يصب الجهاز الآن عبر أنبوب الماء الساخن البخار حتى ينفذ الماء الموجود بالخزان.

ملاحظة:

في حالة رغبتك في وقف عملية الصب (على سبيل المثال لتفريغ الحاوية)، أدر قرص التحكم إلى الوضع "☕". لإعادة بدء عملية الصب، أدر قرص التحكم إلى الوضع "☕" مجددًا.



١٧ ☐ عندها يبدأ ضوء "☕" الأخضر في الوميض ببطء. أدر قرص التحكم إلى الوضع "0".
يضيء ضوء "⚡" الأحمر.

١٨ ☐ أفرغ الحاوية الكبيرة وصينية التنقيط ثم أعدهما إلى موضعهما مجدداً.



دورة الشطف ٢

١٩ ☐ اشطف خزان الماء واملأه للمستوى "MAX" بماء عذب. أدخله في الجهاز مجدداً.

٢٠ ☐ عندما يضيء ضوء "☕" الأخضر، أدر قرص التحكم إلى الوضع "☕".

٢١ ☐ يصب الجهاز عبر أنبوب الماء الساخن البخار حتى ينفذ الماء الموجود بالخزان.



٢٢ ☐ بعد ذلك، يتوقف الجهاز عن العمل. ينطفئ ضوء "⚡" الأحمر. أدر قرص التحكم إلى الوضع "0".

٢٣ ☐ اشطف صينية التنقيط وضعها مجدداً. أعد تركيب Pannarello وفلتر الماء Intenza (كما ينطبق).

٢٤ ☐ اشطف خزان الماء واملأه للمستوى "MAX" بماء عذب. أدخله في الجهاز مجدداً.

٢٥ ☐ لتحضير القهوة، قم بتشغيل الجهاز.



مدلول إشارات التحذير

لوحة التحكم



الإشارات الضوئية

الأسباب

الحلول

انتهى الجهاز الآن من مرحلة الإحماء وأصبح جاهزاً:
- لتحضير القهوة؛
- لصب الماء الساخن؛
- لنفث البخار.



ثابت

يتم إحماء الجهاز لتحضير قهوة الإسبريسو أو صب الماء الساخن أو نفث البخار.



وميض بطيء

خاصية تجنب درجة الحرارة الزائدة نشطة. تحتاج أولاً إلى صب كمية صغيرة من الماء الساخن لتبريد الجهاز. لا يمكنك تحضير القهوة حتى الآن.



وميض سريع

أنت بحاجة إلى إزالة الترسبات من الجهاز!
عدم القيام بذلك سيجعل جهازك في النهاية يتوقف عن العمل بشكل صحيح.
لا يغطي ضمانك تكاليف هذا النوع من أعمال الصيانة!



يومض "!" بسرعة وضوء "!" ثابت

الإشارات الضوئية	الأسباب	الحلول
 يومض "!" بسرعة وضوء "ثابت"	الجهاز في وضع إزالة الترسبات. استكمل عملية إزالة الترسبات حتى النهاية تمامًا.	أدر قرص التحكم إلى الوضع "!".
 يومض "!" بسرعة و"بطيء".	الجهاز في وضع إزالة الترسبات. استكمل عملية إزالة الترسبات حتى النهاية تمامًا.	أدر قرص التحكم إلى الوضع "!".
 يومض "!" بسرعة وضوء "ثابت".	الجهاز في وضع إزالة الترسبات. استكمل عملية إزالة الترسبات حتى النهاية تمامًا.	اشطف خزان الماء واملأه حتى المستوى "MAX".
 وميض بطيء	الجهاز يبرمج مقدار القهوة المراد تحضيرها.	حرر الزر بمجرد الوصول إلى كمية القهوة المطلوبة.
 ثابت	يقوم الجهاز بتحضير قهوة مضاعفة.	
 ثابت	مستوى الماء منخفض.	املأ خزان الماء بماء عذب. بعد إعادة تركيب خزان الماء الممتلئ، ينطفئ ضوء المؤشر.

الإشارات الضوئية	الأسباب	الحلول
 ثابت	وعاء حبوب البن فارغ.	املا الوعاء بحبوب البن وابدأ العملية مجدداً.
 وميض سريع	درج البن المطحون ممتلئ.	أثناء تشغيل الجهاز، قم بتفريغ درج البن المطحون. في حالة تفريغ درج البن المطحون عندما يكون الجهاز مفصلاً، لا يُعاد ضبط عدد دورات القهوة. انتظر حتى يبدأ الضوء "!" في الوميض قبل إعادة درج البن المطحون مجدداً.
 وميض بطيء	لم يتم إدخال مجموعة التحضير. لم يتم إدخال درج البن المطحون. باب الصيانة مفتوح. قرص التحكم ليس في الوضع الصحيح.	تأكد أن كافة المكونات تم إدخالها وإغلاقها بشكل صحيح. سينطفئ الضوء "!" الذي يومض الآن.
 وميض في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة	ينفذ الجهاز دورة الشطف\التنظيف الذاتي. ينهي الجهاز دورة الشطف\التنظيف الذاتي أوتوماتيكياً. يمكنك مقاطعة دورة الشطف\التنظيف الذاتي بالضغط على الزر "D" أو "D"	
 وميض بالتناوب	حدث خطأ في مجموعة التحضير.	حاول مجدداً تحضير كوب آخر من الإسبريسو أو القهوة.
 وميض فوري	الجهاز معطل.	أوقف الجهاز. بعد ٣٠ ثانية، شغله مجدداً. حاول مرتين أو ثلاث مرات. إذا لم يعمل الجهاز، فاتصل بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco.

الأعطال وكيفية إصلاحها

يُجمل هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي يمكن أن يواجهها جهازك. إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الموضحة أدناه، قم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة من الأسئلة الشائعة أو اتصل بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco في بلدك. ستجد تفاصيل الاتصال بكتيب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع www.philips.com/support.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل.	الجهاز غير متصل بمصدر الكهرباء.	قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء.
القهوة ليست ساخنة بالقدر الكافي.	الأكواب باردة.	قم بتسخين الأكواب مسبقاً بماء ساخن.
لم يتم صب الماء الساخن أو نفث البخار.	فتحة أنبوب الماء الساخن/البخار مسدودة.	قم بتنظيف فتحة أنبوب الماء الساخن/البخار باستخدام دبوس. تأكد أن الجهاز قد تم إيقاف تشغيله وقد أصبح بارداً قبل تنفيذ هذه العملية.
لا يحتوي الإسبريسو على كريمة كافية (انظر الملاحظة).	مزيغ القهوة غير مناسب أو تحميص القهوة ليس حديثاً أو الطحن خشن جداً.	Pannarello متسخ (إذا كان مرفقاً). قم بتنظيف Pannarello.
يستغرق الجهاز وقتاً طويلاً للإحماء أو مقدار الماء المصبوب من أنبوب البخار/الماء الساخن ضئيل جداً.	دورة ماء الجهاز متوقفة بسبب تراكم ترسبات الجير.	قم بإزالة ترسبات الجهاز.
لا يمكن نزع مجموعة التحضير.	مجموعة التحضير خارج موضعها.	قم بتشغيل الجهاز. أغلق باب الصيانة. مجموعة التحضير تعود أوتوماتيكياً إلى موضعها الصحيح.
يقوم الجهاز بطحن حبوب البن لكن القهوة لا تخرج (انظر الملاحظة).	مجموعة التحضير متسخة.	انزع درج البن المطحون، ثم انزع مجموعة التحضير.
لم يتم تجهيز دورة الماء.	مجموعة التحضير متسخة.	نظف مجموعة التحضير (قسم "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير").
هذا قد يحدث أحياناً عندما يقوم الجهاز بتعديل الكمية أوتوماتيكياً.	لم يتم تجهيز دورة الماء.	املاً خزان الماء بالماء العذب وصب الماء الساخن.
		قم بتحصير قدر قليل من الإسبريسو على النحو المبين في قسم "Saeco Adapting System" (نظام تكيف Saeco).
		قم بتنظيف فوهة الصب.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
نكهة القهوة ضعيفة جدًا (انظر الملاحظة).	هذا قد يحدث أحيانًا عندما يقوم الجهاز بتعديل الكمية أوتوماتيكيًا.	قم بتحضير قدر قليل من الإسبريسو على النحو المبين في قسم "Saeco Adapting System" (نظام تكيف Saeco).
يتم تحضير القهوة ببطء (انظر الملاحظة).	تم ضبط مطحنة البن السيراميك على الطحن الخشن.	اضبط مطحنة البن السيراميك على وضع أنعم (انظر قسم "ضبط مطحنة البن السيراميك").
	طحن البن ناعم جدًا.	قم بتغيير مزيج القهوة أو اضبط الطحن على النحو المبين في قسم "ضبط مطحنة البن السيراميك".
	لم يتم تجهيز دورة الماء.	املأ خزان الماء بالماء العذب وصب الماء الساخن.
	مجموعة التحضير متسخة.	نظف مجموعة التحضير (قسم "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير").
تمتلئ صينية التنقيط بالرغم من عدم تصريف أي كمية من الماء.	في بعض الأحيان يقوم الجهاز بتصريف الماء أوتوماتيكيًا إلى صينية التنقيط للتحكم في شطف الدوائر وضمان الحصول على أفضل أداء للجهاز.	تعد هذه الخاصية من ضمن الخواص الطبيعية الموجودة بالجهاز.

ملاحظة:


هذه المشاكل يمكن اعتبارها عادية إذا كان قد تغير مزيج القهوة أو إذا كانت بعد تركيب الجهاز مباشرة. في هذه الحالة، انتظر حتى ينفذ الجهاز عملية ضبط ذاتي على النحو المبين في قسم "Saeco Adapting System" (نظام تكيف Saeco).

توفير الطاقة

وضع الاستعداد

تم تصميم الجهاز لتوفير الطاقة وتثبت بطاقة الطاقة من الفئة أ ذلك.

بعد توقف لمدة ٦٠ دقيقة، يفصل الجهاز أوتوماتيكياً.

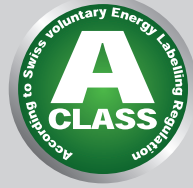

التخلص من الجهاز

لا تقم بإلقاء الجهاز مع النفايات المنزلية العادية بعد انتهاء عمره الافتراضي، بل قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. بقيامك بهذا، فإنك تساعد على الحفاظ على البيئة. يمكن إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف.

- الجهاز: انزع قابس الجهاز واقطع سلك الكهرباء.
- سلم الجهاز وسلك الكهرباء إلى مركز خدمة أو مرفق عام للتخلص من النفايات.

هذا المنتج يمثل لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته يشير إلى أنه لا تجوز معاملة هذا المنتج باعتباره من النفايات المنزلية.

بدلاً من ذلك، يتم تسليمه إلى نقطة تجميع ملائمة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، التي كان من الممكن أن تتجم عن معاملة نفاية غير مناسبة لهذا المنتج. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمكتب مدينتك المحلية، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المحل الذي اشتريت منه المنتج.



المواصفات الفنية

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تغييرات على المواصفات الفنية للمنتج	
الجهد الاسمي - معدل الطاقة - إمداد الكهرباء	انظر البطاقة داخل باب الصيانة
مادة الكساء الخارجي	ABS - بلاستيك حراري
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	٢٩٥ × ٣٢٥ × ٤٢٠ ملم - ١١,٥ بوصة × ١٣ بوصة × ١٦,٥ بوصة
الوزن	٦,٩ كجم - ١٥ رطل
طول سلك الكهرباء	٨٠٠ - ١٢٠٠ ملم ٣١,٥ - ٤٧ بوصة
لوحة التحكم	أمامية
Pannarello (متاح فقط لبعض الطرازات)	خاص بقهوة الكابتشينو
أحجام الأكواب	حتى ٩٥ ملم
خزان ماء	١,٠ لتر - ٣٣ أونصة قابل للنقل
سعة وعاء حبوب البن	١٧٠ حبة ٦,٥ أونصة.
سعة درج البن المطحون	٨
ضغط المضخة	١٥ بار
الغلاية	صلب مقاوم للصدأ
البيات السلامة	قاطع تيار حراري

الضمان والخدمات

الضمان

للحصول على معلومات مفصلة حول ضمانك والشروط المرتبطة به، تفضل بقراءة كتيب الضمان المرفق بشكل منفصل.

الخدمات

نريد أن نضمن رضاك عن جهازك. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، يرجى تسجيل منتجك على موقع www.philips.com/welcome حتى تتمكن من التواصل معك ونرسل لك تذكيرات خاصة بالتنظيف وإزالة الترسبات.

إذا كنت بحاجة إلى أية خدمات أو دعم، تفضل بزيارة موقع Philips الإلكتروني على العنوان www.philips.com/support أو اتصل بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco في بلدك. ستجد رقم الهاتف الخاص به في الكتيب العالمي النطاق المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع www.philips.com/support.

الحصول على منتجات الصيانة

للتنظيف وإزالة الترسبات، استخدم منتجات الصيانة من Saeco فقط. يُمكنك شراء هذه المنتجات من متجر Philips عبر الإنترنت (إذا كان متاحًا في بلدك) على الموقع www.shop.philips.com/service، أو من المتعهد المحلي الذي تتعامل معه أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

إذا واجهت أيّة صعوبات في الحصول على منتجات الصيانة اللازمة لجهازك، تفضل بالاتصال بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco في بلدك.

يُمكن إيجاد بيانات الاتصال بكتيب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع www.philips.com/support.

نظرة عامة حول منتجات الصيانة

- فلتر الماء (CA6702) INTENZA+



- مادة التشحيم (HD5061)





- نازع الكالسيوم (CA6700)




- مجموعة الصيانة (CA6706)









421946010951



تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها بالحق في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق.

www.philips.com/saeco