

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AJ6000/12



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
2	O seu rádio relógio	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Descrição geral da unidade principal	4
3	Introdução	5
	Ligar a corrente	5
	Acertar hora	6
	Ligar	6
4	Ouvir rádio FM	7
	Sintonizar estações de rádio FM	7
	Memorizar estações de rádio FM manualmente	7
	Memorizar estações de rádio FM automaticamente	7
	Seleccionar uma estação de rádio programada	8
5	Outras funções	8
	Definir o despertador	8
	Definir o temporizador	9
	Reproduzir áudio a partir de um dispositivo externo	9
	Ajustar o brilho do ecrã	10
6	Informações do produto	10
	Especificações	10
7	Resolução de problemas	11
8	Aviso	12

1 Importante



Aviso


- Nunca retire o revestimento deste rádio relógio.
- Nunca lubrifique nenhuma peça deste rádio relógio.
- Nunca coloque este rádio relógio em cima de outros equipamentos eléctricos.
- Mantenha este rádio relógio afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Certifique-se de que dispõe de acesso fácil ao cabo de alimentação, à ficha ou ao transformador para desligar o rádio relógio da alimentação.

- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
- O rádio relógio não deve ser exposto a gotas e salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do rádio relógio (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
 - As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.


2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Conteúdo da embalagem

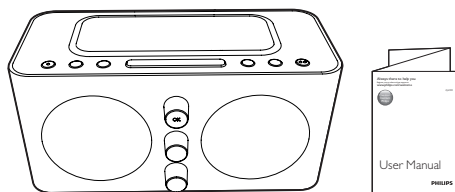

Descrição geral da unidade principal

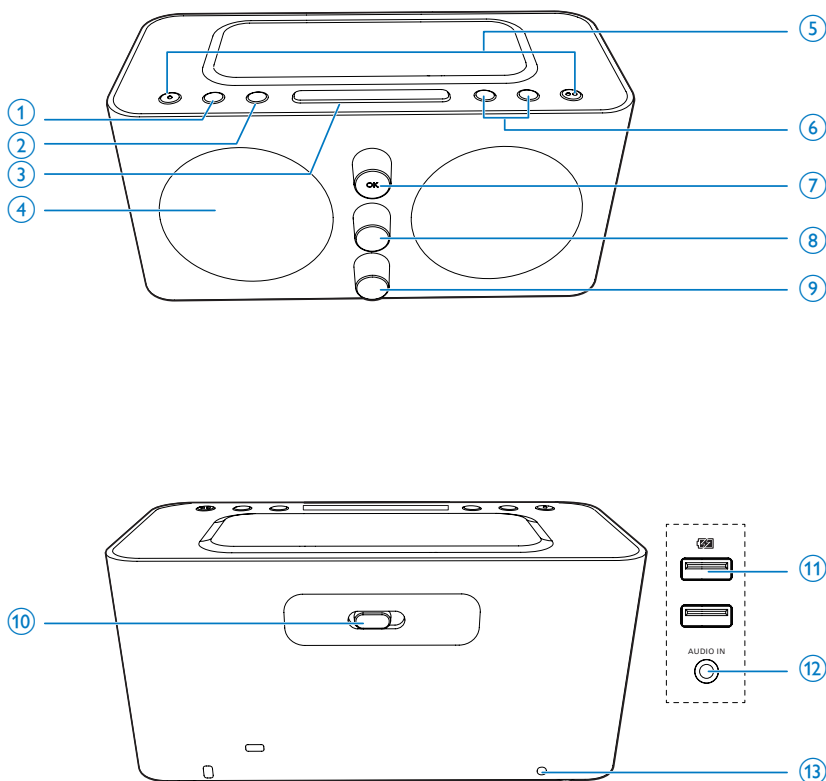

① SOURCE

- Seleccionar uma fonte. (FM/AUDIO IN)
- Manter premido durante 3 segundos para mudar para o modo de espera.

② SLEEP

- Definir o temporizador.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Repetir alarme.
- Ajustar o brilho do visor.

④ Painel do visor

- Apresentar a informação actual.

⑤ AL1/AL2

- Ver as definições do alarme.
- Activar ou desactivar o despertador.

⑥ VOLUME +/-

- Ajustar o volume.

⑦ Primeiro botão (HOUR/PRESET)

- Acertar a hora.
- Seleccionar uma estação de rádio programada.

⑧ Segundo botão (MINUTE/TUNING)

- Definir os minutos.
- Sintonizar uma estação de rádio FM.
- Saltar para a faixa anterior ou seguinte.

- ⑨ Terceiro botão (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)
- Acertar o relógio.
 - Procurar/memorizar estações de rádio FM.
 - Definir o alarme.
- ⑩ BUZZ/FM/SOUND 1/SOUND 2
- Seleccionar uma fonte de alarme para Alarme 1 e Alarme 2.
- ⑪  (5,0V $\equiv$ 1 A)
- Carregar o seu iPod/iPhone através do cabo USB (não incluído).
- ⑫ AUDIO IN
- Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑬ FM ANT
- Melhorar a recepção FM.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

A unidade só pode ser alimentada por corrente CA fornecida. As pilhas são utilizadas apenas como energia de reserva para o alarme, se a unidade não estiver ligada à alimentação de CA.

Opção 1: Alimentação de CA



Aviso


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar a alimentação CA, desligue sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o cabo de alimentação CA à tomada.



Dica

- Para poupar energia, desligue a unidade depois da utilização.

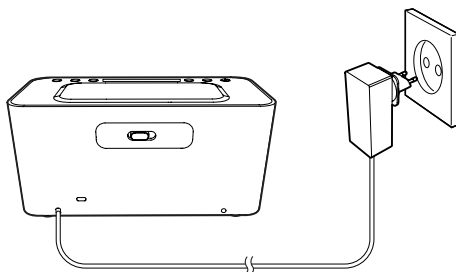

Opção 2: Energia das pilhas



Atenção


- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.



Nota

- As pilhas não são fornecidas com os acessórios.
- **bAt** é apresentado no visor quando as pilhas têm pouca carga.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 2 pilhas (tipo: LR6/AA de 1,5 V) com a polaridade correcta (+/-) conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

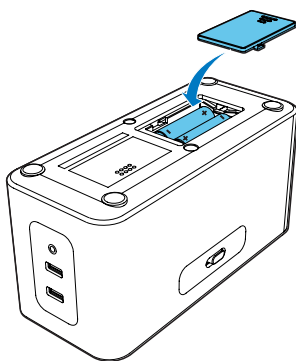

Acertar hora

- 1 Rode o **terceiro botão** para "**SET TIME**" para activar o modo de definição do relógio.
 - ↳ Os algarismos das horas e dos minutos ficam intermitentes.
- 2 Rode o **primeiro botão** para ajustar as horas.
- 3 Rode o **segundo botão** para ajustar os minutos.
- 4 Prima **OK** no **primeiro botão** para confirmar:
 - ↳ É apresentada a hora definida.
- 5 Rode o **terceiro botão** para **CLOCK** depois da definição.
 - ↳ A intermitência dos dígitos das horas e dos minutos pára.

Ligar

O rádio relógio liga-se automaticamente depois de ligar a ficha à tomada.

Mudar para o modo de espera

Prima **SOURCE** durante 3 segundos para mudar para o modo de espera.

- ↳ O indicador de fonte no visor apaga-se.

4 Ouvir rádio FM

Sintonizar estações de rádio FM



Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível de TV, videogravadores ou outras fontes de radiação.
- Para uma melhor recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.



Nota

- Assegure-se de que o **terceiro botão** foi colocado em **CLOCK** antes de efectuar a definição.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte do sintonizador FM.
↳ O ícone **FM** acende-se no visor.
- 2 Rode e segure o **segundo botão** durante dois segundos.
↳ O rádio relógio sintoniza automaticamente uma estação com uma recepção forte.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente:

Rode o **segundo botão** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Memorizar estações de rádio FM manualmente

- 1 No modo **FM**, rode o **terceiro botão** para "**SET RADIO**".
↳ **FM** fica intermitente.
- 2 Rode e segure o **segundo botão** durante 2 segundos.
↳ O último canal seleccionado é apresentado no visor.
- 3 Rode novamente o **primeiro botão** para seleccionar a posição programada pretendida.
- 4 Prima **OK** no **primeiro botão** para confirmar.
- 5 Repita os passos 2 a 4 para memorizar outras estações.



Nota

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

Memorizar estações de rádio FM automaticamente



Nota

- Pode memorizar um máximo de 20 estações de rádio FM.

- 1 No modo **FM**, rode o **terceiro botão** para "**SET RADIO**".
↳ **FM** fica intermitente.
- 2 Mantenha **OK** premido no **primeiro botão** durante 3 segundos.
↳ O rádio relógio memoriza todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite automaticamente a primeira estação de rádio disponível.

Seleccionar uma estação de rádio programada



Nota

- Assegure-se de que o **terceiro botão** foi colocado em **CLOCK** antes de efectuar a definição.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte do sintonizador FM.
↳ acende-se no visor.
- 2 Rode o **primeiro botão** repetidamente para seleccionar uma estação de rádio programada.

5 Outras funções

Definir o despertador

No modo de espera, pode definir dois alarmes para despertar a horas diferentes.



Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 Rode o **terceiro botão** para **SET AL1** ou **SET AL2** para activar o modo de definição de alarme.
↳ O ícone e dígitos da hora ficam intermitentes.
- 2 Rode o **primeiro botão** para ajustar as horas.
- 3 Rode o **segundo botão** para ajustar os minutos.
- 4 Prima **OK** no **primeiro botão** para confirmar.
- 5 Rode o **terceiro botão** para **CLOCK** depois da definição.


Seleccionar a fonte do alarme

Para o som do alarme, pode seleccionar o sinal sonoro ou o último canal de rádio sintonizado.



Dica

- Se FM estiver seleccionado como fonte do alarme e a unidade estiver a funcionar no modo FM nesse momento, o sinal sonoro soará quando a hora do despertador for alcançada.

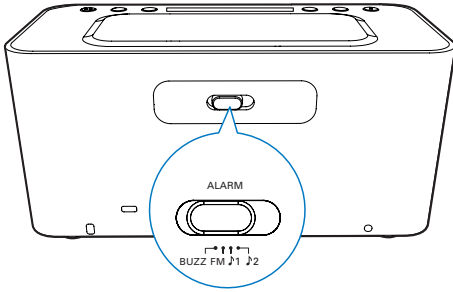

Activar/desactivar o despertador

Nota

- Assegure-se de que o **terceiro botão** foi colocado em **CLOCK** antes de efectuar a definição.

- 1 Prima **AL1/AL2** para ver as definições de alarme.
↳ O ícone / acende-se.
- 2 Prima **AL1/AL2** novamente para activar ou desactivar o despertador.
↳ O ícone / é apresentado se o despertador estiver ligado e desaparece se o despertador estiver desligado.
 - Para parar o sinal do alarme, prima o botão correspondente **AL1/AL2**.
 - ↳ O alarme é repetido no dia seguinte.

Repetir o alarme

Quando o alarme é emitido, prima **SNOOZE**.

- ↳ O alarme pára e é repetido nove minutos mais tarde.

Definir o temporizador

Nota

- Assegure-se de que o **terceiro botão** foi colocado em **CLOCK** antes de efectuar a definição.

Este rádio relógio pode mudar para o modo de espera automaticamente depois de um período de tempo predefinido.

- Prima **SLEEP** repetidamente para seleccionar o período de tempo do temporizador (em minutos).
↳ Quando o temporizador está activado, **zZ** é apresentado.

Para cancelar o temporizador:

- Prima **SLEEP** repetidamente até **[OFF]** (desligado) ser apresentado.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

Reproduzir áudio a partir de um dispositivo externo

Nota

- Assegure-se de que o **terceiro botão** foi colocado em **CLOCK** antes de efectuar a definição.

Pode ouvir áudio de um dispositivo externo através deste rádio relógio.

- 1 Ligue um cabo de áudio:
 - à tomada **AUDIO IN** no rádio relógio.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte de entrada de áudio.
↳ O ícone acende-se no visor.
- 3 Reproduza o dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

6 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	1 W RMS
------------------	---------

Sintonizador


Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz
Sensibilidade – Mono, relação S/R 26dB	FM: <22 dBf
Selectividade de pesquisa	FM: <30 dBf
Distorção harmónica total	FM: <3%
Relação sinal/ruído	FM: >50 dBA

Informações gerais


Fonte de alimentação	Modelo:
- Alimentação de CA	ASSA36E-050250; Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A
- Pilhas	Saída: 5 V --- 2500 mA 2 pilhas AA

Consumo de energia em funcionamento	<15 W
-------------------------------------	-------

Consumo de energia em modo de espera	<1 W
--------------------------------------	------

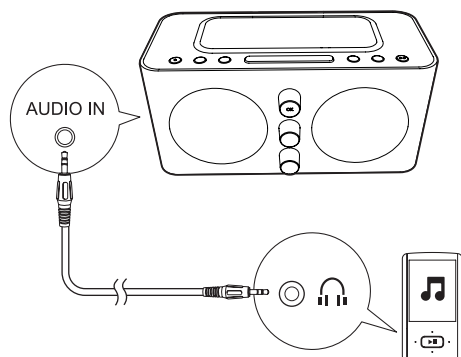

Ajustar o brilho do ecrã

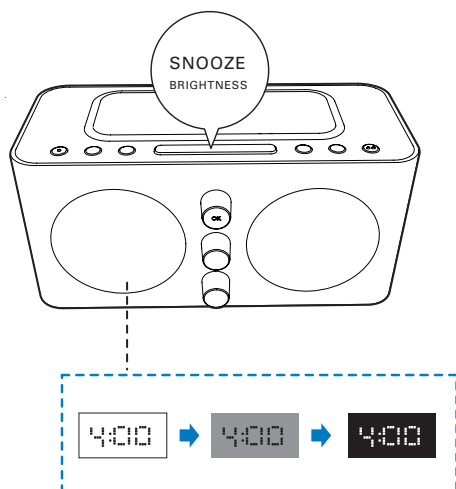

Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	195 x 99 x 123 mm
Peso - Unidade principal	0,65 kg

7 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está seguramente ligado.
- Certifique-se de que existe corrente na tomada de alimentação eléctrica.
- Certifique-se de que as pilhas estão correctamente instaladas.

Nenhuma reacção do rádio relógio

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o rádio relógio.

Má recepção de rádio

- Mantenha o rádio relógio afastado de outros dispositivos electrónicos para evitar interferências de rádio.
- Estique completamente a antena FM e ajuste a sua posição.

O alarme não funciona

- Defina o relógio/alarme correctamente.

Definição do relógio/alarme apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a definir o relógio/alarme.

8 Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos

locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6000_12_UM_V2.0

