

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



AJ6000/12



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
2	Radiobudzik	3
	Zawartość opakowania	3
	Opis jednostki centralnej	4
3	Czynności wstępne	5
	Podłączanie zasilania	5
	Ustawianie czasu	6
	Włączanie	6
4	Słuchanie radia FM	7
	Wyszukiwanie stacji radiowych FM	7
	Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM	7
	Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM	7
	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	8
5	Inne funkcje	8
	Ustawianie budzika	8
	Ustawianie wyłącznika czasowego	9
	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	9
	Regulacja jasności wyświetlacza	10
6	Informacje o produkcie	10
	Dane techniczne	10
7	Rozwiązywanie problemów	11
8	Uwaga	12

1 Ważne




Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy radiobudzika.
 - Nigdy nie smaruj żadnej części radiobudzika.
 - Nigdy nie stawiaj radiobudzika na innym urządzeniu elektronicznym.
 - Nigdy nie wystawiaj radiobudzika na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
 - Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia radiobudzika od źródła zasilania.
-
- W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany jest odpowiedni odstęp.
 - Nie wolno narażać radiobudzika na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.
 - Nie wolno stawiać na radiobudziku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
 - Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.
 - Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
 - **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
 - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
 - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
 - Baterie i akumulatory należy chronić przed działaniem wysokich temperatur (światło słoneczne, ogień itp.).



2 Radiobudzik

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zawartość opakowania

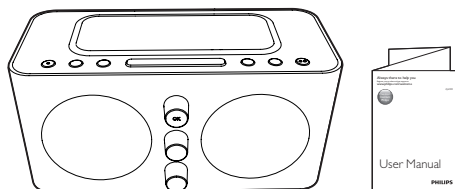

Opis jednostki centralnej

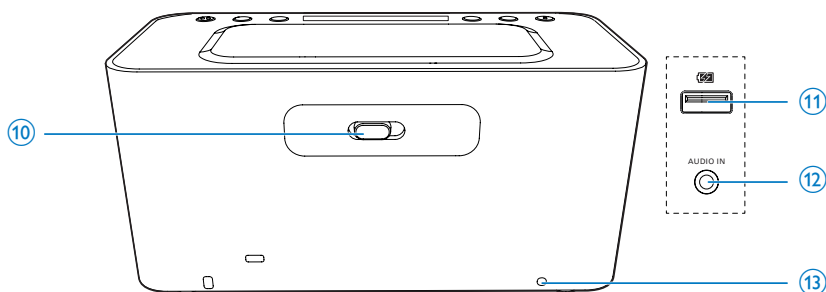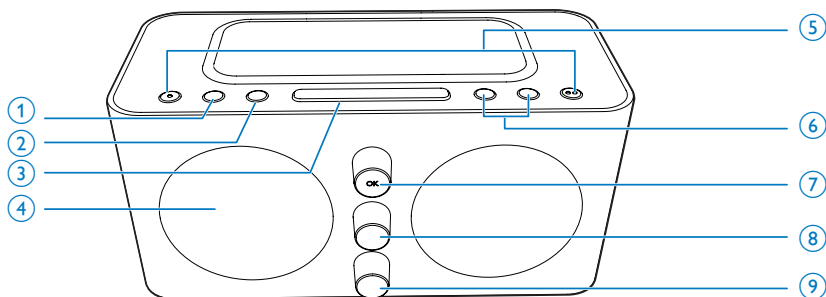

① SOURCE

- Wybór źródła (FM/AUDIO IN).
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

② SLEEP

- Ustawianie wyłącznika czasowego.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Funkcja drzemki.
- Regulacja jasności wyświetlacza.

④ Panel wyświetlacza

- Pokazywanie aktualnych informacji.

⑤ AL1/AL2

- Podgląd ustawień budzika.

- Włączanie lub wyłączanie budzika.

⑥ VOLUME +/-

- Regulacja poziomu głośności.

⑦ Pierwsze pokrętko (HOUR/PRESET)

- Ustawianie godziny.
- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.

⑧ Drugie pokrętko (MINUTE/TUNING)

- Ustawianie minuty.
- Dostrajanie stacji radiowej FM.
- Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.

⑨ Trzecie pokrętko (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)

- Ustawianie zegara.

- Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych FM.
- Ustawianie budzika.

⑩ BUZZ/FM/SOUND 1/SOUND 2

- Wybór źródła sygnału dla budzika 1 i budzika 2.

⑪ (5,0V $\equiv$ 1 A)

- Ładowanie urządzenia iPod/iPhone za pośrednictwem przewodu USB (nieodłączony do zestawu).

⑫ AUDIO IN

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

⑬ FM ANT

- Poprawianie odbioru sygnału w paśmie FM.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania

Urządzenie może być zasilane wyłącznie za pomocą zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu. Baterie są wykorzystywane jedynie do potrzymania zasilania, gdy urządzenie nie jest podłączone do prądu.

Opcja 1: Zasilanie prądem przemiennym



Ostrzeżenie


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie zestawu.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania prądem przemiennym zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.



Wskazówka

- Aby zaoszczędzić energię, wyłącz zestaw po zakończeniu korzystania.

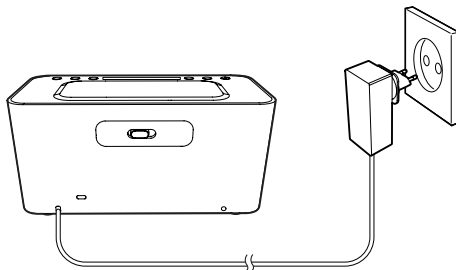

Opcja 2: Zasilanie bateryjne



Przeostroga


- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.



Uwaga

- Baterie nie są dołączone do akcesoriów.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawia się symbol **bAt**.

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż 2 baterie (typ: 1,5 V LR6/AA) z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

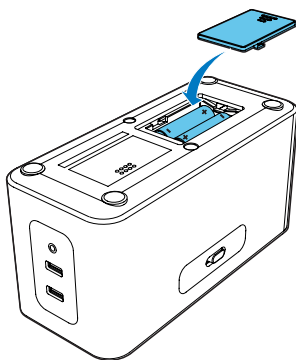

Ustawianie czasu

- 1 Obróć **trzecie pokrętko** do pozycji „**SET TIME**”, aby włączyć tryb ustawiania zegara.
↳ Cyfry godziny i minuty zaczną migać.
- 2 Użyj **pierwszego pokrętkła**, aby ustawić godzinę.
- 3 Użyj **drugiego pokrętkła**, aby ustawić minutę.
- 4 Naciśnij przycisk **OK** na **pierwszym pokrętkle**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlone ustawienie czasu.
- 5 Po wprowadzeniu ustawień obróć **trzecie pokrętko** do pozycji **CLOCK**.
↳ Cyfry godziny i minuty przestaną migać.

Włączanie

Radiobudzik włącza się automatycznie po podłączeniu do zasilania.

Przełączanie w tryb gotowości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SOURCE** przez 3 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

- ↳ Wskaźnik źródła na panelu wyświetlacza zgaśnie.

4 Słuchanie radia FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.



Uwaga

- Przed wprowadzeniem ustawień upewnij się, że **trzecie pokrętko** jest ustawione w pozycji **CLOCK**.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby jako źródło wybrać tuner FM.
↳ Symbol **FM** na panelu wyświetlacza zacznie świecić.
- 2 Obróć i przytrzymaj **drugie pokrętko** przez dwie sekundy.
↳ Radiobudzik automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić większą liczbę stacji radiowych.

Aby ręcznie dostroić stację radiową:

Obracaj **drugie pokrętko** do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

- 1 W trybie **FM** obróć **trzecie pokrętko** do pozycji „**SET RADIO**”.
↳ Zacznie migać dioda **FM**.
- 2 Obróć i przytrzymaj **drugie pokrętko** przez 2 sekundy.
↳ Ostatnio wybrany kanał pojawi się na wyświetlaczu.
- 3 Ponownie obróć **pierwsze pokrętko**, aby wybrać docelową pozycję zaprogramowanej stacji.
- 4 Naciśnij przycisk **OK** na **pierwszym pokrętku**, aby potwierdzić.
- 5 Powtórz czynności 2–4, aby zapisać inne stacje.



Uwaga

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację, zapisz inną stację w jej miejsce.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM



Uwaga

- Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.

- 1 W trybie **FM** obróć **trzecie pokrętko** do pozycji „**SET RADIO**”.
↳ Zacznie migać dioda **FM**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK** na **pierwszym pokrętku** przez 3 sekundy.
↳ Radiobudzik zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM i automatycznie zacznie odtwarzać pierwszą dostępną stację.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej



Uwaga

- Przed wprowadzeniem ustawień upewnij się, że **trzecie pokrętko** jest ustawione w pozycji **CLOCK**.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby jako źródło wybrać tuner FM.
↳ Symbol **FM** na wyświetlaczu zacznie świecić.
- 2 Obracaj **pierwsze pokrętko**, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.

5 Inne funkcje

Ustawianie budzika

W trybie gotowości można ustawić dwie różne godziny budzenia.



Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

- 1 Obróć **trzecie pokrętko** do pozycji **SET AL1** lub **SET AL2**, aby włączyć tryb ustawiania budzika.
↳ Symbol **⌚** / **⌚** i cyfry czasu zaczną migać.
- 2 Użyj **pierwszego pokrętkła**, aby ustawić godzinę.
- 3 Użyj **drugiego pokrętkła**, aby ustawić minutę.
- 4 Naciśnij przycisk **OK** na **pierwszym pokrętkle**, aby potwierdzić.
- 5 Po wprowadzeniu ustawień obróć **trzecie pokrętko** do pozycji **CLOCK**.


Wybór sygnału budzika

Jako dźwięk budzenia można wybrać brzęczyk lub ostatnią słuchaną stację radiową.



Wskazówka

- Jeśli jako źródło sygnału budzika wybrano radio FM, a urządzenie pracuje w trybie FM, gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia, włączy się brzęczyk.

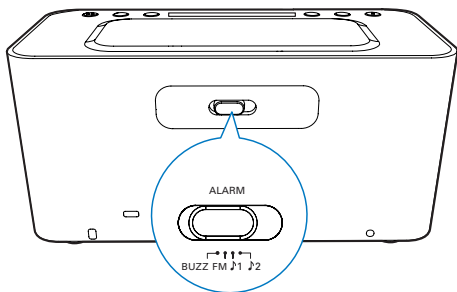

Ustawianie wyłącznika czasowego



Uwaga

- Przed wprowadzeniem ustawień upewnij się, że **trzone** pokrętko jest ustawione w pozycji **CLOCK**.

Radiobudzik jest wyposażony w funkcję umożliwiającą samoczynne przełączenie w tryb gotowości po ustawionym czasie.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby ustawić wyłącznik czasowy (w minutach).
↳ Po włączeniu wyłącznika czasowego, wyświetlony zostanie symbol **zZ**.

Aby anulować wyłącznik czasowy:

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia symbolu **[OFF]** (wyłączone).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Włączanie i wyłączanie budzika



Uwaga

- Przed wprowadzeniem ustawień upewnij się, że **trzone** pokrętko jest ustawione w pozycji **CLOCK**.

- 1 Za pomocą przycisków **AL1/AL2** wyświetli ustawienia budzika.
↳ Symbol **⌚** / **⌚** zacznie świecić.
- 2 Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij ponownie przyciski **AL1/AL2**.
↳ Symbol **⌚** / **⌚** zostaje wyświetlony po włączeniu budzika i znika po jego wyłączeniu.
 - Aby wyłączyć dźwięk budzika, naciśnij odpowiadający mu przycisk **AL1/AL2**.
↳ Budzik zadzwoni ponownie następnego dnia.

Korzystanie z funkcji drzemki

Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk **SNOOZE**.

- ↳ Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik zadzwoni ponownie dziewięć minut później.

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego




Uwaga

- Przed wprowadzeniem ustawień upewnij się, że **trzone** pokrętko jest ustawione w pozycji **CLOCK**.


Za pośrednictwem tego radiobudzika można słuchać muzyki z urządzeń zewnętrznych.

- 1 Podłącz przewód audio do:
 - gniazda **AUDIO IN** w radiobudziku,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać wejście audio jako źródło.
↳ Symbol **🎧** na panelu wyświetlacza zacznie świecić.

- 3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

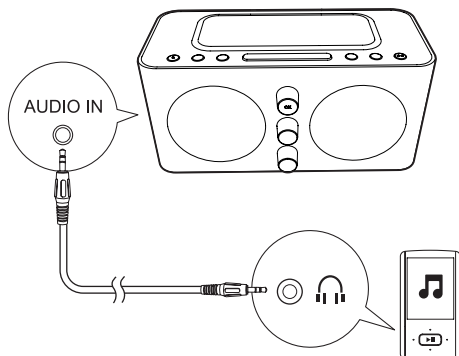

Regulacja jasności wyświetlacza

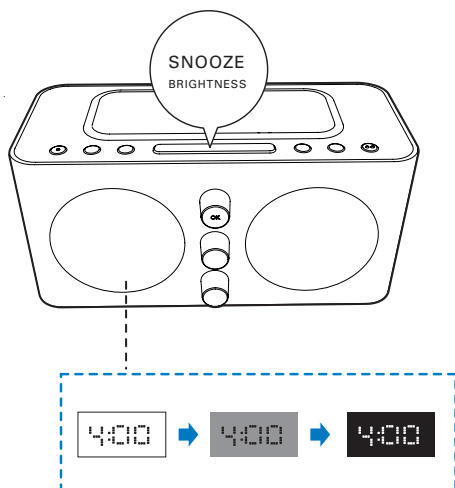

6 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej 1 W RMS

Tuner

Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz
Czułość - Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	FM: < 22 dB
Selektywność wyszukiwania	FM: < 30 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	FM: < 3%
Odstęp sygnału od szumu	FM: > 50 dBA

Informacje ogólne

Zasilanie	Model: ASSA36E-050250;
- Prąd przemienny	Napięcie wejściowe: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A
- Bateria	Napięcie wyjściowe: 5,0 V = 2500 mA 2 baterie AA

Pobór mocy podczas pracy	< 15 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	195 x 99 x 123 mm
Waga — jednostka centralna:	0,65 kg

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że w gniazdku zasilania jest napięcie.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.

Brak reakcji radiobudzika

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją i ponownie włącz radiobudzik.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Radiobudzik należy umieścić z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie rozłóż antenę FM i dostosuj jej położenie.

Budzik nie działa

- Nastaw poprawnie zegar/budzik.

Ustawienia zegara/budzika zostały usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyczkę.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

8 Uwaga



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami

domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6000_12_UM_V2.0

