

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

MCD5110



Manual do utilizador

PHILIPS

1 Importante	2
Segurança	2
2 O seu micro sistema	4
Introdução	4
Conteúdo da embalagem	4
Descrição geral da unidade principal	5
Descrição geral do telecomando	6
3 Ligar	8
Posicionamento da unidade	8
Ligar os altifalantes	8
Ligar a antena FM	8
Ligar os cabos de vídeo/ áudio	9
Ligar um dispositivo de áudio externo	9
Ligar a corrente	10
4 Introdução	11
Preparar o telecomando	11
Acertar o relógio	11
Activar modo de demonstração	11
Ligar	12
Localizar o canal de visualização correcto	12
Selecione o sistema TV correcto	12
Alterar o idioma do menu do sistema	12
5 Reprodução	13
Reproduzir a partir do disco	13
Reproduzir a partir de USB ou discos gravados	14
Assistir a uma apresentação de diapositivos com música de fundo	14
Retomar a reprodução de vídeo a partir do último ponto de paragem	15
Controlar a reprodução	15
Opções de reprodução	15
Mudar o canal de áudio	16
6 Divertir-se com karaoke	17
Ajustar definições do karaoke	17
7 Ouvir rádio	18
Sintonizar uma estação de rádio	18
Programar estações de rádio automaticamente	18
Programar estações de rádio manualmente	18
Seleccionar uma estação de rádio programada	18
8 Outras funções	19
Acertar o despertador	19
Definir o temporizador de desactivação	19
Ouvir um dispositivo externo	19
9 Ajustar definições	20
Configuração geral.	20
Configuração de vídeo	20
Configuração de áudio	22
Preferências	22
10 Informações do produto	24
Especificações	24
Formatos de discos suportados	25
Informações da capacidade de reprodução de USB	25
11 Resolução de problemas	26
12 Aviso	28

1 Importante

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior do dispositivo que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento.

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este dispositivo não deve ser exposto a chuva ou humidade e não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, introduza a ficha completamente. (Para regiões com fichas polarizadas: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior ao orifício maior da tomada.)

Importantes instruções de segurança

- Siga todas as instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Não utilize o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.

- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do dispositivo.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o dispositivo. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover a combinação suporte móvel/dispositivo de modo a evitar ferimentos resultantes de quedas dos componentes.



- Desligue a ficha deste dispositivo durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o dispositivo for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do dispositivo, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- **CUIDADOS** a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).

- As pilhas (ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar directa, fogo ou situações similares.
- Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- O dispositivo não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste dispositivo.
- Nunca coloque o dispositivo em cima de outros equipamentos eléctricos.
- Mantenha este dispositivo afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste dispositivo.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o dispositivo da alimentação.

2 O seu micro sistema

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, pode:

- assistir a vídeos de DVD/VCD/SVCD ou dispositivos de armazenamento USB;
- desfrutar de áudio de discos, dispositivos de armazenamento USB ou outros dispositivos externos;
- desfrutar de Karaoke através da ligação de um microfone.
- ver imagens de discos ou dispositivos de armazenamento USB;
- ouvir estações de rádio FM.

Pode enriquecer a saída de áudio com os seguintes efeitos de som:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Equilibrado
 - DSC 2: Cristalino
 - DSC 3: Poderoso
 - DSC 4: Acolhedor
 - DSC 5: Brillhante

A unidade suporta estes formatos multimédia:




Código de região de DVD	Países
	Europa

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:


- Unidade principal
- 2 Altifalantes
- 1 cabo de vídeo composto (amarelo)
- Telecomando (com duas pilhas AAA)
- Manual do utilizador

Descrição geral da unidade principal

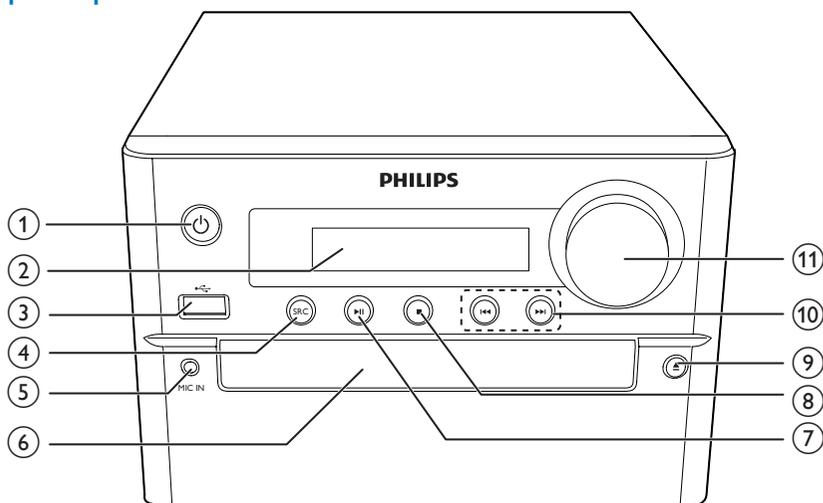

- ①
 - Ligar ou desligar a unidade.
 - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- ② **Painel do visor**
 - Apresentar o estado actual.
- ③
 - Tomada para um dispositivo de armazenamento USB.
- ④ **SRC**
 - Seleccionar uma fonte: DISC, USB, FM, AUX IN.
- ⑤ **MIC IN**
 - Ligar um microfone.
- ⑥ **Compartimento do disco**
- ⑦
 - Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.
- ⑧
 - Parar a reprodução.
 - Eliminar uma estação de rádio programada.
 - Activar/desactivar o modo de demonstração.
- ⑨
 - Abrir/fechar o compartimento do disco.
- ⑩
 - Avançar para a faixa, título ou capítulo anterior/seguinte.
 - (Manter premido) Retroceder/avançar rapidamente dentro de uma faixa/um disco/um USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - (Manter premido) Procurar estações de rádio automaticamente.
- ⑪ **VOLUME**
 - Ajustar o volume.
 - Ajustar a hora durante a definição do alarme/temporizador.

Descrição geral do telecomando

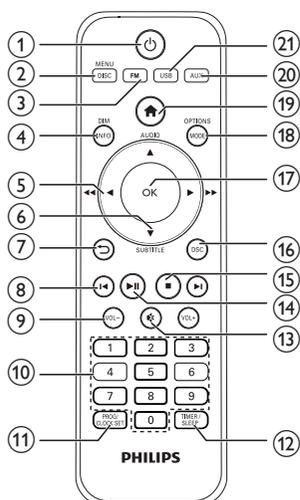

- ① **⏻**
- Ligar ou desligar a unidade.
 - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- ② **DISC/MENU**
- Seleccionar a fonte DISC.
 - Aceder ao menu DISC.
- ③ **FM**
- Seleccionar a fonte FM.
- ④ **DIM/INFO**
- Ver informações da reprodução.
 - No modo de espera, ajustar o brilho do visor.
 - No modo do sintonizador, (manter premido) sincroniza o relógio com RDS.

- ⑤ **◀/▶ (◀◀/▶▶)**
- Navegar no menu.
 - (Manter premido) Retroceder/avançar rapidamente dentro de uma faixa/um disco/um USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Rodar uma imagem JPEG/Kodak.
- ⑥ **AUDIO (▲) / SUBTITLE (▼)**
- Navegar no menu.
 - Inverter uma imagem JPEG/Kodak.
 - AUDIO (▲)**: Seleccionar o idioma de áudio.
 - SUBTITLE (▼)**: Seleccionar o idioma das legendas.
 - Definir a hora durante a definição do alarme/temporizador.
- ⑦ **↶**
- Regressar ao menu anterior no visor.
- ⑧ **◀/▶**
- Saltar para o título, capítulo, faixa ou ficheiro anterior ou seguinte.
 - Avançar para uma estação de rádio programada.
- ⑨ **VOL -/VOL +**
- Ajustar o volume.
 - Definir a hora durante a definição do alarme/temporizador.
- ⑩ **Botões numéricos**
- Seleccionar um título/capítulo/faixa para reprodução.
 - Seleccionar um número programado.
- ⑪ **PROG/CLOCK SET**
- Programar estações de rádio.
 - Acertar o relógio.
 - Ver as informações do relógio.

12 TIMER/SLEEP

- Definir o despertador.
- Definir o temporizador.

13 

- Cortar ou restaurar o som.

14 

- Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.

15 

- Parar a reprodução.
- Eliminar uma estação de rádio programada.

16 DSC

- Enriquecer os efeitos sonoros com Digital Sound Control (DSC).

17 OK

- Confirmar uma selecção.
- Alterne entre a transmissão FM estéreo e mono.

18 MODE/OPTIONS

- Seleccionar os modos de repetição/reprodução aleatória.
- No modo de reprodução DISC/USB, premir para seleccionar as opções de reprodução preferidas.

19 

- Aceder ao menu do sistema.

20 AUX


- Selecciona a fonte AUX.

21 USB

- Selecciona a fonte USB.

3 Ligar

Posicionamento da unidade

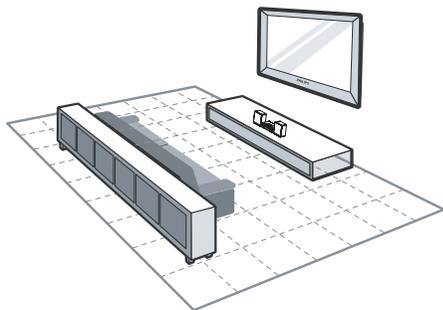

- 1 Posicione a unidade próxima do televisor.
- 2 Coloque os altifalantes esquerdo e direito a distâncias iguais do televisor e num ângulo de aproximadamente 45 graus da posição de audição.


Nota

- Para evitar interferências magnéticas ou ruídos indesejados, nunca coloque este aparelho demasiado próximo de dispositivos que emitam radiações.
- Coloque esta unidade em cima de uma mesa.
- Nunca coloque esta unidade dentro de um armário fechado.
- Instale esta unidade próxima da tomada de CA, onde a ficha de CA possa ser facilmente alcançada.

Ligar os altifalantes

Nota

- Para um desempenho sonoro ideal, utilize os altifalantes fornecidos.
- Ligue apenas altifalantes de impedância igual ou superior à dos altifalantes fornecidos. Consulte a secção Especificações neste manual.

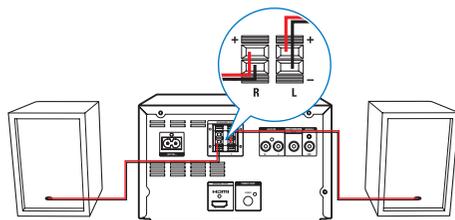


- 1 Mantenha a patilha da tomada sob pressão.
- 2 Insira completamente a parte descarnada do fio.
 - Insira os fios do altifalante direito em "R" e os do altifalante esquerdo em "L".
 - Introduza os fios vermelhos "+" e os fios pretos em "-".
- 3 Liberte a patilha da tomada.

Ligar a antena FM

Dica

- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.
 - Para uma melhor recepção de FM estéreo, ligue uma antena FM externa à tomada **FM AERIAL**.
 - O dispositivo não suporta a recepção de rádio MW.
-
- Ligue a antena FM fornecida à tomada **FM AERIAL** na parte posterior do dispositivo.

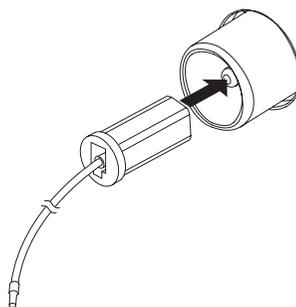


Ligar os cabos de vídeo/áudio

Selecione a melhor ligação de vídeo para o televisor:

- **Opção 1:** Ligar à saída HDMI (para televisores compatíveis com HDMI, DVI ou HDCP).
- **Opção 2:** Ligar à saída de vídeo composto (para televisores convencionais).

Opção 1: Ligar à saída HDMI

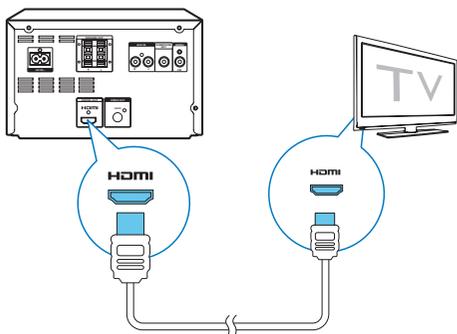


- Ligue um cabo HDMI (não fornecido):
 - à saída **HDMI (DIGITAL OUT)** nesta unidade.
 - à entrada HDMI no TV.

Dica

- Se o televisor apenas tiver um conector DVI, ligue através de um adaptador HDMI/DVI. Ligue um cabo de áudio para a saída de som.
- Se esta unidade for ligada a um televisor compatível com 1080p ou 1080p/24 Hz, a Philips recomenda a utilização de um cabo HDMI de categoria 2, também designado cabo HDMI de alta velocidade, para uma saída de vídeo e áudio otimizada.
- Este tipo de ligação proporciona a melhor qualidade de imagem.

Opção 2: Ligar à saída de vídeo composto

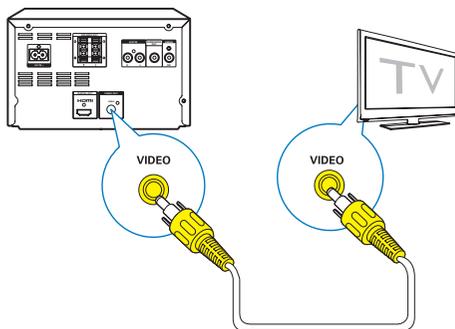

- Ligue um cabo de vídeo composto:
 - à saída **VIDEO (VIDEO OUT)** nesta unidade.
 - à entrada VIDEO no televisor.


Dica

- A entrada de vídeo do televisor poderá estar identificada como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND.

Ligar um dispositivo de áudio externo


Podemos encaminhar áudio de um dispositivo de áudio externo para esta unidade.

Se o dispositivo de áudio externo tiver tomadas de saída de áudio analógicas (bem como o seu televisor):

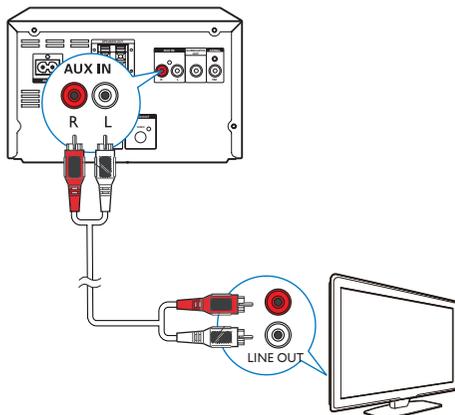

- Ligue os cabos de áudio (vermelho/branco - não fornecidos):
 - às tomadas **AUDIO-IN(L e R)** na parte posterior da unidade.
 - às tomadas de saída de áudio do dispositivo áudio externo.

Se o dispositivo de áudio externo tiver uma tomada de saída de áudio de 3,5 mm:

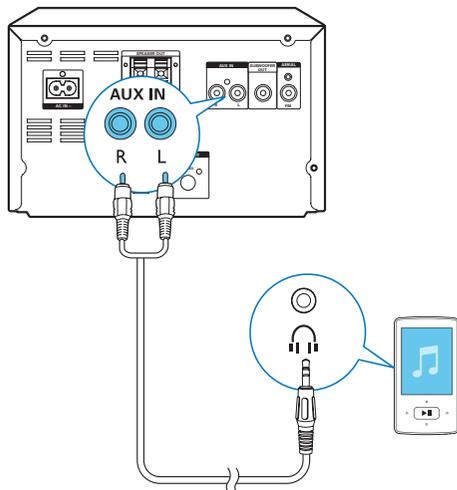


- Ligue um cabo de áudio vermelho/branco para 3,5 mm (não fornecido):
 - às tomadas **AUDIO-IN (L e R)** na parte posterior da unidade.
 - à entrada dos auscultadores no leitor de áudio externo.

Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

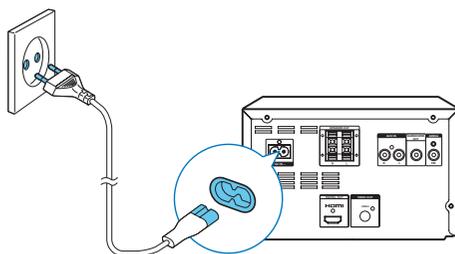

- Ligue o cabo de alimentação CA:
 - à entrada **AC IN ~** na unidade.
 - à tomada eléctrica.

4 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Preparar o telecomando




Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor; luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.
- Risco de danos no produto! Se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.

Para colocar a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Coloque as pilhas AAA fornecidas com a polaridade correcta (+/-) como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

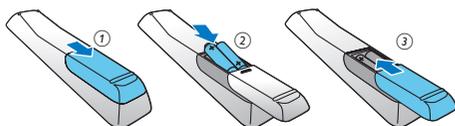

Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha **PROG/CLOCK SET** premido no telecomando durante mais de dois segundos.
↳ É apresentado o formato das horas [24H] ou [12H].
- 2 Prima **▲ / ▼** (ou **VOL -/VOL +**) para seleccionar o formato [24H] ou [12H] e, em seguida, prima **PROG/CLOCK SET**.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 3 Prima **▲ / ▼** (ou **VOL -/VOL +**) para acertar a hora e, em seguida, prima **PROG/CLOCK SET**.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 4 Repita o passo 3 para acertar os minutos.



Nota

- Se não for premido nenhum botão durante 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de definição de relógio.



Dica

- No modo de poupança de energia, pode premir **PROG/CLOCK SET** para ver as informações do relógio.

Activar modo de demonstração

Neste modo, pode consultar uma visão geral de todas as funcionalidades.

- No modo de espera, mantenha **■** premido na unidade principal para activar o modo de demonstração.
↳ É iniciada uma demonstração das principais funcionalidades disponíveis.

Para desactivar o modo de demonstração:

- Volte a premir **■** na unidade principal.

Ligar

- Prima .
 - ↳ O dispositivo muda para a última fonte seleccionada.

Mudar para o modo de espera

- Prima  novamente para mudar a unidade para o modo de standby.
 - ↳ O relógio (se estiver definido) é apresentado no visor.

Para mudar para o modo de poupança de energia:

- Mantenha  premido durante mais de dois segundos.
 - ↳ A luminosidade do visor é regulada.

Nota

- A unidade muda para o modo de poupança de energia depois de se encontrar no modo de espera há 15 minutos.

Para alternar entre o modo de espera e o modo de poupança de energia:

- Mantenha  premido durante mais de dois segundos.

Localizar o canal de visualização correcto

- 1 Prima **DISC** para passar para o modo de disco.
- 2 Ligue o televisor e mude para o canal de entrada de vídeo correcto de uma das seguintes formas:
 - Vá para o número de canal mais baixo do televisor e, em seguida, prima o botão para retroceder nos canais até ver um ecrã azul.
 - Prima o botão de fonte repetidamente no telecomando do seu TV.

Dica

- O canal de entrada de vídeo encontra-se entre os canais mais baixos e mais altos e poderá chamar-se FRONT, AV/ IN, VIDEO, etc.. Consulte o manual do utilizador do TV para obter informações sobre como seleccionar a entrada correcta no TV.

Seleccione o sistema TV correcto

Altere esta definição se o vídeo não for apresentado de forma correcta. Esta definição corresponde (por predefinição) à configuração mais comum nos televisores do seu país.

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Configur.]** (Configuração) -> **[Vídeo]** (Vídeo) -> **[Sistema TV]** (Sistema TV).
- 3 Seleccione uma definição e prima **OK**.
 - **[PAL]** (PAL) - Para televisores com sistema de cores PAL.
 - **[Multi]** (Multi) - Para televisores compatíveis com PAL e NTSC.
 - **[NTSC]** (NTSC) - Para televisores com sistema de cores NTSC.
- 4 Para regressar ao menu anterior, prima .
- 5 Para sair do menu, prima .

Alterar o idioma do menu do sistema

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Configur.]** (Configuração) -> **[Geral]** (Geral) -> **[Idioma no ecrã]** (Idioma no ecrã) e prima **OK**.
- 3 Seleccione uma definição e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Para sair do menu, prima .


5 Reprodução

Reproduzir a partir do disco

Atenção

- Risco de danos no produto! Nunca reproduza discos com acessórios, como anéis estabilizadores de discos ou películas de tratamento de discos.
- Nunca coloque outros objectos que não discos dentro da gaveta do disco.

- 1 Prima **DISC/MENU** para seleccionar a fonte do disco.
- 2 Prima **▲** para abrir o compartimento do disco.
- 3 Introduza um disco com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Prima **▲** para fechar a gaveta do disco.
↳ A reprodução inicia automaticamente.

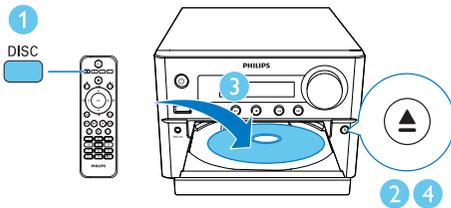

Se a reprodução não iniciar automaticamente:

- Selecciona um título/capítulo/faixa e, em seguida, prima **▶||**.

Dica

- Para reproduzir um DVD bloqueado, introduza a palavra-passe do controlo parental com 6 dígitos (000000).

Utilizar o menu do disco

Quando colocar um disco DVD/(S)VCD, é apresentado um menu no ecrã do televisor:

- Prima **DISC/MENU** para aceder ou sair manualmente do menu do disco.

Para VCD com a funcionalidade de Controlo de Reprodução (PBC) (apenas versão 2.0):

Com a funcionalidade de PBC, pode reproduzir VCD de forma interactiva, de acordo com o ecrã de menu.

- Durante a reprodução, prima **DISC/MENU** para activar/desactivar o PBC.
 - ↳ Quando o PBC é activado, é apresentado o ecrã do menu.
 - ↳ Quando o PBC é desactivado, é retomada a reprodução normal.

Seleccionar um idioma áudio

- Durante a reprodução do disco, prima **AUDIO (▲)** para seleccionar um idioma de áudio para um vídeo em DVD ou DivX (sistema de cinema em casa 3.1).
 - ↳ As opções de idioma são apresentadas. Se o canal de áudio seleccionado não estiver disponível, é utilizado o canal de áudio do disco predefinido.

Nota

- Em alguns DVD, o idioma só pode ser alterado no menu do disco. Prima **DISC/MENU** para aceder ao menu.

Seleccionar um idioma para as legendas

- Durante a reprodução, prima **SUBTITLE (▼)** repetidamente para seleccionar um idioma das legendas para um vídeo em DVD ou DivX (sistema de cinema em casa 3.1).


Nota

- Em alguns DVD, o idioma só pode ser alterado no menu do disco. Prima **DISC/MENU** para aceder ao menu do disco.

Reproduzir a partir de USB ou discos gravados

Pode reproduzir ficheiros DivX (sistema de cinema em casa 3.1)/MP3/de imagens JPEG copiados para um CD-R/RW, DVD gravável ou um dispositivo de armazenamento USB.

- 1 Selecciona uma fonte.
 - Prima **USB** ou **DISC/MENU** para seleccionar a fonte do USB ou do disco.
- 2 Insira o dispositivo de armazenamento USB ou o disco.
 - ↳ A reprodução inicia automaticamente.

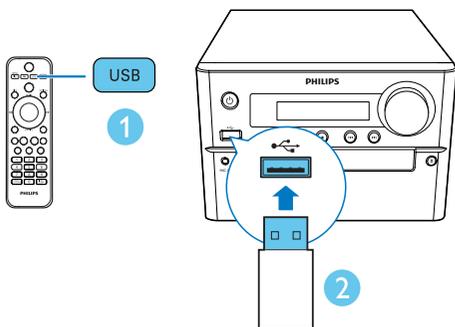

Para reproduzir um ficheiro específico:

- 1 Prima **■** para parar a reprodução.
- 2 Prima **▲** / **▼** para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima **OK** para confirmar:
 - Para regressar ao menu anterior, prima **↶**.
- 3 Prima **▲** / **▼** para seleccionar um ficheiro da pasta.
- 4 Prima **▶||** para iniciar a reprodução.

Nota

- Só pode reproduzir vídeos DivX (sistema de cinema em casa 3.1) alugados ou comprados através do código de registo DivX desta unidade.
- Os ficheiros de legendas com as seguintes extensões de nomes de ficheiros (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) são suportados, mas não aparecem no menu de navegação de ficheiros.
- O nome do ficheiro das legendas tem de ser o mesmo que o nome do ficheiro do filme.

Assistir a uma apresentação de diapositivos com música de fundo

Esta unidade pode reproduzir ficheiros MP3 e fotografias JPEG, em simultâneo.

Nota

- Os ficheiros MP3 e JPEG têm de estar guardados no mesmo disco ou dispositivo de armazenamento USB.

- 1 Reproduza um ficheiro MP3.
- 2 Navegue até à pasta/álbum de fotografias e prima **▶||** para iniciar a apresentação de diapositivos.
 - ↳ Inicia-se a apresentação de diapositivos, prosseguindo até ao final da pasta ou do álbum.
 - ↳ A reprodução de música continua até ao final do último ficheiro.
 - Para regressar ao menu anterior, prima **↶**.
 - Para parar a apresentação de diapositivos, prima **■**.

Retomar a reprodução de vídeo a partir do último ponto de paragem



Nota

- Esta funcionalidade está disponível apenas para a reprodução de CD/DVD/VCD/DivX.

- No modo de paragem e com o disco introduzido no leitor, prima ►||.

Para parar a reprodução totalmente:

- Com a unidade parada, prima ■.

Controlar a reprodução

▲ / ▼	Seleccione uma pasta.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Retroceder/avançar rapidamente.
◀ / ▶	Saltar para título/capítulo/faixa/ficheiro anterior ou seguinte.
►	Interromper ou retomar a reprodução.
■	Parar a reprodução.
VOL -/VOL +	Aumentar ou diminuir o volume.
🔊 (sem som)	Cortar ou restaurar o som.
DSC	Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.
DIM/INFO	Ver informações da reprodução.

Opções de reprodução

Durante a reprodução de vídeo no modo DISC, prima **MODE/OPTIONS** para seleccionar diferentes opções de reprodução.

- **[PBC]** (PBC): ligar/desligar o Controlo de Reprodução.
- **[Rácio aspecto]** (Rácio aspecto): seleccionar um formato de apresentação da imagem para adaptar ao ecrã do televisor.
- **[Ângulo]** (Ângulo): alternar entre ângulos da câmara.



Nota

- Alguns DVD contêm cenas alternativas, tais como cenas gravadas com diferentes ângulos de câmara. Para estes DVD, pode seleccionar a partir das cenas alternativas disponíveis.

- **[Microfone]** (Microfone): ligar ou desligar a saída de som do microfone.
- **[Config karaoke]** (Config karaoke): definir diferentes volumes para um disco de karaoke.
- **[Vocal]** (Vocal): seleccionar vários modos de áudio de Karaoke ou desligar as vozes originais.
- **[Zoom]** (Zoom): durante a reprodução de vídeo, este aumenta/diminui o zoom para se deslocar pela imagem.
- **[Repetir]** (Repetir): seleccionar uma opção de repetição da reprodução ou desactivar a função de repetição.
- **[IR P/]** (Ir p/): durante a reprodução de vídeo, este especifica uma posição para iniciar a reprodução através da introdução do tempo ou número desejado.
- **[Avanço lento]** (Avançar lentamente) e **[Retrocesso lento]** (Retroceder lentamente): durante a reprodução de vídeo, seleccione uma velocidade para avançar/retroceder lentamente.

Mudar o canal de áudio



Nota

- Esta funcionalidade está disponível apenas para vídeos em VCD e DivX (sistema de cinema em casa 3.1).
-
- Durante a reprodução, prima **AUDIO** (▲) repetidamente para seleccionar um canal de áudio disponível no disco:
 - **[Mono esquerdo]** (mono esquerdo)
 - **[Mono direito]** (mono direito)
 - **[Mono mistura]** (mono mistura)
 - **[Estéreo]** (estéreo)

6 Divertir-se com karaoke

Pode ligar um microfone (não fornecido) para cantar ao som da música da fonte.

Nota

- Antes de ligar um microfone, defina o volume do microfone para o mínimo para evitar interferências.

- 1 Coloque um disco de Karaoke.
- 2 Ligue um microfone à tomada **MIC IN** nesta unidade.
- 3 Prima **⬆** e, em seguida, seleccione **[karaoke]** (Karaoke).
- 4 Ligue a saída de som do microfone.
- 5 Reproduza um disco de Karaoke e cante através do microfone.

Ajustar definições do karaoke

- **[Microfone]** (Microfone): ligar ou desligar a saída de som do microfone.
- **[Volume mic]** (Volume mic): ajustar o volume do microfone.
- **[Nível de eco]** (Nível de eco): ajustar o nível do eco.
- **[Pontos Karaoke]** (Pontos karaoke): desactivar a função de pontuação do Karaoke ou seleccionar um nível de dificuldade para pontuar o seu desempenho. Se for seleccionado um nível, a pontuação é apresentada depois de cada música terminar.
- **[Conc. canções]** (Concurso de canções): organize uma competição de karaoke com os seus amigos. Active esta funcionalidade e, em seguida, siga as instruções no ecrã para iniciar o concurso.

1) Na opção **[Pontos Karaoke]** (Pontos Karaoke), seleccione um nível (básico/intermédio/avançado).

2) Na opção **[Conc. canções]** (Conc. canções), activa a competição.

↳ O menu de selecção da música é apresentado.

3) Introduza uma faixa (VCD/SVCD) ou um título/capítulo (DVD) como primeira música. Podem ser seleccionadas até 4 músicas.

4) Em seguida, seleccione **[Iniciar]** (Iniciar) e prima **OK** para iniciar a reprodução das músicas seleccionadas.

↳ Depois de todas as músicas seleccionadas terminarem, é apresentado o resultado da competição.

- **[Alt. tom]** (Alt. tom): ajusta o nível de som da música para esta se adaptar à sua voz.
- **[Vocal]** (Vocal): seleccionar vários modos de áudio de karaoke ou desligar as vozes originais.

7 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio



Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível de TV, videogravadores ou outras fontes de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

- 1 Prima **FM** para seleccionar a fonte FM.
- 2 Mantenha **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) premido durante mais de dois segundos.
↳ O rádio sintoniza para uma estação com uma recepção forte automaticamente.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação com sinal fraco:

- Prima **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente



Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas (FM).
- No modo de sintonizador, mantenha **PROG/CLOCK SET** premido durante mais de dois segundos para activar a programação automática.
↳ **[AUTO]** (automático) é apresentado.
↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da intensidade da recepção da banda de frequência; a primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROG** e, em seguida, prima **▲/▼** para seleccionar um número de 1 a 20.
- 3 Prima **PROG** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais estações.



Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

- No modo de sintonizador, prima **◀◀/▶▶** (ou prima um número directamente) para seleccionar uma estação de rádio programada.

8 Outras funções

Acertar o despertador

Esta unidade pode ser utilizada como um despertador. Pode seleccionar DISC, FM ou USB como fonte de alarme.

Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 No modo de espera, mantenha **TIMER/SLEEP** premido durante mais de dois segundos.
↳ "TIMER SET" (temporizador definido) é apresentado no visor. Em seguida "SELECT SOURCE" é apresentado.
- 2 Seleccione uma fonte (disco, USB ou sintonizador).
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 3 Prima ▲ / ▼ (ou **VOL -/VOL +**) repetidamente para acertar a hora e, em seguida, prima **TIMER/SLEEP**.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 4 Repita o passo 3 para acertar os minutos e ajuste o volume.

Nota

- Se não for premido nenhum botão num intervalo de 90 segundos, a unidade sai automaticamente do modo de definição do despertador.

Para activar ou desactivar o despertador:

- No modo de espera, prima **TIMER/SLEEP** repetidamente para activar ou desactivar o despertador.

- ↳ Se o temporizador for activado,  é apresentado.

Dica

- Se a fonte disco/USB estiver seleccionada, mas não estiver inserido nenhum disco ou não estiver ligado um USB, a unidade muda automaticamente para a fonte do sintonizador.

Definir o temporizador de desactivação

- Para definir o temporizador, com a unidade ligada, prima **TIMER/SLEEP** repetidamente para seleccionar um período definido de tempo (em minutos).
↳ Quando o temporizador de desactivação está activado, é apresentado „zz“.

Para desactivar o temporizador:

- Com a unidade ligada, prima **TIMER/SLEEP** repetidamente até [**SLP OFF**] (temporizador desligado) ser apresentado.
↳ Quando o temporizador está desactivado, „zz“ desaparece.

Ouvir um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo externo através desta unidade com um cabo de áudio 3,5 mm (não fornecido).

- 1 Assegure-se de que o dispositivo de áudio externo está ligado a esta unidade (consulte 'Ligar um dispositivo de áudio externo' na página 9).
- 2 Prima **AUX** para seleccionar a fonte **AUX IN**.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo externo (consulte o manual do utilizador do dispositivo externo).

9 Ajustar definições

- 1 Prima .
- 2 Seleccione a página [**Configur.**] (Configuração).
- 3 Seleccione uma definição e prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima .
 - Para sair do menu, prima .

Configuração geral.

Na página [**Geral**] (Geral) pode definir as seguintes opções:

[Bloq disco] (Bloq disco)

Bloqueie ou desbloqueie um disco.

[Idioma no ecrã] (Idioma no ecrã)

Seleccione o idioma preferido do ecrã.

[Stand.Auto.] (Modo de espera automático)

Active esta funcionalidade para mudar automaticamente para o modo de poupança de energia depois de 15 minutos de inactividade.

[Cód Vap DivX(R)] (Código DivX(R) VOD)

Apresentar o código de registo DivX (R).

Nota

- Introduza este código de registo DivX quando alugar ou adquirir vídeos em <http://vod.divx.com/>. Os vídeos DivX alugados ou adquiridos através do serviço VOD (Video On Demand) DivX® só podem ser reproduzidos no dispositivo em que estão registados.

Configuração de vídeo

Na página [**Vídeo**] (vídeo), pode definir as seguintes opções:

[Sistema TV] (Sistema TV)

Altere esta definição se o vídeo não for apresentado de forma correcta. Esta definição corresponde (por predefinição) à configuração mais comum nos televisores do seu país.

- **[PAL]** (PAL) - Para televisores com sistema de cores PAL.
- **[Multi]** (Multi) - Para televisores compatíveis com PAL e NTSC.
- **[NTSC]** (NTSC) - Para televisores com sistema de cores NTSC.

[Modo de visualização] (Ecrã do televisor)

O formato de televisão determina o rácio de aspecto do ecrã de acordo com o tipo de televisor que tiver ligado.



4:3 Pan Scan (PS)

4:3 Letter Box (LB)

16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Panscan) – Para televisores com ecrã de 4:3: apresentação em ecrã total com os lados cortados.
- **[Caixa 4:3]** (Caixa 4:3) – Para televisores com ecrã de 4:3: apresentação em ecrã panorâmico com barras pretas no topo e base do ecrã.
- **[16:9]** (Panorâmico 16:9) – Para televisores panorâmicos: formato de apresentação de 16:9.

[Def imagem] (Def imagem)

Selecione um conjunto predefinido de definições de cor da imagem.

- **[Padrão]** (Padrão) – definição da cor original.
- **[Brilho]** (Brilhante) – definição para cores vibrantes.
- **[Suave]** (Suave) - definição para cores suaves.
- **[Pessoal]** (Pessoal) – para personalizar a definição da cor. Defina o nível de brilho, contraste, tonalidade e saturação da cor e, em seguida, prima **OK**.

[HD JPEG] (HD JPEG)

Desfrute de imagens JPEG imaculadas e não comprimidas com a sua resolução original quando liga este produto e o televisor com um cabo HDMI.

- **[Ligado]** (Ligado) - Apresenta imagem em alta definição.
- **[Desligado]** (Desligado) - Apresenta imagem com definição padrão.

[Configur. HDMI] (Configuração HDMI)

Se ligar este aparelho e o televisor com um cabo HDMI, selecione a melhor configuração de vídeo HDMI que o seu televisor suportar.

- **[Resolução]** (Resolução) - Seleccionar uma resolução para vídeos de alta definição.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI Deep Color) - Criar imagens vivas com mais detalhes de cor quando o conteúdo de vídeo é gravado em Deep Color e o televisor suporta esta funcionalidade.
- **[Frmt ecrã pan.]** (Formato de ecrã panorâmico) – Seleccionar um formato de ecrã para vídeos de panorâmicos.
- **[Config. EasyLink]** (Configuração EasyLink) - Esta unidade suporta o sistema Philips EasyLink, que utiliza o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Os dispositivos compatíveis com EasyLink ligados através de HDMI podem ser controlados com um só telecomando.

- **[EasyLink]** (EasyLink) - Activar ou desactivar a funcionalidade EasyLink.
- **[Repr. 1 toque]** (Reprodução com um toque) - Depois de activar esta funcionalidade, o televisor HDMI CEC conectado muda automaticamente para o canal de entrada HDMI quando reproduz um disco.
- **[Modo esp 1 toq]** (Modo de espera com um toque) - Depois de activar esta funcionalidade, pode manter \odot premido no telecomando desta unidade para mudar todos os dispositivos HDMI CEC conectados para o modo de espera em simultâneo.
- **[Controlo sist. áudio]** (Controlo do sistema de áudio) - Ao reproduzir áudio que é encaminhado de dispositivos conectados, esta unidade muda para a fonte de áudio correspondente de forma automática. Depois de activar esta funcionalidade, prossiga com **[Mapeam. entradas áudio]** para procurar e mapear todos os dispositivos conectados.
- **[Mapeam. entradas áudio]** (Mapeamento das entradas de áudio) - Ao mapear a entrada de áudio correctamente, esta unidade muda para o áudio do dispositivo reproduzido automaticamente.

**Nota**

- Deve activar previamente o HDMI CEC no televisor/ dispositivos para poder utilizar os controlos EasyLink. Consulte o manual do seu televisor/dispositivos para mais informações.
- A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Configuração de áudio

Na página **[Áudio]** (áudio), pode definir as seguintes opções:

[Áudio HDMI] (Áudio HDMI)

Selecione uma saída de áudio HDMI quando ligar este produto ao televisor com um cabo HDMI.

- **[Ligado]** (Ligado) – Permite a saída de áudio tanto pelo televisor como pelo sistema de altifalantes. Se o formato de áudio no disco não for suportado, será convertido em áudio de dois canais (PCM linear).
- **[Desligado]** (Desligado) - Desactiva a saída de áudio pelo televisor. O som é emitido apenas por este sistema de altifalantes.

[Sinc. Áudio] (Sincronização de áudio)

Defina o tempo de atraso para a saída de áudio ao reproduzir um disco de vídeo.

-
1. Prima **OK**.
 2. Prima **◀▶** para regular o volume.
 3. Prima **OK** para confirmar e sair.
-

[Modo Som] (Modo Som)

Desligue ou selecione o seu modo de som preferido.

- **[Original]** (Original)
- **[Modo Filme]** (Modo Filme)
- **[Modo Música]** (Modo Música)
- **[Jogos]** (Jogos)
- **[Notícias]** (Notícias)

[Modo Nocturno] (Modo Nocturno)

Suavize os tons altos e torne os tons graves mais altos para que possa ver filmes em DVD num volume baixo, sem perturbar terceiros.

- **[Ligado]** (Ligado) – desfrute de uma visualização silenciosa à noite (apenas DVDs).
- **[Desligado]** (Desligado) - desfrute de som surround em toda a sua gama dinâmica.

Preferências

Na página **[Preferênc.]** (Preferênc.), pode definir as seguintes opções:

[Áudio] (Áudio)

Selecione o idioma de áudio preferido para a reprodução do disco.

[Legenda] (Legenda)

Selecione o idioma de legendas preferido para a reprodução do disco.

[Menu Disco] (Menu Disco)

Selecione o idioma do menu de discos preferido.



Nota

- Se o idioma configurado não estiver disponível no disco, o disco usa o seu próprio idioma predefinido.
- Em alguns discos, o idioma das legendas/áudio só pode ser alterado no menu do disco.

[Contr. Parent.] (Contr. Parent.)

Restringir o acesso a discos inadequados para crianças. Estes tipos de discos devem ser gravados com classificações.

-
- 1) Prima **OK**.
 - 2) Selecione um nível de classificação e prima **OK**.
 - 3) Prima os botões numéricos para introduzir a palavra-passe.
-



Nota

- A reprodução de discos com classificação etária superior à configurada em **[Contr. Parent.]** (Contr. Parent.) requer a introdução de uma palavra-passe.
- As classificações etárias variam consoante o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione **[8 Adulto]** (8 Adulto).
- Alguns discos possuem as classificações etárias impressas, mas não são gravados com classificações. Esta função não tem efeito nesses discos.

[PBC] (PBC)

Reproduza VCD de forma interactiva de acordo com o ecrã do menu.

- **[Ligado]** (Ligado): o ecrã do menu é apresentado.
- **[Desligado]** (Desligado): a reprodução normal é retomada.

[P-passe] (P-passe)

Esta definição permite alterar a palavra-passe para o controlo parental. A palavra-passe predefinida é 000000.

-
- 1) Prima as teclas numéricas para introduzir "000000" ou a última palavra-passe definida no campo **[P-passe ant]** (P-passe ant).
 - 2) Introduza a nova palavra-passe no campo **[P-passe nova]** (P-passe nova).
 - 3) Introduza novamente a nova palavra-passe no campo **[Cnf p-passe]** (Cnf p-passe).
 - 4) Prima **OK** para sair do menu.
-

**Nota**

- Se se esquecer da palavra-passe, introduza "000000" antes de definir uma nova palavra-passe.

[Legenda DivX] (Legenda DivX)

Selecione um conjunto de caracteres compatíveis com legendas DivX.

**Nota**

- Certifique-se de que o ficheiro de legendas possui o mesmo nome do ficheiro do filme. Por exemplo, se o nome do ficheiro do filme for "Movie.avi", tem de atribuir o nome "Movie.sub" ou "Movie.srt" ao ficheiro de texto.

[Info. da versão] (Informações da versão)

Apresenta a versão do software deste dispositivo.

[Predefinição] (Predefinição)

Reponha as predefinições de fábrica, excepto a palavra-passe e definições parentais.

10 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência máxima de saída	100 W
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Relação sinal/ruído	≥70 dB
Distorção harmónica total	< 1%
Entrada aux.	1 V RMS

Altifalantes

Impedância do altifalante	6 ohm
Diafragma do altifalante	3,5" + 20 mm
Sensibilidade	>84 dB/ m/W

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5-108 MHz
Grelha de sintonização	50 KHz
Sensibilidade	
– Mono, relação S/R	26dB <22 dBf
– Estéreo, relação S/R	46dB <45 dBf
Selectividade de pesquisa	<30 dBf
Distorção harmónica total	<2%
Relação sinal/ruído	> 45 dB

USB

Versão do USB	2.0 de velocidade
Directo	total
USB de 5V	≤500 mA

Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Descodificação de vídeo	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Vídeo DAC	12 Bits
Sistema de sinais	PAL / NTSC
Formato de vídeo	4:3 / 16:9
Vídeo S/N	>57 dB
Áudio DAC	24 Bits / 96 kHz
Distorção harmónica total	< 1% (1 kHz)
Resposta em frequência	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Relação S/R	≥ 77 dBA

Informações gerais

Potência de CA	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	35 W
Consumo de energia em espera eco	<0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	200 x 120 x 243 mm
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)	160 x 243 x 206 mm
Peso	
- Unidade principal	1,6 kg
- Caixa dos altifalantes	2,1 x 2 kg

Formatos de discos suportados

- Digital Video Discs (DVDs)
- CDs de Vídeo (VCDs)
- CDs de SuperVídeo (SVCDs)
- Digital Video Discs + Regravável (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- Ficheiros de imagem (Kodak, JPEG) em CDR(W)
- Disco DivX(R) em CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x e 5.x

Formatos MP3-CD suportados:

- ISO 9660
- Máx. máximo do nome título/álbum: 12 caracteres
- Máx. máximo de títulos e álbuns: 255.
- Máx. máximo de directórios incluídos: 8 níveis.
- Máx. máximo de álbuns: 32.
- Máx. máximo de faixas de MP3: 999.
- Frequências de amostragem suportadas para discos MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- As taxas de bits suportadas dos discos MP3 são: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Formatos não suportados:
 - Ficheiros com a extensão *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Nome de álbum/título não inglês
 - Discos gravados no formato Joliet
 - MP3 Pro e MP3 com identificação ID3

Informações da capacidade de reprodução de USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade).

Formatos suportados:

- Formato de USB ou do ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999
- Identificação ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros de áudio WMA, AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA com protecção DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA em formato Lossless

11 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA do dispositivo está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Como uma função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa chegar ao fim e se não existir qualquer actividade dos controlos.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume.
- Certifique-se de que os altifalantes se encontram ligados correctamente.
- Verifique se os fios descarnados dos altifalantes estão fixos.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.

- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco está inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

O disco não é reproduzido.

- Insira um disco legível com o lado de etiqueta voltado para si.
- Verifique o tipo de disco, sistema de cores e código de região. Verifique se existem arranhões ou manchas no disco.
- Prima  para sair do menu de configuração do sistema.
- Desactive a palavra-passe do controlo parental ou mude o nível de classificação.
- Houve condensação de humidade no interior do sistema. Retire o disco e deixe o sistema ligado durante cerca de uma hora. Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente o sistema.

Sem imagem

- Verifique a ligação de vídeo.
- Ligue o televisor no canal de entrada de vídeo correcto.

Imagem a preto e branco ou distorcida

- O disco não corresponde à norma do sistema de cor do televisor (PAL/NTSC).
- Por vezes, poderá surgir uma pequena distorção na imagem. Não se trata de uma avaria.
- Limpe o disco.

O rácio de aspecto do ecrã do televisor não pode ser alterado mesmo que tenha definido o formato do ecrã de televisão.

- O rácio de aspecto está fixo no disco DVD carregado.
- O rácio de aspecto poderá não ser alterado para alguns sistemas de TV.

Não é possível reproduzir ficheiros de vídeo DivX.

- Confirme que o ficheiro de vídeo DivX está completo.
- Certifique-se de que a extensão do ficheiro está correcta.
- Devido a uma questão de direitos digitais, os ficheiros de vídeo protegidos por DRM não podem ser reproduzidos através de uma ligação de vídeo analógica (por exemplo, composta, de componentes e scart). Transfira o conteúdo de vídeo para o suporte de disco e reproduza estes ficheiros.

Não é possível definir idiomas de áudio ou legendas

- O disco não foi gravado com áudio ou legendas em vários idiomas.
- A definição do idioma de áudio ou legendas não é permitida no disco.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excedeu um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB incompatível.

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro dispositivo.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.
- Ligue uma antena FM externa.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição do relógio/temporizador apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação desligado.
- Reinicie o relógio/temporizador.

12 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos

locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.



"DVD Video" é uma marca registada da DVD Format/Logo Licensing Corporation.




Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma sociedade participada da Rovi Corporation. Este aparelho é um dispositivo DivX Certified® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir filmes DivX de Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas sociedades participadas e são utilizados sob licença.

Este aparelho inclui esta etiqueta:

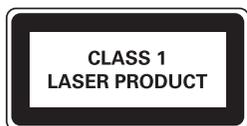

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do dispositivo.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCD5110_UM_12_V3.0

