

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

MCD5110



Příručka pro uživatele

PHILIPS

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2

2 Váš mikrosystém	4
Úvod	4
Obsah balení	4
Celkový pohled na hlavní jednotku	5
Celkový pohled na dálkový ovladač	6

3 Připojení	8
Umístění zařízení	8
Připojení reproduktorů	8
Připojení antény FM	8
Připojení video/audio kabelů	9
Připojení externího audiozařízení	9
Připojení napájení	10

4 Začínáme	11
Příprava dálkového ovladače	11
Nastavení hodin	11
Aktivace ukázkového režimu	11
Zapnutí	12
Nalezení správného kanálu	12
Výběr správného systému TV příjmu	12
Změna jazyka nabídky systému	12

5 Přehrávání	13
Přehrávání z disku	13
Přehrávání ze zařízení USB nebo nahraných disků	14
Přehrávání prezentace s hudbou na pozadí	14
Obnovení přehrávání videa od posledního místa zastavení	15
Přehrávání	15
Možnosti přehrávání	15
Změna zvukového kanálu	15

6 Užijte si karaoke	16
Úprava nastavení funkce karaoke	16

7 Poslech rádia	17
Naladění rádiové stanice	17
Automatické programování rádiových stanic	17
Ruční programování rádiových stanic	17
Výběr předvolby rádiové stanice	17

8 Další funkce	18
Nastavení budíku	18
Nastavení časovače vypnutí	18
Poslech externího zařízení	18

9 Úprava nastavení	19
Obecné nastavení	19
Nastavení videa	19
Nastavení zvuku	20
Předvolby	21

10 Informace o výrobku	23
Specifikace	23
Podporované formáty disků	24
Informace o hratelnosti USB	24

11 Řešení problémů	25
---------------------------	-----------

12 Oznámení	27
--------------------	-----------

1 Důležité informace

Bezpečnost

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuňte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké štěrbiny.)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.

- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolký doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- Během bouřky či v době, kdy zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniklu elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).

- Baterie (zabalené ani již vložené) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- sledovat video z disků DVD/VCD/SVCD nebo z paměťových zařízení USB
- vychutnat si zvuk ze zvukových disků, paměťových zařízení USB a jiných externích zařízení
- užít si režim Karaoke prostřednictvím připojeného mikrofonu.
- prohlížet si obrázky uložené na discích nebo paměťových zařízeních USB
- poslouchat rádiové stanice FM.

Zvukový výstup můžete obohatit tímto zvukovým efektem:

- DSC (Digital Sound Control)
 - DSC 1: Vyvážený
 - DSC 2: Čistý
 - DSC 3: Silný
 - DSC 4: Klidný
 - DSC 5: Výrazný

Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Kód regionu DVD	Země
	Evropa

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 2 reproduktory
- 1 x kabel kompozitního videa (žlutá)
- Dálkový ovladač (se dvěma bateriemi AAA)
- Uživatelská příručka

Celkový pohled na hlavní jednotku

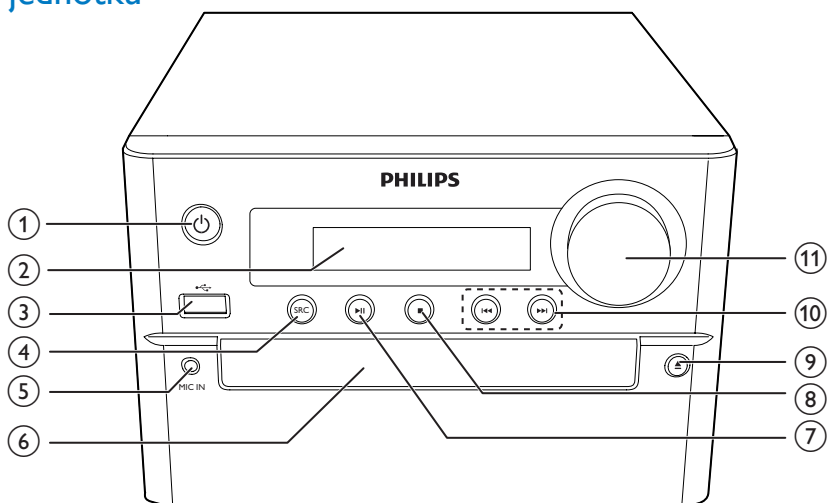

①

- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.

② **Panel displeje**

- Zobrazení aktuálního stavu.

③

- Konektor pro paměťové zařízení USB.

④ **SRC**

- Výběr zdroje: DISC, USB, FM, AUX IN.

⑤ **MIC IN**

- Připojení mikrofonu

⑥ **Podavač disku**

⑦ **▶ II**

- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

⑧

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání naprogramované rádiové stanice.
- Aktivace/deaktivace ukázkového režimu.

⑨

- Otevření/zavření podavače disku.


⑩

- Přechod na předcházející nebo následující stopu, titul nebo kapitolu.
- (Stisknutí a podržení) Rychlý posun vzad/vpřed v rámci skladby/disku/USB.
- Naladění rádiové stanice.
- (Stisknutí a podržení) Automatické vyhledávání rádiových stanic.

⑪ **VOLUME**

- Nastavení hlasitosti.
- Upravte čas během nastavování budíku/automatického vypnutí.

Celkový pohled na dálkový ovladač

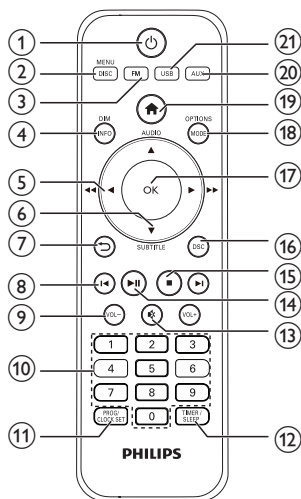

- ① **⏻**
 - Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
 - Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.
- ② **DISC/MENU**
 - Výběr zdroje DISC.
 - Přístup k nabídce DISC.
- ③ **FM**
 - Výběr zdroje FM.
- ④ **DIM/INFO**
 - Zobrazení informací o přehrávání.
 - Nastavení jasu panelu displeje v pohotovostním režimu.
 - (Stisknutí a podržení) Synchronizace hodin s RDS v režimu tuneru.
- ⑤ **◀/▶ (◀◀/▶▶)**
 - Procházení nabídkami.
 - (Stisknutí a podržení) Rychlý posun vzad/vpřed v rámci skladby/disku/USB.

- Naladění rádiové stanice.
- Otočení obrázku JPEG/Kodak.

⑥ **AUDIO (▲) / SUBTITLE (▼)**

- Procházení nabídkami.
- Invertování obrázku JPEG/Kodak.
- **AUDIO (▲)**: Výběr jazyka zvuku.
- **SUBTITLE (▼)**: Výběr jazyka titulků.
- Upravte čas během nastavování budíku/automatického vypnutí.

⑦ **↶**

- Návrat na předchozí zobrazení nabídky.

⑧ **◀ / ▶**

- Přeskočení na předchozí nebo následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor.
- Přeskočení na přednastavenou rádiovou stanici.

⑨ **VOL -/VOL +**

- Nastavení hlasitosti.
- Upravte čas během nastavování budíku/automatického vypnutí.

⑩ **Číselná tlačítka**

- Volba titulu/kapitoly/stopy k přehrávání.
- Výběr čísla předvolby.

⑪ **PROG/CLOCK SET**

- Programování rádiových stanic.
- Nastavení hodin.
- Zobrazení informací hodin.

⑫ **TIMER/SLEEP**

- Nastavení budíku.
- Nastavení časovače vypnutí.

⑬ **🔊**

- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.

⑭ **▶▶**

- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

15 ■

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání naprogramované rádiové stanice.

16 DSC

- Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC (Digital Sound Control).

17 OK

- Potvrzení výběru.
- Přepínání mezi stereofonním a monofonním vysíláním FM.

18 MODE/OPTIONS

- Výběr režimů opakovaného přehrávání nebo náhodného přehrávání.
- V režimu přehrávání DISC/USB stisknutím vyberete upřednostňované možnosti přehrávání.

19 🏠

- Přístup k nabídce systému.

20 AUX


- Vyberte zdroj AUX.

21 USB

- Výběr zdroje – USB.

3 Připojení

Umístění zařízení

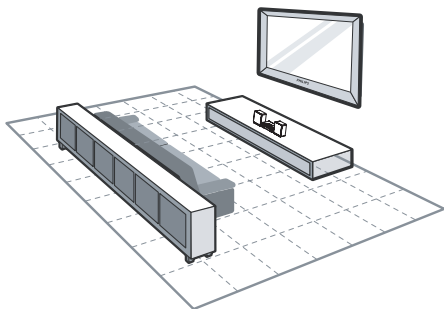

- 1 Zařízení umístěte poblíž televizoru.
- 2 Levý a pravý reproduktor umístěte do stejné vzdálenosti od televizoru tak, aby s místem poslechu svíraly úhel přibližně 45 stupňů.


Poznámka

- Přístroj nikdy neumísťujte do blízkosti zařízení, která jsou zdroji záření. Předejdete tak magnetickým interferencím a nežádoucím hlukům.
- Zařízení umístěte na stůl.
- Jednotku nikdy neumísťujte do uzavřených skříněk.
- Zařízení nainstalujte do blízkosti elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce dobrý přístup.

Připojení reproduktorů

Poznámka

- Pro optimální zvuk použijte pouze dodané reproduktory.
- Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti najdete v části Specifikace v tomto návodu.

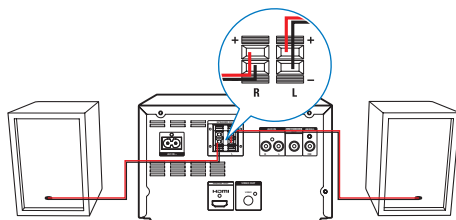


- 1 Podržte kryt zásuvky.
- 2 Zcela zasuňte holou část kabelu.
 - Kabely pravého reproduktoru zasuňte do svorek „R“, kabely levého reproduktoru do svorek „L“.
 - Červené kabely zasuňte do svorky „+“, černé kabely do svorky „-“.
- 3 Uvolněte kryt zásuvky.

Připojení antény FM

Tip

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.
- Pro lepší stereofonní příjem FM připojte venkovní anténu FM ke konektoru **FM AERIAL**.
- Zařízení nepodporuje příjem rádia MW.

- Dodanou anténu FM připojte ke konektoru **FM AERIAL** na zadní straně zařízení.

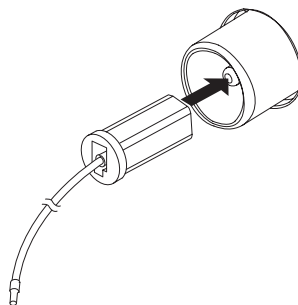


Připojení video/audio kabelů

Zvolte nejlepší připojení videa, které televizor podporuje.

- **Možnost 1:** připojení ke konektoru HDMI (pro televizory odpovídající standardu HDMI, DVI nebo HDCP).
- **Možnost 2:** připojení ke konektoru kompozitního videa (u standardního televizoru).

Možnost 1: připojení ke konektoru rozhraní HDMI

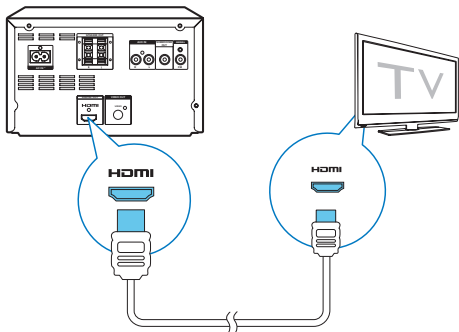


- Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) ke:
 - konektoru **HDMI (DIGITAL OUT)** na jednotce.
 - zásuvce vstupu HDMI na televizoru.

Tip

- Pokud je televizor vybaven pouze konektorem DVI, připojte jej prostřednictvím adaptéru rozhraní HDMI/ DVI. Připojte audio kabel pro zvukový výstup.
- Pokud je tato jednotka připojena k televizoru kompatibilnímu s rozlišením 1080p nebo 1080p/24 Hz, společnost Philips doporučuje kabel HDMI kategorie 2 (označuje se také jako kabel vysokorychlostního rozhraní HDMI), který zajistí optimální výstup videa.
- Tento typ připojení poskytuje nejlepší kvalitu obrazu.

Možnost 2: připojení ke konektoru kompozitního videa

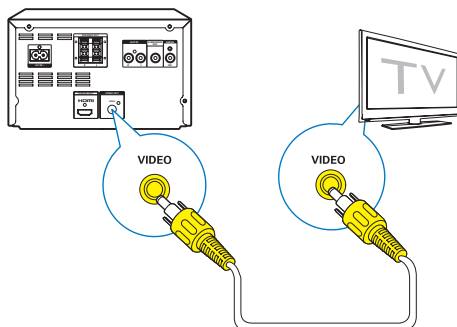

- Připojte kabel kompozitního videa ke:
 - konektoru **VIDEO (VIDEO OUT)** na tomto výrobku.
 - konektoru vstupu VIDEO na televizoru.


Tip

- Vstupní konektor videa na televizoru může být označen AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo BASEBAND.

Připojení externího audiozařízení


Audio z externího audiozařízení lze vést do této jednotky.

Je-li externí audiozařízení vybaveno zásuvkami analogového výstupu zvuku (např. váš televizor):

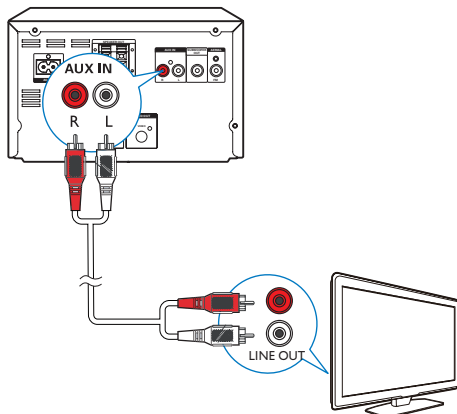

- Připojte kabely zvuku (červený/bílý – není součástí balení) k:
 - konektorům **AUDIO-IN**(L a R) na zadní straně jednotky.
 - zásuvku výstupu zvuku na externím audiozařízení.

Je-li externí audiozařízení vybaveno 3,5mm výstupním audiokonektorem:

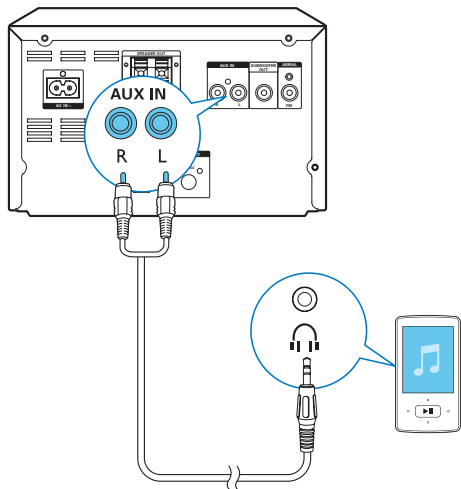


- připojte audiokabel červený/bílý 3,5mm (není součástí balení):
 - ke konektorům **AUDIO-IN** (L a R) na zadní straně jednotky.
 - konektoru sluchátek externího audiopřehrávače.

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

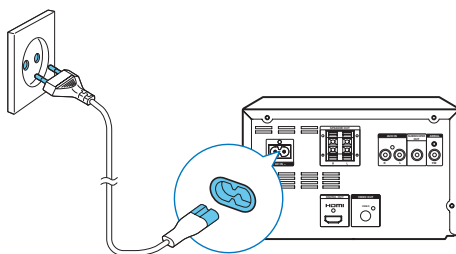

- Zapojte napájecí kabel do:
 - konektoru **AC IN** ~ na této jednotce.
 - do síťové zásuvky.

4 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Příprava dálkového ovladače




Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte dodané baterie AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

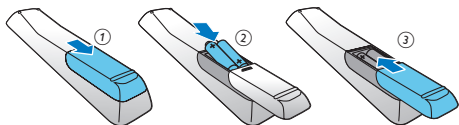

Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **PROG/CLOCK SET** na dálkovém ovladači déle než dvě sekundy.
↳ Zobrazí se formát hodin **[24H]** nebo **[12H]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** (nebo **VOL -/VOL +**) vyberte formát hodin **[24H]** nebo **[12H]** a stiskněte tlačítko **PROG/CLOCK SET**.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** (nebo **VOL -/VOL +**) nastavte hodinu a stiskněte tlačítko **PROG/CLOCK SET**.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 4 Opakováním kroku 3 nastavte minuty.



Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, systém automaticky ukončí režim nastavení hodin.



Tip

- Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** v pohotovostním režimu Eco zobrazíte informace o hodinách.

Aktivace ukázkového režimu

V tomto režimu lze zobrazit přehled všech funkcí.

- Stisknutím a podržením tlačítka **■** na hlavní jednotce v pohotovostním režimu aktivujete ukázkový režim.
↳ Spustí se ukázka všech hlavních dostupných funkcí.

Deaktivace ukázkového režimu:

- Znovu stiskněte tlačítko **■** na hlavní jednotce.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Zařízení se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

- Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
 - ↳ Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí do pohotovostního režimu ECO:

- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Panel displeje se ztmaví.



Poznámka

- Jednotka se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do pohotovostního režimu Eco.

Přepínání mezi pohotovostním režimem a pohotovostním režimem ECO:

- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než dvě sekundy.

Nalezení správného kanálu

- 1 Stisknutím tlačítka **DISC** přepnete do režimu disku.
- 2 Zapněte televizor a jedním z následujících způsobů jej přepnete na správný kanál pro vstup videa.
 - Přejděte na nejnižší kanál televizoru, poté stiskněte tlačítko Channel Down (Kanál dolů), dokud se nezobrazí modrá obrazovka.
 - Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE.



Tip

- Kanál pro vstup videa je mezi nejnižšími a nejvyššími kanály a může být označen FRONT, A/V IN, VIDEO apod. Informace o výběru správného vstupu naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

Výběr správného systému TV přijmu

Toto nastavení změřte, pokud se video nezobrazuje správně. Toto nastavení by mělo odpovídat nejběžnějšímu nastavení televizorů ve vaší zemi.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** (Nastavení) -> **[Video]** (Video) -> **[Systém TV]** (Televizní systém).
- 3 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[PAL]** (PAL) – Pro televizory se systémem barev PAL.
 - **[Multi]** (Více) – U televizorů kompatibilních se systémy PAL i NTSC.
 - **[NTSC]** (NTSC) – Pro televizory se systémem barev NTSC.
- 4 Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko .
- 5 Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko .

Změna jazyka nabídky systému

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** (Nastavení) -> **[Obecné]** (Obecné) -> **[Jazyk OSD]** (Jazyk OSD) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko .


5 Přehrávání

Přehrávání z disku

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Nikdy nepřehrávejte disky s doplňky, jako jsou stabilizační diskové kroužky nebo diskové čisticí kartony.
- Do podavače disku nikdy nevkládáte jiné předměty než disky.

- 1 Stisknutím tlačítka **DISC/MENU** vyberte zdroj disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** podavač disku uzavřete.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

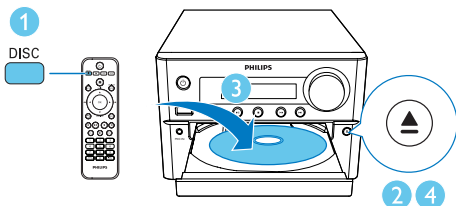

Jestliže přehrávání nespustí automaticky:

- Zvolte titul/kapitolu/stopu a stiskněte tlačítko **▶||**.

* Tip

- Přehrávání uzamčeného DVD je možné po zadání 6místného hesla rodičovského zámku (000000).

Použití nabídky disku

Vložíte-li disk DVD/(S)VCD, na obrazovce televizoru se může objevit nabídka.

- Ruční otevření nebo ukončení nabídky disku provedete stisknutím tlačítka **DISC/MENU**.

Pro disky VCD s funkcí Playback Control (PBC) (pouze verze 2.0)

Funkce PBC umožňuje interaktivní přehrávání disků VCD podle obrazovky s nabídkou.

- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci PBC stiskněte tlačítko **DISC/MENU** během přehrávání.
↳ Je-li aktivována funkce PBC, je zobrazena obrazovka s nabídkou.
↳ Je-li deaktivována funkce PBC, je obnoveno normální přehrávání.

Výběr jazyka zvuku

- Jazyk zvuku pro disky DVD nebo videosoubory DivX (domácí kino 3.1) vyberete stisknutím tlačítka **AUDIO (▲)** během přehrávání disku.
↳ Zobrazí se možnosti jazyka. Pokud je vybraný zvukový kanál nedostupný, používá se výchozí kanál zvuku disku.



Poznámka

- U některých disků DVD je možné jazyk změnit pouze z nabídky disku. Stisknutím tlačítka **DISC / MENU** otevřete nabídku.

Výběr jazyka titulků

- Jazyk titulků pro disky DVD nebo videosoubory DivX (domácí kino 3.1) vyberete opakovaným stisknutím tlačítka **SUBTITLE (▼)**.




Poznámka

- U některých disků DVD je možné jazyk změnit pouze z nabídky disku. Stisknutím tlačítka **DISC/MENU** získáte přístup k nabídce disku.

Přehrávání ze zařízení USB nebo nahraných disků

Přehrávat můžete soubory DivX (domácí kino 3.1)/MP3/WMA/JPEG a soubory obrázků zkopírované na disk CD-R/RW, zapisovatelný disk DVD nebo paměťové zařízení USB.

- 1 Výběr zdroje.
 - Opakovaným stisknutím tlačítka **USB** nebo **DISC/MENU** vyberte zdroj disk nebo USB.
- 2 Vložte paměťové zařízení USB nebo disk.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.

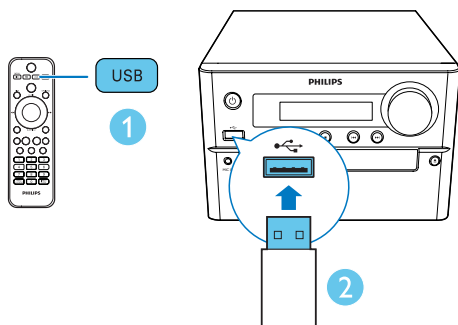

Chcete-li přehrát určitý soubor:

- 1 Stisknutím tlačítka **■** zastavte přehrávání.
- 2 Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte složku a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↶**.
- 3 Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte soubor ze složky.

- 4 Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.



Poznámka

- Je možné přehrávat pouze video DivX (domácí kino 3.1), zapůjčené nebo zakoupené pomocí registračního kódu DivX této jednotky.
- Soubory titulků s následujícími příponami (.srt, .sub, .ssa, .ass) jsou podporovány, ale nezobrazí se v nabídce přechodu k souboru.
- Název souboru titulků musí být také shodný s názvem souboru videa.

Přehrávání prezentace s hudbou na pozadí

Tato jednotka umožňuje přehrávat současně soubory MP3 a fotografie JPEG.



Poznámka

- Soubory MP3 a JPEG musí být uloženy na téže disku nebo paměťovém zařízení USB.

- 1 Přehrávání souboru MP3.
- 2 Přejděte do složky nebo alba s fotografiemi a stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání prezentace.
 - ↳ Přehrávání prezentace pokračuje až do konce složky nebo alba s fotografiemi.
 - ↳ Přehrávání hudby pokračuje až do konce posledního souboru.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↶**.
- Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **■**.

Obnovení přehrávání videa od posledního místa zastavení



Poznámka

- Tato funkce je dostupná pouze pro přehrávání disků CD/DVD/VCD/DivX.
- V režimu zastavení a když disk nebyl vyjmut, stiskněte tlačítko **II**.

Chcete-li úplně zastavit přehrávání:

- V režimu zastavení stiskněte tlačítko **■**.

Přehrávání

▲ / ▼	Výběr složky.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Rychlý posun vzad/vpřed.
◀◀ / ▶▶	Přechod na předcházející nebo následující titul/kapitolu/stopu/soubor.
▶ II	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
VOL -/VOL +	Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
🔊 (ztlumení)	Ztlumení nebo obnovení zvuku.
DSC	Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC: vyvážený, čistý, silný, klidný a výrazný.
DIM/INFO	Zobrazení informací o přehrávání.

Možnosti přehrávání

Stisknutím tlačítka **MODE/OPTIONS** během přehrávání videa v režimu DISC vyberte různé možnosti přehrávání.

- **[PBC]** (PBC): zapnutí nebo vypnutí funkce PBC (řízení přehrávání).
- **[Poměr stran]** (Poměr stran): výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.

- **[Úhel]** (Úhel): přepínání mezi úhly kamery.



Poznámka

- Některé disky DVD obsahují alternativní scény, jako např. scény nahrané z různých úhlů kamery. U takových disků DVD si můžete vybrat z alternativních scén, které máte k dispozici.
- **[Mikrofon]** (Mikrofon): zapnutí nebo vypnutí zvukového výstupu mikrofonu.
- **[Nast. karaoke]** (Nastavení funkce karaoke): nastavení různých hlasitostí disku pro karaoke.
- **[Vokál]** (Vokál): výběr různých režimů zvuku funkce karaoke nebo vypnutí původního vokálu.
- **[Zvětšení]** (Zvětšení): během přehrávání videa můžete pomocí funkce zvětšení nebo zmenšení procházet obraz.
- **[Opak.]** (Opakování): volba možnosti opakování nebo vypnutí funkce opakování.
- **[PŘEJÍT]** (Přejít na): během přehrávání videa můžete zadat místo pro zahájení přehrávání zadáním požadovaného času nebo čísla.
- **[Zp. chod vpř.]** (Pomalé přehrávání vzad) a **[Zp. chod zpět]** (Pomalé přehrávání vpřed): během přehrávání videa můžete vybrat pomalé přehrávání vzad nebo vpřed.

Změna zvukového kanálu



Poznámka

- Tato funkce je k dispozici pouze pro videa VCD a DivX (domácí kino 3.1).
- Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO** (▲) během přehrávání vyberte dostupný zvukový kanál na disku:
 - **[Mono vlevo]** (mono levý)
 - **[Mono vpravo]** (mono pravý)
 - **[Mix-Mono]** (smíšený-mono)
 - **[Stereo]** (stereo)

6 Užijte si karaoke

Můžete připojit mikrofon (není součástí balení) a zpívat se zdrojem hudby.



Poznámka

- Abyste předešli zpětné vazbě, nastavte před připojením mikrofonu hlasitost mikrofonu na minimum.

- 1 Vložte disk pro karaoke.
- 2 Připojte mikrofon ke konektoru **MIC IN** na jednotce.
- 3 Stiskněte tlačítko a vyberte možnost **[Karaoke]** (Karaoke).
- 4 Zapněte zvukový výstup mikrofonu.
- 5 Přehrávejte disk pro karaoke a zpívejte do mikrofonu.

Úprava nastavení funkce karaoke

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): zapnutí nebo vypnutí zvukového výstupu mikrofonu.
- **[Hl. mikrofonu]** (Hlasitost mikrofonu): úprava hlasitosti mikrofonu.
- **[Úroveň ozvěny]** (Úroveň ozvěny): úprava hlasitosti ozvěny.
- **[Hodn. karaoke]** (Funkce hodnocení karaoke): umožňuje vypnout funkci hodnocení karaoke nebo vybrat úroveň obtížnosti. Je-li vybrána úroveň, po skončení každé skladby se zobrazí skóre.
- **[Soutěž ve zpěvu]** (Soutěž Idol karaoke): Uspořádejte Karaoke soutěž se svými přáteli. Aktivujte tuto funkci, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zahajte soutěž.

1) V možnosti **[Hodn. karaoke]** (Funkce hodnocení karaoke) vyberte úroveň (základní/ středně pokročilá/pokročilá).

2) V možnosti **[Soutěž ve zpěvu]** (Soutěž Idol karaoke) zapněte soutěž.

↳ Zobrazí se nabídka pro výběr skladby.

3) Zadejte skladbu (z disku VCD/SVCD) nebo titul či kapitolu (z disku DVD) jako první skladbu. Je možné vybrat až 4 skladby.

4) Poté vyberte možnost **[Spustit]** (Spustit) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání vybraných skladeb.

↳ Po skončení všech vybraných skladeb se zobrazí výsledek soutěže.

- **[Změna tóniny]** (Posun tóniny): umožňuje nastavit úroveň intenzity, která je vhodná pro váš hlas.
- **[Vokál]** (Hlas): výběr různých režimů karaoke nebo vypnutí původního hlasu.

7 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Stisknutím tlačítka **FM** vyberte zdroj FM.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítka ◀/▶ (◀◀/▶▶) po dobu delší než dvě sekundy.
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Naladění slabé stanice:

- Opakovaně stiskněte tlačítka ◀/▶ (◀◀/▶▶), dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (FM).
- V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG/CLOCK SET** po dobu více než dvou sekund aktivujete automatické programování.
↳ Zobrazí se hlášení **[AUTO]** (automaticky).
↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma a první naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stiskněte tlačítka **PROG** a poté stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte číslo od 1 do 20.
- 3 Stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 naprogramujte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ (nebo přímým stisknutím čísla) předvolbu rádiové stanice.

8 Další funkce



Tip

- Pokud je vybrán jeden ze zdrojů disk/USB, ale není vložen disk ani připojené zařízení USB, jednotka se automaticky přepne na zdroj tuner.

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. Jako zdroj budíku lze zvolit DISC, FM nebo USB.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **TIMER/SLEEP** déle než dvě sekundy.
 - ↳ Na panelu displeje probíhá zpráva „TIMER SET“ (nastavení časovače). Poté se zobrazí zpráva „SELECT SOURCE“.
- 2 Vyberte zdroj (disc, USB nebo tuner).
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲ / ▼** (nebo **VOL -/VOL +**) nastavte hodinu a stiskněte tlačítko **TIMER/SLEEP**.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 4 Opakováním kroku 3 nastavte minutu a upravte hlasitost.



Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, jednotka automaticky ukončí režim nastavení časovače.

Chcete-li zapnout nebo vypnout budík:

- V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER/SLEEP** budík aktivujete nebo deaktivujete.
 - ↳ Pokud je časovač aktivován, zobrazí se symbol .

Nastavení časovače vypnutí

- Chcete-li nastavit časovač vypnutí, když je přístroj zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER/SLEEP** vyberte nastavený časový úsek (v minutách).
 - ↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **⌚**.

Deaktivace časovače:

- Když je jednotka zapnutá, opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER/SLEEP**, dokud se nezobrazí zpráva **[SLP OFF]** (časovač vypnutý).
 - ↳ Je-li časovač vypnutí deaktivován, symbol **⌚** zmizí.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky a 3,5mm audiokabelu (není součástí balení) můžete také poslouchat externí zařízení.

- 1 Zkontrolujte, zda je externí audiozařízení připojeno k této jednotce (viz 'Připojení externího audiozařízení' na straně 9).
- 2 Stisknutím tlačítka **AUX** vyberte zdroj **AUX IN**.
- 3 Spustěte přehrávání v externím zařízení (viz uživatelská příručka externího zařízení).

9 Úprava nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte stránku **[Nastavení]** (Nastavení).
- 3 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko .

Obecné nastavení

Na stránce **[Obecné]** (obecné) naleznete následující možnosti:

[Zámek disku] (zámek disku)

Umožňuje zamknout nebo odemknout disk.

[Jazyk OSD] (jazyk OSD)

Vyberte preferovaný jazyk pro nabídku na obrazovce.

[Aut. poh. režim] (Automatický pohotovostní režim)

Aktivujte tuto funkci, aby jednotka po 15 minutách nečinnosti automaticky přešla do úsporného pohotovostního režimu Eco.

[Kód DivX(R) VOD] (DivX(R) VOD Code)

Slouží k zobrazení registračního kódu DivX(R).



Poznámka

- Registrační kód DivX zadejte v případě, že si půjčujete nebo kupujete video z webových stránek <http://vod.divx.com/>. Video ve formátu DivX DivX® zapůjčená nebo zakoupená prostřednictvím služby VOD (Video On Demand) lze přehrávat pouze na zařízení, pro které byla zaregistrována.

Nastavení videa

Na stránce **[Video]** (Video) naleznete následující možnosti:

[Systém TV] (Televizní systém)

Toto nastavení změřte, pokud se video nezobrazuje správně. Toto nastavení by mělo odpovídat nejběžnějšímu nastavení televizorů ve vaší zemi.

- **[PAL]** (PAL) – Pro televizory se systémem barev PAL.
- **[Multi]** (Více) – U televizorů kompatibilních se systémy PAL i NTSC.
- **[NTSC]** (NTSC) – Pro televizory se systémem barev NTSC.

[TV Display] (Televizní zobrazení)

Formát televizního vysílání označuje poměr stran zobrazení podle typu připojeného televizoru.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (Formát 4:3 Pan Scan) – pro televizory s obrazovkou 4:3: zobrazení v celé výšce s ořezanými okraji.
- **[4:3 Letterb.]** (Formát 4:3 Letter Box) – pro televizory s obrazovkou 4:3: širokoúhlé zobrazení s černými pásy v horní a dolní části obrazovky.
- **[16:9]** (Širokoúhlý formát 16:9) – pro širokoúhlé televizory: poměr stran zobrazení 16:9.

[Nast. obrazu] (Nastavení obrazu)

Vyberte předdefinovanou sadu nastavení barev obrázků.

- **[Standardní]** (Standardní) – Původní nastavení barev.
- **[Jasný]** (Jasný) – Nastavení sytých barev.

- **[Jemné]** (Jemné) – Nastavení jemných barev.
- **[Osobní]** (Osobní) – Vlastní nastavení barev. Nastavte úroveň jasu, kontrastu, odstínu a sytosti barvy a poté stiskněte tlačítko **OK**.

[JPEG v HD] (HD JPEG)

Vychutnejte si neovlivňované a nekomprimované obrázky JPEG v původním rozlišení, když propojíte tento výrobek a televizor pomocí kabelu HDMI.

- **[Zap]** (Zapnuto) – Zobrazení obrazu s vysokým rozlišením.
- **[Vyp]** (Vypnuto) – Zobrazení standardního obrazu.

[Nastavení HDMI] (Nastavení HDMI)

Jestliže tento přístroj připojujete k televizoru pomocí kabelu HDMI, vyberte nejlepší nastavení videa HDMI, které televizor podporuje.

- **[Rozlišení]** (Rozlišení) – Výběr rozlišení pro videa s vysokým rozlišením.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI Deep Color) – Vytvoření živého obrazu s dokonalejšími barevnými detaily pro videa zaznamenaná pomocí technologie Deep Color na televizorech podporujících tuto funkci.
- **[Širok. formát]** (Širokoúhlý formát) – Výběr formátu zobrazení pro širokoúhlá videa.
- **[Nast. EasyLink]** (Nastavení EasyLink) – Tato jednotka podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít jediný dálkový ovladač.
 - **[EasyLink]** (EasyLink) – Aktivace nebo deaktivace funkce EasyLink.
 - **[Př. jedním tl.]** (Přehrávání stiskem jediného tlačítka) – Aktivace této funkce umožňuje automaticky přepnout připojený televizor s rozhraním HDMI CEC na kanál pro vstup HDMI při přehrávání disku.

- **[Pohot. rež. jed. tl.]** (Pohotovostní režim stiskem jediného tlačítka) – Aktivace této funkce umožňuje současně přepnout všechna připojená zařízení HDMI CEC do pohotovostního režimu stisknutím a podržením tlačítka  na dálkovém ovladači jednotky.
- **[System Audio Control]** (Ovládání zvuků systému) – Přehráváte-li zvuk přeměrovaný z připojených zařízení, jednotka se automaticky přepne na odpovídající zdroj zvuku. Po zapnutí této funkce postupujte na **[Mapování audio vstupu]** a vyhledejte a namapujte všechna připojená zařízení.
- **[Mapování audio vstupu]** (Mapování vstupu zvuku) – Po úspěšném namapování vstupu zvuku se jednotka automaticky přepne na zvuk z přehrávaného zařízení.



Poznámka

- Dříve, než si budete moci vychutnat ovládání EasyLink, je třeba zapnout ovládání HDMI CEC na televizoru/zařízeních. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru/zařízení.
- Společnost Philips nezaručuje 100% součinnost se všemi zařízeními kompatibilními se standardem HDMI CEC.

Nastavení zvuku

Na stránce **[Audio]** (Zvuk) naleznete následující možnosti:

[HDMI Audio] (Zvuk HDMI)

Po připojení tohoto výrobku a televizoru pomocí kabelu HDMI vyberte nastavení zvuku HDMI.

- **[Zap]** (Zapnuto) – Povolení výstupu zvuku prostřednictvím televizoru a systému reproduktorů. Není-li audioformát na disku podporován, bude smíšen na 2kanalový zvuk (lineární PCM).

- **[Vyp]** (Vypnuto) – Vypnutí výstupu zvuku z televizoru. Zvuk se přehrává pouze prostřednictvím systému reproduktorů.

[Synch. zvuku] (Synchronizace zvuku)

Nastavte časovou prodlevu pro výstup zvuku při přehrávání disku.

1. Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka **◀▶** nastavte hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavení a ukončete nabídku.

[Režim zvuku] (Zvukový režim)

Umožňuje vypnout nebo vybrat upřednostňovaný zvukový režim.

- **[Original]** (Originální)
- **[Filmový režim]** (Režim Film)
- **[Hudební režim]** (Režim Hudba)
- **[Hry]** (Herní)
- **[Zprávy]** (Zprávy)

[Noční režim] (Noční režim)

Změkčuje úroveň hlasitého zvuku a činí úroveň měkkých zvuků hlasitějšími, takže filmy DVD můžete sledovat při nízkých nastaveních hlasitosti, aniž byste rušili ostatní.

- **[Zap]** (Zapnuto) – vychutnejte si tiché sledování v noci (pouze disky DVD).
- **[Vyp]** (Vypnuto) – vychutnejte si prostorový zvuk v plném dynamickém rozsahu.

Předvolby

Na stránce **[Předvolby]** (Předvolby) naleznete následující možnosti:

[Audio] (Zvuk)

Vyberte preferovaný jazyk zvuku pro přehrávání disku.

[Titulek] (Titulky)

Vyberte preferovaný jazyk titulků pro přehrávání disku.

[Nabídka Disc] (Nabídka disku)

Vyberte preferovaný jazyk nabídky disku.



Poznámka

- Pokud na disku není k dispozici vámi nastavený jazyk, bude použit výchozí jazyk disku.
- U některých disků je možné jazyk změnit pouze z nabídky disku.

[Rodič. zámek] (Rodičovský zámek)

Omezení přístupu k diskům, jejichž obsah je nevhodný pro děti. Tyto typy disků musí být nahrány s hodnocením.

- 1) Stiskněte tlačítko **OK**.
- 2) Vyberte úroveň hodnocení a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3) Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo.



Poznámka

- Disky DVD, jejichž hodnocení přesahuje nastavenou úroveň funkce **[Rodič. zámek]** (Rodičovský zámek), budou pro přehrávání vyžadovat zadání hesla.
- Hodnocení závisí na zemi. Abyste mohli přehrávat všechny disky, vyberte možnost **[8 Pro dosp.]** (8 Dospělí).
- Na některých discích je hodnocení uvedeno, avšak ty nemusí být nahrány s hodnocením. U takových disků tato funkce nefunguje.

[PBC] (PBC)

Interaktivní přehrávání disku VCD podle obrazovky nabídky.

- **[Zap]** (Zapnuto): zobrazí se nabídka na obrazovce.
- **[Vyp]** (Vypnuto): obnoví se normální přehrávání.

[Heslo] (Heslo)

Toto nastavení vám umožňuje změnit heslo rodičovského zámku. Výchozí heslo je 000000.

-
- 1) Pomocí číselných tlačítek zadejte do pole **[Staré heslo]** (Staré heslo) hodnotu „000000“ nebo naposledy nastavené heslo.
 - 2) Do pole **[Nové heslo]** (Nové heslo) zadejte nové heslo.
 - 3) Potvrďte nové heslo v poli **[Potvrdit heslo]** (Potvrdit heslo).
 - 4) Stisknutím tlačítka **OK** nabídku ukončíte.
-

Poznámka

- Pokud heslo zapomenete, před nastavením nového hesla zadejte „000000“.

[Titulky DivX] (Titulky DivX)

Vybere znakovou sadu podporující titulky DivX.

Poznámka

- Ujistěte se, že soubor titulků má stejný název jako soubor filmu. Je-li například název souboru filmu „Movie.avi“, je nutné zadat název textového souboru „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.

[Info o verzi] (Informace o verzi)

Zobrazení verze softwaru zařízení.

[Default] (Výchozí)

Kromě hesla a rodičovského zámku obnoví všechna nastavení na výchozí nastavení od výrobce.

10 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	100 W
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 16 kHz; ±3 dB
Odstup signál/šum	≥70 dB
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Aux	1 V RMS

Reproduktory

Impedance reproduktoru	6 ohmů
Vinutí reproduktoru	3,5" + 20 mm
Citlivost	>84 dB/m/W

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<45 dBf
Citlivost ladění	<30 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<2 %

Odstup signál/šum	>45 dB
-------------------	--------

USB

USB Direct, verze	2.0, plná rychlost
Napájení USB 5 V	≤500 mA

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm / 8 cm
Dekódování videa	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 bitů
Systém signálu	PAL / NTSC
Formát videa	4:3 / 16:9
Video S/N	>57 dB
Audio DA převodník	24 bitů / 96 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1 % (1 kHz)
Kmitočtová charakteristika	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 16 kHz; ±3 dB
Poměr signálu k šumu	≥77 dBA

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	35 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<0,5 W
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š × V × H)	200 × 120 × 243 mm
– Reprodukční skříň (Š × V × H)	160 × 243 × 206 mm

Hmotnost

– Hlavní jednotka	1,6 kg
– Reprodukční skříň	2,1 x 2 kg

- Neanglické názvy alb/titulů
- Disky nahrané ve formátu Joliet
- Soubory MP3 Pro a MP3 s ID3 tagy

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory WMA, AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků

- Digitální video disky (DVD)
- Disky Video CD (VCD)
- Disky Super Video CD (SVCD)
- Digitální video disky + přepisovatelné (DVD+RW)
- Kompaktní disky (CD)
- Obrazové soubory (Kodak, JPEG) na disku CDR(W)
- Disk DivX(R) na disku CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x a 5.x

Podporované formáty disků MP3-CD:

- ISO 9660
- Max. délka názvu titulu/alba: 12 znaků
- Max. počet titulů a alb: 255
- Max. hloubka adresářů: 8 úrovní
- Max. počet alb: 32
- Max. počet stop MP3: 999
- Podporované vzorkovací frekvence u disků MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti u disků MP3 jsou: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s)
- Následující formáty nejsou podporovány:
 - Soubory typu *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV

11 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Disk se nepřehrává.

- Vložte disk, z něhož lze číst, tak, aby štítkem směřoval k vám.
- Zkontrolujte typ disku, systém barev a kód oblasti. Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo zašpiněný.
- Stisknutím tlačítka  ukončíte nabídku nastavení systému.
- Vypněte heslo rodičovského zámku nebo změňte úroveň hodnocení.
- Uvnitř systému došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vyměňte disk a nechte systém zapnutý přibližně jednu hodinu. Odpojte a znovu připojte konektor střídavého proudu a systém znovu zapněte.

Žádný obraz

- Zkontrolujte připojení videa.
- Zapněte televizor a přepněte na správný kanál pro vstup videa.

Černobílý nebo zkreslený obraz

- Standard systému barev disku se neshoduje se standardem systému barev televizoru (PAL/NTSC).
- Někdy se může objevit mírné zkreslení. Nejedná se o závadu.
- Vyčistěte disk.

Nelze změnit poměr stran obrazovky televizoru, ačkoli jste nastavili formát televizního zobrazení.

- Poměr stran na vloženém disku DVD je pevně nastaven.
- U některých systémů TV příjmu nelze poměr stran změnit.

Nelze přehrávat soubory DivX video.

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony souboru.
- Kvůli problémům s digitálními právy nelze videa chráněná digitálními právy přehrát prostřednictvím analogového připojení (např. kompozitní, komponentní a scart). Přeneste videoobsah na diskové médium a přehrajte soubory.

Nelze nastavit jazyk titulků nebo zvuku.

- Zvuk nebo titulky nejsou na disku nahrány ve více jazycích.
- Na disku je zakázáno nastavení jazyka nebo titulků.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.
- Připojte venkovní anténu VKV.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

12 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompile jsou zakázány.



Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.



„DVD Video“ je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories.

„Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou

společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.

DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou použity v souladu s licencí.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

