

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## MCD5110

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Svarīgi</b> .....                                   | <b>3</b>  |
| Drošība .....   | 3         |
| <b>2. Jūsu mazā izklaides sistēma</b> .....               | <b>5</b>  |
| Ievads .....  | 5         |
| Iepakojuma saturs .....                                   | 5         |
| Galvenās ierīces pārskats .....                           | 6         |
| Tālvadības pults pārskats .....                           | 7         |
| <b>3. Pievienošana</b> .....                              | <b>9</b>  |
| Ierīces novietošana .....                                 | 9         |
| Skaļruņu pievienošana .....                               | 9         |
| Video-/audiokabeļu pievienošana .....                     | 9         |
| Ārējās audioierīces pievienošana .....                    | 10        |
| Barošanas padeve .....                                    | 11        |
| <b>4. Darbības uzsākšana</b> .....                        | <b>12</b> |
| Tālvadības pults sagatavošana .....                       | 12        |
| Pulksteņa iestatīšana .....                               | 12        |
| Demonstrēšanas režīma aktivizēšana .....                  | 12        |
| Ieslēgšana .....  | 13        |
| Pareizā skatīšanās kanāla atrašana .....                  | 13        |
| Pareizās TV sistēmas izvēle .....                         | 13        |
| Sistēmas izvēlnes valodas maiņa .....                     | 13        |
| Progresīvās skenēšanas ieslēgšana .....                   | 14        |
| <b>5. Atskaņošana</b> .....                               | <b>15</b> |
| Atskaņošana no diska .....                                | 15        |
| Atskaņošana no USB vai ierakstītiem diskkiem .....        | 16        |
| Slīdrādes atskaņošana ar fona mūziku .....                | 16        |
| Video atskaņošanas atsākšana no pārtraukšanas brīža ..... | 16        |
| Atskaņošanas vadība .....                                 | 17        |
| Atskaņošanas iespējas .....                               | 17        |
| Audiokanāla maiņa .....                                   | 17        |
| <b>6. Karaoke</b> .....                                   | <b>18</b> |
| Karaoke iestatījumu regulēšana .....                      | 18        |
| <b>7. Radio klausīšanās</b> .....                         | <b>19</b> |
| Radiostaciju noregulēšana .....                           | 19        |
| Radiostaciju automātiska programmēšana .....              | 19        |
| Radiostaciju manuāla programmēšana .....                  | 19        |
| Saglabāto radiostaciju klausīšanās .....                  | 19        |
| <b>8. Citas iespējas</b> .....                            | <b>20</b> |
| Modinātāja taimera iestatīšana .....                      | 20        |
| Izslēgšanās taimera iestatīšana .....                     | 20        |
| Atskaņošana no ārējās audioierīces .....                  | 20        |
| <b>9. Iestatījumu regulēšana</b> .....                    | <b>21</b> |
| Vispārīgā iestatīšana .....                               | 21        |
| Video iestatīšana .....                                   | 21        |
| Audio iestatīšana .....                                   | 22        |
| Izvēles .....   | 23        |
| <b>10. Informācija par precī</b> .....                    | <b>24</b> |
| Specifikācijas .....                                      | 24        |
| Atbalstītie disku formāti .....                           | 25        |
| USB atskaņošanas saderīguma informācija .....             | 25        |
| <b>11. Darbības traucējumu novēršana</b> .....            | <b>26</b> |
| <b>12. Jūsu ievērbībai</b> .....                          | <b>28</b> |

# 1. Svarīgi

## Drošība



(BRĪDINĀJUMS; ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVĒRT)

(BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES KORPUSU (VAI AIZMUGURĒJO PANELI). IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURU APKOPI VAI REMONTU VARĒTU VEIKT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES APKOPI UN REMONTU UZTICIET TIKAI KVALIFICĒTAM SERVISĀ CENTRA PERSONĀLAM.)

“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītnieku drošības labad nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērs jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

**BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

**UZMANĪBU:** Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, barošanas vada kontaktdakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktlīdzdā.

## Svarīgi drošības norādījumi

- Izpildiet visus norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu lupatīņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.

- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
  - Ievietojiet baterijas pareizi, atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei +/-.
  - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
  - Baterijas (bateriju pakas vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
  - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

## ... Svarīgi

---

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

## 2. Jūsu mazā izklaides sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ievads

#### Ar šo ierīci jūs varat:

- skatīties video no DVD/VCD/SVCD diskkiem vai USB atmiņas ierīcēm;
- klausīties mūziku no diskkiem, USB atmiņas ierīcēm, kā arī citām ārējām audioierīcēm;
- pievienot mikrofonu un baudīt karaoke;
- aplūkot attēlus no diskkiem vai USB atmiņas ierīcēm;
- klausīties FM radiostacijas.

#### Jūs varat bagātināt atskaņojamo skaņu ar sekojošu skaņas efektu:

- Digitālo skaņas kontroli (DSC)
  - DSC 1: Balanced (sabalansēta skaņa)
  - DSC 2: Clear (tīra skaņa)
  - DSC 3: Powerful (spēcīga skaņa)
  - DSC 4: Warm (silta skaņa)
  - DSC 5: Bright (dzidra, skanīga skaņa)

#### Ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:



#### DVD reģiona kods

#### Valstis




Eiropa

### Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- 2 x skaļruņi;
- 1 x kompozītu videokabelis (dzeltens);
- Tālvadības pults (ar divām AAA baterijām);
- Lietošanas instrukcija.

## Galvenās ierīces pārskats

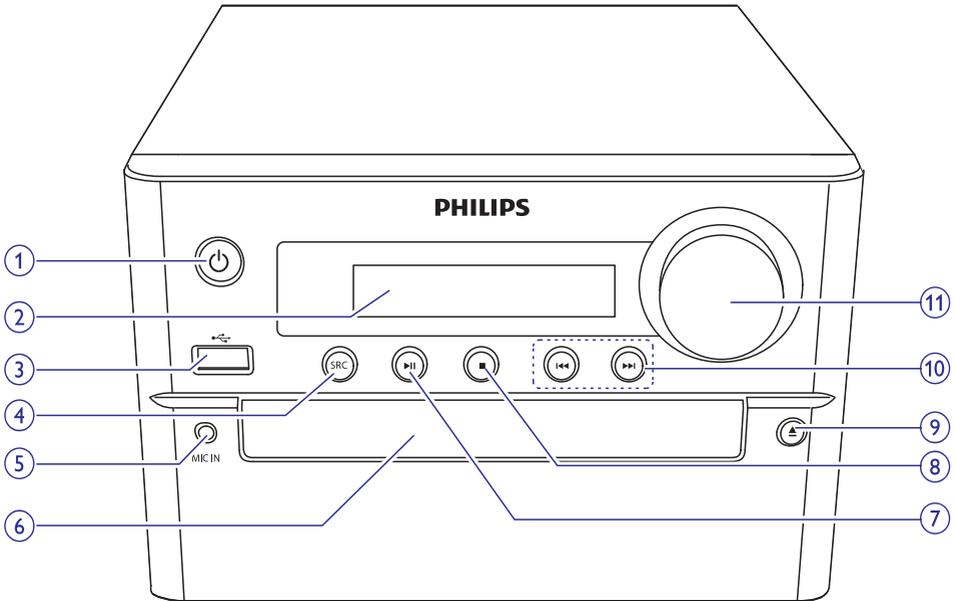

### 1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

### 2. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

### 3.

- Ligzda USB atmiņas ierīces pievienošanai.

### 4. SRC (Atskaņošanas avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: DISC (Disks), USB, FM (FM radio), AUX IN (papildierīce).

### 5. MIC IN (Mikrofona ievade)

- Ligzda mikrofona pievienošanai.

### 6. Diska nodalījums

### 7.

- Uzsākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

### 8.

- Apturēt atskaņošanu.
- Izdzēst ieprogrammētu radiostaciju.
- Aktivizēt/deaktivizēt demonstrēšanas režīmu.

### 9.

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.


### 10.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu, virsrakstu vai nodaļu.
- (Nospiest un turēt) ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Nospiest, lai noregulētu radiostaciju.
- (Nospiest un turēt) automātiski meklēt radiostācijas.

### 11. VOLUME (Skaļums)

- Regulēt skaļumu.
- Regulēt laiku modinātāja/izslēgšanās taimera iestatīšanas laikā.

## Tālvadības pults pārskats

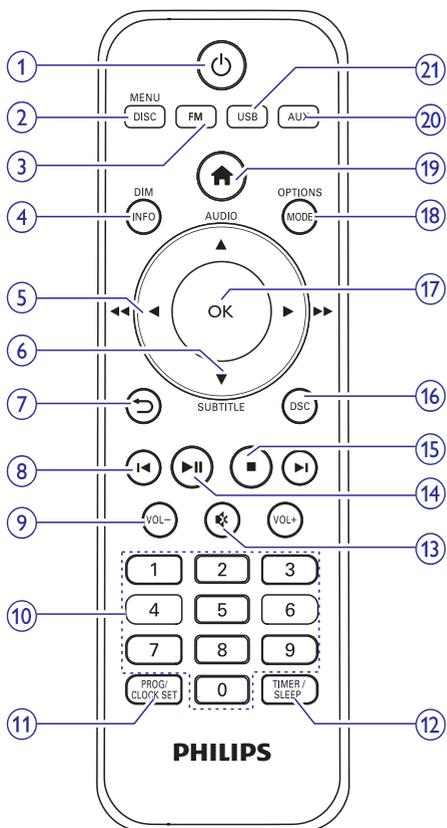

### 1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

### 2. DISC/MENU (Disks/Izvēlne)

- Izvēlēties diska atskaņošanas avotu.
- Piekļūt diska izvēlnei.

### 3. FM (FM radio)

- Izvēlēties FM radio atskaņošanas avotu.

### 4. DIM/INFO (Dimēšana/Informācija)

- Apskatīt atskaņošanas informāciju.
- Gaidstāves režīmā regulēt displeja panela spilgtumu.
- Radioutvērēja režīmā (nospiež un turēt) sinhronizēt pulksteni ir RDS.

### 5.

- Pārvietoties izvēlnē.
- (Nospiež un turēt) ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Noregulēt radiostaciju.
- Rotēt JPEG/Kodak attēlu.

### 6. AUDIO ()/SUBTITLE () (Audio/Subtitri)

- Pārvietoties izvēlnē.
- Apgrīzēt JPEG/Kodak attēlu.
- **AUDIO** (): Izvēlēties audiovalodu.
- **SUBTITLE** (): Izvēlēties subtitru valodu.
- Iestatīt laiku modinātāja/izslēgšanās taimera iestatīšanas laikā.

### 7.

- Atgriezties uz iepriekšējo apskatīto izvēlni.

### 8.

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu, ierakstu vai failu.
- Pārlēkt uz atmiņā saglabātu radiostaciju.

### 9. VOL -/VOL + (Skajums -/+)

- Regulēt skajumu.
- Iestatīt laiku modinātāja/izslēgšanās taimera iestatīšanas laikā

### 10. Ciparu taustiņi

- Izvēlēties atskaņojamo virsrakstu/nodaļu/ierakstu.
- Izvēlēties radiostācijas kārtas numuru.

### 11. PROG/CLOCK SET (Programmēt/Pulksteņa iestatīšana)

- Programmēt radiostācijas.
- Iestatīt pulksteni.
- Apskatīt pulksteņa informāciju.

### 12. TIMER/SLEEP (Modinātājs/Izslēgšanās taimeris)

- Iestatīt modinātāja taimeris.
- Iestatīt izslēgšanās taimeris.

### 13.

- Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

### 14.

- Uzsākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

## ... Jūsu mazā izklaides sistēma

---

### 15. ■

- Apturēt atskaņošanu.
- Izdzēst ieprogrammētu radiostaciju.

### 16. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Bagātināt skaņas efektu ar Digitālo skaņas kontroli (DSC).

### 17. OK

- Apstiprināt izvēli.
- Pārslēgt starp FM stereo un mono pārraidi.

### 18. MODE/OPTIONS (Režīms/iespējas)

- Izvēlēties atkārtotas/jauktas secības atskaņošanas režīmus.
- Diska/USB atskaņošanas režīmā nospieš, lai izvēlētos vēlamās atskaņošanas iespējas.

### 19. ⬆

- Piekļūt sistēmas izvēlei.

### 20. AUX (Papildierīce)


- Izvēlēties AUX (papildierīces) atskaņošanas avotu.

### 21. USB

- Izvēlēties USB atskaņošanas avotu.

## 3. Pievienošana

### Ierīces novietošana

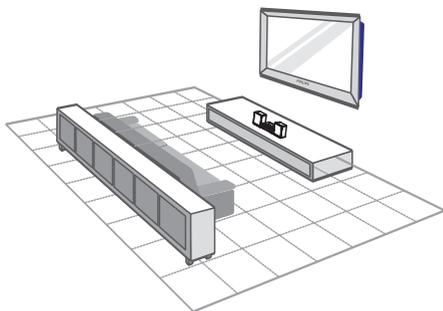

1. Novietojiet ierīci netālu no televizora.
2. Novietojiet kreisās un labās puses skaļruņus vienādā attālumā no televizora un apmēram 45 grādu leņķī pret klausīšanās pozīciju.


#### Piezīme

- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem un nevēlamiem trokšņiem, nekad nenovietojiet šo ierīci un skaļruņus pārāk tuvu jebkuriem starojuma avotiem.
- Novietojiet šo ierīci uz galda virsmas.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci slēgtā skapītī.
- Uzstādiet šo ierīci netālu no elektrotīkla rozetes, kur maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakša vienmēr ir viegli aizsniiedzama.

### Skaļruņu pievienošana

#### Piezīme

- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas".

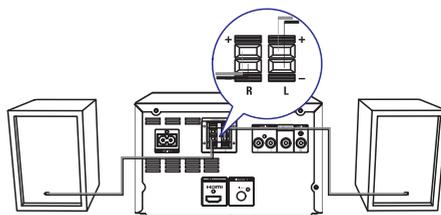


1. Nospiediet un turiet nospiestu spailes fiksatoru.
2. Pilnībā ievietojiet atkailināto vada galu.
  - Ievietojiet labās puses skaļruņa vadus "R" (labās puses) spailēs un kreisās puses skaļruņa vadus "L" (kreisās puses) spailēs.
  - Ievietojiet sarkanos vadus "+" spailēs un melnos vadus "-" spailēs.
3. Atlaidiet spailes fiksatoru.

### Video-/audiokabeļu pievienošana

Izvēlieties vislabāko video savienojumu, kādu atbalsta jūsu televizors.

- **1. iespēja:** pievienojiet pie HDMI ligzdas (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam televizoram);
- **2. iespēja:** pievienojiet pie kompozītu video ligzdas (standarta televizoram).

#### 1. iespēja: pievienojiet pie HDMI ligzdas

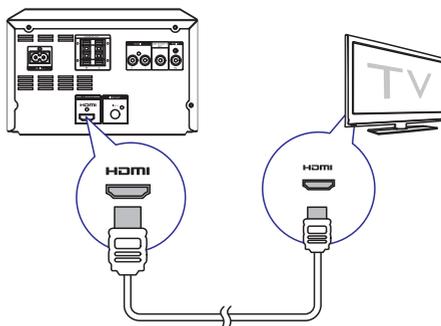

## ... Pievienošana


- Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) pie:
  - **HDMI (DIGITAL OUT)** ligzdas uz šīs ierīces;
  - televizora HDMI ievades ligzdas.



### Padoms

- Ja jūsu televizoram ir tikai DVI ligzda, pievienojiet caur HDMI/DVI adapteri. Pievienojiet audiokabeļus, lai nodrošinātu skaņas izvadi.
- Ja šī ierīce tiek pievienota pie televizora, kurš ir saderīgs ar 1080p vai 1080p/24Hz, Philips iesaka izmantot 2.kategorijas HDMI kabeli, kurš ir pazīstams arī kā liela ātruma (High Speed) HDMI kabelis, lai nodrošinātu optimālu video- un audiosignāla izvadi.
- Šis savienojuma veids nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

## 2. iespēja: pievienojiet pie kompozītu video ligzdas

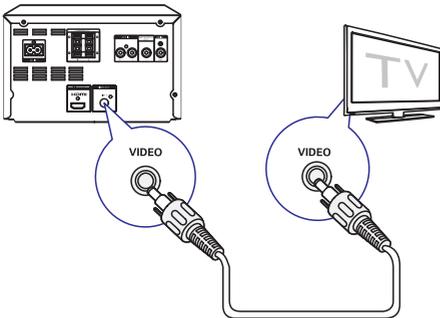

- Pievienojiet kompozītu videokabeļus pie:
  - **VIDEO (VIDEO OUT)** ligzdas uz šīs ierīces;
  - televizora VIDEO ievades ligzdas.




### Padoms

- Televizora videosignāla ievades ligzda var būt marķēta kā A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.

## Ārējās audioierīces pievienošana

Jūs varat nosūtīt audiosignālu (skaņu) no ārējās audioierīces uz šo sistēmu.


**Ja ārējai audioierīcei ir analogās audiosignāla izvades ligzdas (kā jūsu televizoram):**

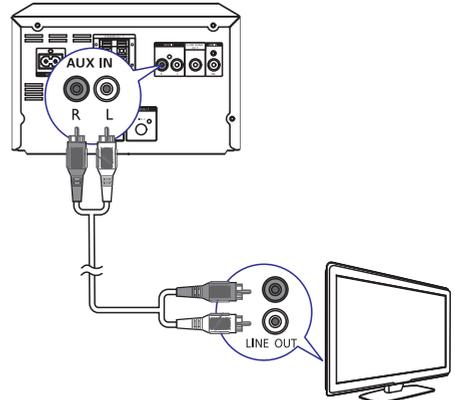

- Pievienojiet audiokabeļus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektācijā) pie:
  - **AUDIO-IN (L (kreisā) un R (labā))** ligzdām ierīces aizmugurē;
  - ārējās audioierīces audiosignāla izvades ligzdām.

## ... Pievienošana

Ja ārējai audioierīcei ir 3,5 mm audiosignāla izvades ligzda:

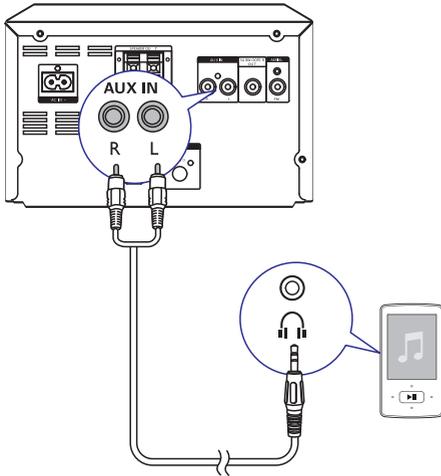


- Pievienojiet sarkano/balto-uz-3,5 mm audiokabeli (nav iekļauts komplektācijā) pie:
  - **AUDIO-IN (L (kreisā) un R (labā))** ligzdām ierīces aizmugurē;
  - ārējās audioierīces austiņu ligzdas.

## Barošanas padeve

### ! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu no elektrotīkla, vienmēr izraujiet kontaktdakšu no rozetes. Nekad neraujiet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārlicinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

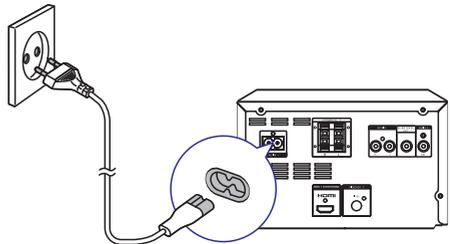

- Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu pie:
  - **AC IN~** ligzdas uz šīs ierīces;
  - sienas elektrotīkla rozetes.

## 3. Darbības uzsākšana



### Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

## Tālvadības pults sagatavošana



### Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Samazināta bateriju darbības mūža risks! Nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.
- Ierīces bojājumu risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet no tās baterijas.

### Lai tālvadības pultī ievietotu baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet komplektā esošās AAA baterijas, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.



## Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG/CLOCK SET** uz tālvadības pults.
  - ↳ Displejā parādās [24H] vai [12H] stundu laika formāts.
2. Spiediet taustiņus ▲ / ▼ (vai **VOL -/VOL +**), lai izvēlētos [24H] vai [12H] stundu laika formātu, un tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**.
  - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
3. Spiediet taustiņus ▲ / ▼ (vai **VOL -/VOL +**), lai iestatītu stundas, un tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**.
  - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 3. soli, lai iestatītu minūtes.



### Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režīma.



### Padoms

- Kad ierīce ir labai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā, jūs varat apskatīt pulksteņa laiku, nospiežot taustiņu **PROG/CLOCK SET**.

## Demonstrēšanas režīma aktivizēšana

Šajā režīmā jūs varat redzēt visu funkciju pārskatu.

- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu ■ uz galvenās ierīces, lai aktivizētu demonstrēšanas režīmu.
  - ↳ Sākas galveno pieejamo funkciju demonstrēšana.

### Lai deaktivizētu demonstrācijas režīmu:

- Vēlreiz nospiediet taustiņu ■ uz galvenās ierīces.

### Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu .
  - ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.

### Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
  - ↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja tas ir iestatīts).

### Lai pārslēgtu labai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā:

- Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .
  - ↳ Displeja panelis izdziest.



### Piezīme

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce pārslēdzas Eko gaidstāves režīmā.

### Lai pārslēgtos starp gaidstāves režīmu un Eko gaidstāves režīmu:

- Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .

### Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos uz diska atskaņošanas režīmu.
2. Ieslēdziet televizoru un pārslēdziet to uz pareizo videosignāla ievades kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
  - Pārslēdziet savu televizoru uz zemākā kārtas numura kanālu un tad spiediet kanālu pārslēgšanas uz leju taustiņu, līdz redzat zilu ekrānu.
  - Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz televizora tālvadības pults.



### Padoms

- Videosignāla ievades kanāls atrodas starp zemākā un augstākā kārtas numura kanāliem. Tas var būt nosaukts FRONT, A/V IN, VIDEO u.tml. Skatiet televizora lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā televizorā izvēlēties pareizo ievadi.

### Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst visizplatītākajam televizoru iestatījumam jūsu valstī.

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[TV System]** (TV sistēma).
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet **OK**.
  - **[PAL]** – televizoram ar PAL krāsu sistēmu.
  - **[Multi]** – televizoram, kas ir saderīgs gan ar PAL, gan ar NTSC krāsu sistēmu.
  - **[NTSC]** – televizoram ar NTSC krāsu sistēmu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu .
5. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

### Sistēmas izvēlnes valodas maiņa

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[General]** (Vispārīgā iestatīšana) > **[OSD language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) un nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties iestatījumu un tad nospiediet **OK**.
4. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

### Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Progresīvā skenēšana sekundē parāda divreiz vairāk kadru nekā rindpārlēces izvēršes skenēšana (parastā TV sistēma). Ar gandrīz dubultu līniju skaitu progresīvā skenēšana nodrošina augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms ieslēdzat šo funkciju, pārlicinieties, vai:

- jūsu televizors atbalsta progresīvās skenēšanas signālus;
- jūs esat pievienojis šo ierīci savam televizoram, izmantojot komponentu video savienojumu.

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Pārlicinieties, vai televizora progresīvās skenēšanas režīms ir deaktivizēts (skatiet televizora lietošanas instrukciju).
3. Pārslēdziet televizoru uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
4. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos uz diska atskaņošanas avotu, un tad nospiediet taustiņu **▲**.
5. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[Progressive]** (Progresīvā skenēšana) > **[On]** (Ieslēgts) un tad nospiediet **OK**.  
↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.


# 5. Atskaņošana

## Atskaņošana no diska

### ! Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar aksesuāriem, piemēram, diska stabilizatora gredzeniem vai diska kopšanas drāņiņām.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā nekādus citus priekšmetus, izņemot diskus.

1. Nospiediet taustiņu **DISC/MENU**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
4. Nospiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.  
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

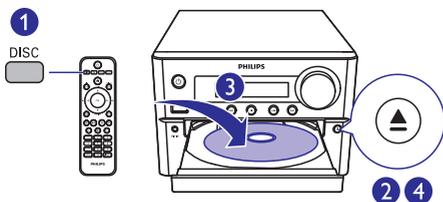

### Ja atskaņošana nesākas automātiski:

- Izvēlieties virsrakstu/nodaļu/ierakstu un tad nospiediet taustiņu **▶||**.

### \* Padoms

- Lai atskaņotu aizslēgtu DVD disku, ievadiet sešciparu vecāku kontroles paroli (000000).

## Diska izvēlnes lietošana

Kad jūs ielādējat DVD/(S)VCD disku, televizora ekrānā var parādīties izvēlne.

- Nospiediet taustiņu **DISC/MENU**, lai manuāli piekļūtu diska izvēlnei vai izietu no tās.

### VCD diskkiem ar atskaņošanas vadības (PBC) funkciju (tikai 2.0 versija):

PBC (atskaņošanas vadības) funkcija ļauj interaktīvi atskaņot VCD diskus atbilstoši izvēlnes ekrānam.

- Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **DISC/MENU**, lai aktivizētu/deaktivizētu atskaņošanas vadību (PBC).  
↳ Kad atskaņošanas vadība (PBC) ir aktivizēta, tiek parādīts izvēlnes ekrāns.  
↳ Kad atskaņošanas vadība (PBC) ir deaktivizēta, tiek atsākta normāla atskaņošana.

## Audiovalodas izvēle

- Diska atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **AUDIO (▲)**, lai izvēlētos audiovalodu DVD vai DivX (Home Theater 3.1) video.  
↳ Tiek parādītas valodas iespējas. Ja izvēlētais audiokanāls nav pieejams, tiek izmantots diska noklusējuma audiokanāls.

### ≡ Piezīme

- Dažiem DVD valodu ir iespējams nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu **DISC/MENU**.

## Subtitru valodas izvēle

- Diska atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE (▼)**, lai izvēlētos subtitru valodu DVD vai DivX (Home Theater 3.1) video.


### ≡ Piezīme

- Dažiem DVD valodu ir iespējams nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu diska izvēlnei, nospiediet taustiņu **DISC/MENU**.

### Atskaņošana no USB vai ierakstītiem diskkiem

Jūs varat atskaņot DivX (Home Theater 3.1)/MP3/JPEG attēlu failus, kas ir saglabāti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB atmiņas ierīcē.

1. Izvēlieties avotu.
  - Nospiediet taustiņu **USB** vai **DISC/MENU**, lai izvēlētos USB vai diska atskaņošanas avotu.
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci vai ievietojiet disku.
  - ↳ Atskaņošana sākas automātiski.

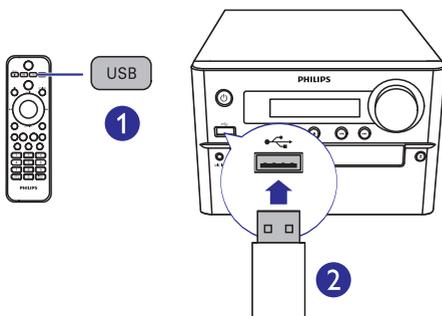

#### Lai atskaņotu norādīto failu:

1. Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu atskaņošanu.
2. Spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos mapi, un tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **↶**.
3. Spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos failu no mapes.
4. Nospiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu atskaņošanu.

#### **≡** Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tādas DivX (Home Theater 3.1) video, kas ir iegādāti vai iznomāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.
- Subtitru faili ar sekojošiem faila nosaukuma paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu pārlūkošanas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar videofaila nosaukumu.

### Slīdrādes atskaņošana ar fona mūziku

Šajā ierīcē ir iespējams vienlaicīgi atskaņot MP3 failus un JPEG attēlus.

#### **≡** Piezīme

- MP3 un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā un tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3 failu.
2. Dodieties uz mapi/albumu, kurā ir saglabātas fotogrāfijas, un nospiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu slīdrādi.
  - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz fotogrāfiju mapes vai albuma beigām.
  - ↳ Mūzikas atskaņošana turpinās līdz pēdējā faila beigām.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **↶**.
- Lai apturētu slīdrādi, nospiediet taustiņu **■**.

### Video atskaņošanas atsākšana no pārtraukšanas brīža

#### **≡** Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai CD/DVD/VCD/DivX atskaņošanai.

- Apturētas atskaņošanas režīmā, kad disks nav izņemts no ierīces, nospiediet taustiņu **▶||**.

#### Lai pilnībā apturētu atskaņošanu:

- Apturētas atskaņošanas režīmā nospiediet taustiņu **■**.

## Atskaņošanas vadība

|                    |   |
|--------------------|---|
| ▲ / ▼              | Izvēlēties mapi.  |
| ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)    | Ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu.   |
| ◀◀ / ▶▶            | Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/ierakstu/failu.   |
| ▶▶                 | Pauzēt vai atsākt atskaņošanu.  |
| ■                  | Apturēt atskaņošanu.  |
| <b>VOL -/VOL +</b> | Palielināt vai samazināt skaļumu.   |
| 🔊 (kluss)          | Izslēgt vai atjaunot skaņu.   |
| <b>DSC</b>         | Bagātināt skaņas efektu ar Digitālo skaņas kontroli (DSC): sabalansēta (balanced), tīra (clear), spēcīga (powerful), silta (warm) un dzidra (bright) skaņa. |
| <b>DIM/INFO</b>    | Apskatīt atskaņošanas informāciju.  |

## Atskaņošanas iespējas

Video atskaņošanas laikā diska režīmā nospiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**, lai izvēlētos dažādas atskaņošanas iespējas.

- **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): ieslēgt/izslēgt atskaņošanas vadību.
- **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts): izvēlēties attēla parādīšanas formātu, kas atbilst televizora ekrāna formātam.
- **[Angle]** (Leņķis): pārslēgties starp kameras leņķiem.

### ☰ Piezīme

- Daži DVD satur izvēles ainas, piemēram, ainas, kas ir uzņemtas no dažādiem kameras leņķiem. Šādos DVD jūs varat izvēlēties no pieejamām izvēles ainām.

- **[Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikrofona skaņas izvadi.
- **[Karaoke Setup]** (Karaoke iestatīšana): iestatīt dažādu karaoke diska skaļumu.
- **[Vocal]** (Vokāls): izvēlēties dažādus karaoke audiorežīmus vai izslēgt oriģinālo vokālu.
- **[Zoom]** (Tālumaīpa): video atskaņošanas laikā tuvināt/tālināt, lai panoramētu pa attēlu.
- **[Repeat]** (Atkārtošana): izvēlēties atkārtotas atskaņošanas iespēju vai izslēgt atkārtošanas funkciju.
- **[GOTO]** (Doties uz): video atskaņošanas laikā norādīt atskaņošanas uzsākšanas vietu, ievadot vēlamo laiku vai numuru.
- **[Slow Forward]** (Lēni meklēt uz priekšu) un **[Slow Backward]** (Lēni meklēt atpakaļ): video atskaņošanas laikā izvēlēties lēnas meklēšanas uz priekšu/atpakaļ ātrumu.

## Audiokanāla maiņa

### ☰ Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai VCD un DivX (Home Theater 3.1) video.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO** (▲), lai izvēlētos diskā pieejamo audiokanālu:
  - **[Mono Left]** (mono kreisais);
  - **[Mono Right]** (mono labais);
  - **[Mix-Mono]** (jaukts mono);
  - **[Stereo]** (stereo).

## 6. Karaoke

Jūs varat pievienot mikrofonu (nav iekļauts komplektācijā), lai dziedātu līdzī mūzikas atskaņošanas avotam.



### Piezīme

- Pirms pievienojat mikrofonu, iestatiet mikrofona skaļumu uz minimumu, lai novērstu gaudoņu.

1. Ievietojiet karaoke disku.
2. Pievienojiet mikrofonu **MIC IN** ligzdai uz šīs ierīces.
3. Nospiediet taustiņu  un tad izvēlieties **[Karaoke]** (Karaoke).
4. Ieslēdziet mikrofona skaņas izvadi.
5. Atskaņojiet karaoke disku un dziediet līdzī mikrofonā.

## Karaoke iestatījumu regulēšana

- **[Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikrofona skaņas izvadi.
- **[Mic Volume]** (Mikrofona skaļums): regulēt mikrofona skaļumu.
- **[Echo Level]** (Atbalss līmenis): regulēt atbalss līmeni.
- **[Karaoke Scoring]** (Karaoke vērtējums): izslēgt karaoke vērtējuma funkciju vai izvēlēties grūtības līmeni, lai novērtētu jūsu dziedāšanu. Ja līmenis ir izvēlēts, pēc katras dziesmas beigām tiek parādīts vērtējums.
- **[Karaoke Idol]** (Karaoke elks): sarīkojiet karaoke sacensību ar saviem draugiem. Aktivizējiet šo funkciju un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai sāktu sacensību.
  - 1) **[Karaoke Scoring]** (Karaoke vērtējuma) iespējā izvēlieties karaoke vērtējuma līmeni (pamata (basic)/vidējs (intermediate)/pieredzējis (advanced)).
  - 2) **[Karaoke Idol]** (Karaoke elka) iespējā ieslēdziet sacensību.
    - ↳ Tiek parādīta dziesmu izvēles izvēlne.
  - 3) Ievadiet ierakstu (VCD/SVCD) vai virsrakstu/nodaļu (DVD) kā pirmo dziesmu. Ir iespējams izvēlēties līdz 4 dziesmām.

- 4) Tad izvēlieties **[Start]** (Sākt) un nospiediet **OK**, lai sāktu izvēlēto dziesmu atskaņošanu.

↳ Pēc visu izvēlēto dziesmu atskaņošanas beigām tiek parādīts sacensības rezultāts.

- **[Key Shift]** (Tonkārtas pārslēgšana): noregulēt skaņas augstuma līmeni, kas atbilst jūsu balsij.
- **[Vocal]** (Vokāls): izvēlēties dažādus karaoke audiorežimus vai izslēgt oriģinālo vokālu.

## 7. Radio klausīšanās

### Radiostaciju noregulēšana

#### Padoms

- Novietojiet antenu maksimāli tālu no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

1. Nospiediet taustiņu **FM**, lai izvēlētos FM (FM radio) atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀/▶ (◀◀/▶▶)**.  
↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

#### Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

- Atkārtoti spiediet taustiņus **◀/▶ (◀◀/▶▶)**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

### Radiostaciju automātiska programmēšana

#### Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams ieprogramēt maksimums 20 radiostacijas (FM).

- Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.  
↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO]** (automātiskā programmēšana).  
↳ Ierīces atmiņā tiek ieprogramētas visas pieejamās radiostacijas to apraides signāla uztveršanas stipruma secībā, un automātiski tiek atskaņota pirmā ieprogramētā radiostacija.

### Radiostaciju manuāla programmēšana

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET** un tad spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos kārtas numuru no 1 līdz 20.
3. Nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai ieprogramētu citas radiostacijas.

#### Piezīme

- Lai pārrakstītu virsū ieprogramētai stacijai, saglabājiet tās vietā citu staciju.

### Saglabāto radiostaciju klausīšanās

- Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **◀◀/▶▶** (vai nospiediet pa tiešo numuru), lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.

## 8. Citas iespējas

### Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātājpulksteni. Jūs varat izvēlēties DISC (disku), FM (FM radio) vai USB kā modinātāja zvana avotu.

#### Piezīme

- Pārliedzieties, vai ir pareizi iestatīts pulkstenis.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **TIMER/SLEEP**.
  - ↳ Displejā rītinās paziņojums “TIMER SET” (taimera iestatīšana). Tad displejā parādās “SELECT SOURCE” (izvēlieties avotu).
2. Izvēlieties avotu (disku, USB vai radiouttvērēju).
  - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
3. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼ (vai **VOL - /VOL +**), lai iestatītu stundas, un tad nospiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**.
  - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 3.soli, lai iestatītu minūtes, un noregulējiet skaļumu.

#### Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no modinātāja taimera iestatīšanas režīma.

### Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri:

- Gaidstāves režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.
  - ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija .

#### Padoms

- Ja kā modinātāja zvana avots ir izvēlēts disks/USB, taču nav ievietots disks vai nav pievienota USB ierīce, sistēma automātiski pārslēdzas uz radiouttvērēja režīmu.

### Izslēgšanās taimera iestatīšana

- Lai iestatītu izslēgšanās taimeri, brīdī, kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**, lai izvēlētos iestatīto izslēgšanās laika posmu (minūtēs).
  - ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zZ**.

### Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri:

- Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**, līdz displejā ir redzams paziņojums **[SLP OFF]** (Izslēgšanās taimeris izslēgts).
  - ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, indikācija **zZ** pazūd no displeja.

### Atskaņošana no ārējās audioierīces

Caur šo sistēmu jūs varat klausīties ārēju ierīci, izmantojot 3,5 mm audiokabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pārliedzieties, vai ārējā audioierīce ir pievienota šai sistēmai (skatiet “Ārējās audioierīces pievienošana” 10.lpp.).
2. Nospiediet taustiņu **AUX**, lai izvēlētos **AUX IN** atskaņošanas avotu.
3. Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet ārējās ierīces lietošanas instrukciju).

## 9. Iestatījumu regulēšana

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšanas) lapu.
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu .
  - Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

### Vispārīgā iestatīšana

**[General]** (Vispārīgās iestatīšanas) lapā jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

**[Disc Lock]** (Diska aizslēgšana)

Aizslēgt vai atslēgt disku.

**[OSD language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlēties vēlamo displeja-uz-ekrāna valodu.

**[Auto Standby]** (Automātiskā gaidstāve)

Aktivizējiet šo iespēju, lai ierīci automātiski pārslēgtu Eko gaidstāves režīmā pēc 15 minūšu dīkstāves.

**[DivX(R) VOD Code]** (DivX® VOD kods)

Parādīt DivX® reģistrācijas kodu.



#### Piezīme

- Ievadiet DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājaties video <http://vod.divx.com/>. DivX video, kas ir iznomāts vai iegādāts, izmantojot DivX® VOD (Video On Demand – video pēc pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai ierīcē, kurai tas ir reģistrēts.

### Video iestatīšana

**[Video]** (Video iestatīšanas) lapā jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

**[TV System]** (TV sistēma)

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst visizplatītākajam televizoru iestatījumam jūsu valstī.

- **[PAL]** – Televizoram ar PAL krāsu sistēmu.
- **[Multi]** – Televizoram, kas ir saderīgs gan ar PAL, gan ar NTSC krāsu sistēmu.
- **[NTSC]** – Televizoram ar NTSC krāsu sistēmu.

**[TV Display]** (TV attēls)

TV formāts nosaka attēla parādīšanas formātu atbilstoši jūsu pievienotā televizora veidam.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 panorāmas izvērse) – 4:3 ekrāna televizoram: pilna augstuma attēls ar apgriezām malām.
- **[4:3 Letter Box]** (4:3 pastkastīte) – 4:3 ekrāna televizoram: platekrāna režīms ar melnām joslām ekrāna augšmalā un apakšmalā.
- **[16:9]** (16:9 Platekrāns) – Platekrāna televizoram, attēla attiecība 16:9.

**[Picture Setting]** (Attēla iestatījums)

Izvēlēties iepriekšdefinētu attēla krāsu iestatījumu kopu.

- **[Standard]** (Standarta) – Oriģinālo krāsu iestatījums.
- **[Bright]** (Spilgts) – Spilgtu krāsu iestatījums.
- **[Soft]** (Maigs) – Maigu krāsu iestatījums.
- **[Personal]** (Personisks) – Pielāgo krāsu iestatījumu. Iestatiet spilgtuma, kontrasta, nokrāsas un krāsu piesātinājuma līmeni un tad nospiediet **OK**.

**[HD JPEG]** (HD JPEG)

Baudiet neskartus un nesaspiektus JPEG attēlus to oriģinālajā izšķirtspējā, kad jūs savienojat šo ierīci un televizoru ar HDMI kabeli.

- **[On]** (Ieslēgts) – Parādīt augstas izšķirtspējas attēlu.
- **[Off]** (Izslēgts) – Parādīt standarta attēlu.

### [HDMI Setup] (HDMI iestatīšana)

Kad jūs savienojat šo ierīci un televizoru ar HDMI kabeli, izvēlieties vislabāko HDMI video iestatījumu, kādu atbalsta jūsu televizors.

- **[Resolution]** (Izšķirtspēja) – Izvēlieties izšķirtspēju augstas izšķirtspējas video.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas) – Radīt spilgtus attēlus ar izteiktākām krāsu detaļām, ja videosaturs ir ierakstīts Dziļajās krāsās (Deep Color) un televizors atbalsta šo iespēju.
- **[Wide Screen Format]** (Platekrāna formāts) – Izvēlieties attēlošanas formātu platekrāna video.
- **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) – Šī ierīce atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas izmanto HDMI CEC (Lietotāja Elektronikas Vadības) protokolu. Jūs varat izmantot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kuras ir savienotas caur HDMI.
  - **[EasyLink]** (EasyLink) – Aktivizēt vai deaktivizēt EasyLink funkciju.
  - **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) – Kad šī iespēja ir aktivizēta, pievienotais HDMI CEC televizors automātiski pārslēdzas uz HDMI ievades kanālu, kad jūs atskaņojat disku.
  - **[One Touch Standby]** (Gaidstāve ar vienu taustiņu) – Kad šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat nospiegt un turēt taustiņu  uz šīs ierīces tālvadības pults, lai vienlaicīgi pārslēgtu visas pievienotās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidstāves režīmā.
  - **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība) – Kad jūs atskaņojat audiosignālu, kas ir nosūtīts no pievienotajām ierīcēm, šī sistēma automātiski pārslēdzas uz atbilstošu audiosignāla avotu. Kad šī iespēja ir aktivizēta, dodieties uz **[Audio Input Mapping]** (Audio ievades kartēšana), la skenētu un kartētu visas pievienotās ierīces.
  - **[Audio Input Mapping]** (Audio ievades kartēšana) – Ja jūs pareizi kartējat audio ievadi, šī sistēma automātiski pārslēdzas uz audiosignālu no atskaņotās ierīces.

### Piezīme

- Jums ir jāieslēdz HDMI CEC darbība televizorā/citās ierīcēs, pirms varat baudīt EasyLink vadību. Stāķai informācijai skatiet televizora/citu ierīču lietošanas instrukcijas.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC saderīgajām ierīcēm.

## Audio iestatīšana

**[Audio]** (Audio iestatīšanas) lapā jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

### **[HDMI Audio]** (HDMI skaņa)

Izvēlieties HDMI audio iestatījumu, kad jūs savienojat šo ierīci un televizoru ar HDMI kabeli.

- **[On]** (Ieslēgts) – Atļaut audiosignāla izvadi caur televizoru un skaļruņu sistēmu. Ja diska audioformāts netiek atbalstīts, tas tiks samazināts uz divu kanālu skaņu (lineāra impulsa kodu modulācija).
- **[Off]** (Izslēgts) – Izslēgt audiosignāla izvadi no televizora. Skaņas izvade notiek tikai caur skaļruņu sistēmu.

### **[Audio Sync]** (Audio sinhronizēšana)

Iestatīt aizkaves laiku audiosignāla izvadei, kad jūs atskaņojat videodisku.

1. Nospiediet **OK**.
2. Spiediet taustiņus  , lai iestatītu skaļumu.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu un izietu.

### **[Sound Mode]** (Skaņas režīms)

Izslēdziet vai izvēlieties jums vēlamu skaņas režīmu.

- **[Original]** (Oriģināls)
- **[Movie Mode]** (Filmu režīms)
- **[Music Mode]** (Mūzikas režīms)
- **[Gaming]** (Spēles)
- **[News]** (Ziņas)

# ... Iestatījumu regulēšana

## [Night Mode] (Nakts režīms)

Padarīt skaļo skaņu līmeni klusāku un klušo skaņu līmeni skaļāku, lai jūs varētu skatīties DVD filmas zemā skaļuma līmenī, netraucējot citiem.

- **[On]** (Ieslēgts) – baudiet mierīgu skatīšanos nakts laikā (tikai DVD diskkiem).
- **[Off]** (Izslēgts) – baudiet telpisko skaņu ar tās pilnas dinamikas amplitūdu.

## Izvēles

**[Preference]** (Izvēļu iestatīšanas) lapā jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

### [Audio] (Audio)

Izvēlēties vēlamu audiovalodu diska atskaņošanai.

### [Subtitle] (Subtitri)

Izvēlēties vēlamu subtitru valodu diska atskaņošanai.

### [Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlēties vēlamu diska izvēlnes valodu.

## ≡ Piezīme

- Ja jūsu iestatītā valoda diskā nav pieejama, disks izmanto tā noklusējuma valodu.
- Dažiem diskkiem subtitru/audiovalodu ir iespējams mainīt tikai diska izvēlnē.

## [Parental Control] (Vecāku kontrole)

Ierobežot pieeju diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šāda veida diskkiem ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeni.

- 1) Nospiediet **OK**.
- 2) Izvēlieties novērtējuma līmeni un tad nospiediet **OK**.
- 3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet paroli.

## ≡ Piezīme

- Lai atskaņotu diskus, kuru novērtējums ir augstāks par **[Parental Control]** (Vecāku kontroles) iestatījumā noteikto, ir jāievada parole.
- Novērtējuma līmeņi dažādās valstīs var atšķirties. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]** (8 Pieaugušie).
- Dažiem diskkiem novērtējuma līmenis ir uzdrukāts uz diska, bet pats disks nav ierakstīts ar novērtējumu. Šādu disku atskaņošanu šī funkcija neietekmē.

## [PBC] (Atskaņošanas vadība)

Atskaņot VCD (video kompaktdiskus) interaktīvi atbilstoši izvēlnes ekrānam.

- **[On]** (Ieslēgts): tiek parādīts izvēlnes ekrāns.
- **[Off]** (Izslēgts): tiek atsākta normāla atskaņošana.

## [Password] (Parole)

Šis iestatījums ļauj jums nomainīt paroli vecāku kontroles režīmam. Noklusējuma parole ir 000000.

- 1) Ar ciparu taustiņiem laukā **[Old Password]** (Vecā parole) ievadiet "000000" vai arī pēdējo jūsu iestatīto paroli.
- 2) Laukā **[New Password]** (Jaunā parole) ievadiet jauno paroli.
- 3) Laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli) vēlreiz ievadiet jauno paroli.
- 4) Nospiediet **OK**, lai izietu no izvēlnes.

## ≡ Piezīme

- Ja aizmirstat paroli, tad pirms jaunās paroles iestatīšanas ievadiet "000000".

## [DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta izvēlētos DivX subtitrus.

## ≡ Piezīme

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar filmas faila nosaukumu. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir "Movie.avi", tad arī subtitru failu jums ir jānosauc tāpat, proti, "Movie.sub" vai "Movie.srt".

## [Version Info] (Versijas informācija)

Parādīt šīs ierīces programmatūras versiju.

## [Default] (Noklusējuma iestatījumi)

Atiestatīt visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izņemot paroli un vecāku kontroles iestatījumus.

## 10. Informācija par precī



### Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Maksimālā izvades jauda .....        | 70 W                       |
| Frekvences reakcija .....            | 60 Hz – 16 kHz; $\pm 3$ dB |
| Signāla – trokšņa attiecība .....    | $\geq 70$ dB               |
| Kopējie harmoniskie traucējumi ..... | $< 1\%$                    |
| Aux ievade .....                     | 1 V RMS                    |

### Skaļruņi

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Skaļruņu pretestība ..... | 6 omi                  |
| Skaļruņu draiveris .....  | 3.5" (8,89 cm) + 20 mm |
| Jutība .....              | $> 84$ dB/m/W          |

### Uztvērējs (FM)

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Uztveršanas diapazons .....          | 87,5 – 108 MHz |
| Uztveršanas skalas solis .....       | 50 kHz         |
| Jutība                               |                |
| - Mono, 26 dB S/T attiecība .....    | $< 22$ dBf     |
| - Stereo, 46 dB S/T attiecība .....  | $< 45$ dBf     |
| Meklēšanas selektivitāte .....       | $< 30$ dBf     |
| Kopējie harmoniskie traucējumi ..... | $< 2\%$        |
| Signāla – trokšņa attiecība .....    | $> 45$ dB      |

### USB

|  |                  |
|--|------------------|
| USB tiešā versija (Direct Version) ... | 2.0 pilna ātruma |
| USB 5 V barošana .....                 | $\leq 500$ mA    |

### Disks

|  |  |
|--|--|
| Lāzera tips .....  | Pusvadītājs  |
| Diska diametrs .....   | 12 cm/8 cm   |
| Video dekodēšana .....                                       | MPEG-1/MPEG-2/DivX   |
| Videosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Video DAC) ..... | 12 biti  |
| Signāla sistēma .....  | PAL/NTSC   |
| Videoformāts .....   | 4:3/16:9   |
| Video S/T attiecība .....                                    | $> 57$ dB  |
| Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC) ..... | 24 biti/96 kHz   |
| Kopējie harmoniskie traucējumi .....                         | $< 1\%$ (1 kHz)  |
| Frekvences reakcija .....                                    | 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)<br>4 Hz – 22 kHz (48 kHz)<br>4 Hz – 24 kHz (96 kHz) |
| Frekvences reakcija .....                                    | 60 Hz – 16 kHz; $\pm 3$ dB   |
| S/T attiecība .....  | $\geq 77$ dBA  |

### Vispārīga informācija

|   |                     |
|---|---------------------|
| Maiņstrāvas barošana .....                            | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā .....       | 28 W                |
| Elektroenerģijas patēriņš Eko gaidstāves režīmā ..... | $< 0,5$ W           |
| Izmēri:   |                     |
| - galvenā ierīce (p x a x d) .....                    | 200 x 120 x 243 mm  |
| - skaļruņa kaste (p x a x d) .....                    | 160 x 243 x 206 mm  |
| Svars:  |                     |
| - galvenā ierīce .....                                | 1,6 kg              |
| - skaļruņa kaste .....                                | 2 x 2,1 kg          |

### Atbalstītie disku formāti

- Ciparvideodiski (DVD);
- Video kompaktdiski (VCD);
- Supervideo kompaktdiski (SVCD);
- Pārrakstāmi ciparvideodiski (DVD+RW);
- Kompaktdiski (CD);
- Attēlu (Kodak, JPEG) faili CD-R(W) (ierakstāmos (pārrakstāmos) kompaktdiskos);
- DivX(R) disks CD-R(W) (ierakstāmos (pārrakstāmos) kompaktdiskos);
- DivX 3.11, 4.x un 5.x.

### Atbalstītie MP3 kompaktdisku (MP3-CD) formāti:

- ISO 9660;
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 12 rakstzīmes;
- Maksimālais virsrakstu skaits plus albumi: 255;
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8 līmeņi;
- Maksimālais albumu skaits: 32;
- Maksimālais MP3 ierakstu skaits: 999;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences MP3 diskkiem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie MP3 disku bitu pārraides ātrumi: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps);
- Šādi formāti nav atbalstīti:
  - \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV faili;
  - albuma/virsraksta nosaukums, kas nav angļu valodā;
  - diski, kas ierakstīti Joliet formātā;
  - MP3 Pro un MP3 ar ID3 tagu.

### USB atskaņošanas saderīguma informācija

#### Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

#### Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 32 baiti).

#### Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- WMA, AAC, WAV, PCM audiofaili.
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

# 11. Darbības traucējumu novēršana



## Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kad sazināties ar Philips, pārliedzieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

### Nav barošanas padeves

- Pārliedzieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliedzieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests nevienš vadības taustiņš.

### Nav skaņas vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliedzieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārliedzieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

### Disks netiek uzvertis

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

### Disks netiek atskaņots

- Ievietojiet nolasāmu disku ar uzlīmes pusi vērstu augšup.
- Pārbaudiet diska veidu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai uz diska nav skrāpējumi vai smērējumi.
- Nospiediet taustiņu , lai izietu no sistēmas iestatīšanas izvēlnes.
- Deaktivējiet paroli vecāku kontroles režīmam vai nomainiet novērtējuma līmeni disku atskaņošanai.
- Sistēmā ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu. Tad atvienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pievienojiet to atpakaļ un atkārtoti ieslēdziet sistēmu.

### Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Pārslēdziet televizoru uz pareizo videosignāla ievades kanālu.
- Ir aktivizēta progresīvā skenēšana, bet jūsu televizors neatbalsta progresīvo skenēšanu.

### Attēls ir melnbalts vai ar kropļojumiem

- Disks neatbilst televizora krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var parādīties nelieli attēla kropļojumi. Tā nav ierīces nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Attēla kropļojumi var parādīties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

## ... Darbības traucējumu novēršana

---

### **Nevar nomainīt televizora ekrāna attēla formātu, lai arī jūs esat iestatījuši televizora attēla formātu**

- Ievietotajā DVD diskā ir nemainīgs attēla formāts.
- Dažām TV sistēmām attēla formāts nav maināms.

### **Nevar atskaņot DivX videofailus**

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Digitālo tiesību jautājumu dēļ ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus videofailus nevar atskaņot, izmantojot analogo video savienojumu (piemēram, kompozītu, komponentu un scart savienojumu). Pārnesiet videosaturu uz diska mediju un atskaņojiet šos failus.

### **Nevar iestatīt audiovalodu vai subtitru valodu**

- Disks nav ierakstīts ar skaņu vai subtitriem vairākās valodās.
- Audiovalodas vai subtitru valodas iestatīšana attiecīgajā diskā ir liegta.

### **Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē**

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

### **USB ierīce netiek atbalstīta**

- Attiecīgā USB ierīce nav savietojama ar šo sistēmu. Lūdzu, izmantojiet citu USB ierīci.

### **Slikta radio uztveršana**

- Palieliniet attālumu starp šo ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.
- Antenas vietā pievienojiet ārā FM antenu.

### **Taimeris nestrādā**

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

### **Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts**

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots barošanas padeves vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

## 12. Jūsu ievērbai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



**Esiet atbildīgi  
ievērojiet autortiesības**

Ar pretkopēšanu aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



Termini "HDMI" un "HDMI High-Definition Multimedia Interface", kā arī "HDMI" logotips ir "HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" preču zīme.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories".

"Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis “DivX, Inc.”, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums.

Šī ir oficiāla “DivX Certified®” (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu konvertēšanai DivX videoformātā meklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-on-demand): Šo “DivX Certified®” (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu “DivX VOD”. Dodieties uz vietni [vod.divx.com](http://vod.divx.com), lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

“DivX®”, “DivX Certified®” un saistītie logotipi ir “Rovi Corporation” vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

**Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:**



### Piezīme


- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.



Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

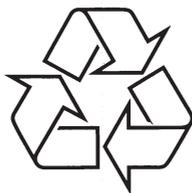

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>