

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

www.philips.com/welcome

AZ380

Question?
Contact
Philips




간략 사용 설명서

PHILIPS




All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.


AZ380_61_Short User Manual_V1.0

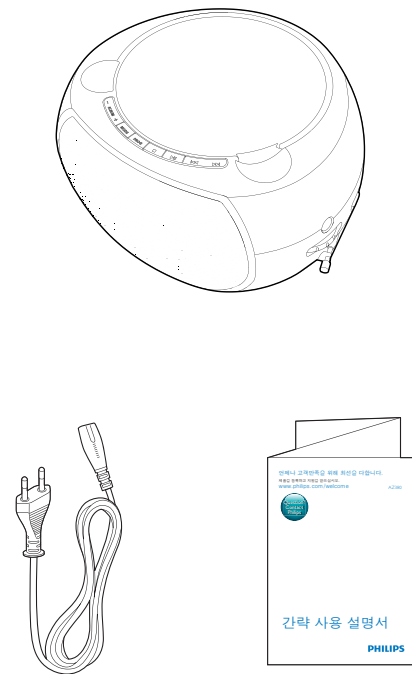


1

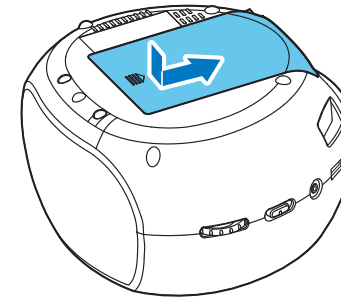

2

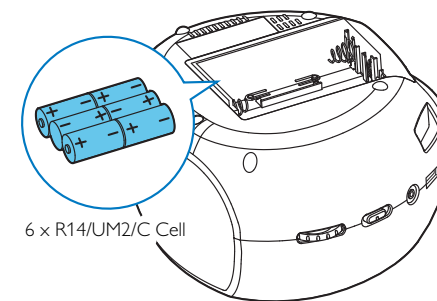


6 x R14/UM2/C Cell

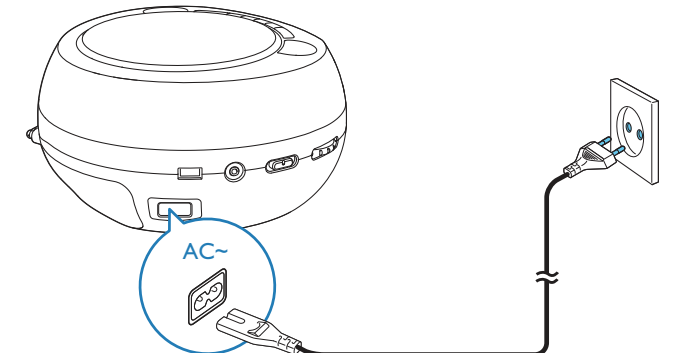


장치를 재생하려면 알카라인 배터리 또는 AC 전원을 사용합니다.



1

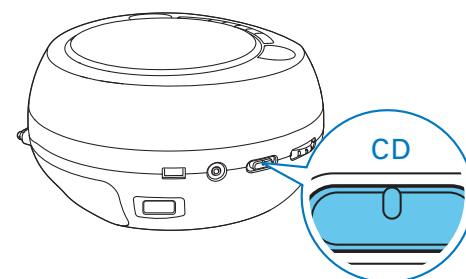

2

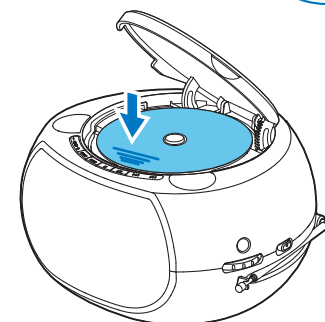


트랙 프로그래밍

1. CD 모드에서 재생을 중지하려면 ■을 누릅니다.
2. PROG를 눌러 프로그래밍을 활성화합니다.
3. MP3-CD인 경우 -ALBUM+을 눌러 앨범을 선택합니다.
4. <</>>을 여러 번 눌러 트랙을 선택한 다음 PROG를 눌러 확인합니다.
5. 3-4단계를 반복하여 추가 트랙을 프로그래밍합니다.
6. >>을 눌러 프로그래밍된 트랙을 재생합니다.
7. 프로그램을 취소하려면 ■을 두 번 누릅니다.



- ALBUM +
MODE
PROG
■
<</>>

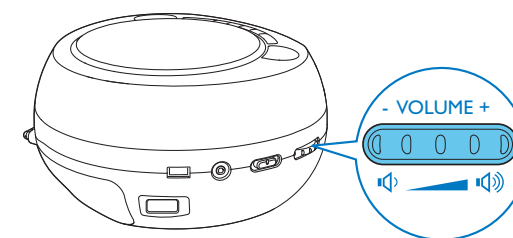


- VOLUME +
0 0 0 0


-ALBUM+	MP3 또는 WMA 파일인 경우 앨범을 선택합니다.
MODE	하나의 트랙 또는 모든 트랙을 반복적으로 재생하거나 무작위로 재생합니다.
PROG	트랙을 프로그래밍합니다.
■	재생을 중지하거나 프로그램을 지웁니다.
>>	재생을 일시 중지하거나 시작합니다.
<</>>	이전 트랙 또는 다음 트랙으로 건너뛰거나 재생 중에 검색합니다.




1

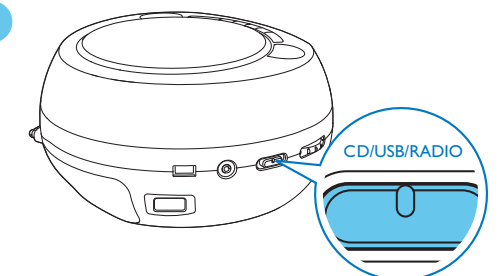

2

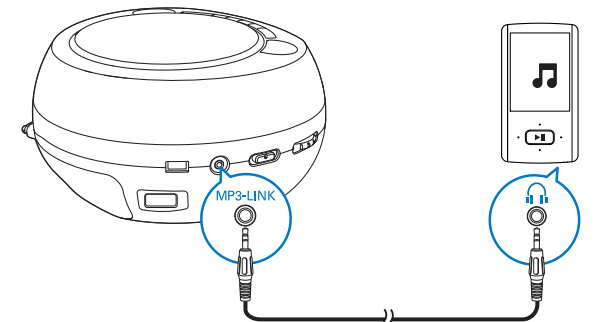

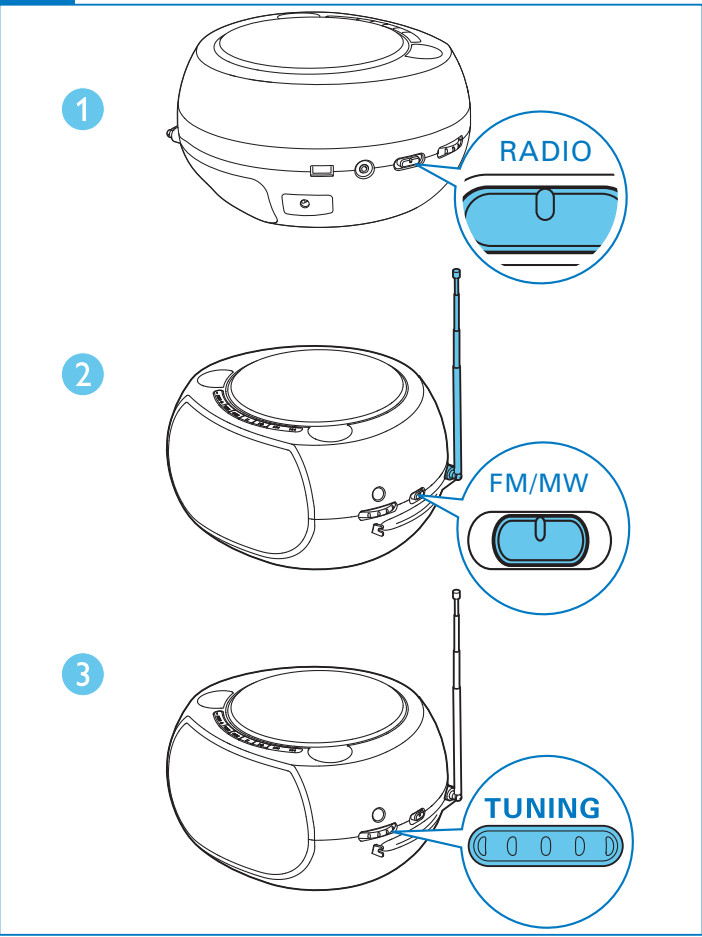

1 주의 사항


- 이 지침을 읽으십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장비 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 배터리 사용 주의 사항 – 배터리 누액에 의한 부상, 기물 손상 또는 장치 손상을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.
 - 모든 배터리를 장치에 표시되어 있는 대로 + 및 -에 맞게 설치하십시오.
 - 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
 - 장치를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.
- 배터리(설치된 배터리 팩 또는 배터리)는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- 본 장치에 물을 떨어뜨리거나 튀게 하지 마십시오.
- 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- MAINS 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.
- 장비 내부의 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.

주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

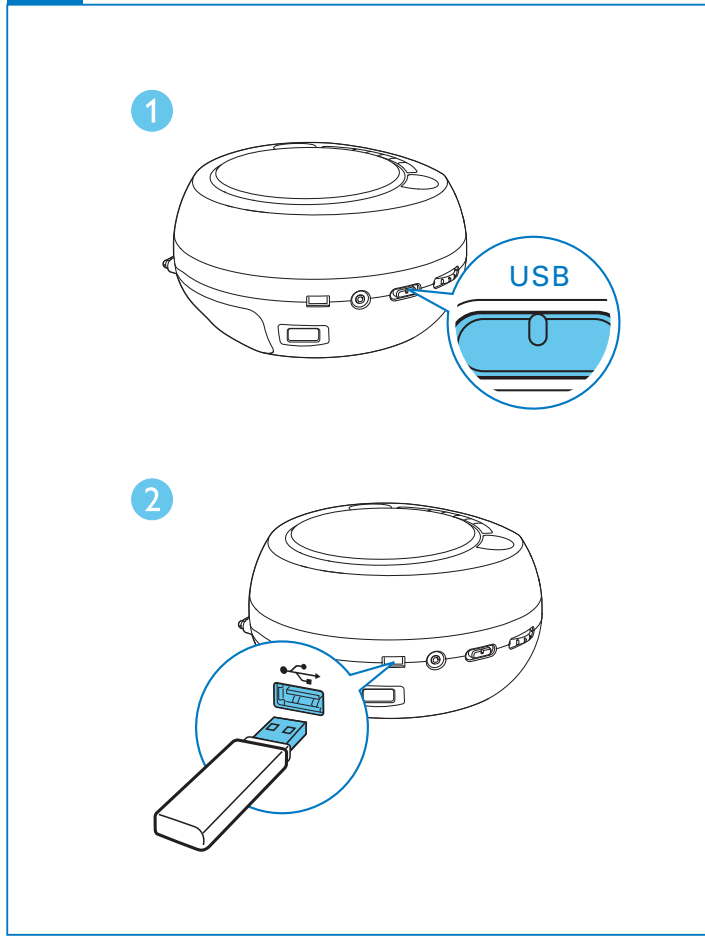

2 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

오래된 제품 및 배터리의 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다. 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다. 제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다. 지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com을 참조하십시오.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 종이 펄프(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다. 시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

이 제품에는 다음 레이블이 있습니다.



클래스 II 장비 기호



이 기호는 제품에 이중 절연 시스템이 있음을 나타냅니다.



전체 사용 설명서를 다운로드하려면
www.philips.com/support를 방문하십시오.

참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

3 제품 정보

참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

앰프

정격 출력 전력	2W RMS
주파수 응답	60Hz - 16kHz, ± 3 dB
신호 대 소음비	>57dBA
전체 고조파 왜곡	< 1.5%
MP3 링크 입력	650mV RMS

디스크

전체 고조파 왜곡	< 1.5%
주파수 응답	60Hz - 16kHz, ± 3 dB
S/N 비율	>57dBA

튜너

튜닝 범위	FM: 87.5 - 108MHz AM(MW): 530 - 1600kHz
-------	--



일반

전원 공급 장치	220V, 60Hz
- AC 전원	6 X 1.5V R14/UM2/C 셀
작동 전력 소비량	15W
대기 전력 소비량	< 1W
규격 - 본체(W x H x D)	245 x 130 x 212 mm
중량 - 본체	1.3 kg

USB 재생 가능 정보

호환 USB 장치:

- USB 플래시 메모리(USB1.1)
- USB 플래시 플레이어(USB1.1)
- 메모리 카드(이 장치에서 사용하려면 추가적인 카드 리더가 필요함)

지원되는 형식:

- USB 또는 메모리 파일 형식: FAT12, FAT16, FAT32(섹터 크기: 512바이트)
- MP3 비트 전송률(데이터 속도): 32-320Kbps 및 가변 비트 전송률
- WMA v9 이전 형식 파일
- 최대 8 레벨까지 구축할 수 있는 디렉터리
- 앨범/폴더 수: 최대 99개
- 트랙/타이틀 수: 최대 999개
- ID3 태그 v2.0 또는 이후 버전
- Unicode UTF8로 작성된 파일 이름(최대 길이: 16바이트)

지원되지 않는 형식:

- 빈 앨범(MP3/WMA 파일이 들어 있지 않으며 디스플레이에 표시되지 않는 앨범)
- 지원되지 않는 파일 형식은 건너뛰니다. 예를 들어 Word 문서(.doc) 또는 확장명이 .dri인 MP3 파일은 무시되며 재생되지 않습니다.
- AAC, WAV, PCM 오디오 파일
- DRM으로 보호된 WMA 파일(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- 무손실 형식 WMA 파일