

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

ORT7500/10



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1. Drošība | 3 | 10. Skaļuma regulēšana | 15 |
| 2. Jūsu DAB+ radio | 4 | 11. Informācija par preci | 16 |
| Ievads..... | 4 | Vispārīga informācija..... | 16 |
| Iepakojuma saturs | 4 | Uztvērējs | 16 |
| Ierīces pārskats | 5 | Pastiprinātājs..... | 16 |
| 3. Darbības uzsākšana | 6 | Skalrunji | 16 |
| Pievienošana barošanas padevei | 6 | Bluetooth | 16 |
| Ieslēgšana | 6 | | |
| Pulksteņa laika iestatīšana..... | 6 | | |
| 4. FM radiostaciju klausīšanās | 7 | 12. Darbības traucējumu novēršana | 17 |
| Radiostacijas automātiska meklēšana | 7 | Vispārīgi | 17 |
| Radiostaciju automātiska saglabāšana | 7 | Par Bluetooth savienojumu | 17 |
| Radiostaciju manuāla saglabāšana | 8 | | |
| RDS (Radio datu sistēmas) informācijas aplūkošana..... | 8 | | |
| FM iestatījumu regulēšana..... | 9 | | |
| 5. DAB radiostaciju klausīšanās | 10 | 13. Jūsu ievērībai | 18 |
| Pirmā klausīšanās reize | 10 | Atbilstība | 18 |
| Radiostaciju saglabāšana | 10 | Rūpes par apkārtējo vidi..... | 18 |
| DAB informācijas aplūkošana..... | 10 | Preču zīmju pazīnojums | 18 |
| DAB izvēlētu lietošana | 11 | Autortiesības | 18 |
| 6. Sistēmas izvēlētu lietošana | 12 | | |
| Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude | 12 | | |
| Ierīces atiestatīšana | 12 | | |
| Programmatūras atjaunināšana..... | 13 | | |
| 7. Ārējas audioierīces klausīšanās | 13 | | |
| 8. Audiosignāla atskaņošana caur Bluetooth | 14 | | |
| 9. Ierīču uzlāde | 15 | | |

1. Drošība

Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Nekad nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar ūkārumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ielieti ūkārumi, nekavējoties atvienojet ierīci no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalošanas servisu, lai pirms turpmākas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.
- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē. Nekad nepievienojet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.
- Nekad nepakļaujiet ierīci lietus, ūdens, saules gaismas vai pārmēriga karstuma ietekmei.

- Nepielaujiet, lai uz elektriskās barošanas kontaktdakšām iedarbotos ārējs spēks. Valīgas kontaktdakšas var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem ūkārumiem!
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar ūkārumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Nekad nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektriskās barošanas vadību vai uz citas elektriskās aparātūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Izmantojet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekad neuztādījet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
- Pārliecieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegūtu ierīces ventilācijas atveres.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

2. Jūsu DAB+ radio

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci tiešsaistē www.philips.com/welcome.

ievads




Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties FM radiostacijas (RDS atbalstītas);
- klausīties digitālās audioapraides (DAB) radiostacijas;
- klausīties mūziku no ārējas audioierīces caur **AUDIO-IN** ligzdu;
- klausīties mūziku no ārējas audioierīces caur Bluetooth savienojumu.



iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- (1) Digitālais radioaparāts
- (2) Lietošanas instrukcija
- (3) Audiosignāla ievades kabelis
- (4) Maiņstrāvas barošanas vads

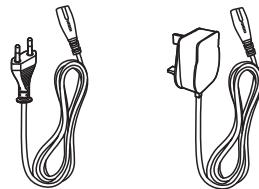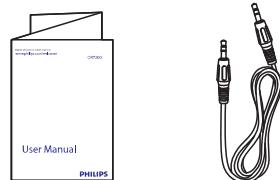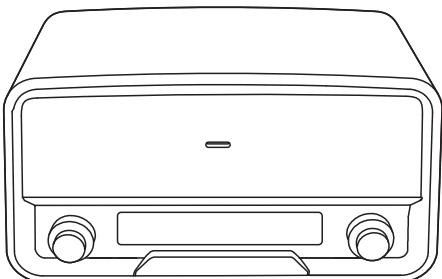

Ierīces pārskats

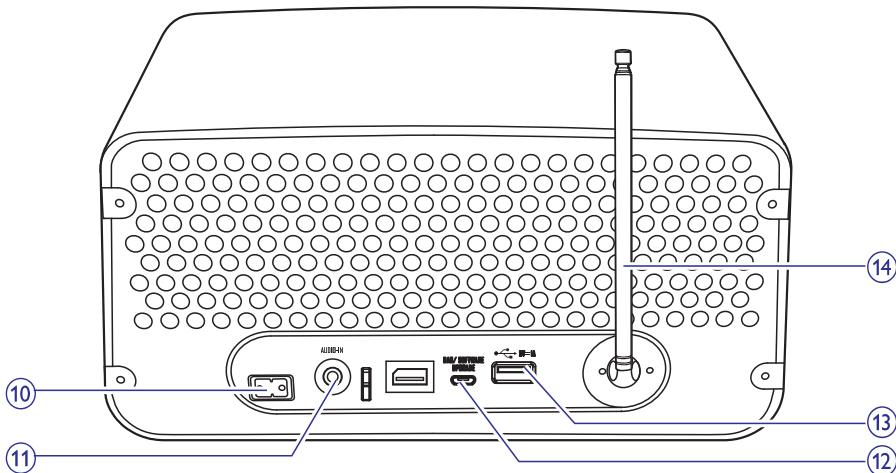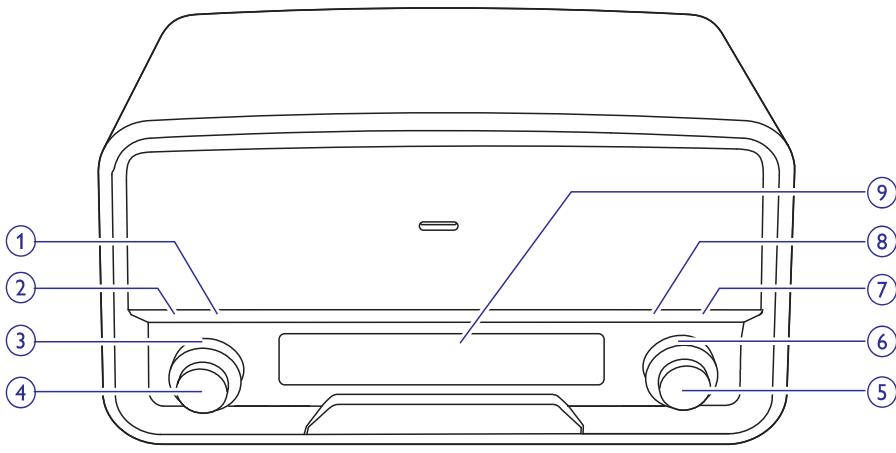

1. INFO (Informācija)

- Spiest atkārtoti, lai aplūkotu pieejamo informāciju.

2. SCAN (Meklēt)

- Nospiest, lai sāktu meklēt nākamo FM radiostaciju ar specīgu apraides signālu.
- Nospiest un turēt nospiestu, lai sāktu automātisku FM radiostaciju meklēšanu un saglabāšanu.

3. SOURCE (Avots)

- Pagriezt, lai izvēlētos atskalošanas avotu.
- Pagriezt, lai pārslēgtu ierīci no gaidstāves režīma darbības režīmā.

4. POWER VOLUME

- Nospiest, lai pārslēgtu ierīci starp gaidstāves režīmu un darbības režīmu.
- Griezt, lai noregulētu skaņumu.

... Jūsu DAB+ radio

5. SELECT ↔↔

- FM atskānošanas režīmā griezt, lai manuāli noregulētu radiostacijas frekvenci.
- Griezt, lai pārslēgtos starp FM vai DAB izvēlnēm.
- FM vai DAB izvēlnēs nospiest, lai piekļūtu apakšizvēlnēm vai apstiprinātu iespēju.

6. PRESET (Iepriekšnoteikts)

- Griezt, lai izvēlētos iepriekš atmiņā saglabātu radiostaciju.

7. PROGRAM (Programmēt)

- Nospiest, lai sāktu radiostaciju programmēšanu.

8. MENU (Izvēlne)

- Nospiest, lai iejetu vai izjetu no FM vai DAB izvēlnēm.

9. LCD (šķidro kristālu) ekrāns

10. AC MAIN~ (Maiņstrāvas barošana)

- Pievienot maiņstrāvas barošanas vadu.

11. AUDIO IN (Audio ievade)

- Izveidot savienojumu ar ārēju audioierīci, izmantojot audiosignāla ievades kabeli.

12. DAB SOFTWARE (Digitālās audioapraides programmatūra)

- Ligzda programmaparatūras atjaunināšanai.

13. ↵


- USB ligzda tikai ierīces uzlādei.

14. Antena

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Pievienošana barošanas padevei

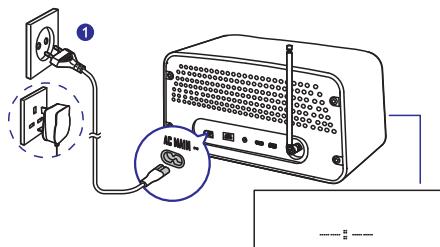

Vispirms pievienojet maiņstrāvas barošanas vadu ligzdati **AC MAIN~**, tad sienas elektrotīkla rozetei.

Ieslēgšana

Nospiediet slēdzi POWER VOLUME vai pagrieziet atskānošanas avota izvēles slēdzi **SOURCE**.

- ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskānošanas avotu.
- Lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā, vēlreiz nospiediet slēdzi POWER VOLUME.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu slēdzi SELECT ↔↔.

↳ Mirgo 12-Hour (12 stundu formāts) vai 24-Hour (24 stundu formāts).

2. Grieziet slēdzi SELECT ↔↔, lai izvēlētos laika formātu, tad nospiediet slēdzi SELECT ↔↔, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo stundu cipari.

... Darbības uzsākšana

3. Grieziet slēdzi **SELECT**, lai iestatītu stundas, tad nospiediet slēdzi **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo minūšu cipari.
4. Grieziet slēdzi **SELECT**, lai iestatītu minūtes.
5. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai apstiprinātu.
6. Pagrieziet slēdzi **SELECT**, lai izvēlētos, vai sinhronizēt pulksteņa laiku ar digitālās audioapraides laiku, tad nospiediet slēdzi **SELECT**, lai apstiprinātu.

Radiostacijas automātiska meklēšana

Nospiediet taustiņu **SCAN**, lai sāktu automātisku meklēšanu.

87.50MHz
Scanning...

- ↳ Kad tiek uztverta radiostacija ar spēcīgu apraides signālu, meklēšana apstājas un tiek atskanota uztvertā radiostacija.

4. FM radiostaciju klausīšanās

1. Pagrieziet slēdzi **SOURCE**, lai pārslēgtu ierīci FM radiouztvērēja atskanēšanas režīmā.
2. Meklējiet radiostacijas automātiski vai manuāli.



Piezīme

- Optimālai uztveršanas kvalitātei pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās novietojumu.
- Jūs varat saglabāt maksimums 30 FM radiostacijas.

Radiostacijas automātiska meklēšana

Nospiediet taustiņu **SCAN**, lai sāktu automātisku meklēšanu.

87.50MHz
Scanning...


- ↳ Kad tiek uztverta radiostacija ar spēcīgu apraides signālu, meklēšana apstājas un tiek atskanota uztvertā radiostacija.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **SCAN**, lai sāktu automātisku meklēšanu.

- ↳ Kad meklēšana ir pabeigta, tiek atskanota pirmā saglabātā radiostacija.
- Lai klausītos atminā saglabātu radiostaciju, grieziet slēdzi **RESET**, līdz displejā ir redzama vēlamās stacijas frekvence.

... FM radiostaciju klausīšanās

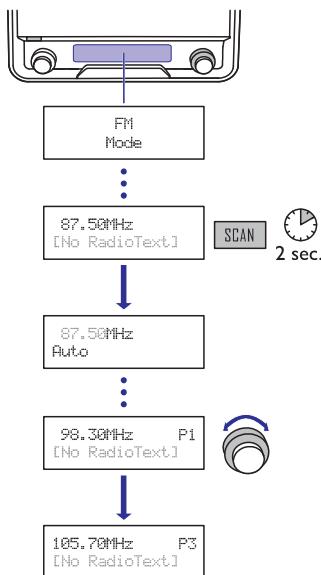

Radiostaciju manuāla saglabāšana

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROGRAM**, lai sāktu saglabāšanu.
3. Grieziet slēdzi **SELECT**, lai izvēlētos kārtas numuru.
4. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Radiostacija tiek saglabāta ar izvēlēto kārtas numuru.
5. Atkārtojet 1. – 4.soli, lai saglabātu citas radiostacijas.
- Lai klausītos atmiņā saglabātu radiostaciju, grieziet slēdzi **RESET**, līdz displejā ir redzama vēlamās stacijas frekvence.



Piezīme

- Ja jūs saglabājat radiostaciju ar citai stacijai jau piešķirtu kārtas numuru, tad jaunizvēlētā stacija tiek saglabāta iepriekš saglabātās radiostacijas vietā.

RDS (Radio datu sistēmas) informācijas aplūkošana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas nodrošina papildu informācijas attēlošanu FM radiostacijām. Noregulējot FM radiostaciju, kas pārraida RDS signālus, tiek parādīts radiostacijas nosaukums.

1. Noregulējiet RDS radiostaciju.
2. Atkārtoji spiediet taustiņu **INFO**, lai pārlūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - Radio teksta ziņojumus;
 - Programmas veidu, piemēram, [**NEWS**] (Ziņas), [**SPORT**] (Sports), [**POP M**] (Popmūzika) u.c.;
 - Programmu pakalpojumus;
 - Mono/Stereo;
 - Laiku;
 - Datumu.

RDS programmu veidi

| Programmas veids | Apraksts |
|------------------|---------------------------------------|
| NEWS | Ziņu dienesti |
| AFFAIRS | Politika un aktuālie notikumi |
| INFO | Specializētas informatīvās programmas |
| SPORT | Sports |
| EDUCATE | Izglītība un padziļinātā apmācība |
| DRAMA | Radio lugas un literatūra |
| CULTURE | Kultūra, reliģija un sabiedrība |
| SCIENCE | Zinātne |
| VARIED | Izklaidējošas programmas |
| FINANCE | Finances |
| CHILDREN | Programmas bērniem |
| SOCIAL | Sociālie jautājumi |


... FM radiostaciju klausīšanās

| Programmas veids | Apraksts |
|------------------|----------------------------------|
| RELIGION | Reliģija |
| PHONE IN | Iezvanāmās programmas |
| TRAVEL | Celotā ūdens ceļošana |
| LEISURE | Brīvais laiks |
| JAZZ | Džeza mūzika |
| COUNTRY | Kantri mūzika |
| POP M | Popmūzika |
| ROCK M | Rokmūzika |
| MOR M | Vieglā mūzika |
| LIGHT M | Vieglā klasiciskā mūzika |
| CLASSICS | Klasiskā mūzika |
| OTHER M | Specializētas mūzikas programmas |
| WEATHER | Laikapstākļi |
| NATION M | Nacionālā mūzika |
| OLDIES | Iepriekšējo gadu mūzika |
| FOLK M | Folkmūzika |
| DOCUMENT | Dokumentālas pārraides |
| TEST | Trauksmes signāla pārbaude |
| ALARM | Trauksmes signāls |

FM iestatījumu regulēšana


1. Lai piekļūtu FM izvēlnēm, FM atskalošanas režīmā nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Grieziet slēdzi **SELECT**, lai pārlūkotu izvēlnes.

Meklēšanas iestatījumi

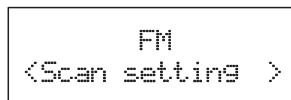


1. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai piekļūtu apakšizvēlnēm.
2. Pagrieziet slēdzi **SELECT**, lai izvēlētos iespēju.
 - **Strong station:** Meklēt tikai radio-stacijas ar spēcīgu apraides signālu.
 - **All stations:** Meklēt visas radio-stacijas neatkarīgi no apraides signāla kvalitātes – gan ar spēcīgu, gan vāju signālu.
3. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai apstiprinātu izvēli.

Skaņas iestatījumi

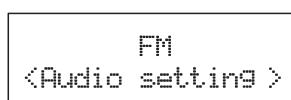

1. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai piekļūtu apakšizvēlnēm.
2. Pagrieziet slēdzi **SELECT**, lai izvēlētos iespēju.
 - **Stereo allowed:** Atļaut stereosignāla izvadi, pat ja stacija pārraida vāju stereo audiosignālu.
 - **Forced mono:** Pārveidot stereosignālus monofoniskā izvadē, pat ja stacija pārraida spēcīgu stereo audiosignālu.
3. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai apstiprinātu izvēli.

Sistēmas izvēlnes

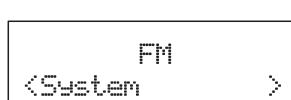

1. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai piekļūtu sistēmas izvēlnēm.
2. Pagrieziet slēdzi **SELECT**, lai izvēlētos apakšizvēlni.
 - Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu "Sistēmas izvēlni lietošana".

5. DAB radiostaciju klausīšanās



Piezīme

- Optimālai uztveršanas kvalitātei pilnībā izvelciet antenu un noregulējet tās novietojumu.
- Jūs varat saglabāt maksimums 30 DAB radiostacijas.
- Jautājet vietējam izplatītājam vai apmeklējiet tiešsaistē www.WorldDAB.org, lai noskaidrotu jūsu reģionā pieejamās digitālās audioapraides radiofrekvences.

Pirmā klausīšanās reize

- Pagrieziet slēdzi **SOURCE**, lai pārslēgtu ierīci DAB radiouzvērēja atskānošanas režīmā.
- Grieziet slēdzi **SELECT**, līdz displejā parādās **[Full scan]** (Pilnas meklēšanas) izvēlne.
- Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai uzsāktu pilnu meklēšanu.
 - ↳ Ierīce automātiski saglabā radiostacijas ar pietiekami spēcīgu apraides signālu.
 - ↳ Kad meklēšana ir pabeigta, ierīce automātiski sāk atskānot pirmo saglabāto radiostaciju.
- Grieziet slēdzi **SELECT**, lai izvēlētos radiostaciju, un nospiediet slēdzi **SELECT**, lai sāktu klausīšanos.



Padoms

- Jūs varat atkārtot meklēšanu, lai atjaunotu saglabāto radiostaciju sarakstu (skatiet “**DAB izvēļu lietošana**” > “**Staciju atkārtota meklēšana**”).
- Radiostacijas frekvenci jūs varat noregulēt arī manuāli (skatiet “**DAB izvēļu lietošana**” > “**Radiostacijas manuāla noregulēšana**”).

Īpašie simboli

Pirms radiostacijas nosaukuma var tikt attēlots kāds no īpašajiem simboliem.


- H: Šī stacija ir viena no jūsu desmit iecienītākajām radiostacijām.
- ?: Šī stacija nav pieejama vai aktīva.

... DAB radiostaciju klausīšanās

DAB izvēlni lietošana

1. Lai piekļūtu DAB izvēlnēm, DAB atskalošanas režīmā nospiediet taustīju **MENU**.
2. Grieziet slēdzi **SELECT**, lai pārlūkotu izvēlnes.


Saglabātas stacijas klausīšanās

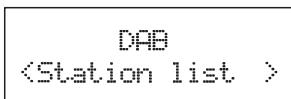

1. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai piekļūtu saglabāto staciju sarakstam.
 - Ja nav saglabāta neviens DAB stacija, tad ierīce sāk automātisku meklēšanu.
2. Grieziet slēdzi **SELECT**, lai izvēlētos staciju.
3. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai sāktu klausīšanos.

Staciju atkārtota meklēšana

Pilna meklēšana tiek izmantota, lai plašā diapazonā meklētu DAB radiostacijas.

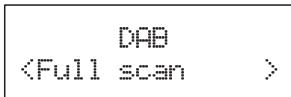


Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai sāktu meklēt pieejamās DAB stacijas.

↳ Kad meklēšana ir pabeigta, ierīce automātiski sāk atskaitot pirmo saglabāto radiostaciju.

Radiostacijas manuāla noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, jūs varat manuāli noregulēt noteiktu kanālu/frekvenci. Papildus antenas noregulēšanai labākai radiosignāla uztveršanai arī šī funkcija var palīdzēt sasniegt šo mērķi.

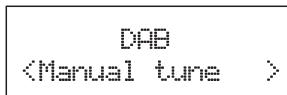

1. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai piekļūtu staciju sarakstam.
2. Grieziet slēdzi, lai izvēlētos staciju no 5A līdz 13F.



3. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai apstiprinātu izvēli.

DRC (Dinamiskā diapazona vadība)

DRC pievieno vai noņem kompensācijas līmeni dinamiskā diapazona atšķirībām starp radiostacijām.




1. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai piekļūtu apakšizvēlnēm.
2. Grieziet slēdzi **SELECT**, lai izvēlētos iespēju. (Zvaigznīte aiz iespējas norāda uz pašreizējo iestatījumu.)
 - **DRC off:** Kompensācija netiek piemērota.
 - **DRC low:** Vidējs kompensācijas līmenis.
 - **DRC high:** Maksimāls kompensācijas līmenis.
3. Nospiediet slēdzi **SELECT**, lai apstiprinātu izvēli.

... DAB radiostaciju klausīšanās


Nederīgo staciju dzēšana

Šī iespēja parāda aktīvo staciju sarakstu un dzēš visas stacijas, kas ir sarakstā, bet nav pieejamas jūsu reģionā. Nederīgas stacijas nosaukuma priekšā ir parādīta jautājuma zīme (?).

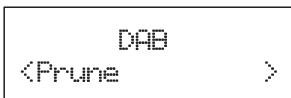

1. Nospiediet slēdzi SELECT, lai piekļūtu apakšizvēlnēm.
2. Grieziet slēdzi SELECT, lai izvēlētos iespēju.
 - <No>: Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
 - <Yes>: Dzēst nederīgās stacijas no staciju saraksta.
3. Nospiediet slēdzi SELECT, lai apstiprinātu iespēju.

Sistēmas izvēlnes

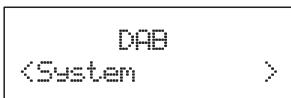


1. Nospiediet slēdzi SELECT, lai piekļūtu sistēmas izvēlnēm.
2. Pagrieziet slēdzi SELECT, lai izvēlētos apakšizvēlni.
 - Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodalju "**Sistēmas izvēlnu lietošana**".

6. Sistēmas izvēlnu lietošana

Izmantojet sistēmas izvēlnes, lai:


- pārbaudītu šīs ierīces pašreizējās programmatūras versiju,
- atjauninātu programmatūru un
- atiestatītu ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

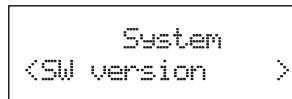

Nospiediet slēdzi SELECT, lai aplūkotu pašreizējās programmatūras versiju.



Ierīces atiestatīšana

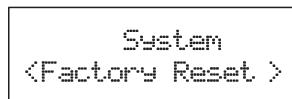

1. Nospiediet slēdzi SELECT, lai aplūkotu iespējas.
2. Grieziet slēdzi SELECT, lai izvēlētos iespēju.
 - <No>: Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
 - <Yes>: Atiestatīt ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
3. Nospiediet slēdzi SELECT, lai apstiprinātu iespēju.

... Sistēmas izvēlēnu lietošana

Programmatūras atjaunināšana

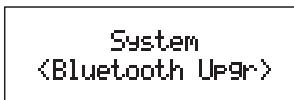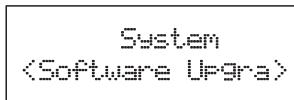

1. Dodieties uz www.philips.com/support.
2. Meklējet atbalsta informāciju savai ierīcei, ierakstot atslēgas vārdu "**ORT7500/12**".
↳ Ja ir pieejams programmatūras atjauninājums, tad ir pieejama saite "**Firmware Upgrade Readme File**" (programmaparatu rātas atjaunināšanas datne `lasi_manu`). Dažādās valodās precīzs šīs saites nosaukums var atšķirties.
3. Uzlikšķiniet uz saites "**Firmware Upgrade Readme File**".
4. Izlasiet un saprotiet programmatūras atjaunināšanas norādījumus.
5. Sekojiet norādījumiem, lai pabeigtu atjaunināšanu.

7. Ārējas audioierīces klausīšanās

Caur šo ierīci jūs varat klausīties mūzikai arī no ārējas audioierīces, piemēram, MP3 atskāpotāja.

1. Pagrieziet slēdzi **SOURCE**, lai pārslēgtu ierīci **AUDIO IN** (audio ievades) atskāpošanas režīmā.
2. Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli:
 - ligzdai **AUDIO IN** šīs ierīces aizmugurē un
 - ārējās audioierīces austiņu ligzdai.
3. Sāciet atskāpošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

8. Audiosignāla atskanošana caur Bluetooth

Ar šo ierīci jūs varat straumēt audiosignālu no Bluetooth atskanotāja.

Apple App Store un Google Play tiešsaistes veikalos ir pieejama aplikācija **Philips DigitalRadio**. Lai pilnībā izbaudītu šīs ierīces piedāvātās iespējas, lejupielādējet un uzstādīet šo aplikāciju savā viedierīcē.

Piezīme

- Philips negarantē saderību ar visām Bluetooth ierīcēm.
- Pirms ierīces savienošanas pāri ar šo sistēmu izlasiet tās lietošanas instrukcijā par Bluetooth saderību.
- Ierīce var saglabāt atmiņā maksimums 4 pāri savienotās ierīces.
- Pārliecieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai jūsu ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Efektīvs darbības attālums starp šo ierīci un pāri savienoto Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp šo sistēmu un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet šo ierīci atstatus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt šīs ierīces darbības traucējumus.

1. Pagrieziet slēdzi **SOURCE**, lai pārslēgtu ierīci BT (Bluetooth) atskanošanas režīmā.
 - ↳ Ja nav pievienota neviens Bluetooth ierīce, rītinās paziņojums [**Bluetooth No Connection**] (Nav Bluetooth savienojuma).
2. Savā ierīcē meklējiet Bluetooth ierīces. Ierīču sarakstā izvēlieties **ORT7500**.
 - Ja parādās paziņojums, kas prasa atļauju izveidot Bluetooth savienojumu ar **ORT7500**, tad apstipriniet to.
 - ↳ Ja savienojuma izveide ir veiksmīga, šīs ierīces LCD displejā ir redzams paziņojums [**BT Connected**] (Bluetooth savienots).
3. Savienotajā ierīcē atskanojiet ierakstu.
 - Lai pauzētu vai atsāktu atskanošanu, nospiediet taustiņu **▶||**.
 - Lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, spiediet taustiņus **◀/▶**.

Piezīme

- **◀ / ▶** Ja pievienotā Bluetooth ierīce atbalsta Uzlaboto skājas izplatīšanas profilu (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile), tad jūs caur šo sistēmu varat klausīties ierakstus, kas ir saglabāti Bluetooth ierīcē.
- Ja ierīce atbalsta arī Audio/video tālvadības profilu (AVRCP – Audio Video Remote Control Profile), tad jūs šajā ierīcē varat vadīt atskanošanu.
- Ja pievienotā ierīce neatbalsta AVRCP, tad vadiet atskanošanu pievienotajā ierīcē.

9. Ierīču uzlāde

Pievienojet savu ierīci **USB**  ligzdaī šīs ierīces aizmugurē.

↪ Līdzko ierīce ir atpazīta, sākas tās uzlāde.



Piezīme

- Philips negarantē šīs ierīces saderību ar visām ierīcēm.
- **USB**  ligzda ir paredzēta tikai uzlādei.

10. Skaluma regulēšana

Grieziet slēdzi POWER VOLUME.

11. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja pazīnojuma.

Vispārīga informācija

| | |
|--|------------------------|
| Maiņstrāvas barošanas padeve | 100 – 240 V~, 50/60 Hz |
| Elektroenerģijas patēriņš darbības režimā | 15 W |
| Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režimā | < 1 W |
| Izmēri (galvenā ierīce) | 325 x 175 x 167 mm |
| Svars (galvenā ierīce) | 3,5 kg |

Uztvērējs

| | |
|--|----------------------------|
| Uztveršanas diapazons.....FM: | 87,50 – 108,00 MHz; |
| | DAB: 174,928 – 239,200 MHz |
| Uztveršanas skalas solis..... | 50 kHz |
| DAB jutība (EN50248) | < -95 dbm |
| Kopējie harmoniskie kroplojumi | < 2 % |
| Signāla – trokšņa attiecība | > 50 dB |
| Atmiņā saglabājamo radiostaciju skaits | 30 (FM), 30 (DAB) |

Pastiprinātājs

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kopējā izvades jauda | 10 W x 2 RMS |
| Frekvences reakcija | 60 Hz – 16 kHz, ± 3 dB |
| Signāla – trokšņa attiecība | > 65 dB |
| Aux (papildierīces) ievade..... | 0,5 V RMS 20 kiloomi |

Skaļruņi

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Skaļruņu pretestība | 6 omi |
| Skaļruņu draiveris..... | 2 x 7,62 mm (3") pilna diapazona |
| Jutība | > 82 dB/m/W |

Bluetooth

| | |
|--|--|
| Sakaru sistēma | Bluetooth standarta versija 2.0 (Bluetooth Standard version 2.0) |
| Izvade..... | Bluetooth standarta jaudas klase 2 (Bluetooth Standard Power Class 2) |
| Maksimālais sakaru darbības attālums | redzamības līnijā apmēram 10 m |
| Frekvenču josla | 2,4 GHz frekvenču josla (2,4000 GHz – 2,4835 GHz) |
| Saderīgie Bluetooth profili..... | Uzlabotais skaņas izplatīšanas profils (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile) Audio/video tālvadības profils (AVRCP – Audio Video Remote Control Profile) |

Atbalstītie kodeki

| | |
|---------------------|---|
| - Uztveršana | SBC (Sub Band Codec – apakšjoslas kodeks) |
| - Pārraidīšana..... | SBC (Sub Band Codec – apakšjoslas kodeks) |

12. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas paderves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.
- Klausoties ārēju audioierīci, pārliecinieties, vai tai nav izslēgta skaņa.

Ierīce nereāgē

- Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota barošanas padevi.
- Izsležiet un vēlreiz iesležiet ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Citu elektroierīču vai ēku šķēršļu radīto traucējumu dēļ signāli klūst vāji. Pārvietojiet ierīci uz tādu vietu, kur nav traucējumu.
- Pārliecinieties, vai antena ir pilnībā izvilkta. Noregulējiet antenas pozīciju.

Pulksteņa iestatījums ir izdzēsts

- Iz tiksusi pārtraukta elektrības padeve, vai arī ir tīcīs atvienots maiņstrāvas barošanas adapteris.
- Vēlreiz iestatiet pulksteni.

Par Bluetooth savienojumu

Pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides šajā ierīcē nav pieejama mūzikas atskānošana

- Ierīce nav izmantojama ar šo ierīci, lai atskānotu mūziku.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir slīkta

- Bluetooth uztveršana ir slīkta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.

Ierīci nevar savienot ar šo ierīci

- Ierīce neatbalsta šai ierīcei nepieciešamos saderīgos profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Šī ierīce nav savienošanas pāri režīmā.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Bluetooth uztveršana ir slīkta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.
- Daži mobilie tālruņi zvanu veikšanas vai beigšanas laikā var bieži pievienoties un atvienoties. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs ierīces darbības traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu energiju. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs ierīces darbības traucējumiem.

13. Jūsu ievērībai

Jebkuras WOOX Innovations tieši neapstiprinātās šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

€ € 0890

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama lietošanas instrukcijas portatīvā dokumenta formātā (PDF) versijā vietnē www.philips.com/support.



Šī ir II klasses ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdalas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar šādu pārsvītrota atkritumu konteinera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ieriču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisinī, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic speciālistē uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ieriču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un WOOX Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

Autortiesības

© 2013 WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.


WOOX patur tiesības jebkurā laikā mainīt un modificēt preces bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk piegādāto preču krājumus.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Visas reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2013 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētās preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

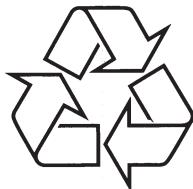

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>