


SCHEDA PRODOTTO

I

Il prodotto che avete acquistato è una combinazione di frigorifero e congelatore a freddo ventilato **No-Frost**, a uso esclusivamente domestico. I frigoriferi congelatori Whirlpool Total-no-frost lasciano circolare l'aria attorno alle aree di conservazione, riducono l'umidità e impediscono la formazione di ghiaccio, eliminando in tal modo completamente l'esigenza di sbrinamento. I prodotti congelati non aderiscono alle pareti, le etichette restano leggibili e l'area di stoccaggio resta pulita e ordinata. Il controllo della temperatura degli apparecchi No-Frost serve anche a mantenere il cibo fresco più a lungo. In combinazione con la funzione **6th Sense**, non solo controlla il sensore, ma dirige anche la potenza di raffreddamento esattamente dove è necessaria, ottimizzando l'efficienza energetica.

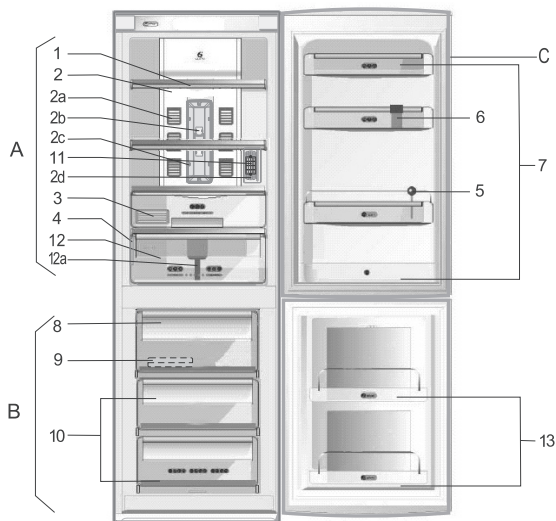

A. Comparto Frigorifero

1. Zona ripiani/ripianto
2. Sistema ad aria fredda **Multi-flow** (multi-flusso)
- 2a. Presa d'aria fredda Multi-flow
- 2b. Lampadine
- 2c. Coperchio luce
- 2d. Area di ingresso dell'aria
3. Comparto raffreddamento (temperatura inferiore al comparto frigorifero)
4. Targhetta matricola
5. Ripiano rimovibile con portabottiglie
6. Separatore
7. Balconcini
11. Griglia del filtro antibatterico
12. Cassetto frutta e verdura
- 12a. Separatore crisper

B. Comparto Congelatore

8. Cestello superiore (zona di congelazione)
9. Vaschetta del ghiaccio
10. Cestello per la conservazione di alimenti congelati
13. Balconcini della porta del congelatore (per pizze e altri alimenti congelati con tempo di conservazione breve)

C. Pannello comandi e display LCD

Attenzione: Il numero dei ripiani e la forma degli accessori possono variare a seconda del modello. Tutte le mensole, i balconcini e i ripiani sono estraibili.


Non disporre gli alimenti in modo da ostruire la zona di aspirazione (2d) e le uscite dell'aria (2a).

Attenzione: Gli accessori del frigorifero/congelatore non sono idonei al lavaggio in lavastoviglie.

Il filtro **antibatterico** assicura un maggiore livello di igiene all'interno del frigorifero, purificando continuamente dai batteri l'aria circolante. Rimuoverlo dalla scatola (nel cassetto frutta e verdura (voce 12) e inserirlo nella griglia (voce 11). Sostituire il filtro ogni 6 mesi.


1. Rimuovere il filtro insieme alla griglia e smaltirli insieme.
2. Sostituire il filtro e la griglia con filtri e griglie nuovi.
3. La procedura di sostituzione è allegata al filtro. Questo tipo di filtro è reperibile presso i nostri Servizi di Assistenza Tecnica.

DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI

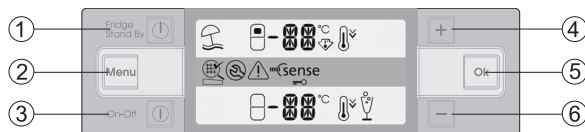

Pulsanti di accensione / spegnimento comparti, navigazione menù, selezione e conferma

1. Pulsante Stand-by - accensione / spegnimento del comparto frigorifero
2. Pulsante navigazione menu
3. Pulsante ON/OFF prodotto
4. Pulsante incremento temperatura del comparto selezionato
5. Pulsante di conferma
6. Pulsante decremento temperatura del comparto selezionato.

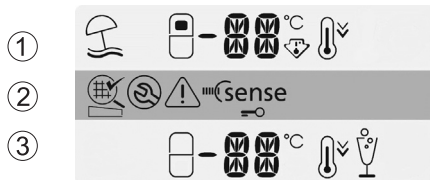

Icone funzioni e impostazioni

1. Funzioni e impostazioni per il comparto frigorifero
2. Icone prodotto, di allarme o guasti
3. Funzioni e impostazioni per il comparto congelatore.

Accensione dell'apparecchio: Premere il pulsante On-Off

Spegnimento del prodotto: Premere nuovamente il tasto On-Off

Regolazione della temperatura: Per modificare la temperatura nel comparto frigorifero o congelatore, premere il pulsante Menu fino a che l'icona di temperatura del frigorifero o del congelatore si accende (il simbolo lampeggia).

Quindi, regolare la temperatura desiderata premendo i tasti +/- e confermare premendo il tasto "OK".

Visualizzazione delle temperature comparti frigorifero e congelatore.

La temperatura interna del comparto frigorifero può essere regolata tra +2°C e +8°C. In egual modo per il comparto congelatore le temperature programmabili possono variare da -16°C a -24°C.

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Quando l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione, il display si illumina e tutte le icone sono visualizzate per alcuni secondi.

Il valore di impostazione di fabbrica -18°C compare e lampeggia, il simbolo  si accende, e il display mostra la temperatura di +5°C (impostata in fabbrica). Durante la fase di raggiungimento della temperatura pre-impostata in fabbrica l'indicatore di allarme lampeggia , si attiva il segnale acustico e la temperatura del display del congelatore visualizza (- -). Questo significa che il prodotto non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione dei cibi.

Tenere premuto il pulsante  fino a disattivare l'allarme acustico.

L'icona  scompare quando il comparto congelatore raggiunge una temperatura inferiore a -12°C, sul display si visualizzerà la temperatura di -18°C e a questo punto si possono introdurre gli alimenti nel comparto congelatore. Dopo la messa in funzione è necessario attendere 2 o 3 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata ad un normale carico del comparto frigorifero.

IMPORTANTE:

- se si introducono alimenti prima che il frigorifero sia completamente raffreddato, questi possono deteriorarsi.
- Impostare i comandi frigorifero e congelatore su una temperatura inferiore a quella consigliata non serve a raffreddare più velocemente i comparti.
- Un dispositivo integrato di controllo dell'umidità esterna protegge dall'accumulo di umidità sui bordi frontali.

Non allarmarsi se a volte questi bordi risultano caldi al tatto. La luce interna si accende quando si apre la porta del frigorifero.

Dopo 10 minuti di apertura della porta la luce si spegne.

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLE FUNZIONI

Le funzioni non sono disponibili finché il comparto congelatore non raggiunge una temperatura inferiore a -12°C.

Funzioni e impostazioni per il comparto frigorifero.



Porta comparto frigorifero aperta



Temperatura impostata nel comparto frigorifero



Raffreddamento rapido

Questa funzione dev'essere attivata prima di conservare alimenti freschi. La funzione si attiva premendo il pulsante menu fino a far comparire il simbolo del raffreddamento rapido . Il simbolo lampeggia, premere OK per confermare. La funzione si disattiva dopo 6 ore oppure manualmente ripetendo l'operazione.



Precauzioni in caso di assenze

Questa funzione disattiva la refrigerazione del comparto frigo in caso di prolungata assenza dell'utente. La funzione si attiva premendo il pulsante

menu fino a far comparire il simbolo vacation .

Premere "OK" per confermare. Per ripristinare l'impostazione precedente, ripetere la procedura.

Importante: dopo aver attivato questa funzione, rimuovere dal comparto frigo gli alimenti deperibili e tenere la porta chiusa, poiché il frigorifero mantiene una temperatura adatta ad evitare la formazione di odori sgradevoli.



ON/OFF

Questa funzione serve a disattivare entrambi i comparti frigorifero e congelatore. Per attivare la funzione stand-by, premere il pulsante "Accensione/spengimento" per 3 secondi, sul display si vedranno visualizzati due trattini che comprovano lo stato di stand-by. Per riaccendere il prodotto, seguire la stessa procedura fino a che non venga visualizzata sul display la temperatura precedentemente impostata. Quando il prodotto è in stand-by la luce all'interno del comparto frigorifero è spenta. E' importante tener presente che questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.



Stand-by del comparto frigorifero

Questa funzione disattiva il comparto frigo mentre il reparto congelatore resta acceso. Per attivare la funzione Stand-by, premere il pulsante "Stand-by frigorifero" per 3 secondi. Per riaccendere il comparto frigorifero, seguire la stessa procedura fino a che la temperatura impostata precedentemente viene visualizzata sul display. Quando il comparto frigorifero è in Stand-by, la luce interna non funziona.

Funzioni e impostazioni per il comparto congelatore

 -18°C Temperatura impostata nel comparto congelatore



Congelamento rapido

Questa funzione deve essere attivata prima di procedere al congelamento di alimenti freschi. La funzione si attiva premendo il pulsante menu fino a far comparire il simbolo del congelamento rapido. Premere "OK" per confermare. La funzione si disattiva dopo 24 ore oppure manualmente ripetendo l'operazione.



Modalità Party

La funzione si attiva premendo il pulsante menu fino a far comparire il simbolo di party mode .

Il simbolo lampeggia, premere OK per confermare. Questa funzione permette di refrigerare bevande all'interno del comparto congelatore. Quando la funzione è attiva, l'icona è animata 30 minuti dopo la selezione (tempo richiesto per raffreddare una bottiglia da 0,75 l senza che si rischi di rompere il vetro), l'icona lampeggia, si attiva un allarme acustico e il display si illumina: togliere la bottiglia dal comparto congelatore e premere il pulsante OK per disattivare la funzione.

Importante: non lasciare la bottiglia all'interno del comparto congelatore più a lungo del tempo strettamente necessario per raffreddarla.

Icone prodotto, di allarme o guasti

 **Funzione "6th Sense"**

La funzione 6th Sense si attiva automaticamente quando:

- è stata caricata una quantità notevole di alimenti da raffreddare e/o da congelare
- la porta del frigorifero e/o del congelatore è rimasta aperta a lungo
- si è verificata una mancanza di corrente elettrica di lunga durata e la temperatura interna al prodotto sta cambiando portandosi a valori di conservazione non corretta degli alimenti.

Il simbolo lampeggia per circa 3 secondi, dopo di che si fissa per il tempo necessario al ripristino automatico delle condizioni ottimali di conservazione.



Bloccaggio Tastiera

Questa funzione impedisce la modifica delle impostazioni o lo spegnimento dell'apparecchio accidentali.

Per inserire il bloccaggio tastiera premere contemporaneamente i pulsanti "+" - "OK" - "-" per 3 secondi fino all'accensione del simbolo : la conferma dell'attivazione viene data da un segnale acustico. Per disinserire la funzione eseguire la stessa procedura fino allo spegnimento del  simbolo.



Allarmi

Queste indicazioni sono comunicate a mezzo segnale acustico e segnalazioni luminose.

Allarme temperatura congelatore

Attivazione di un segnale acustico: il simbolo allarme si accende e l'indicatore della temperatura lampeggia.

Si attiva quando:

- L'apparecchio viene collegato per la prima volta alla rete elettrica o dopo un periodo di inattività
- La temperatura del comparto congelatore non è adeguata
- La quantità di cibo introdotta nel congelatore è maggiore di quella indicata sulla targhetta matricola.
- La porta del congelatore è rimasta aperta a lungo

Note: in queste circostanze appare automaticamente sul display

Allarme Black Out

Sul display del congelatore viene visualizzata e lampeggia la temperatura massima raggiunta durante l'assenza di corrente. In contemporanea si accende l'icona di allarme e si attiva il segnale acustico. Potrebbe attivarsi quando:

- si è verificata una mancanza di corrente elettrica di lunga durata e la temperatura interna del congelatore è salita a livelli che non garantiscono la corretta conservazione degli alimenti.

Per eliminare la funzione di allarme premere il tasto OK, dopodiché sul display apparirà la temperatura pre-impostata.

Nota: si raccomanda di controllare lo stato di conservazione degli alimenti.

Allarmi funzionamento

In caso di allarme di funzionamento verranno inoltre visualizzati, nel comparto frigorifero o congelatore a seconda del luogo del guasto, delle indicazioni di allarme (come per es. CF, AL01, AL02, AL03 oppure AL04 ecc...), chiamare l'assistenza e comunicare loro il codice indicato.



Allarme porta frigorifero aperta

Il simbolo della porta lampeggia e si attiva un segnale acustico.

L'allarme s'inserisce quando la porta del frigorifero rimane aperta per oltre 2 minuti. Premere OK per disattivare l'allarme acustico.

Qualora la porta non venga chiusa, l'allarme acustico riprenderà a suonare dopo altri 2 minuti. Chiudere la porta e premere il pulsante OK.

Nota: in queste circostanze l'indicatore 6th Sense si attiva automaticamente



Icona di guasto e chiamata assistenza (Chiamare il Servizio Assistenza)



Indicatore Listeria - temperatura media dell'intero comparto (a seconda del modello)

Temperatura del comparto frigorifero corretta

Il simbolo  indica la zona più fredda nel comparto frigorifero. Al fine di una migliore regolazione, il frigorifero è dotato di un indicatore di temperatura che consente di controllare la temperatura media.

Controllo della temperatura

Quando l'apparecchio è in funzione da almeno 24 ore, sarà possibile verificare regolarmente che la temperatura della zona più fredda sia corretta e, eventualmente, regolare il termostato di conseguenza come indicato nelle istruzioni per l'uso (Vedere "Regolazione della temperatura").

La temperatura all'interno del frigorifero dipende da vari fattori quali la temperatura ambiente del locale, la quantità di alimenti conservati, la frequenza di apertura della porta. Prendere in considerazione tali fattori al momento della regolazione dell'apparecchio.

Se il simbolo  è disattivato, la temperatura all'interno del frigorifero è troppo alta; in tal caso regolare il valore della temperatura e attendere almeno 12 ore prima di controllare di nuovo la temperatura.

IMPORTANTE: dopo l'apertura della porta o aver caricato il frigorifero, è normale che il simbolo resti spento per un certo tempo, in particolare se la temperatura dell'ambiente è molto alta.



La funzione indica che è necessario sostituire il filtro antibatterico.

La sostituzione del filtro è descritta nella prima pagina di questa Scheda Prodotto.

Dopo aver collegato l'apparecchio, viene visualizzata

l'icona a tre segmenti .

I segmenti si spengono progressivamente:



- dopo 2 mesi



- dopo 4 mesi



- dopo 6 mesi

Dopo 6 mesi di funzionamento vengono visualizzati

l'icona allarme  e l'icona  che segnalano la necessità di sostituire il filtro. Dopo aver sostituito il filtro, tenere premuto il pulsante "OK" per circa 5 secondi fino a quando l'icona allarme  si spegne e riappare  l'icona a tre segmenti. È possibile spegnere

l'icona  fino ad avvenuta sostituzione del filtro (per circa 6 ore), premendo il pulsante "OK".

Pulizia

Premere il pulsante Stand-by, che consente di spegnere il comparto frigorifero e di lasciare il congelatore acceso. A questo punto il comparto frigorifero può essere svuotato e pulito.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

Prima di sostituire la lampadina, scollegare sempre il frigorifero dalla rete di alimentazione.

Se la luce interna non funziona:


- Rimuovere il coperchio, facendo leva con un piccolo cacciavite. Introdurre il cacciavite nel foro rettangolare superiore, premere per sbloccare e tirare il coperchio verso l'esterno.
- Controllare la lampadina e, se necessario, sostituirla.
- Estrarre la lampadina dal portalampada. Installare la nuova lampadina nel portalampada. Le lampadine dell'apparecchio non sono di tipo a vite, ma a pressione. Questa lampadina è disponibile solo presso i nostri centri di assistenza. Non superare i 15 W di potenza.
- Rimontare la copertura inserendola a scatto. Non lasciare la lampadina senza coperchio.

Avvertenza:

Se occorre rimuovere il coperchio della lampada per la pulizia, scollegare prima l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica. Usare soltanto un panno leggermente umido. Non toccare le lampadine. Usare particolare cautela.

SBLOCCO DEL VANO FRESCO

Premere entrambi i fermi e tirare il cassetto verso l'esterno.

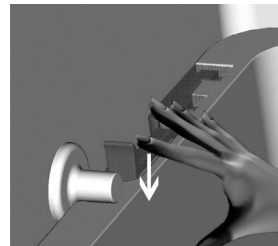

Modifica della posizione dei ripiani:

Il frigorifero consente di modificare la posizione dei ripiani in funzione delle esigenze.

- Per rimuovere il ripiano, estrarlo fino al punto di arresto.
- Tenere premuto il fermo come illustrato nel dettaglio della figura e tirare il ripiano in avanti, fino a quando sarà sganciato. I fermi possono essere premuti separatamente.
- Tirare i perni verso l'esterno per rimuovere le guide.
- Rimuovere le guide come indicato nella figura e disporle a piacere.
- Per il posizionamento delle guide, rispettare la scritta "" incisa sulle medesima.
- Dopodiché, posizionare il ripiano sulle guide.

