

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



BTD7170



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante	2
Sicurezza	2

2 Sistema Micro	4
Introduzione	4
Contenuto della confezione	4
Panoramica dell'unità principale	5
Panoramica del telecomando	6

3 Operazioni preliminari	7
Posizionamento dell'unità	7
Collegamento degli altoparlanti	8
Opzioni per il collegamento video	8
Collegamento dell'antenna FM	10
Collegamento dell'alimentazione	10
Preparazione del telecomando	10
Dimostrazione delle caratteristiche	10
Impostazione dell'orologio	10
Accensione	11
Ricerca del canale di visualizzazione corretto	11
Scelta del sistema TV corretto	11
Modifica della lingua del menu di sistema	12
Impostazione di EasyLink (controllo HDMI-CEC)	12

4 Riproduzione	13
Riproduzione da disco	13
Riproduzione da USB o dischi registrati	14
Controllo della riproduzione	15
Selezione dei brani	16
Opzioni di riproduzione	16
Passaggio al brano desiderato	16
Karaoke	17
Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth	17

5 Ascolto della radio	19
Sintonizzazione su una stazione radio	19
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM	19
Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM	20
Scelta di una stazione radio preimpostata	20
Visualizzazione delle informazioni RDS	20
Selezione della trasmissione stereo/mono	20

6 Altre funzioni	21
Impostazione della sveglia	21
Impostazione del timer di spegnimento	21
Riproduzione da un dispositivo esterno	21
Ascolto tramite cuffie	22

7 Regolazione delle impostazioni	22
Impostazioni generali	22
Impostazioni video	22
Impostazioni audio	23
Preferenze	23

8 Informazioni sul prodotto	25
Specifiche	25
Formati dei dischi supportati	26
Informazioni sulla riproducibilità USB	26
Tipi di programma RDS	27

9 Risoluzione dei problemi	27
-----------------------------------	-----------

10 Avviso	30
------------------	-----------

1 Importante

Sicurezza

Simboli relativi alla sicurezza



Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nel dispositivo potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione.

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità, né posizionare su di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, inserire completamente la spina (per le regioni con spine polarizzate: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella più grande all'alloggiamento più ampio).

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Seguire tutte le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.

- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dal dispositivo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo carrello, supporto, cavalletto, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con il dispositivo. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/dispositivo per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.



- Scollegare il dispositivo durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. È necessario eseguire un controllo quando il dispositivo è stato in qualche modo danneggiato, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti su di esso, il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o ha subito una caduta.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Le batterie (a pacchetto o installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del dispositivo.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano il dispositivo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno del dispositivo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore siano sempre facilmente raggiungibili per poter scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

Sicurezza per l'udito



Attenzione

- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi prolungati.

Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di

decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.

- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

2 Sistema Micro

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- guardare video su supporti DVD/VCD/SVCD o tramite dispositivi di memorizzazione USB;
- ascoltare audio da dischi, dispositivi Bluetooth, dispositivi USB e altri dispositivi esterni;
- visualizzare immagini da dischi o dispositivi di archiviazione USB;
- esibirsi in un Karaoke collegando un microfono;
- ascoltare stazioni radio FM;

È possibile migliorare l'audio con i seguenti effetti sonori:

- TREBLE
- BASS

L'unità supporta i seguenti formati multimediali:




L'unità è in grado di riprodurre dischi che riportano i seguenti codici regionali:

Codice regionale DVD	Paesi
	Europa


Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 2 altoparlanti
- 2 cavi per altoparlanti
- 1 alimentatore CA
- 1 cavo video (giallo)
- 1 antenna FM
- Telecomando con due batterie AAA
- Manuale dell'utente breve
- Sicurezza e avvisi importanti




Panoramica dell'unità principale

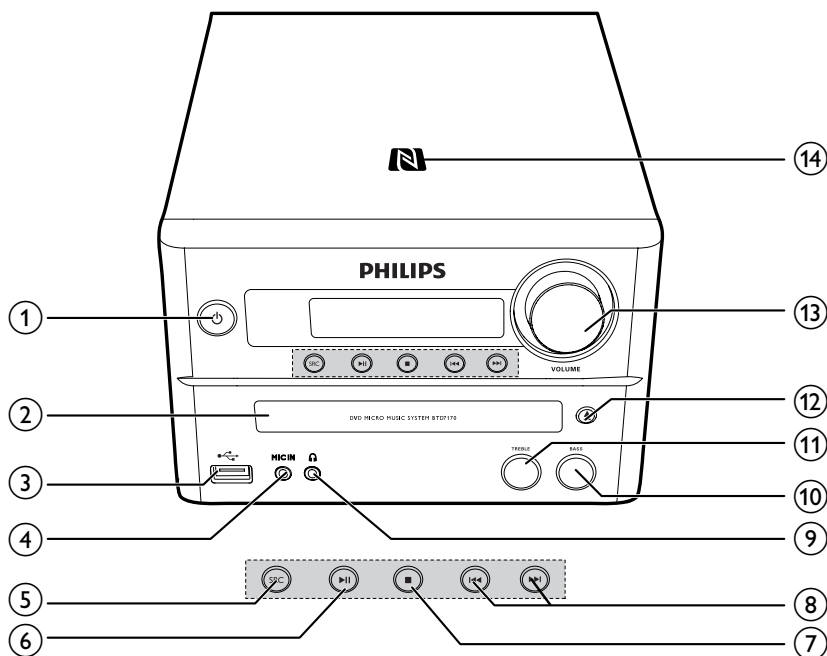

- ① 
 - Consente di attivare/disattivare l'unità.
 - Consente di passare alla modalità standby o Standby Eco Power.
 - Spia Bluetooth.
- ② **Vassoio del disco**
- ③ 
 - Presa USB.
- ④ **INGRESSO MICROFONO**
 - Consentono di collegare un microfono.
- ⑤ **SRC**
 - Consente di selezionare una sorgente: DISC, USB, TUNER, BT (Bluetooth), AUDIO IN.
- ⑥ 
 - Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
- ⑦ 
 - Interruzione della riproduzione.
- ⑧ 
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano, disco o dispositivo USB.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
 - Consente di regolare l'ora.
- ⑨ 
 - Presa per cuffia.
- ⑩ **BASS**
 - Consente di regolare il livello dei bassi.
- ⑪ **TREBLE**
 - Consente di regolare il livello degli alti.

- ⑫ ▲
 - Apertura/chiusura del vano del disco.
- ⑬ VOLUME
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑭ Area NFC
 - Toccare questa zona con un dispositivo compatibile NFC (Near Field Communication) per impostare la connessione Bluetooth automaticamente.

Panoramica del telecomando

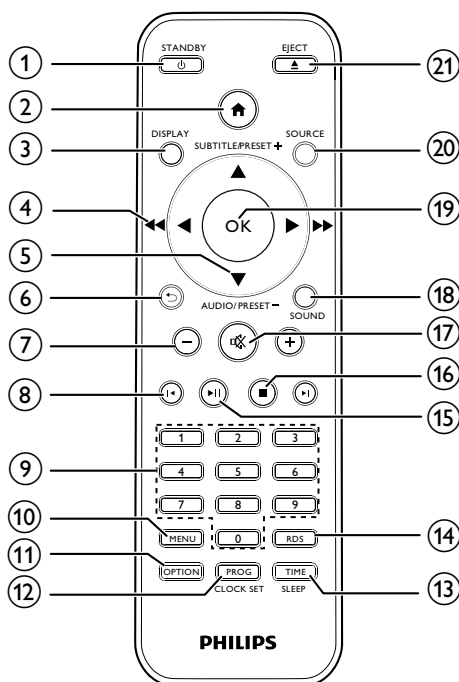

- ① ⏻ /STANDBY
 - Consente di attivare/disattivare l'unità.
 - Consente di passare alla modalità standby o Standby Eco Power.
- ② 🏠
 - Consente di accedere al menu di sistema.

- ③ DISPLAY
 - Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione.
- ④ ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)
 - Consentono di esplorare il menu.
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano, disco o dispositivo USB.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- ⑤ SUBTITLE/PRESET + (▲) / AUDIO/PRESET - (▼)
 - Consentono di esplorare il menu.
 - Consentono di passare all'album precedente/successivo.
 - **SUBTITLE (▲)**: consente di selezionare una stazione radio preimpostata.
 - **AUDIO (▼)**: consente di impostare la lingua dei sottotitoli.
 - Consentono di impostare l'ora.
- ⑥ ↶
 - Consente di tornare al menu precedente.
- ⑦ +/-
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑧ ◀ / ▶
 - Consentono di passare al titolo/capitolo/brano/file precedente o successivo
- ⑨ Pulsanti numerici
 - Consentono di selezionare un titolo/capitolo/brano da riprodurre (Per maggiori informazioni, consultare la sezione **Selezione dei brani** contenuta nel **Capitolo 4**).
 - Consentono di selezionare un numero preimpostato.
- ⑩ MENU
 - Consente di accedere al menu DISC/USB.

3 Operazioni preliminari

- ⑪ **OPTION**
 - In modalità di riproduzione DISC/USB, premere per selezionare le opzioni di riproduzione preferite.
- ⑫ **PROG/CLOCK SET**
 - Consente di programmare le stazioni radio.
 - Consente di impostare l'orologio.
 - Consente di visualizzare le informazioni sull'ora.
- ⑬ **TIME/SLEEP**
 - Consente di impostare la sveglia.
 - Consente di impostare la funzione di spegnimento automatico.
- ⑭ **RDS**
 - Su alcune stazioni radio FM selezionate, vengono visualizzate le informazioni RDS (Radio Data System).
- ⑮ **▶ II**
 - Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
- ⑯ **■**
 - Interruzione della riproduzione.
- ⑰ **🔊**
 - Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑱ **SOUND**
 - Consente di regolare gli alti e i bassi (BASS/TREBLE).
- ⑲ **OK**
 - Consente di confermare una selezione.
- ⑳ **SOURCE**
 - Consente di selezionare una sorgente: DISC, USB, TUNER, BT (Bluetooth), AUDIO IN.
- ㉑ **EJECT ▲**
 - Premere per aprire/chudere il vano del disco.



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.


Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Posizionamento dell'unità

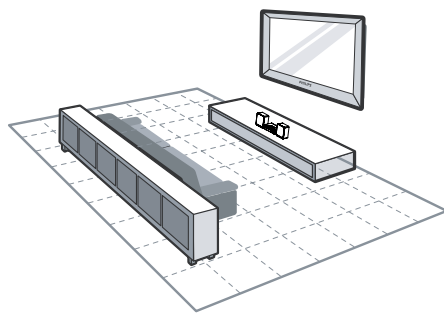

- 1 Posizionare l'unità vicino al televisore.
- 2 Posizionare gli altoparlanti destro e sinistro a uguale distanza dal televisore e a circa 45° dalla posizione di ascolto.


Nota

- Per evitare interferenze magnetiche o rumori indesiderati, non posizionare l'apparecchio vicino a eventuali dispositivi di irradiazione.
- Posizionare l'unità su un tavolo.
- Non posizionare l'unità all'interno di un mobile chiuso.
- Installare il sistema accanto a una presa di corrente CA in una posizione che consenta di raggiungerla facilmente.


Collegamento degli altoparlanti

Nota

- Per ottenere prestazioni audio ottimali, utilizzare solo gli altoparlanti in dotazione.
- Collegare solo altoparlanti la cui impedenza è uguale o maggiore rispetto a quella degli altoparlanti in dotazione. Fare riferimento alla sezione Specifiche del presente manuale.

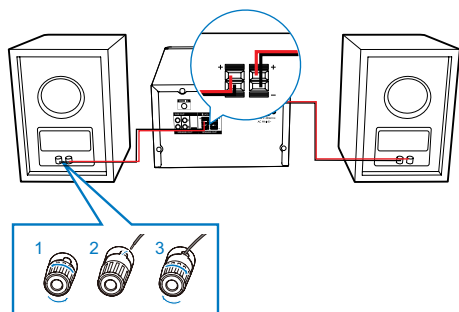

È inoltre possibile collegare un subwoofer (non in dotazione) alla presa **SUB** sul retro del dispositivo.

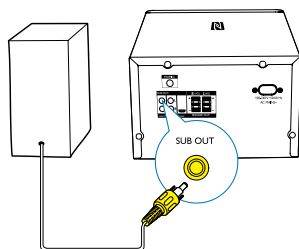

Opzioni per il collegamento video


Selezionare la migliore connessione video supportata dal televisore.

- **Opzione 1:** collegamento al TV tramite opzione HDMI-ARC (per TV compatibili HDMI, DVI o HDCP).
- **Opzione 2:** collegamento al TV tramite opzione standard HDMI (per TV compatibili HDMI, DVI o HDCP).
- **Opzione 3:** collegamento al jack Composite Video (per televisori standard).

Opzione 1: collegamento al TV tramite HDMI (ARC)

Migliore qualità video

Il prodotto supporta la versione HDMI ARC (Audio Return Channel). Se il TV è conforme allo standard HDMI ARC, è possibile ascoltare l'audio del TV tramite questo prodotto utilizzando un unico cavo HDMI.

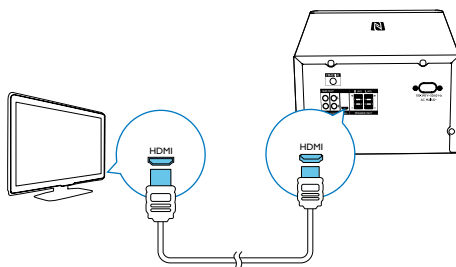

- 1 Collegare il connettore **HDMI** del dispositivo al connettore **HDMI ARC** sul TV mediante un cavo HDMI ad alta velocità (non in dotazione).
 - Il connettore **HDMI ARC** sul TV potrebbe riportare una dicitura diversa. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.
- 2 Attivare le funzionalità HDMI-CEC sul TV. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.

- L'HDMI-CEC è una funzionalità che permette il controllo dei dispositivi conformi a CEC connessi attraverso HDMI tramite un unico telecomando, nonché il controllo del volume sia per il televisore, sia per la funzione Home Theater.

- 3 Se non è possibile ascoltare l'audio del TV tramite il dispositivo, impostare l'audio manualmente.

Opzione 2: collegamento al TV tramite opzione HDMI standard

Migliore qualità video


Se il TV non è conforme allo standard HDMI ARC, collegare il prodotto al TV tramite un collegamento HDMI standard.

- 1 Collegare il connettore **HDMI** del prodotto al connettore **HDMI** sul TV mediante un cavo HDMI ad alta velocità (non in dotazione).
- 2 Collegare un cavo audio per sentire il sonoro del TV tramite il prodotto.
- 3 Attivare le funzionalità HDMI-CEC sul TV. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.
 - L'HDMI-CEC è una funzionalità che permette il controllo dei dispositivi conformi a CEC connessi attraverso HDMI tramite un unico telecomando, nonché il controllo del volume sia per il televisore che per il prodotto.
- 4 Se non è possibile ascoltare l'audio del TV tramite il prodotto, impostare l'audio manualmente.

Opzione 3: collegamento al TV tramite Composite Video

Qualità video di base

Se il TV non ha connettori HDMI, usare un collegamento composite video. Il collegamento composite non supporta video ad alta definizione.

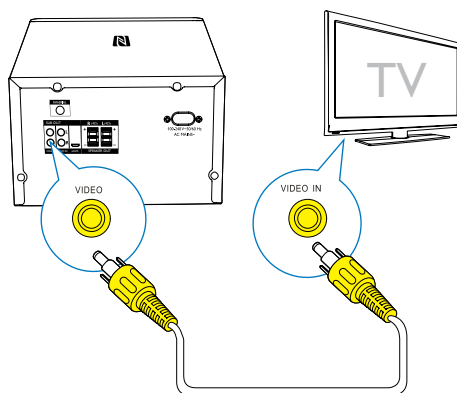


- 1 Con un cavo video composito, collegare il connettore **VIDEO** del prodotto al connettore **VIDEO IN** del TV.
 - Il connettore composite video potrebbe riportare la dicitura **AV IN**, **COMPOSITE** o **BASEBAND**.
- 2 Collegare un cavo audio per sentire il sonoro del TV tramite il prodotto.
- 3 Mentre si guardano i programmi TV, premere più volte **SOURCE** sul prodotto per selezionare l'ingresso audio corretto.
- 4 Mentre si guardano video in TV, impostare il televisore sull'ingresso video corretto. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.

Nota

- Se il TV non dispone di un connettore DVI, è possibile usare un adattatore HDMI/DVI per il collegamento al TV. Alcune delle funzionalità, tuttavia, potrebbero non essere disponibili.

Collegamento dell'antenna FM

Collegare un'antenna FM a questo dispositivo prima di ascoltare la radio.

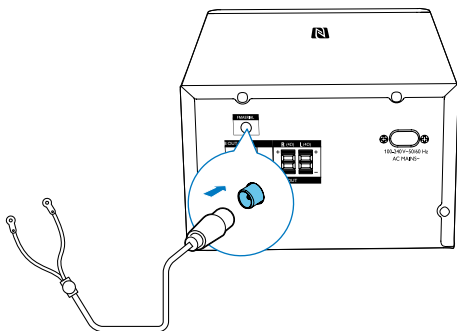


Collegamento dell'alimentazione



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

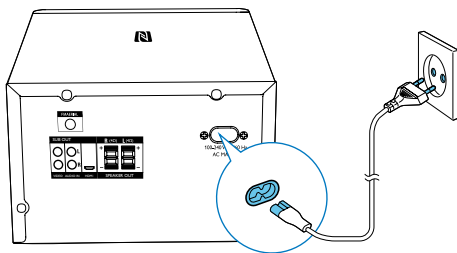

Preparazione del telecomando




Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Inserimento della batteria del telecomando:

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire le batterie AAA in dotazione rispettando la polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

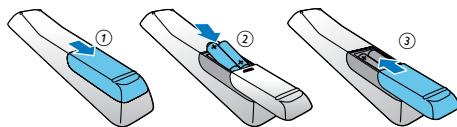

Dimostrazione delle caratteristiche

In modalità standby, tenere premuto ■ per tre secondi per la dimostrazione delle caratteristiche di questo dispositivo.

↳ Le funzioni sono visualizzate una ad una attraverso il pannello del display.

- Per disattivare la dimostrazione, premere nuovamente ■.

Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando per tre secondi.
↳ Viene visualizzato il formato **[24H]** o **[12H]**.

- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare il formato dell'ora **[24H]** o **[12H]**.
- 3 Premere **CLOCK** per confermare.
↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l'ora e i minuti.



Nota

- Se entro 90 secondi non viene premuto alcun tasto, il sistema esce automaticamente dalla modalità di impostazione dell'orologio.



Suggerimento

- È possibile visualizzare le informazioni relative all'ora in modalità di accensione premendo **CLOCK**.

Accensione

Premere **⏻**.

↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

Per impostare la modalità standby sull'unità, premere nuovamente **⏻**.

↳ L'orologio (se impostato) viene visualizzato sul display.

Passaggio alla modalità ECO Standby:

Tenere premuto **⏻** per più di due secondi.

↳ Il pannello del display si attenua.



Nota

- L'unità passa in modalità Standby Eco Power dopo essere rimasta per 3 ore in modalità standby.

Passaggio dalla modalità standby alla modalità ECO Standby e viceversa:

Tenere premuto **⏻** per più di due secondi.

Ricerca del canale di visualizzazione corretto

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **DISC**.
- 2 Accendere il televisore e selezionare il canale di ingresso video corretto in uno dei modi descritti di seguito:
 - Passare al canale con il numero più basso sul televisore, quindi premere il tasto di scelta canale precedente fino a che non compare la schermata blu.
 - Premere più volte il tasto **SOURCE** sul telecomando del televisore.



Suggerimento

- Il canale di ingresso video è compreso tra quello con il numero più basso e quello con il numero più alto e può essere denominato **FRONT, A/V IN, VIDEO** ecc. Per informazioni su come selezionare l'ingresso corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore.

Scelta del sistema TV corretto

Se il video non viene visualizzato correttamente, modificare questa impostazione. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata sul valore più comune per il paese di appartenenza.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Selezionare **[Configur.] -> [Video] -> [Sistema TV]**.
- 3 Selezionare un'impostazione e premere **OK**.
 - **[PAL]**- Per TV con sistema di colori PAL.
 - **[Multi]**- Per TV compatibili con entrambi i formati PAL e NTSC.
 - **[NTSC]**- Per TV con sistema di colori NTSC.

- 4 Per tornare al menu precedente, premere ↩.
- 5 Per uscire dal menu, premere ⬆.

Modifica della lingua del menu di sistema

- 1 Premere ⬆.
- 2 Selezionare **[Configur.]** -> **[Generale]** -> **[Lingua OSD]** e premere **OK**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
- 4 Per uscire dal menu, premere ⬆.

Impostazione di EasyLink (controllo HDMI-CEC)

Questo sistema Home Theater supporta la tecnologia Philips EasyLink che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi che supportano la funzione EasyLink e che sono collegati tramite connettori HDMI possono essere controllati mediante un solo telecomando.

Nota

- A seconda del produttore, la tecnologia HDMI-CEC può chiamarsi in vari modi. Per informazioni sul dispositivo, vedere il relativo manuale dell'utente.
- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Operazioni preliminari

- Collegare il prodotto al dispositivo compatibile HDMI-CEC attraverso un collegamento HDMI.
- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida e poi commutare il TV impostandolo sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.

Attivazione di Easylink

- 1 Premere ⬆.
- 2 Selezionare **[Configur.]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Video]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Configur. HDMI]> [Imp. EasyLink] > [EasyLink] (EasyLink)> [Attivo]**.
- 5 Attivare le funzionalità HDMI-CEC sul TV e sugli altri dispositivi. Per informazioni, fare riferimento al manuale del TV o degli altri dispositivi.
 - Sul TV, impostare l'uscita audio su "Amplifier" (anziché su altoparlanti TV). Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.

Comandi EasyLink

Con EasyLink, è possibile controllare il sistema Home Theater; il TV e altri dispositivi collegati compatibili HDMI-CEC con un unico telecomando.

- **[Ripr. One Touch]** (Riproduzione one-touch): se la riproduzione one-touch è consentita, premere  sul telecomando del proprio Home Theater per disattivare la funzione standby sul TV.
- **[Stdby OneTouch]** (Standby One-touch): se sul sistema Home Theater è abilitata la funzione standby One-touch, è possibile attivare la modalità standby con il telecomando del TV o di altri dispositivi HDMI-CEC.
- **[Controllo audio sis]** (Controllo audio del sistema): se è attivo il controllo audio del sistema, quando viene avviata la riproduzione sul dispositivo, il sonoro del dispositivo collegato viene riprodotto automaticamente dagli altoparlanti del sistema Home Theater.
- **[Mappatura audio]** (Mappatura ingressi audio): se il sistema di controllo audio non funziona, eseguire la mappatura del dispositivo collegato al connettore di ingresso audio corretto sul proprio sistema Home Theater.

- Per modificare le impostazioni del controllo EasyLink, premere , selezionare **[Configur.]** > **[Video]** > **[Configur. HDMI]** > **[Imp. EasyLink]** > **[EasyLink]**.

Impostazione dell'audio

Se non è possibile sentire l'audio di un dispositivo collegato tramite gli altoparlanti del sistema Home Theater, verificare quanto riportato di seguito:


- accertarsi di aver abilitato EasyLink su tutti i dispositivi e
- sul TV, impostare l'uscita audio su "Amplifier" (anziché sugli altoparlanti TV). Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV e
- configurare il controllo audio EasyLink.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Configur.]**, quindi premere OK.
- 3 Selezionare **[Video]**, quindi premere OK.
- 4 Selezionare **[Configur. HDMI]** > **[Imp. EasyLink]** > **[Controllo audio sis]** (Controllo audio del sistema) > **[Attivo]**.
 - Per riprodurre l'audio dagli altoparlanti del TV, selezionare **[Disattivo]** e saltare i passaggi seguenti.
- 5 Selezionare **[Configur. HDMI]** > **[Imp. EasyLink]** > **[Mappatura audio]** (mappatura audio).
- 6 Seguire le istruzioni su schermo per eseguire la mappatura del dispositivo collegato agli ingressi audio sul sistema Home Theater:
 - Se si collega l'Home Theater al TV attraverso un collegamento **HDMI ARC**, accertarsi che l'audio del TV sia mappato sull'ingresso ARC dell'Home Theater.

4 Riproduzione

Riproduzione da disco

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **DISC**.
- 2 Premere  per aprire il vassoio del disco.
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- 4 Premere  per chiudere il vassoio del disco.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere .

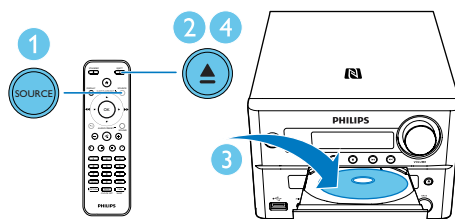

Utilizzo del menu del disco

Quando si inserisce un disco DVD/(S)VCD, sullo schermo del televisore, potrebbe venire visualizzato un menu.

Premere **MENU** per accedere o uscire dal menu del disco manualmente.

Per un disco VCD dotato della funzione PBC (Playback Control, controllo della riproduzione) (solo versione 2.0):

La funzione PBC consente di riprodurre in maniera interattiva i dischi VCD a seconda del tipo di menu su schermo.

Durante la riproduzione, premere **MENU** per attivare o disattivare la funzione PBC.

- ↳ Quando la funzione PBC è attiva, la schermata del menu viene visualizzata.
- ↳ Quando la funzione PBC non è attiva, viene avviata la riproduzione normale.

Selezione di una lingua per la riproduzione audio

Durante la riproduzione del disco, premere **AUDIO** (▼) per selezionare la lingua dell'audio per un video DVD o DivX (Home Theater 3.1).

↳ Vengono visualizzate le seguenti opzioni di lingua. Se il canale audio selezionato non è disponibile, viene utilizzato quello predefinito del disco.

Nota

- Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua solo tramite il menu del disco. Premere **MENU** per accedere al menu.

Selezione della lingua per i sottotitoli

Durante la riproduzione, premere più volte **SUBTITLE** (▲) per selezionare una lingua per i sottotitoli per un video DVD o DivX (Home Theater 3.1).

Nota

- Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua solo tramite il menu del disco. Premere **MENU** per accedere al menu principale del disco.

Ripresa della riproduzione dall'ultimo punto di arresto

Nota

- Questa funzione è disponibile soltanto per la riproduzione CD/DVD/VCD/DivX.

In modalità di arresto e quando il disco è stato rimosso, premere ►||.

Per annullare la modalità di ripristino e arrestare la riproduzione completamente:
In modalità di arresto, premere ■.

Modifica del canale audio

Nota

- Questa funzione è disponibile solo per video VCD e DivX (Home Theater 3.1).


Durante la riproduzione, premere più volte **AUDIO** per selezionare il canale audio disponibile sul disco:

- **[Mono Sx]**
- **[Mono Dx]**
- **[Mix-Mono]**
- **[Stereo]**

Riproduzione da USB o dischi registrati

È possibile riprodurre DivX (Home Theater 3.1)/MP3/file immagini JPEG copiati su CD-R/RW, DVD registrabili o dispositivi di archiviazione USB (questa unità non è compatibile con dispositivi USB via cavo).

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **DISC** o **USB**.
- 2 Inserire un disco o collegare un dispositivo di archiviazione USB.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

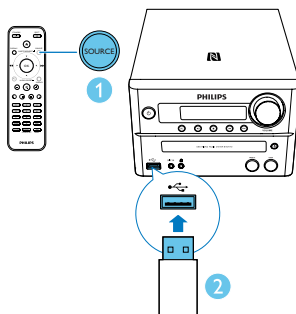

Per riprodurre un file specifico:

- 1 Premere ■ per interrompere la riproduzione.

- 2 Premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella, quindi premere OK per confermare.
 - Per tornare al menu precedente, premere ↶.
- 3 Premere ▲ / ▼ per selezionare un file nella cartella.
- 4 Premere ►|| per avviare la riproduzione.

Nota

- È possibile riprodurre solo video DivX (Home Theater 3.1) noleggiati o acquistati con il codice di registrazione DivX dell'unità.
- Sono supportati i file dei sottotitoli con le seguenti estensioni: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, che, tuttavia, non vengono visualizzati nel menu di navigazione del file.
- Il nome del file dei sottotitoli deve essere lo stesso del file del film.

Riproduzione di una presentazione con musica di sottofondo

Questo dispositivo può riprodurre file MP3 e foto JPEG simultaneamente.

Nota

- I file MP3 e JPEG devono essere memorizzati nello stesso disco o dispositivo di archiviazione USB.


- 1 Riproduzione di un file MP3/WMA.
- 2 Selezionare la cartella/album di foto e premere ►|| per avviare la riproduzione della presentazione.
 - ↳ La presentazione ha inizio e termina solo dopo aver visualizzato tutte le immagini contenute nell'album o nella cartella.
 - ↳ L'audio continua fino alla fine dell'ultimo file.
- Per tornare al menu precedente, premere ↶.
- Per interrompere la presentazione, premere ■.

Caricamento del dispositivo

È possibile caricare il proprio dispositivo attraverso la presa USB di questo prodotto con un cavo USB (non fornito).

Nota

- La corrente massima per la carica USB è di 1 A.
- Non sono garantiti tutti i dispositivi per la carica USB.

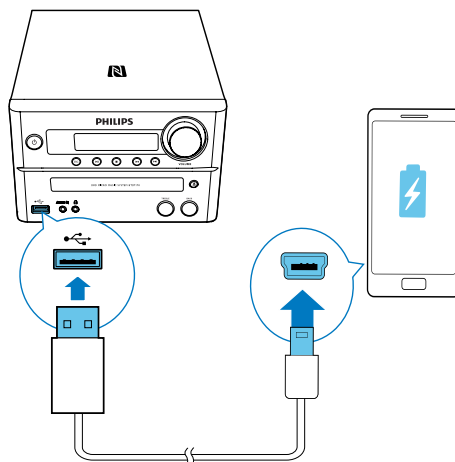

Controllo della riproduzione

▲ / ▼	Selezionare una cartella.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Consentono di avanzare/ riavvolgere rapidamente.
◀◀ / ▶▶	Consente di passare al titolo/ capitolo/brano/file precedente o successivo
►	Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
■	Interruzione della riproduzione.
+/-	Consente di aumentare o ridurre il volume.
🔊	Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.

SOUND	Premere SOUND per selezionare la modalità alti o bassi e poi premere VOL + /- per regolare il volume degli alti o dei bassi.
DISPLAY	Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione.

Selezione dei brani

- 1 Premere i pulsanti numerici per attivare la selezione dei brani.
↳ Il numero totale dei brani viene visualizzata sullo schermo.
- 2 Premere tre i tasti numerici in sequenza per selezionare un brano (Numero totale dei brani < 999) oppure premere quattro pulsanti numerici in sequenza per selezionare un brano (numero totale dei brani > = 1000)
Per esempio: premere 001 per selezionare il brano 1 oppure 0002 per selezionare il brano 2.
- 3 Premere **OK** per confermare.

Opzioni di riproduzione

In modalità di riproduzione **DISC/USB**, premere **OPTION** per selezionare le varie opzioni di riproduzione.

- **[PBC]**: consente di attivare/disattivare il controllo della riproduzione.
- **[Formato]**: consente di selezionare un formato di visualizzazione delle immagini che si adattano allo schermo TV.
- **[Angol]**: consente di cambiare l'angolo di visualizzazione.

Nota

- Alcuni DVD contengono scene alternative registrate ad angolazioni diverse. Per tali DVD, è possibile selezionare le scene alternative disponibili.

- **[Microfono]**: consente di attivare o disattivare l'uscita audio del microfono.
- **[Imp. karaoke]**: consente di aumentare o diminuire il livello del volume e dell'eco dell'ingresso del microfono nonché la tonalità della musica.
- **[Vocale]**: consente di selezionare le varie modalità audio Karaoke, oppure di disattivare la voce originale.
- **[Zoom]**: durante la riproduzione video, consente di ingrandire/rimpicciolire l'immagine.
- **[Ripeti]**: consente di scegliere un'opzione di riproduzione continua o di disattivarla.
- **[VAI A]**: durante la riproduzione video, consente di specificare una posizione per avviare la riproduzione inserendo il tempo o il numero desiderati.
- **[Indietro lento]** e **[Avanti lento]**: durante la riproduzione video, consente di selezionare una velocità di riproduzione in avanti/indietro bassa.

Passaggio al brano desiderato

Per i CD:

Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un altro brano.

Per dischi MP3 e USB:

- 1 Premere **▲ / ▼** per selezionare un album o una cartella.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un brano o un file.

Karaoke

È possibile collegare un microfono (non in dotazione) e cantare seguendo la sorgente musicale.

Nota

- Prima di collegare un microfono, impostare il volume del microfono al minimo per evitare suoni distorti.

- 1 Inserire un disco per il karaoke.
- 2 Collegare un microfono alla presa **MIC IN** di questo prodotto.
- 3 Premere **↗**, quindi selezionare **[karaoke]**.
- 4 Attivare l'uscita audio del microfono (vedere "**Regolazione delle impostazioni Karaoke**").
- 5 Riprodurre un disco per il karaoke e cantare utilizzando il microfono.

Regolazione delle impostazioni Karaoke

- **[Microfono]**: consente di attivare o disattivare l'uscita audio del microfono.
- **[Volume Mic]**: consente di regolare il volume del microfono.
- **[Livello Eco]**: consente di regolare il livello dell'eco.
- **[Puntegg. karaoke]**: consente di disattivare la funzione di punteggio del Karaoke o di selezionare un livello (base/intermedio/avanzato). Se è selezionato un livello, il punteggio viene visualizzato dopo la fine di ciascuna canzone.
- **[Gara di canzoni]**: consente di effettuare una gara cantando fino a 4 canzoni fra vari partecipanti e di visualizzare il risultato.

- 1) Nell'opzione **[Puntegg. karaoke]**, selezionare un livello (base/intermedio/avanzato).
- 2) Nell'opzione **[Gara di canzoni]**, avviare la gara.
 - ↳ Viene visualizzato il menu di scelta delle canzoni.
- 3) Immette un brano (VCD/SVCD) o un titolo/capitolo (DVD) come prima canzone. Possono essere selezionati fino a 4 brani.
- 4) Selezionare quindi **[Inizia]** e premere **OK** per avviare la riproduzione dei brani selezionati.
 - ↳ Dopo la riproduzione di tutti i brani selezionati, viene visualizzato il risultato della gara.

- **[Cambio nota]**: consente di regolare il livello di tono per adeguarsi alla voce di chi canta.
- **[Vocale]**: consente di selezionare le varie modalità audio Karaoke, oppure di disattivare la voce originale.

Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth

Nota

- Prima di associare un dispositivo a questo sistema, leggere il suo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra il sistema e il dispositivo può ridurre la portata di funzionamento.
- Il raggio effettivo di funzionamento tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).
- L'unità può memorizzare fino a 8 dispositivi Bluetooth precedentemente collegati.

Per ascoltare la musica attraverso l'altoparlante in modalità wireless, è necessario associare il dispositivo Bluetooth all'unità. Scegliere il metodo di associazione Bluetooth preferito sulla base dei presupposti elencati sotto.

Presupposto	Metodo di associazione
Il dispositivo Bluetooth supporta sia la tecnologia NFC (Near Field Communication) sia quella A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).	Scegliere l'opzione 1 (consigliata) o l'opzione 2.
Il dispositivo Bluetooth in uso supporta solo la tecnologia A2DP.	Scegliere l'opzione 2.

Associazione e collegamento

Opzione 1: associazione e collegamento attraverso NFC


NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente le comunicazioni wireless a corto raggio tra svariati dispositivi con essa compatibili, ad esempio telefoni cellulari e tag con circuiti integrati. Grazie alla funzione NFC, è possibile stabilire facilmente la comunicazione dati toccando il simbolo in questione o l'ubicazione designata su dispositivi compatibili NFC.

Nota

- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi NFC.


- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **BT**.
↳ Viene visualizzato **[BT]** (Bluetooth).
↳ La spia Bluetooth lampeggia in blu.
- 2 Attivare la funzione NFC sul dispositivo Bluetooth (per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del dispositivo).
- 3 Tenere l'area NFC del dispositivo esterno e quella del prodotto entro 2 cm.
- 4 Al primo utilizzo, accettare l'associazione con **"PHILIPS BTD7170"** e, se necessario, inserire la password di associazione "0000".

↳ Se l'associazione e la connessione vengono stabilite correttamente, la spia Bluetooth diventa blu fissa e il sistema emette un segnale acustico.

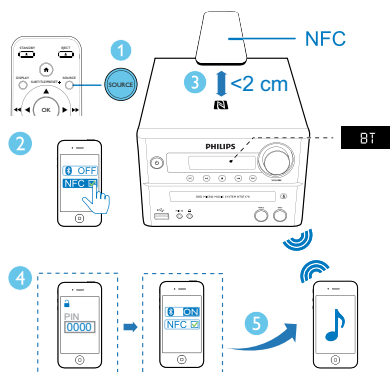

Opzione 2: associazione e collegamento manuali

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **BT**.
↳ Viene visualizzato **[BT]** (Bluetooth).
↳ La spia Bluetooth lampeggia in blu.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati (consultare il manuale dell'utente del dispositivo).
- 3 Selezionare **"Philips BTD7170"** sul dispositivo Bluetooth, quindi inserire "0000" come password per l'associazione (se necessario).
↳ Se l'associazione e la connessione vengono stabilite correttamente, la spia Bluetooth diventa blu fissa e il sistema emette un segnale acustico.

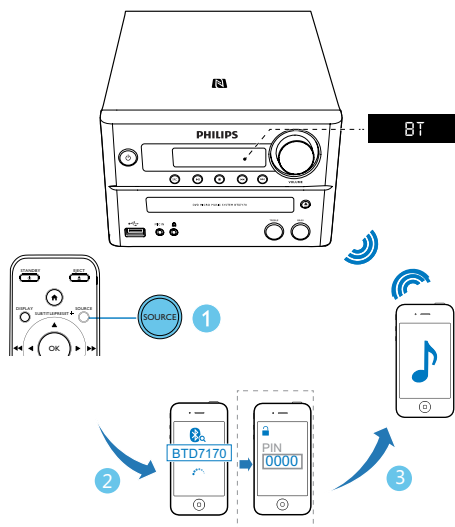

Riproduzione di musica tramite Bluetooth

- È possibile riprodurre audio sul dispositivo Bluetooth collegato a questo prodotto.
↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth agli altoparlanti di questo prodotto.

Per disconnettere il dispositivo abilitato Bluetooth:

- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo; oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Per cancellare la cronologia di associazione Bluetooth:

- Tenere premuto ►|| sul dispositivo principale per otto secondi.
↳ Dopo l'avvenuta cancellazione, viene emesso un segnale acustico.

5 Ascolto della radio

Sintonizzazione su una stazione radio



Suggerimento

- Accertarsi di aver collegato l'antenna FM in dotazione.
- Posizionare l'antenna a debita distanza da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **TUNER**.
- 2 Tenere premuto ◀/▶ (◀◀/▶▶) per più di due secondi.
↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione debole:

Premere più volte ◀/▶ (◀◀/▶▶) fino a trovare la ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM



Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate (FM).

In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROG** per tre secondi per attivare la programmazione automatica.

- ↳ Viene visualizzato **[AUTO]** (auto).
- ↳ L'unità memorizza automaticamente tutte le stazioni radio FM disponibili e trasmette la prima.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

- 1 Sintonizzazione su una stazione radio FM
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
↳ La scritta **[PROG]** (programma) lampeggia.
- 3 Premere ripetutamente **▲ / ▼** per selezionare un numero.
- 4 Premere nuovamente **PROG** per confermare.
↳ Viene visualizzata la frequenza della stazione preimpostata.
- 5 Ripetere i passaggi descritti sopra per memorizzare altre stazioni FM.



Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità FM, premere **PRESET +/-** (**▲ / ▼**) (o premere direttamente un numero) per selezionare una stazione radio preimpostata.

Visualizzazione delle informazioni RDS

Per RDS (acronimo di Radio Data System, Sistema Dati Radio), si intende un servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare ulteriori informazioni.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.

- 2 Premere ripetutamente **RDS** per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili).
 - Messaggio di testo della radio
 - Tipo di programma
 - Frequenza
 - Stereo o mono



Suggerimento

- Esistono delle definizioni dei tipi di programmi RDS (vedere "Informazioni sul prodotto" > "Tipi di programmi RDS").

Selezione della trasmissione stereo/mono



Nota

- La trasmissione stereo è l'impostazione predefinita per la modalità sintonizzatore.
- Al fine di migliorare la ricezione delle stazioni con segnali deboli, impostare l'audio mono.

In modalità sintonizzatore FM, premere **OK** per passare da mono a stereo.

6 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

Questa unità può essere utilizzata come sveglia. Come sorgente della sveglia è possibile selezionare le opzioni DISC, TUNER o USB.

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SLEEP/TIMER** per tre secondi.
↳ Viene visualizzato **[SET TIMER]** (imposta timer), seguito dalla scritta **[DISC]** (disco) che inizia a lampeggiare.
- 2 Premere **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) più volte per selezionare una sorgente della sveglia (**DISC**, **TUNER** o **USB**).
- 3 Premere **SLEEP/TIMER** (oppure **OK**) per confermare.
↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare le ore, i minuti e regolare il volume della sveglia.

Nota

- Se entro 90 secondi non viene premuto alcun tasto, l'unità esce automaticamente dalla modalità di impostazione del timer.

Per attivare/disattivare la sveglia:

Premere **SLEEP/TIMER** ripetutamente per visualizzare le informazioni sulla sveglia e attivare o disattivare la sveglia stessa.

- ↳ Se il timer è attivo, compare la scritta .
- ↳ Se il timer viene disattivato, viene visualizzato **[TIMER OFF]** (timer spento) e  scompare.



Suggerimento

- Se è stata selezionata la sorgente DISC/USB ma non è inserito alcun disco o non è collegato alcun dispositivo USB, il sistema passa automaticamente alla modalità sintonizzatore.

Impostazione del timer di spegnimento


Per impostare il timer di spegnimento, in modalità di accensione, premere **SLEEP/TIMER** ripetutamente per selezionare un periodo di tempo preimpostato (in minuti).

- ↳ Quando il timer di spegnimento è attivo, viene visualizzato **zzz**. Altrimenti, **zzz** scompare.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Attraverso questa unità è inoltre possibile ascoltare un dispositivo esterno tramite cavo audio.

- 1 Premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare la sorgente **AUDIO IN**.
- 2 Collegare un cavo audio (non in dotazione) tra:
 - le prese **AUDIO IN (L e R)** sul retro dell'unità
 - e il jack per le cuffie sul dispositivo audio esterno.
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo (vedere il manuale dell'utente relativo).

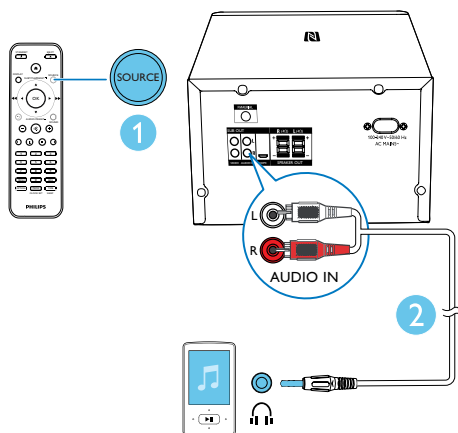

7 Regolazione delle impostazioni

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare la pagina **[Configur.]**.
- 3 Selezionare un'impostazione e premere **OK**.
 - Per tornare al menu precedente, premere **◀**.
 - Per uscire dal menu, premere **▲**.

Ascolto tramite cuffie

Inserire le cuffie (non in dotazione) nella presa  sulla parte anteriore di questo prodotto.

Impostazioni generali

Nella pagina **[Generale]**, è possibile impostare le seguenti opzioni:

[Blocca Disco]: consente di bloccare o sbloccare un disco.

[Lingua OSD]: consente di selezionare la lingua del display OSD.

[DivX(R) VOD Code]: consente di visualizzare il codice di registrazione DivX(R).



Nota

- Consente di immettere il codice di registrazione DivX quando si acquistano o noleggiavano video da <http://vod.divx.com/>. I video DivX noleggiati o acquistati tramite il servizio DivX® VOD (Video On Demand) possono essere riprodotti solo sul dispositivo su cui sono registrati.

Impostazioni video

Nella pagina **[Video]**, è possibile impostare le seguenti opzioni:

[Sistema TV]: se il video non viene visualizzato correttamente, modificare questa impostazione. Per impostazione predefinita, questa opzione è

impostata sul valore più comune per il paese di appartenenza.

- **[PAL]:** per TV con sistema di colori PAL.
- **[Multi]:** per TV compatibili con entrambi i formati PAL e NTSC.
- **[NTSC]:** per TV con sistema di colori NTSC.

[Mod. Visualizzazione] (Visualizzazione TV): il formato TV determina il formato dello schermo in base al tipo di TV collegato.



- **[4:3 Pan Scan]:** visualizzazione altezza completa con lati tagliati.
- **[4:3 Letterb.]:** visualizzazione schermo ampio con barre nere in alto e in basso nello schermo.
- **[16:9]:** rapporto 16:9.

[impost Colore]: consente di selezionare una serie di opzioni per i colori delle immagini.

- **[Standard]:** impostazione colori originali.
- **[Luminoso]:** impostazione colori vivaci.
- **[Freddo]:** impostazione colori tenui.
- **[Personale]:** personalizzazione delle impostazioni dei colori. Impostare il livello di luminosità, contrasto, tinta e saturazione dei colori, quindi premere **OK**.

[HD JPEG] (JPEG HD): consente di selezionare una serie di opzioni per i colori delle immagini.

[Configur. HDMI]: accedere alla configurazione seguente attraverso il collegamento HDMI.

- **[Risoluzione]:** consente di selezionare una risoluzione per i video ad alta definizione.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI Deep Color): consente di ricreare un mondo naturale sullo schermo del proprio TV grazie alla visualizzazione di immagini con miliardi di colori. Il sistema Home Theater deve essere collegato a un TV che dispone di funzionalità Deep Color tramite cavo HDMI.

- **[Wide Screen]:** consente di selezionare un formato di visualizzazione per i video in maxi-schermo.
- **[Imp. EasyLink]:** consente di impostare il controllo EasyLink.

Impostazioni audio

Nella pagina **[Audio]**, è possibile impostare le seguenti opzioni:

[Audio HDMI]: consente di impostare l'uscita audio HDMI dal TV o di disabilitare tale uscita dal TV.

[Sinc. audio]: consente di selezionare il ritardo dell'audio se il video e l'audio non sono sincronizzati.

[Modalità Suono]: consente di disattivare o selezionare la modalità audio preferita.

- **[Original]** (originale)
- **[Modalità film]**
- **[Modalità musica]**
- **[Gaming]** (giochi)
- **[News]** (notizie)

[Modalità Notte]: consente di attutire i suoni più forti e schiarire i suoni bassi per guardare DVD a basso volume, senza disturbare gli altri.

- **[Attivo]:** per la visualizzazione a basso volume durante la notte (solo DVD).
- **[Disattivo]:** garantisce un audio surround nell'intera gamma dinamica.

Preferenze

Nella pagina **[Preferenze]**, è possibile impostare le seguenti opzioni:

[Audio]: consente di selezionare la lingua dell'audio preferita per la riproduzione del disco.

[Sottotit]: consente di selezionare la lingua dei sottotitoli preferita per la riproduzione del disco.

[Menu Disco]: consente di modificare la lingua preferita per il menu disco.

Nota

- Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata la lingua predefinita.
- Per alcuni dischi, è possibile modificare la lingua dei sottotitoli e dell'audio solo tramite il menu del disco.

[Ctrl genitori]: consente di limitare l'accesso ai dischi inadatti ai bambini. I dischi di questo tipo devono essere stati registrati in base a una scala di valutazioni.

- 1) Premere **OK**.
- 2) Selezionare un livello di classificazione, quindi premere **OK**.
- 3) Premere i tasti numerici per immettere la password.

Nota

- I dischi a cui è stato assegnato un livello superiore a quello selezionato in **[Ctrl genitori]** vengono riprodotti soltanto se si immette la password.
- La classificazione dei contenuti è regolata dalle norme vigenti nei vari Paesi. Per consentire la riproduzione di tutti i dischi, selezionare **[8 X Adult]**.
- Alcuni dischi riportano una classificazione, ma questa non è registrata sul supporto e, pertanto, non ha alcun effetto sulla riproduzione.

[PBC]: consente di riprodurre in maniera interattiva i dischi VCD a seconda del tipo di menu su schermo.

- **[Attivo]:** viene visualizzata la schermata del menu.
- **[Disattivo]:** riprende la riproduzione normale.

[Password]: consente di modificare la password per il controllo genitori. La password predefinita è 000000.

- 1) Premere i tasti numerici per immettere le cifre "000000" oppure la password corrente nel campo **[Vecc Password]**.
- 2) Immettere la password nel campo **[Nuov Password]**.
- 3) Immettere nuovamente la password nel campo **[Conferm PSW]**.
- 4) Premere **OK** per uscire dal menu.

Nota

- Se non si ricorda la password, immettere "000000" prima di impostare una nuova password.

[Sottotit DivX]: consente di selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli DivX.

Nota

- Assicurarsi che il file del sottotitolo abbia esattamente lo stesso nome del file del film. Se, ad esempio, il nome file del film è "film.avi", il file di testo dovrà essere denominato "film.sub" o "film.srt".

[Info vers.]: consente di visualizzare la versione software del dispositivo.

[Predefinito]: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica ad eccezione della password e delle impostazioni genitori.

8 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza in uscita massima	150 W
Risposta in frequenza	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Rapporto segnale/ rumore	≥ 70 dBA
Distorsione totale armonica	< 1%
Ingresso Aux	600 mV RMS

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 ohm
Driver altoparlanti	Woofer da 5,25" + tweeter da 25 mm
Sensibilità	>84 dB/m/W
Tipo di connettore	connettore RCA
Consigli relativi al subwoofer	100 W a 10% THD
Potenza RMS	30 Hz - 200 Hz
Risposta in frequenza	>22K
Impedenza in ingresso	

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD- RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bit/44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 1% (1 kHz)
Risposta in frequenza	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Rapporto segnale/ rumore	>70 dBA

USB

Versione USB diretta	2.0 a velocità piena
Carica tramite USB	1 A

Bluetooth

Versione Bluetooth	V2.1 + EDR/supporto APT-X
Banda di frequenza	Banda ISM da 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Portata	10 m (spazio libero)

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizza- zione	87,5-108 MHz
Griglia di sintonizza- zione	50 kHz
Sensibilità	
- Mono, rapporto seg- nale/rumore	< 22 dBf
- Stereo, rapporto seg- nale/rumore	< 45 dBf
Selettività di ricerca	< 30 dBf
Distorsione totale armonica	< 3%
Rapporto segnale/ rumore	> 45 dBA

Informazioni generali

Alimentazione CA 100-240 V~, 50/60 Hz

Consumo energetico durante il funzionamento 50 W

Consumo energetico in modalità Standby < 0,5 W
Eco Power

Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale 230 x 145 x 240 mm
(L x A x P)

- Cassa altoparlanti 173 x 261 x 241 mm
(L x A x P)

Peso

- Unità principale 2,9 kg

- Cassa altoparlanti 2 x 3,1 kg

Formati dei dischi supportati

- DVD (Digital Video Disc)
- CD Video (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digital Video Disc + riscrivibili (DVD+RW)
- Compact Disc (CD)
- File immagini (Kodak, JPEG) su CDR(W)
- Disco DivX(R) su CD-R(W)
DivX 3.11, 4.x e 5.x

Formati dei CD MP3 supportati

- ISO 9660
- Carico max. titolo/nome album: 12 caratteri
- Carico max. di titoli più album: 255.
- Carico max. di livelli di directory: 8.
- Carico max. di album: 32.
- Carico max. di brani MP3: 999.
- Frequenze di campionamento supportate per i dischi MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Velocità di trasferimento supportate per i dischi MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Formati disco non supportati:

- *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
- *.PLS, *.WAV
- Nome album/titolo non in inglese
- Dischi registrati in formato Joliet
- MP3 Pro e MP3 con tag ID3

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati USB supportati:

- Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)

Formati USB non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che pertanto non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato WMA, AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Tipi di programma RDS

NO TYPE	Nessun tipo di programma RDS
NEWS (Notizie)	Notiziari
AFFAIRS	Politica e attualità
INFO	Programmi speciali di carattere divulgativo
SPORT	Sport
EDUCATE	Istruzione e formazione avanzata
DRAMA	Letteratura e commedie radiofoniche
CULTURE	Cultura, religione e società
SCIENCE	Scienza
VARIED	Programmi di intrattenimento
POP M	Musica pop
ROCK M	Musica rock
MOR M	Musica leggera
LIGHT M	Musica classica leggera
CLASSICS	Musica classica
OTHER M	Programmi musicali speciali
WEATHER	Previsioni del tempo
FINANCE	Finanza
CHILDREN	Programmi per bambini
SOCIAL	Programmi di carattere sociale
RELIGION	Religione
PHONE IN	Programmi con telefonate in diretta
TRAVEL	Viaggi
LEISURE	Divertimento
JAZZ	Musica jazz
COUNTRY	Musica country
NATION M	Musica folkloristica
OLDIES	Musica revival
FOLK M	Musica folk
DOCUMENT	Documentari
TES	Prova sveglia
ALARM	Sveglia

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Accertarsi che il cavo di alimentazione CA del dispositivo sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Verificare che la parte scoperta dei fili degli altoparlanti sia serrata.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.

- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Impossibile impostare la lingua dell'audio o dei sottotitoli

- Il disco non è stato registrato con audio o sottotitoli in più lingue.
- L'impostazione della lingua dell'audio o dei sottotitoli non è consentita sul disco.

Quando si accende il TV, il sistema Home Theater si accende automaticamente.

- Questo comportamento è normale quando si utilizza la funzione Philips EasyLink (HDMI-CEC). Per fare in modo che il sistema Home Theater funzioni in maniera indipendente, disattivare la funzione EasyLink.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Il disco non viene riprodotto

- Inserire un disco leggibile con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- Verificare il tipo di disco, il sistema colore e il codice regionale. Verificare che il disco non sia sporco o graffiato.
- Premere  per uscire dal menu di impostazione del sistema.
- Disabilitare la password per il controllo genitori o modificare il livello di protezione.
- Si è creata della condensa all'interno del sistema. Rimuovere il disco e lasciare acceso il sistema per circa un'ora. Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.

Non viene visualizzata alcuna immagine

- Controllare il collegamento video.

- Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video appropriato.

Immagine in bianco e nero o distorta

- Il disco non è supportato dal sistema standard del TV (PAL/NTSC).
- A volte l'immagine potrebbe risultare leggermente distorta. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- Pulire il disco.

Il formato dello schermo non può essere modificato nonostante sia stata impostata la visualizzazione TV.

- Il formato è fisso sul disco DVD.
- In alcuni sistemi TV il formato non può essere modificato.

Non è possibile riprodurre file video DivX.

- Assicurarsi che il file video DivX sia compatibile.
- Verificare che l'estensione del nome del file sia corretta.
- Per questioni associate ai diritti digitali, i file video con protezione DRM non possono essere riprodotti tramite collegamento video analogico (ad esempio composite, component e SCART). Trasferire i contenuti video su un disco e riprodurli.

EasyLink non funziona.

- Accertarsi che il sistema Home Theater sia collegato a un TV EasyLink di Philips e che l'opzione EasyLink sia attiva.
- Alcune TV di produttori diversi possono chiamare la funzione HDMI CEC in maniera diversa. Controllare il manuale del TV per sapere come attivarla.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a utilizzarne un altro.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Collegare ed estendere completamente l'antenna in dotazione.

La riproduzione di musica non è disponibile sull'unità anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato per riprodurre musica attraverso l'unità in modalità wireless.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Il Bluetooth non può essere collegato con quest'unità.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dall'unità.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per scoprire come abilitare la funzione.
- Questa unità non è in modalità di associazione.
- L'unità è già connessa a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.
- Se si effettua l'associazione e il collegamento tramite NFC, accertarsi di:
 - aver attivato sul dispositivo le funzioni Bluetooth e NFC;
 - aver mantenuto il contatto tra l'area NFC del dispositivo e quella dell'altoparlante fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.

Il telefono cellulare associato continua a connettersi e disconnettersi.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o il cavo di alimentazione è stato scollegato.
- Ripristinare l'orologio/timer.

10 Avviso

CE 0890

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/

CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



**Be responsible
Respect copyrights**

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.



Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi

registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.



"DVD Video" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.



INFORMAZIONI SUL VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo dispositivo è dotato del marchio di certificazione DivX Certified® ufficiale e riproduce video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito divx.com.


INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre i film DivX Video-on-Demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Andare sul sito vod.divx.com per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono usati su licenza.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:

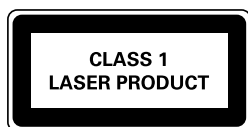

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice
2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

BTD7170_12_UM_V6.0

