

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BTD7170



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Az Ön mikrorendszere	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
	A távvezérlő áttekintése	6
3	Üzembe helyezés	7
	A készülék elhelyezése	7
	Hangszórók csatlakoztatása	8
	Video opciók csatlakoztatása	8
	Az FM-antenna csatlakoztatása.	10
	Tápcsatlakozás bekötése	10
	A távvezérlő előkészítése	10
	Jellemzők bemutatása	10
	Óra beállítása	10
	Bekapcsolás	11
	A megfelelő megtekintési csatorna megkeresése	11
	Megfelelő TV-rendszer kiválasztása	11
	A rendszermenü nyelvének módosítása	12
	EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)	12
4	Lejátszás	14
	Lejátszás lemezről	14
	Lejátszás USB-eszköztől vagy felvettelt tartalmazó lemezről	15
	Lejátszásvezérlés	16
	Zeneszámok választása	16
	Lejátszási lehetőségek	16
	Ugrás egy adott műsorszámra	17
	A karaoke használata	17
	Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről	18
5	Rádióhallgatás	20
	Rádióállomások behangolása	20
	FM rádióállomások automatikus tárolása	20
	FM rádióállomások kézi tárolása	20
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	20
	RDS-információk megjelenítése	20
	A sztereó/monó sugárzás kiválasztása	21
6	Egyéb jellemzők	21
	Ébresztési időzítő beállítása	21
	Elalvási időzítő beállítása	22
	Külső eszköz hallgatása	22
	Fejhallgató használata	22
7	Beállítások módosítása	23
	Általános beállítások	23
	Videó beállítása	23
	Hang beállítása	24
	Testreszabás	24
8	Termékadatok	25
	Termékjellemzők	25
	Támogatott lemezformátumok	26
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	27
	RDS-programtípusok	27
9	Hibakeresés	28
10	Megjegyzés	30

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázat. **VIGYÁZAT!** Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illessze be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illessze.)

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy

működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.

- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata **VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Hallásvédelem



Vigyázat

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

- A hangerő csaloika lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használatá során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
- Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

2 Az Ön mikrorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- videofelvétel megtekintése DVD-/VCD-/SVCD-lemezeiről vagy USB-tárolóeszközről;
- audiolemezek, Bluetooth-kompatibilis eszközök, USB-tárolóeszközök és egyéb külső eszközök hallgatása.
- képek megtekintése lemezeiről vagy USB-tárolóeszközről;
- karaoke funkció mikrofon csatlakoztatásával;
- FM-rádióállomások hallgatása.

Az alábbi hanghatásokkal gazdagíthatja a hangzást:

- TREBLE (magashang)
- BASS (mélyhang)

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




A készülék a következő régióakkal ellátott DVD-lemezeket képes lejátszani:

DVD régiókód	Countries (országok)
	Európa


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 2 hangszóró
- 2 hangszórókábel
- 1 db hálózati adapter
- 1 videokábel (sárga)
- 1 x FM-antenna
- Távvezérlő (2 db AAA elemmel)
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

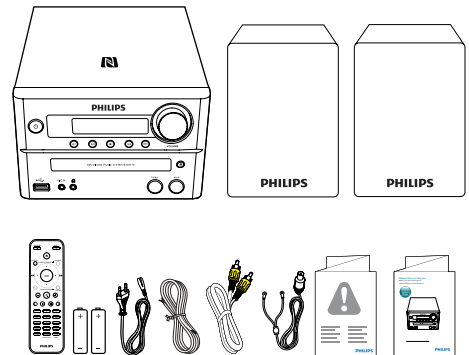

A főegység áttekintése

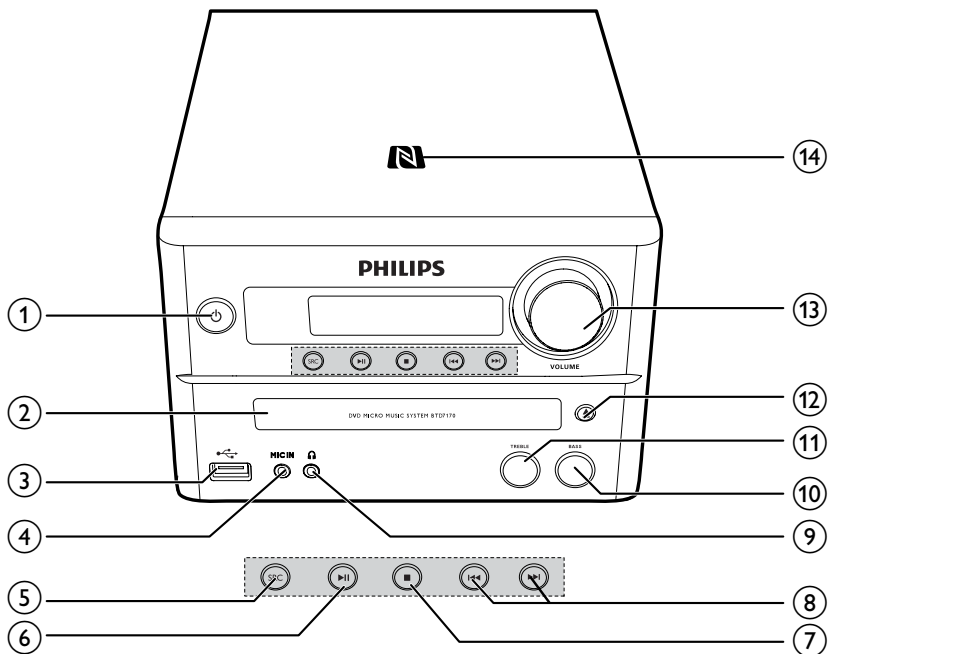


- ① **⏻**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba vagy Eco készenléti üzemmódba kapcsolás.
 - Bluetooth jelzőfény.
- ② **Lemeztálca**
- ③ **USB**
 - USB-aljzat.
- ④ **MIC IN (Mikrofonbemenet)**
 - Mikrofoncsatlakozó
- ⑤ **SRC**
 - Forrás kiválasztása: DISC, USB, TUNER, BT (Bluetooth), AUDIO IN.
- ⑥ **▶||**
 - Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑦ **■**
 - Lejátszás leállítása.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Az idő beállítása.
- ⑨ **🎧**
 - Fejhallgató-csatlakozó.
- ⑩ **BASS (mélyhang)**
 - A mélyhang beállítása
- ⑪ **TREBLE (magashang)**
 - Magashangszint beállítása
- ⑫ **▲**
 - A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- ⑬ **VOLUME**
 - Hangerő beállítása.

14 NFC-terület

- Érintse meg egy NFC (Near Field Communication) kompatibilis eszközzel a Bluetooth-kapcsolat automatikus létrehozásához.

A távvezérlő áttekintése

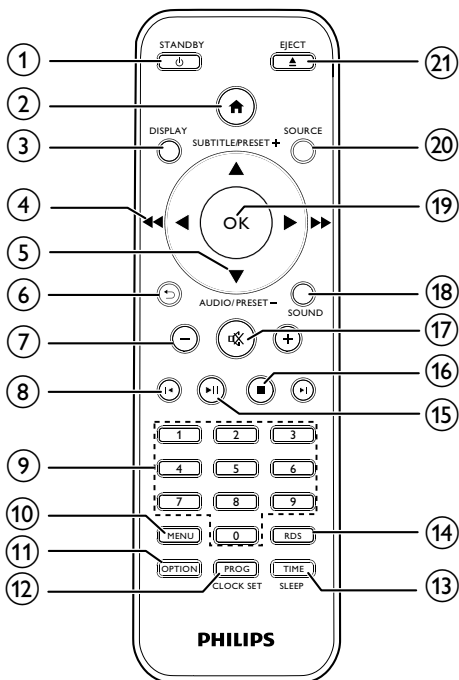

1 STANDBY

- A készülék be- és kikapcsolása.
- Készenléti üzemmódba vagy Eco készenléti üzemmódba kapcsolás.

2

- Belépés a rendszermenübe.

3 DISPLAY

- Lejátszási információk megtekintése.

4

- Navigálás a menüben
- Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
- Hangoljon be egy rádióállomást.

5 SUBTITLE/PRESET + (▲) / AUDIO/PRESET - (▼)

- Navigálás a menüben
- Ugrás az előző/következő albumra.
- **SUBTITLE (▲)**: Tárolt rádiócsatoma kiválasztása.
- **AUDIO (▼)**: Feliratnyelv beállítása.
- Idő beállítása.

6

- Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.

7 +/-

- Hangerő beállítása.

8

- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre, műsorszámra vagy fájlra.

9 Számgombok

- Egy felvétel/fejezet/műsorszám kiválasztása lejátszáshoz (További részletekért lásd: **Zeneszámok kiválasztása, 4. fejezet.**).
- Tárolt szám kiválasztása.

10 MENU

- DISC/USB menü megnyitása.

11 OPTION

- DISC/USB lejátszási módban nyomja meg a kívánt lejátszási opciók kiválasztásához.

12 PROG/CLOCK SET

- Rádióállomások beprogramozása.
- Óra beállítása.
- Óra megtekintése.

13 IDŐ/ELALVÁS

- Ébresztési időztő beállítása.
- Kikapcsolási időztő beállítása.

- ⑭ **RDS**
- A kiválasztott FM rádióállomásokhoz rádió-adatrendszer (RDS) adatok megjelenítése.
- ⑮ **▶II**
- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑯ **■**
- Lejátszás leállítása.
- ⑰ **🔊**
- Hangerő némitása vagy visszaállítása.
- ⑱ **SOUND**
- A BASS (mélyhang) vagy a TREBLE (magashang) szintjének beállítása.
- ⑲ **OK**
- Kiválasztás jóváhagyása.
- ⑳ **SOURCE**
- Forrás kiválasztása: DISC, USB, TUNER, BT (Bluetooth), AUDIO IN.
- ㉑ **EJECT ▲**
- A lemeztálca kinyitásához illetve bezárásához nyomja meg.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat


- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

A készülék elhelyezése

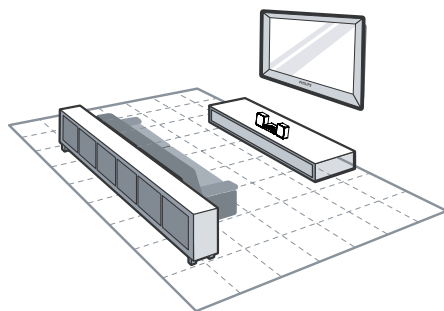

- 1 Helyezze az egységet a TV közelébe.
- 2 A bal és jobb oldali hangszórót helyezze egyenlő távolságra a TV-készüléktől, a hallgató helyzetéhez képest körülbelül 45 fokos szögbe.


Megjegyzés

- A mágneses interferencia illetve a nem kívánt zajok kiszűrésére soha ne tegye a készüléket és hangszórókat más sugárzó készülék közelébe.
- Helyezze az egységet egy asztalra.
- Soha ne helyezze az egységet zárt szekrénybe.
- Az egységet a fali aljzat közelébe helyezze, ahol a tápkábel könnyedén csatlakoztatható.


Hangszórók csatlakoztatása

Megjegyzés

- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangszugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangszugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

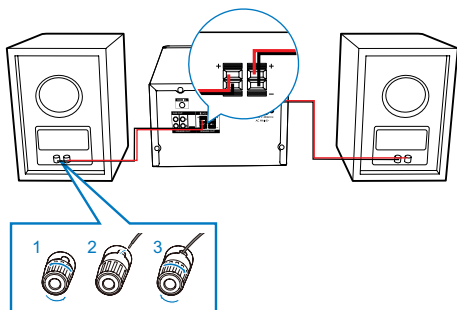

Csatlakoztathat egy mélynyomót is (nem tartozék) a készülék hátulján lévő **SUB** csatlakozóaljzathoz.

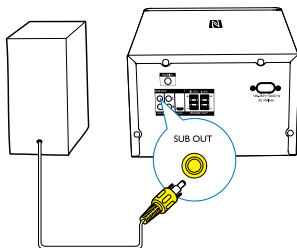

Video opciók csatlakoztatása


Válassza ki a legjobb videokapcsolatot, amelyet a tv támogat.

- **1. lehetőség:** Csatlakoztatás TV-hez HDMI-ARC használatával (HDMI-, DVI- vagy HDCP-kompatibilis TV esetén).
- **2. lehetőség:** Csatlakoztatás TV-hez szabványos HDMI használatával (HDMI-, DVI- vagy HDCP-kompatibilis TV esetén).
- **3. opció:** Csatlakoztatás kompozit videoaljzathoz (normál tv esetében).

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

A termék támogatja a HDMI Audio visszirányú csatorna (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a terméken.

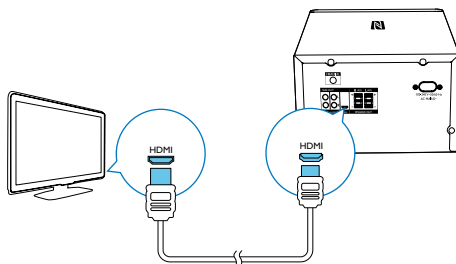

- 1 Nagy átviteli sebességű **HDMI** kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa a készülék HDMI csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.
 - A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 - A HDMI-CEC funkció lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, CEC-

kompatibilis eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel, tehát például mindkettő, a TV és a házimozsi hangerejének szabályozását.

- 3 Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a készüléken, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat.

2. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez szabványos HDMI-kábelen keresztül

Kiváló minőségű videó

Ha a TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC technológiával, normál HDMI-csatlakozással csatlakoztassa a terméket a TV-készülékhez.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa a termék **HDMI** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához.
- 2 A TV-készülék audiotartalmának terméken keresztül történő hallgatásához csatlakoztasson audiokábelt.
- 3 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 - A HDMI-CEC funkció lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, CEC-kompatibilis eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel, tehát például mindkettő, a TV és a termék hangerejének szabályozását.
- 4 Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a terméken, kézzel kell elvégeznie a hangbeállításokat.




Megjegyzés

- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozsi HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábelrel

Alapszintű minőségű videó


Ha a TV-készülék nem rendelkezik HDMI-csatlakozókkal, használjon kompozit videocsatlakozást. A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagy felbontású videojelek átvitelét.

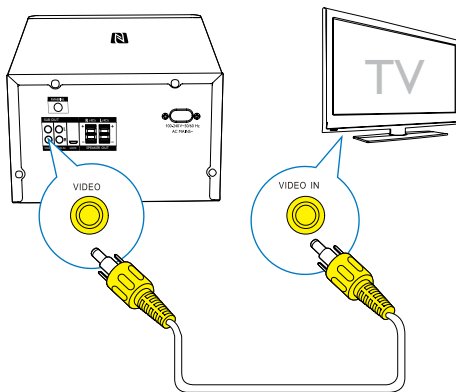

- 1 Kompozit videokábelrel csatlakoztassa a termék **VIDEO** csatlakozóját a TV-készülék **VIDEO IN** csatlakozójához.
 - A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.
- 2 A TV-készülék audiotartalmának a terméken keresztül történő hallgatásához csatlakoztasson egy audiokábelt.
- 3 TV-nézés közben a termék **SOURCE** gombjának többszöri megnyomásával válassza ki a megfelelő audióbemenetet.
- 4 Videofelvétel TV-készüléken történő lejátszása közben kapcsolja a TV-készüléket a megfelelő videobemenetre. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

Az FM-antenna csatlakoztatása.


Mielőtt rádiót hallgat, csatlakoztasson egy FM-antennát a készülékhez.

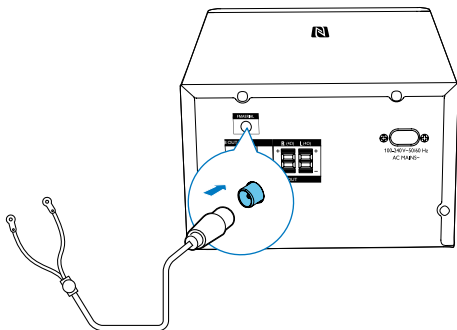

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.

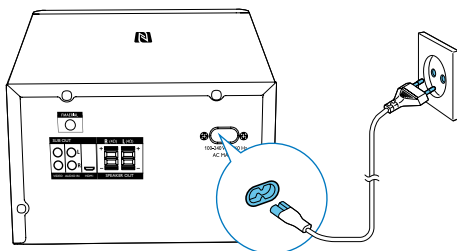


A távvezérlő előkészítése

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a tartozék AAA elemeket a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

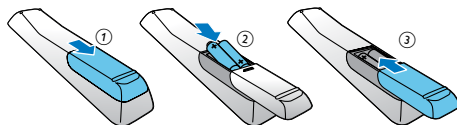

Jellemzők bemutatása

A készülék jellemzőinek bemutatásához nyomja le a  gombot három másodpercre készenléti módban.

↳ A jellemzők egyesével megjelennek a kijelzőpanelen.

- A bemutató kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

Óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja le három másodpercre a távvezérlő **CLOCK** gombját.
 - ↳ Ekkor megjelenik a **[24H]** vagy **[12H]** óraformátum.

- 2 A **◀◀/▶▶** gomb megnyomásával választhat a **[24H]** és **[12H]** óraformátumok közül.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 Az óra és a perc beállításához ismételve meg a 2-3. lépést.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az órabeállítási módból.



Tanács

- A pontos időt a készülék bekapcsolt állapotában a **CLOCK** gomb megnyomásával tekintheti meg.

Bekapcsolás

Nyomja meg a **⏻** gombot.

- ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához ismételten nyomja meg a **⏻** gombot.

- ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a panelen.

ECO készenléti üzemmódba váltás:

Tartsa lenyomva a **⏻** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

- ↳ A kijelzőpanel elhalványul.



Megjegyzés

- 3 óra készenléti üzemmód után a készülék Eco készenléti üzemmódba kapcsol.

A készenléti üzemmód és az Eco készenléti üzemmód közötti váltás:

Tartsa lenyomva a **⏻** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

A megfelelő megtekintési csatorna megkeresése

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **DISC** forrást.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, majd a következő lehetőségek egyikét választva állítsa be a megfelelő videobemeneti csatornát:
 - Kapcsoljon a legelső tv-csatornára, majd nyomja meg a Csatornaváltás lefelé gombot, amíg nem látja a kék képernyőt.
 - Nyomja meg a forrás gombot ismételten a TV-készülék távvezérlőjén.



Tanács

- A videobemeneti csatorna a legelső és a legutolsó csatorna között található, és előfordulhat, hogy a következő nevek alatt található: FRONT, A/V IN, VIDEO, stb. A megfelelő bemeneti forrás kiválasztásának módjáról lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

Megfelelő TV-rendszer kiválasztása

Módosítsa ezt a beállítást, ha a videó nem jelenik meg megfelelően. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás felel meg leginkább az adott országban legáltalánosabbnak számító TV-beállításnak.

- 1 Nyomja meg a **🏠** gombot.

- 2 Válassza a **[Beállítás]** -> **[Videó]** -> **[TV-rendszer]** beállítást.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[PAL]** – PAL színrendszerű TV-készülékhez.
 - **[Többcsatornós]**- PAL és NTSC rendszerrel egyaránt kompatibilis TV-készülékhez.
 - **[NTSC]** – NTSC színrendszerű TV-készülékhez.
- 4 Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.
- 5 A menüből az **🏠** gomb megnyomásával léphet ki.

A rendszermenü nyelvének módosítása

- 1 Nyomja meg a **🏠** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** -> **[Általános]** -> **[Kijelző nyelve]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A menüből az **🏠** gomb megnyomásával léphet ki.

EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)

A házimozi támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.



Megjegyzés

- A HDMI-CEC több néven is ismert - gyártótól függően. A készülékkel kapcsolatos további információ a készülék kézikönyvében található.
- A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a terméket a HDMI-CEC-kompatibilis készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd váltson a TV-készüléken a házimozinak megfelelő forrásra.

Az EasyLink engedélyezése

- 1 Nyomja meg a **🏠** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[HDMI-beállítás]** > **[EasyLink beáll.]** > **[EasyLink]** (EasyLink) > **[Be]** beállítást.
- 5 Kapcsolja be a TV-n és a többi csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC vezérlést. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
 - A TV-készüléken állítsa a hangkimenetet „Erősítő” értékre (a TV hangszórói helyett). További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével egyetlen távirányítóval irányíthatja a házimozi, a TV-készüléket és más csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket.

- **[Egyérint. lej.]** (Lejátszás egy gombnyomásra): Ha a Lejátszás egy gombnyomásra funkció be van kapcsolva, nyomja le a házimozi-rendszer távvezérlőjén lévő  gombot a TV készenléti üzemmódból való visszakapcsolásához.
- **[1érint.készenl.]** (Készenléti üzemmód egy gombnyomásra): Amennyiben engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor a házimozi-rendszer a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhat.
- **[Rendszer-hangvezérlés]** (Rendszerhang vezérlése): Ha engedélyezve van a rendszerhang vezérlése, akkor a csatlakoztatott készülék hangja automatikusan a házimozi-rendszer hangsugárzóin keresztül hallható, amikor lejátszik valamit a készüléken.
- **[Audiobemenet feltérkép.]** (Audiobemenet feltérképezése): Ha nem működik a rendszerhang vezérlése, rendelje hozzá a csatlakoztatott készüléket a házimozi-rendszer megfelelő audiobemeneti csatlakozójához.

Megjegyzés

- Az EasyLink vezérlési beállítások módosításához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Beállítás] > [Videó] > [HDMI-beállítás] > [EasyLink beáll.] > [EasyLink beállítás]**.

Hangbeállítás


Ha a csatlakoztatott eszköz hangja a házimozi hangszóróin keresztül nem hallható, tegye a következőt:

- ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az EasyLink funkciót az összes eszközön, és
 - a TV-készüléken állítsa a hangkimenetet „Erősítő” értékre (a TV hangsugárzó helyett). A további részleteket tekintse meg a TV-készülék felhasználói kézikönyvében és
 - állítsa be az EasyLink hangvezérlést.
- 1 Nyomja meg a  gombot.
 - 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - 4 Válassza a **[HDMI-beállítás] > [EasyLink beáll.] > [Rendszer-hangvezérlés]** (System audio control) > **[Be]** beállítást.
 - Ha a TV hangsugárzóin keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
 - 5 Válassza a **[HDMI-beállítás] > [EasyLink beáll.] > [Audiobemenet feltérkép.]** (audio mapping) beállítást.
 - 6 A csatlakoztatott eszköz házimozi-rendszer audiobemenetéhez való hozzárendeléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a házimozi **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a házimozi ARC bemenetéhez rendelte-e hozzá.

4 Lejátszás

Lejátszás lemezről

- 1 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **DISC** (lemez) forrást.
- 2 A lemeztartó kinyitásához nyomja meg a **▲** gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldallal felfelé.
- 4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a **▲** gombot.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►||.

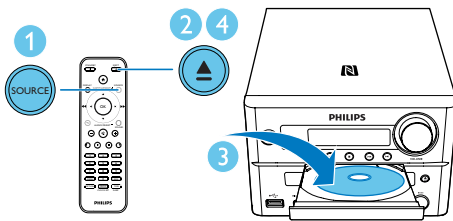

A lemez menüjének használata

DVD/(S)VCD lemez betöltésekor előfordulhat, hogy a menü megjelenik a TV-képernyőn. A **MENU** gombbal manuálisan beléphet a lemez menübe, illetve kiléphet onnan.

Lejátszásvezérlés (PBC) funkcióval rendelkező VCD esetén (csak 2.0 verziójánál):

- A PBC-funkció segítségével interaktívan történhet a VCD lejátszása a menüképernyőről. A PBC-funkció engedélyezéséhez/letiltásához lejátszás közben nyomja meg a **MENU** gombot.
- ↳ A PBC-funkció bekapcsolt állapotában látható a menüképernyő.
 - ↳ Ha kikapcsolja a PBC működést, folytatódik a normál lejátszás.

Hangcsatorna nyelvi beállítása

A lemez lejátszása közben a **AUDIO** (▼) gombbal választhatja ki a hangcsatorna nyelvét a DVD vagy DivX (3.1-es házimozi) videókhöz.

- ↳ Megjelennek a nyelvi opciók. Ha kiválasztott hangcsatorna nem áll rendelkezésre, akkor a lemez nyelvi alapbeállítása lép érvénybe.



Megjegyzés

- Egyes DVD-k esetében a nyelv csak a lemez menüjében módosítható. A **MENU** feliratú gombbal léphet be a lemez menüjébe.

Felirat nyelvének kiválasztása

Lejátszás közben az **SUBTITLE** (▲) gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a felirat nyelvét a DVD vagy DivX (3.1-es házimozi) videókhöz.



Megjegyzés

- Egyes DVD-k esetében a nyelv csak a lemez menüjében módosítható. A lemez menübe a **MENU** gomb megnyomásával lehet belépni.

Lejátszás folytatása a legutóbbi leállítási ponttól



Megjegyzés

- Ez a funkció csak CD/DVD/VCD/DivX lejátszás esetében elérhető.

Leállítás üzemmódban, és ha a lemez nem lett eltávolítva, nyomja meg az ►|| gombot.

A folytatás mód megszakításához és a lejátszás teljes leállításához:

Leállítás üzemmódban nyomja meg a ■ gombot.

Váltás az audiocsatornára

Megjegyzés

- Ez a funkció csak VCD és DivX (3.1-es házimozsi) videók esetén működik.


Lejátszás közben nyomja meg az **AUDIO** gombot ismételten egy, a lemezen található audiocsatorna kiválasztásához.

- [Monó bal]
- [Monó jobb]
- [Kevert monó]
- [Sztereo]

Lejátszás USB-eszköztől vagy felvételt tartalmazó lemeztől

Lehetősége van CD-R/RW lemezre, írható DVD-re és USB-tárolóeszközeire másolt DivX (Home Theater 3.1)/MP3/JPEG képfájlok lejátszására. (Kábeles USB-eszköz nem alkalmazható ennél az egységnél.)

- 1 A **DISC** (lemez) vagy **USB** forrás kiválasztáshoz nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
- 2 Helyezzen be egy lemezt vagy csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

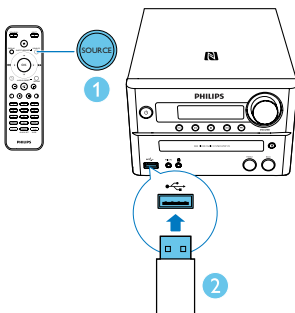

Ha egy bizonyos fájlt szeretne lejátszani:

- 1 Nyomja meg a **■** gombot a lejátszás leállításához.
- 2 A **▲ / ▼** gombbal válasszon mappát, majd nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.
- 3 Egy fájl kiválasztásához a mappából nyomja meg a **▲ / ▼** gombot.
- 4 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Megjegyzés

- Kizárólag az egység DivX-regisztrációs kódjával kölcsönzött vagy vásárolt DivX (3.1-es házimozsi) videók lejátszására van lehetőség.
- Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass kiterjesztésű felirattípusokat a rendszer támogatja, de nem jelennek meg a fájl navigációs menüben.
- A felirattípus nevének meg kell egyeznie a videofájl nevével.

Diavetítés háttérzenével

A készülék képes egyidejűleg MP3-fájlokat és JPEG fényképeket lejátszani.

Megjegyzés

- Az MP3- és JPEG-fájlokat ugyanazon a lemezen illetve USB-tárolóeszközön kell tárolni.

- 1 MP3-fájl lejátszása.
- 2 Navigáljon a fényképeket tartalmazó mappához/albumhoz, és a **▶||** gombbal indítsa el a diavetítést.
 - ↳ A diavetítés elindul, és egészen a fényképeket tartalmazó mappa vagy album végéig folytatódik.
 - ↳ A hang az utolsó fájl végéig szól.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.


- A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.

Töltse fel készülékeit

Készülékeit feltöltheti az egység USB-aljzatán keresztül, USB-kábel (nem tartozék) használatával.

Megjegyzés

- Az USB-töltés maximális feszültsége 1 A.
- Az USB-töltést használó készülékekre nem vonatkozik a garancia.

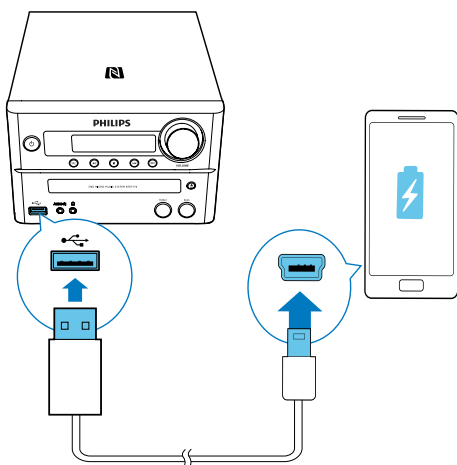

Lejátszásvezérlés

▲ / ▼	Mappa kiválasztása.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Gyorskeresés előre/visszafelé.
⏮ / ⏭	Ugrás az előző vagy a következő felvételre/fejezetre/ műsorszámra/fájlra.
⏸	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.

+/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
🔊	Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND	Nyomja le a SOUND (hang) gombot a magas vagy a mély üzemmód kiválasztásához, majd nyomja le a VOL +/- (hangerő +/-) gombot a magas vagy a mély hang beállításához.
DISPLAY	Lejátszási információk megtekintése.

Zeneszámok választása

- 1 Nyomja le bármelyik számbillentyűt a zeneszám-kiválasztás aktiválásához.
➡ Az összes zeneszám száma megjelenik a kijelzőn.
- 2 Zeneszám kiválasztásához nyomjon le egymás után három számbillentyűt (ha az összes zeneszám száma < 999), vagy négy számbillentyűt (ha az összes zeneszám száma > = 1000)
Például: Nyomja le a 001 számbillentyűket az 1-es zeneszám kiválasztásához, vagy a 0002 számbillentyűket a 2-es zeneszám kiválasztásához.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Lejátszási lehetőségek

DISC/USB lejátszási módban nyomja meg a **OPTION** gombot a különböző lejátszási opciók kiválasztásához.

- **[PBC]:** lejátszásvezérlő funkció be-/kikapcsolása.
- **[Képméretarány]:** a TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
- **[Szög]:** váltás kamerabeállítások között.



Megjegyzés

- Egyes DVD-lemezek tartalmaznak alternatív képsorokat, például felvételeket egy másik kameraállásból. Ilyen DVD esetén választhat a rendelkezésre álló párhuzamos jelenetek közül.
- **[Mikrofon]:** a mikrofon hangkimenet be- vagy kikapcsolása.
- **[Karaoke beáll.]:** mikrofonbemenet hangerőszintjének és visszhangszintjének, illetve a zene hangfekvésének növelése vagy csökkentése.
- **[Ének]:** választás különböző karaoke hangmódok közül, illetve az eredeti énekhang kikapcsolása.
- **[Zoom]:** videolejátszás közben a kép nagyítása/kicsinyítése.
- **[Ismétel]:** választás az ismételt lejátszási lehetőségek közül, illetve az ismétlési funkció kikapcsolása.
- **[TOV.]:** videolejátszás közben kezdőpozíció beállítása a kívánt időpont vagy sorszám megadásával.
- **[Lassú hátratek.]** és **[Lassú előretek.]:** a lassú előretekérés/visszatekérés sebességének beállítása videolejátszás közben.

Ugrás egy adott műsorszámra

CD-nél:

Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.

MP3-lemez és USB esetén:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a **▲ / ▼** gombot.
- 2 Zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.

A karaoke használata

Csatlakoztathat egy mikrofont (nem tartozék), és együtt énekelhet a zenei forrással.



Megjegyzés

- Mielőtt csatlakoztatná a mikrofont, a túl nagy hangerő elkerülése érdekében vegye le teljesen a mikrofonhangerőt.

- 1 Helyezzen be egy karaoke lemezt.
- 2 Csatlakoztasson egy mikrofont a terméken lévő **MIC IN** csatlakozóhoz.
- 3 Nyomja meg a **⬆** gombot, majd válassza a **[Karaoke]** lehetőséget.
- 4 Kapcsolja be a mikrofon hangbemenetet (lásd: „**Karaoke beállítások módosítása**”).
- 5 Játssza le a karaoke lemezt, és énekeljen a mikrofonba.

Karaoke beállítások módosítása

- **[Mikrofon]:** a mikrofon hangkimenet be- vagy kikapcsolása.
- **[Mikrofon h.erő]:** a mikrofon hangerejének beállítása.
- **[Visszh. szint]:** a visszhang szintjének beállítása.
- **[Karaoke pontok]:** a karaoke pontozás funkció kikapcsolása, illetve pontozási szint kiválasztása (alap/középszintű/haladó). Ha valamelyik szint ki van választva, a készülék minden szám végén megjeleníti a pontszámot.
- **[Énekverseny]:** versenyezzen másokkal akár négy szám eléneklésével, majd tekintse meg a verseny eredményét.

- 1) A **[Karaoke pontok]** opcióban válasszon ki egy szintet (alap/középszintű/haladó).
- 2) A **[Énekverseny]** opcióban indítsa el a versenyt.
 - ↳ Megjelenik a dalválasztás menü.
- 3) Adjon meg egy műsorszámot (VCD/SVCD) felvételt/fejezetet (DVD) kezdésként. Legfeljebb négy dal választható.
- 4) Ezután válassza a **[Kezdés]** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott számok lejátszásának megkezdéséhez.
 - ↳ Miután minden dal véget ért, a készülék megjeleníti a verseny eredményét.

- **[Hangnemváltás]:** a hangszínének megfelelő hangmagasság beállítása.
- **[Ének]:** választás különböző karaoke hangmódok közül, illetve az eredeti énekhang kikapcsolása.

Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről



Megjegyzés

- Mielőtt készüléket párosítana a rendszerrel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- Az adapter nem használható garantáltan minden Bluetooth-készülékkel.
- A rendszer és a készülék között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.
- A termék és a Bluetooth-funkciós eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- Az egység akár 8 korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt képes tárolni memóriájában.

A hangszórón keresztüli, vezeték nélküli zenehallgatáshoz párosítania kell a Bluetooth-funkciós eszközt az egységgel. A legjobb Bluetooth-párosítási folyamatot az alábbiak szerint, a körülményeknek megfelelően kell megválasztani.

Körülmények	Párosítási folyamat
A Bluetooth-eszköz támogatja az NFC (Near Field Communication) és az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatát.	Válassza az 1. lehetőséget (ajánlott) vagy a 2. lehetőséget.
Bluetooth-készüléke csak az A2DP használatát támogatja.	Válassza a 2. lehetőséget.

Párosítás és csatlakoztatás

1. lehetőség: Párosítás és csatlakoztatás NFC segítségével

A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkek között.

Az NFC funkció segítségével az adatközlés egyszerűen végrehajtható: csupán meg kell érinteni a megfelelő szimbólumot vagy a megjelölt helyet az NFC-kompatibilis eszközökön.




Megjegyzés

- A kompatibilitás nem minden NFC-készülékkel garantált.

- 1 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **BT** forrást.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) üzenet jelenik meg.
 - ↳ A Bluetooth-jelzőfény kéken villog.
- 2 Kapcsolja be az NFC-funkciót a Bluetooth-eszközön (részletekért lásd az eszköz használati útmutatóját).
- 3 A külső eszköz és a termék NFC-területét tartsa 2 cm-en belül.


- 4 Fogadja el a „PHILIPS BTD7170” párosítást az első használathoz, és szükség esetén írja be a „0000” párosítási jelszót.

↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a Bluetooth jelzőfény folyamatosan kéken világít, és az egység csipogó hangot ad.

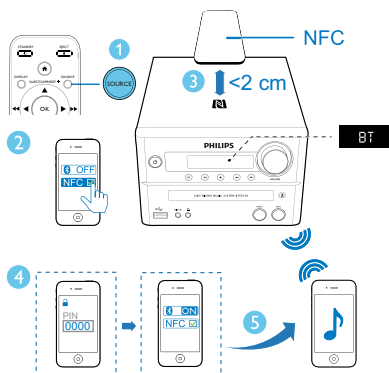

2. lehetőség: Párosítás és csatlakoztatás manuálisan

- 1 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **BT** forrást.
- ↳ **[BT]** (Bluetooth) üzenet jelenik meg.
- ↳ A Bluetooth jelzőfény kéken villog.
- 2 A Bluetooth funkciós eszközön keressen párosítható Bluetooth eszközöket (lásd az eszköz használati útmutatóját).
- 3 Válassza ki a „Philips BTD7170” elemet a Bluetooth-kompatibilis eszközön, és szükség esetén írja be a „0000” párosítási jelszót.
- ↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a Bluetooth jelzőfény folyamatosan kéken világít, és az egység csipogó hangot ad.

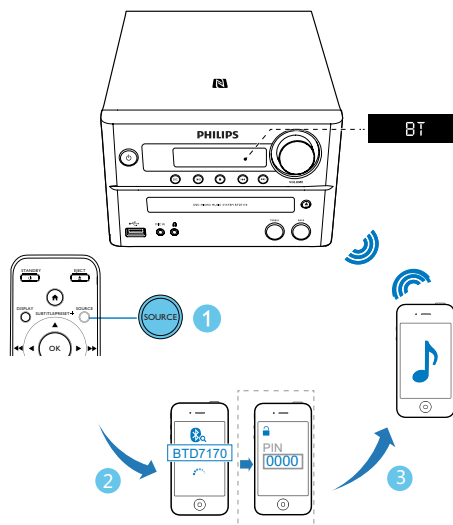

Zenestreaming Bluetooth segítségével

- Zene lejátszása a termékhez csatlakoztatott Bluetooth eszközön.
- ↳ Zenestreaming a Bluetooth-kompatibilis eszközről a termék hangszóróihoz.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

A Bluetooth párosítási előzmények törléséhez:

- Tartsa lenyomva a főegység ►|| gombját nyolc másodpercig.
- ↳ A sikeres törlés után egy hangjelzés hallható.

5 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a mellékelt FM-antennát.
- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **TUNER** (rádió) forrást.
- 2 Tartsa lenyomva a ◀/▶ (◀◀/▶▶) gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételte meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

Nyomja le ismételten a ◀/▶ (◀◀/▶▶) gombot, amíg a vétel nem válik optimálissá.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.

Hangolás üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG** gombot három másodpercig az automatikus programozás aktiválásához.

- ↳ Megjelenik az **[AUTO]** (Automatikus) üzenet.
- ↳ Az egység automatikusan tárolja a rendelkezésre álló FM rádióállomásokat, és sugározza az első kikeresett FM rádióállomás műsorát.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM-rádióállomást.
- 2 A **PROG** gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmódba.
↳ Villogni kezd a **[PROG]** (program) felirat.
- 3 A ▲ / ▼ gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.
↳ Megjelenik az előre beállított állomás frekvenciája.
- 5 További FM állomások tárolásához ismételte meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

FM módban a **PRESET +/-** (▲ / ▼) gomb (vagy közvetlenül egy szám) megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

RDS-információk megjelenítése

A rádióadatrendszer (RDS) szolgáltatással FM-rádióállomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat a készülékén.

- 1 RDS-állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **RDS** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).

- Rádió szöveges üzenet
- Programtípus
- Frekvencia
- Sztereó vagy monó



Tanács

- RDS-programtípusok meghatározása (lásd: „Termékinformáció” > „RDS-programtípusok”).

A sztereó/monó sugárzás kiválasztása



Megjegyzés

- A sztereó sugárzás a hangolóegység mód alapértelmezett beállítása.
- Gyengén fogható állomásoknál váltson monó módra a jobb vételért.

A sztereó és monó sugárzás közti váltáshoz nyomja meg FM-hangolóegység módban a **OK** gombot.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóráként is. Az ébresztés forrásának választhat **DISC**, **TUNER** vagy **USB-eszközt**.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig az **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelenik a **[SET TIMER]**, majd a **[DISC]** felirat, és elkezd villogni.
- 2 A **◀/▶ (◀◀/▶▶)** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az ébresztés forrását (**DISC**, **TUNER** vagy **USB**).
- 3 Nyomja meg a **SLEEP/TIMER** (vagy az **OK**) gombot a jóváhagyáshoz.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 Az óra, perc, valamint az ébresztés hangerejének beállításához ismételve meg a 2-3. lépést.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az időzítő módból.

Az ébresztési időzítő be- és kikapcsolása:

A **SLEEP/TIMER** gomb többszöri megnyomásával megnézheti az ébresztési információkat, valamint be- és kikapcsolhatja az ébresztést.

↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik a  ikon.

↳ Ha ki van kapcsolva az időzítő, megjelenik a **[TIMER OFF]** (időzítő kikapcsolva) felirat, az  ikon pedig eltűnik.



Tanács

- Ha kiválasztotta a forrást a DISC/USB lehetőségek közül, de nem helyezett be lemezt, vagy nem csatlakoztatott USB készüléket, a rendszer automatikusan rádióra váltja a forrást.

Elalvási időzítő beállítása


Az elalvási időzítő beállításához bekapcsolt üzemmódban nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (perc) beállításához.

- ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a „z” üzenet. Ha nincs, a „z” jelzés nem látható.

Külső eszköz hallgatása

A készüléken audiokábel használatával külső eszköz is hallgatható.

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az **AUDIO IN** forrást.
- 2 Csatlakoztasson egy audiokábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - az egység hátulján található **AUDIO IN** (L és R) csatlakozóaljzatokhoz;
 - és a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

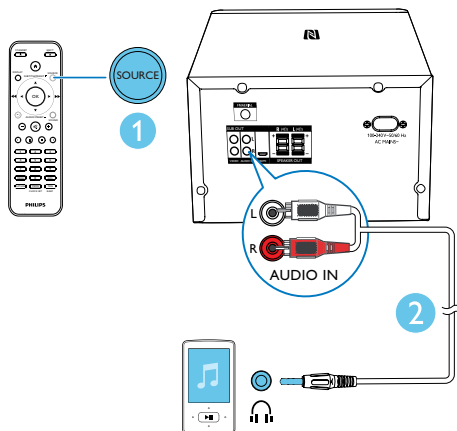

Fejhallgató használata

Csatlakoztassa a fejhallgatót (nem tartozék) az egység elején található aljzatba.

7 Beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **↗** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** oldalt.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.
 - A menüből az **↗** gomb megnyomásával léphet ki.

Általános beállítások

A **[Általános]** oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[Lemezzár]: Lemez zárolása vagy feloldása.

[Kijelző nyelve]: A képernyőkijelző kívánt nyelvének kiválasztása.

[DivX(R) VOD kód]: DivX(R) regisztrációs kód megjelenítése.

Megjegyzés

- Ez a DivX regisztrációs kód lehetővé teszi filmek kölcsönzését vagy vásárlását a <http://vod.divx.com/> webhelyen. A DivX® VOD (Video On Demand) DivX videók kölcsönzését és vásárlását lehetővé tevő szolgáltatás csak azon készüléken vehető igénybe, amelyen regisztrálásra került.

Videó beállítás

A **[Videó]** oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[TV-rendszer]: Módosítsa ezt a beállítást, ha a videó nem jelenik meg megfelelően. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás felel meg leginkább az adott országban legáltalánosabbnak számító TV-beállításnak.

- **[PAL]:** PAL színrendszerű TV-készülékhez.
- **[Többszörös]:** PAL és NTSC rendszerrel egyaránt kompatibilis TV-készülékhez.
- **[NTSC]:** NTSC színrendszerű TV-készülékhez.

[TV Display] (TV-kijelző): A TV-formátum - a csatlakoztatott TV-készülék típusától függően - a képpeldararányt határozza meg.



- **[4:3 P. arány]:** megjelenítés teljes magasságban, az oldalak levágásával.
- **[4:3 Postal.]:** széles képernyős megjelenítés, fekete csíkokkal a képernyő tetején és alján.
- **[16:9]:** képarány: 16:9.

[Képbéállítás]: Válasszon a képek előre meghatározott színbeállításai közül.

- **[Normál]:** eredeti színbeállítás.
- **[Világos]:** élénk színbeállítás.
- **[Lágy]:** lágy tónusú színbeállítás.
- **[Személyes]:** színbeállítás testreszabása. Állítsa be a fényerőt, a kontrasztot, az árnyalatot és a szín telítettségét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

[HD JPEG] (HD JPEG): Válasszon a képek előre meghatározott színbeállításai közül.

[HDMI-beállítás]: Hozzáférés a következő beállításához HDMI-csatlakozáson keresztül.

- **[Felbontás]:** Felbontás kiválasztása nagy felbontású videofelvételekhez.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI deep color): Újrateremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén azáltal, hogy az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg. HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a házimozi egy Deep Color TV-hez.
- **[Szélesképernyős]:** Megjelenítési formátum kiválasztása széles képernyős videofelvételekhez.
- **[EasyLink beáll.]:** EasyLink vezérlés beállítása.

Hang beállítása

A **[Hang]** oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[HDMI-hang]: Állítsa be vagy kapcsolja ki a TV HDMI-hangkimenetét.

[Audioszinkron]: A hangkésleltetés beállítása, ha a hang és a videó nem hozható összhangba.

[Hang üzemmód]: A kívánt hangzás üzemmód kikapcsolása vagy kiválasztása.

- **[Original]** (eredeti)
- **[Mozi üzemmód]**
- **[Zenei üzemmód]**
- **[Gaming]** (játék)
- **[News]** (hírek)

[Éjszakai mód]: A nagy hangerejű részeket halkítja, a kis hangerejű részek hangerejét pedig növeli, így a felhasználó mások zavarása nélkül nézhet kis hangerőn DVD-filmeket.

- **[Be]:** éjjel is nyugodtan nézzen DVD-filmeket.
- **[Ki]:** kiválasztásával a térhangzás teljes dinamikatartományát élvezheti.

Testreszabás

A **[Testresz.]** oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[Hang]: Válassza ki a hang kívánt nyelvét a lemez lejátszásához.

[Felirat]: Válassza ki a felirat kívánt nyelvét a lemez lejátszásához.

[Lemez menü]: Válassza ki a lemez menüjének nyelvét.

Megjegyzés

- Ha az Ön által beállított nyelv nem áll rendelkezésre a lemezen, a lemez a saját alapértelmezett nyelvet fogja használni.
- Néhány lemeztípus esetében a feliratozás/audió nyelve csak a lemez menüjén keresztül módosítható.

[Szülői ellenőrzés]: Hozzáférés korlátozása a nem gyerekeknek való lemezekhez. Az ilyen fajta lemezek az anyagokat korhatár-besorolással együtt kell rögzíteni.

- 1) Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2) Válassza ki a korhatár-besorolás szintjét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3) Adja meg a jelszót a számgombokkal.

Megjegyzés

- A **[Szülői ellenőrzés]** menüben beállított szint feletti lemezek lejátszásához meg kell adni a jelszót.
- A besorolási szintek országfüggőek. A lemezek lejátszásának engedélyezéséhez válassza a **[8 felnőtt]** lehetőséget.
- Néhány lemezen fel van tüntetve a besorolás, de a rögzítés során a besorolást a lemezen nem rögzítették. Ez a funkció ezekre a lemezekre nincs hatással.

[PBC]: VCD interaktív lejátszása a menüképernyőnek megfelelően.

- **[Be]:** megjelenik a menüképernyő.
- **[Ki]:** visszatérés a normál lejátszáshoz.

[Jelszó]: Ezzel a beállítással változtathatja meg a szülői felügyelethez szükséges jelszót. Az alapértelmezett jelszó a következő: 000000.

- 1) A számgombok használatával a adja meg a 000000 értéket vagy a legfrissebb jelszavát a **[Régi jelszó]** mezőben.
- 2) Adja meg az új jelszót a **[Új jelszó]** mezőben.
- 3) Adja meg még egyszer az új jelszót a **[Megerősítés]** mezőben.
- 4) A menüből való kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- Ha elfelejtette a jelszót, az új jelszó megadása előtt adja meg a „000000” értéket.

[DivX felirat]: DivX feliratokat támogató karakterkészlet kiválasztása.

Megjegyzés

- A felirutfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a filmfájl nevével. Példa: ha a film fájlneve „Movie.avi”, akkor a szövegfájlt „Movie.sub” vagy „Movie.srt” névre kell átnevezni.

[Verzióadatok]: A készülék szoftververziójának megjelenítése.

[Default]: Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre, kivéve a jelszót és a szülői beállításokat.

8 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	150 W
Válaszfrekvencia	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
Jel-zaj arány	≥70 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
AUX-bemenet	600 mV RMS

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	5,25"-es mélynyomó + 25 mm-es magassugárzó
Érzékenység	>84 dB/m/W
Csatlakozó típusa	RCA-csatlakozó
mélynyomó ajánlat:	
RMS teljesítmény	
Frekvenciaátvitel	100 W, 10% THD mellett
Bemeneti impedancia	30 Hz - 200 Hz >22K

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1% (1 kHz)
Válaszfrequencia	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
H/Z arány	>70 dBA

USB

USB Direct verzió	2.0 Full Speed
USB-feltöltés	1 A

Bluetooth

Bluetooth verzió	2.1 verzió + EDR/ APT-X támogatás
Frekvenciasáv	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Stereó, 46 dB H/Z arány	<45 dBf
Keresési szelektivitás	<30 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>45 dBA

Általános információk

Tápfeszültség	100-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	50 W
Eco és készenléti üzemmód	<0,5 W
teljesítményfelvétele	
Méret	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	230 x 145 x 240 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	173 x 261 x 241 mm
Tömeg	
- Főegység	2,9 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 3,1 kg

Támogatott lemezformátumok

- Digitális videolemezek (DVD-k)
- Videó CD-lemezek (VCD-k)
- Szuper videó CD-lemezek (SVCD-k)
- Újraírható digitális videolemezek (DVD+RW)
- CD-lemezek (CD-k)
- Képfájlok (Kodak, JPEG) CDR(W) formátumban
- DivX(R) lemez CD-R(W) formátumban: DivX 3.11, 4.x és 5.x verzió

Támogatott MP3 CD-formátumok:

- ISO 9660
- Max. max. hossza: 12 karakter
- Max. Felvételek max. száma az albumon: 255.
- Max. könyvtárak max. száma: 8 szint.
- Max. albumszám: 32.
- Max. MP3-zeneszámok mennyisége: 999.
- MP3-lemeznél támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- MP3-lemeznél támogatott bitsebességek: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).

Nem támogatott lemezformátum:

- Pl. *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,

- *.PLS, *.WAV
- Album, tétel neve nem angol nyelven
- Joliet formátumban rögzített lemezek
- MP3 Pro formátum és MP3 ID3 címkével

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott USB formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 32 byte)

Nem támogatott USB formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3- vagy WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

RDS-programtípusok

NO TYPE	Nem RDS-típusú műsorok
NEWS	Hírszolgáltatás
AFFAIRS	Politika és aktuális témák
INFO	Speciális tájékoztató műsorok
SPORT	Sport
EDUCATE	Oktatás és továbbképzés
DRAMA	Rádiójátékok és irodalom
CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom
SCIENCE	Tudomány
VARIED	Szórakoztató műsorok
POP M	Popzene
ROCK M	Rockzene
MOR M	Könnýzene
LIGHT M	Klasszikus könnyűzene
CLASSICS	Klasszikus zene
OTHER M	Speciális zenei műsorok
WEATHER	Időjárás
FINANCE	Pénzügyek
CHILDREN	Gyermekműsorok
SOCIAL	Társadalmi ügyek
RELIGION	Vallás
PHONE IN	Betelefonálós műsorok
TRAVEL	Utazás
LEISURE	Szabadidő
JAZZ	Dzsesszene
COUNTRY	Country zene
NATION M	Nemzeti zenék
OLDIES	Nosztalgia
FOLK M	Népzene
DOCUMENT	Dokumentumműsor
TES	Ébresztési teszt
ALARM	Ébresztés

9 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozójzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetékai.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A hang illetve a feliratok nyelve nem állítható be

- A hang illetve a feliratok nem több nyelven kerülnek fel a lemezre.
- A hang illetve a feliratok nyelvi beállítása le van tiltva a lemezen.

Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a házimozsi-rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozsi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

A készülék nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e fordítva behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Nem lehet lejátszani a lemezt

- Helyezzen be egy olvasható lemezt a lejátszási oldalával saját maga felé.
- Ellenőrizze a lemez típusát, a színrendszert és a régiókódot. Ellenőrizze, hogy a lemezen vannak-e esetleg karcolások vagy foltok.
- A rendszerbeállítás menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.
- Kapcsolja ki a szülői felügyeleti jelszót, vagy módosítsa a lemez besorolását.
- Nedvesség csapódott le a rendszer belsejében. Vegye ki a lemezt, és kb. egy órán keresztül hagyja bekapcsolva a rendszert. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nincs kép

- Ellenőrizze a videocsatlakozást.
- Kapcsolja a TV-készüléket a megfelelő videobemeneti csatornára.

Fekete-fehér vagy torz kép

- A lemez nem egyezik a TV színrendszer-szabványával (PAL/NTSC).
- Enyhe képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal meghibásodásra.
- Tisztítsa meg a korongot.

A TV-képernyő képoldalaránya nem módosítható; akkor sem, ha a felhasználó állította be a TV kijelzési formátumát.

- A betöltött DVD-lemezek képméretaránya rögzített.
- Egyes TV-ken nem módosítható a képoldalarány.

A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy fájl kiterjesztése megfelelő-e.
- A videotartalomra vonatkozó digitális jogok miatt a tartalom analóg (pl. kompozit, komponens és SCART) videocsatlakozáson nem játszható le. A fájlok lejátszásához másolja a videotartalmat lemezre.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva.
- A különböző gyártóktól származó TV-k esetén a HDMI CEC szabvány elnevezése más lehet. Tekintse meg a TV felhasználói kézikönyvét a működtetésével kapcsolatban.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Csatlakoztassa és teljesen húzza ki a mellékelt antennát.

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre az egységen.

- Az eszközzel az egységen keresztül vezeték nélkül nem lehet lejátszani zenét.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

A Bluetooth nem csatlakoztatható az egységgel.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában.
- Az egység nincs párosítási üzemmódban.
- Az egység már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.
- Ha NFC segítségével végzi a párosítást és csatlakoztatást, ügyeljen arra, hogy:
 - a Bluetooth és az NFC funkció is be legyen kapcsolva a készüléken.
 - a készülék NFC-területét érintkezésbe hozza a hangszóróval, amíg hangjelzés nem hallható.

A párosított mobilkészülék szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

10 Megjegyzés

C € 0890

A WOXX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A WOXX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



A HDMI és a HDMI logó, valamint a High-Definition Multimedia Interface védjegyez vagy a HDMI licensing LLC Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.



A „DVD Video” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.



A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a Rovi Corporation leányvállalata, a DivX, LLC által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkezik. A divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájlokat.

A DIVX IGÉNY SZERINTI

VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.


A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatai védjegyei, használatuk licenc alapján történik.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt.

A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A készüléken a következő címke található:

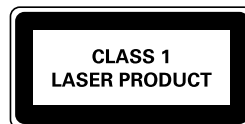

Megjegyzés

- A típusábra a készülék hátoldalán található.



Specifications are subject to change without notice
2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

BTD7170_12_UM_V6.0

