

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AECS7000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Fontos biztonsági tudnivalók	2
	Megjegyzés	2
2	A WeCall hangszóró	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A termék rövid bemutatása	5
3	Üzembe helyezés	6
	A WeCall hangszóró töltése	6
	A WeCall hangszóró bekapcsolása	6
	A WeCall hangszóró csatlakoztatása	6
4	A WeCall hangszóró használata	8
	Használat kihangosítóként	8
	Használat a WeCall alkalmazással együtt (iPhone készülék esetén)	8
	Használat Bluetooth vagy PC hangszóróként	10
5	Termékadatok	11
6	Hibakeresés	12

1 Fontos!

Fontos biztonsági tudnivalók

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőttest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az akkumulátorok használata - VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért az elemkészletet vagy az akkumulátort óvja a magas hőmérséklettől: ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- VIGYÁZAT! Ha az elemet rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.

Az alkatrészek/tartozékok cseréjéről

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Megjegyzés

CE 0890

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a hangszóró megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.


Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

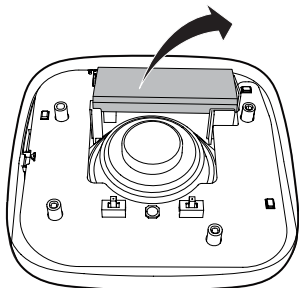

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



A Skype a Skype vagy kapcsolódó vállalatának védjegye. Bár a termék tesztelve volt, és megfelelt az audio- és videominőségre vonatkozó tanúsítási követelményeinknek, a Skype, Skype Communications S.a.r.l. nem hagyta jóvá. vagy annak bármelyik kapcsolódó vállalata.



A Skype nem használható segélyhívásra

A Skype szolgáltatása nem helyettesíti a szokásos telefont, és segélyhívásra nem használható.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 A WeCall hangszóró

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ez a Bluetooth konferencia-hangszóró (WeCall hangszóró) lehetővé teszi:


- a Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz való csatlakoztatást és a mobil- vagy VoIP-hívás lebonyolítását közvetlenül a WeCall hangszórón keresztül,
- a PC/Mac számítógéphez való csatlakoztatást a mellékelt USB-kábellel és VoIP-hívás lebonyolítását közvetlenül a WeCall hangszórón keresztül,
- a Bluetooth-kompatibilis iPhone készülékhez való csatlakoztatást és konferenciahívás lebonyolítását a **WeCall** alkalmazás segítségével a WeCall hangszórón keresztül,
- a zenehallgatást Bluetooth-kompatibilis mobil készülékről vagy PC/Mac számítógépről,
- a zenehallgatást a mellékelt USB-kábellel csatlakoztatott PC/Mac számítógépről.

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megkapta-e a következő tartozékokat WeCall hangszóróval együtt:

- WeCall hangszóró
- Hordtáska
- USB-kábel
- Nyomtatott anyagok

A termék rövid bemutatása

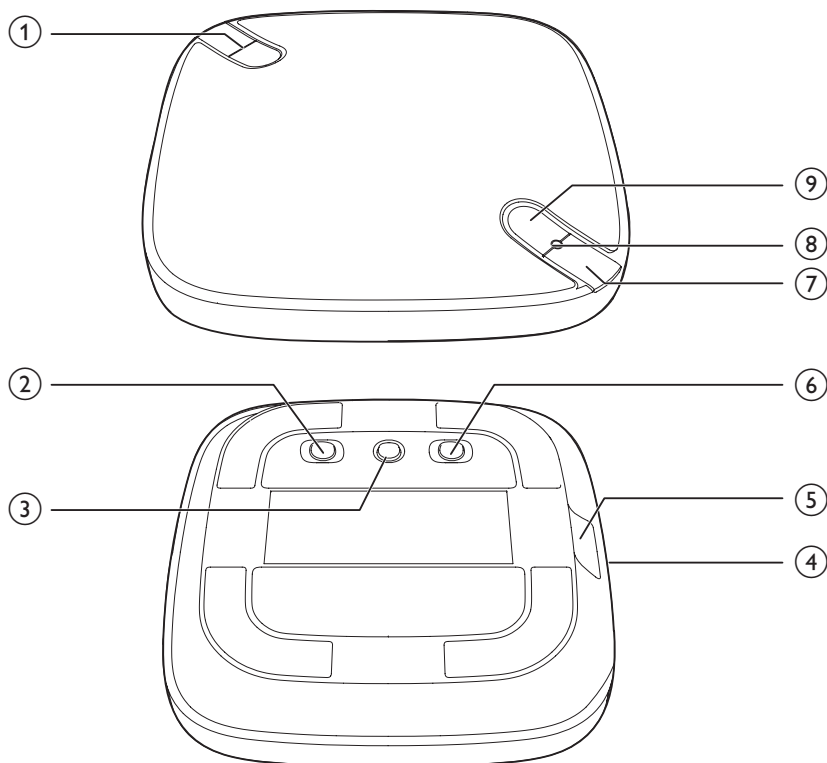

- ①  / 
 - Hangerő-szabályozás hívás vagy zenelejátszás közben.
- ② **ON/OFF bekapcsológomb**
 - A WeCall hangszóró be- vagy kikapcsolása.
- ③ **CLEAR** 
 - A meglévő párosítási információ törlése.
- ④ **Töltést jelző fény**
 - Pirosra vált, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve ha a WeCall hangszóró töltődik.
- ⑤ **Micro USB-aljzat**
 - A tartozék USB-kábelrel való csatlakoztatáshoz.
- ⑥ **USB/  forrás kapcsoló**
 - Átkapcsolás az USB és a Bluetooth audioforrás között.
- ⑦  
 - Bejövő mobilhívás fogadása.
 - Folyamatban lévő mobilhívás befejezése.
- ⑧ **Forrás jelzőfény**
 - Bluetooth módban kék.
 - USB módban zöld.
- ⑨ 
 - A WeCall hangszóró 4 beépített mikrofonjának némítása hívás közben, hogy a másik fél ne hallja Önt.

3 Üzembe helyezés


! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A WeCall hangszóró töltése

- Csatlakoztassa a WeCall hangszórót egy PC/Mac számítógéphez a mellékelt USB-kábelrel.
 - A töltést jelző fény bekapcsol.
 - Ha a WeCall hangszóró töltése befejeződött, a töltést jelző fény kialszik.

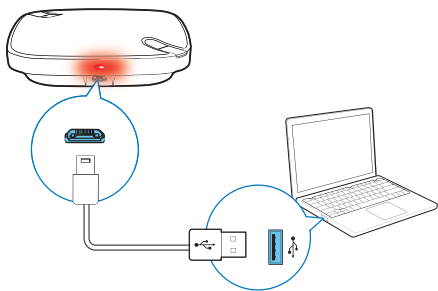

- A WeCall hangszórót USB hálózati adapterrel is töltheti (nem tartozék).




Tanács

- Ha az akkumulátor lemerülőben van, a töltést jelző fény pirosan villog.
- A WeCall hangszóró teljes feltöltése kb. 2 órát vehet igénybe.
- A WeCall hangszóró teljes feltöltése körülbelül 8 óra működést tesz lehetővé.

A WeCall hangszóró bekapcsolása

- Állítsa a bekapcsológombot **ON** helyzetbe.
 - Bluetooth módban az állapotjelző színe kékre változik.
 - USB módban a forrás jelzőfény zöldre változik.

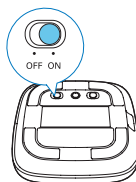

- A WeCall hangszóró kikapcsolásához állítsa a bekapcsológombot **OFF** helyzetbe.

A WeCall hangszóró csatlakoztatása

1. lehetőség: Csatlakoztatás Bluetooth-kompatibilis eszközhöz


A WeCall hangszórót párosíthatja Bluetooth-kompatibilis mobil eszközzel (például a mobiltelefonjával vagy táblagépével) vagy PC/Mac számítógéppel. Ezután hallgathat zenét a WeCall hangszóróból, vagy használhatja azt kihangosítónak mobil- vagy VoIP-hívások esetén.




Megjegyzés

- A WeCall hangszóró és a Bluetooth-kompatibilis eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- Állítsa a WeCall hangszóró alján lévő forrás kapcsolót **0** helyzetbe.

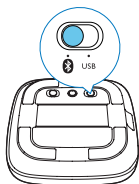

- 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-kompatibilis eszközön.
- 3 Válassza ki a „**Philips WeCall hangszóró**” elemet a Bluetooth-kompatibilis eszközön, és szükség esetén írja be a „0000” párosítási jelszót.
 - ↳ A forrás jelzőfény kékén villogni kezd.
 - ↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a forrás jelzőfény folyamatosan kékén világít, és a WeCall hangszóró hangjelzést ad.

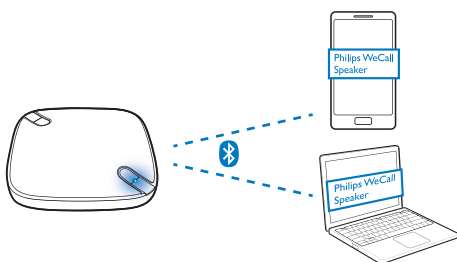

Megjegyzés

- Új Bluetooth-kompatibilis eszközzel való párosításhoz:
- 1. Több mint 3 másodpercig tartsa lenyomva a WeCall hangszóró alján lévő **CLEAR** gombot a meglévő Bluetooth-kapcsolat bontásához.
- 2. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az éppen csatlakoztatott eszközön.
- A WeCall hangszóró legfeljebb 4 párosított eszközt tud megjegyezni. Ha párosítja egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel, azzal felülírja az elsőként tárolt eszközt.




Tanács

- PC/Mac esetén a stabil teljesítmény biztosítása érdekében az USB csatlakozási mód használata javasolt.


2. lehetőség: Csatlakoztatás USB-n keresztül

Az USB-kábel segítségével feltöltheti a WeCall hangszórót, és használhatja arra is, hogy csatlakoztassa a WeCall hangszórót egy PC/Mac számítógéphez, és zenét hallgasson, vagy VoIP-hívásoknál kihangsúlyozóként használja.

- 1 Állítsa a WeCall hangszóró alján lévő forrás kapcsolót **USB** helyzetbe.

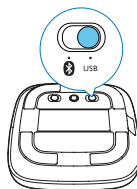


- 2 Csatlakoztassa a WeCall hangszórót egy PC/Mac számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.
 - ↳ A forrás jelzőfény zöldre vált.

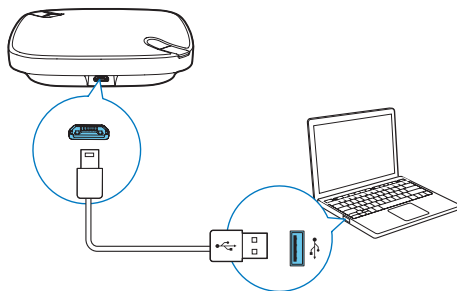

4 A WeCall hangszóró használata

Használat kihangosítóként

Ha a WeCall hangszórót csatlakoztatták Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonhoz vagy más eszközhöz, például táblagéphez vagy PC/Mac számítógéphez:

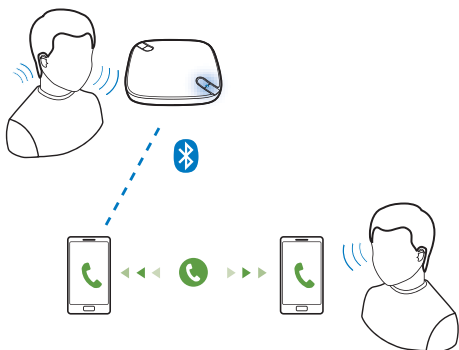

- 1 Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a Bluetooth forrást a WeCall hangszórón.
- 2 Bonyolítson mobil- vagy VoIP-hívást a mobiltelefonján, vagy VoIP-hívást (pl. Skype™-hívást) a táblagépén vagy PC/Mac számítógépén.
- 3 Használja a WeCall hangszórót kihangosítóként hívás közben.



Tanács

- Bejövő mobilhívás esetén a gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.
- Mobilhívás közben a gombbal fejezheti be a hívást.
- Hívás közben a gombbal lenémíthatja a WeCall hangszóró beépített 4 mikrofonját, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- Mobil- vagy VoIP-hívás közben a WeCall hangszóró / gombjával beállíthatja a hangerőt.

Ha a WeCall hangszórót az USB-kábelrel csatlakoztatták egy PC/Mac számítógéphez:




- 1 Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e az USB forrást a WeCall hangszórón.
- 2 Bonyolítson VoIP-hívást (pl. Skype™-hívás) PC/Mac számítógépén.
- 3 Használja a WeCall hangszórót kihangosítóként hívás közben.

Használat a WeCall alkalmazással együtt (iPhone készülék esetén)


- 1 Töltse le a **Philips WeCall** alkalmazást iPhone készülékére.




- 2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a WeCall hangszóró és az iPhone készülék között (lásd '1. lehetőség: Csatlakoztatás Bluetooth-kompatibilis eszközhez', 6. oldal).

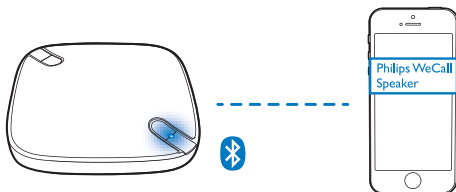


- 3 Állítson be eseményeket konferenciahívásokhoz iPhone készüléke vagy Androidos telefonja naptárjában.
- 4 Indítsa el a **Philips WeCall** alkalmazást, és importálja konferenciahívásokat a naptárból.

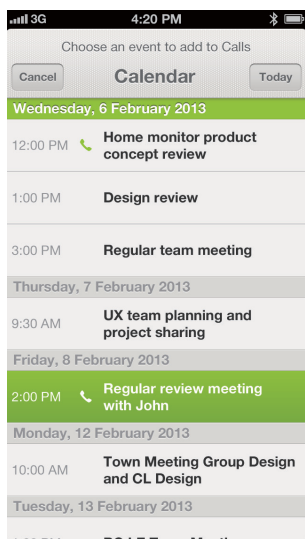

- 5 Erősítse meg a telefonszámot és a kódot.

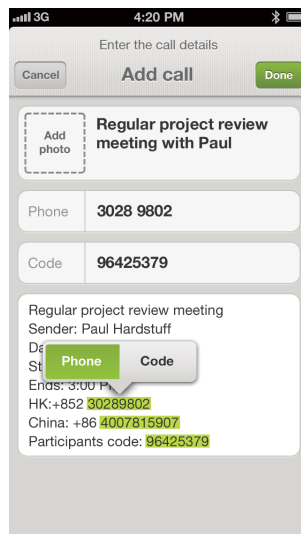

- 6 Bonyolítsa le a konferenciahívást.

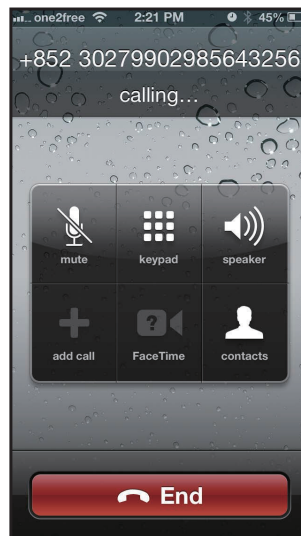



Tanács

- Hívás közben a WeCall hangszóró / gombjával beállíthatja a hangerőt.
- Hívás közben a gombbal lenémíthatja a WeCall hangszórót, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- Hívás közben a gombbal fejezheti be a hívást.
- A hívás után a gombot kétszer egymás után megnyomva újratárcsázhatja az utolsó számot.




Tanács


- Audiolejátszás közben a WeCall hangszóró / gombjával beállíthatja a hangerőt.
- Audiolejátszás közben a gombbal lenémíthatja a WeCall hangszórót.

Használat Bluetooth vagy PC hangszóróként

- 1 Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a megfelelő forrást a WeCall hangszórón.
- 2 Bluetooth módban indítsa el az audiolejátszást a Bluetooth-kompatibilis eszközön, és hallgassa a WeCall hangszórót.

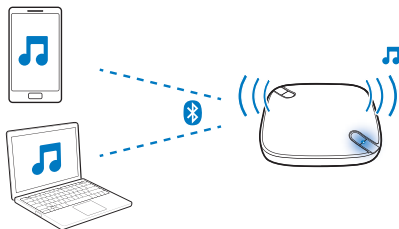

- USB módban indítsa el az audiolejátszást a PC/Mac számítógépen, és hallgassa a WeCall hangszórót.

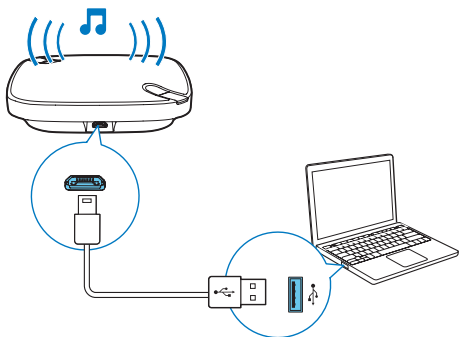

5 Termékadatok

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 W RMS
Válaszfrekvencia	80 Hz –16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	>75 dB

Bluetooth

Bluetooth® verzió	V2.1 + EDR
Frekvenciasáv	2,402-2,480 GHz ISM-sáv
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	1"-os hangszóró
Érzékenység	>84 dB/1 W/1 m

Általános információk

Egyenáramú tápfeszültség-bemenet	Bemenet: 5 VDC, 1 A
Akkumulátor	Típuszám: SDL-553055-1000mAh Névleges feszültség és kapacitás: 3,7 VDC, 1000 mAh

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé)	110 x 28 x 110 mm
Tömeg	
- Csomagolással	0,33 kg
- Főegység	0,17 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a WeCall hangszóró be van-e kapcsolva (lásd 'A WeCall hangszóró bekapcsolása', 6. oldal).
- Töltse fel a WeCall hangszórót (lásd 'A WeCall hangszóró töltése', 6. oldal).

Nincs hang

- Nyomja meg a  /  gombot a WeCall hangszórón a hangerő beállításához.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön, például a mobiltelefonján, táblagépen vagy PC/Mac számítógépén.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrást választotta-e ki.
- Ellenőrizze, hogy a WeCall hangszóró be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze a Bluetooth-kapcsolatot vagy USB-csatlakozást a WeCall hangszóróhoz.
- Ellenőrizze, hogy elindította-e az audiólejátszást vagy egy hívást a csatlakoztatott eszközön.

Bluetooth-csatlakozás létrehozása nem sikerült

- Ellenőrizze, hogy a WeCall hangszóró be van-e kapcsolva (lásd 'A WeCall hangszóró bekapcsolása', 6. oldal).
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a Bluetooth forrást.
- Ellenőrizze, hogy a WeCall hangszóró és a Bluetooth-kompatibilis eszköz az optimális működési távolságon, vagyis körülbelül 10 méteren belül van-e.
- Távolítsa el minden akadályt a WeCall hangszóró és a Bluetooth-kompatibilis eszköz közül.
- Ellenőrizze a WeCall hangszóróhoz csatlakoztatandó eszköz Bluetooth beállítását (részletekért lásd az adott eszköz felhasználói kézikönyvét).
- Tartsa lenyomva a WeCall hangszóró alján lévő **CLEAR**  gombot több mint 3 másodpercig, majd próbálja meg újra.
- Ha probléma merül fel a PC/Mac számítógéphez való Bluetooth-csatlakozás során, frissítse a PC Bluetooth illesztőprogramját vagy a Mac iOS verzióját.
- Amikor első alkalommal párosítja a Mac számítógéppel, lehetséges, hogy a rendszer azt mutatja, hogy a WeCall hangszóró nem csatlakozik. Ez nem jelent meghibásodást. A Bluetooth-csatlakozás aktiválásához egyszerűen VoIP-hívásokat kell bonyolítani vagy zenét kell lejátszania közvetlenül a WeCall hangszórón keresztül.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AECS7000_UM_00_V1.0

