

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome

AECS7000



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Información sobre seguridad importante	2
	Aviso	2
2	El altavoz WeCall	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción del producto	5
3	Introducción	6
	Carga del altavoz WeCall	6
	Encienda el altavoz WeCall.	6
	Conexión del altavoz WeCall	6
4	Uso del altavoz WeCall	8
	Uso como manos libres	8
	Uso con la aplicación WeCall (para iPhone)	8
	Uso como altavoz Bluetooth o para PC	10
5	Información del producto	11
6	Solución de problemas	12

1 Importante

Información sobre seguridad importante

La traducción de este documento es sólo como referencia.

En caso de que exista alguna contradicción entre la versión en inglés y la versión traducida, prevalecerá la versión en inglés.

- Siga todas las instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otras unidades que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el dispositivo sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del dispositivo, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- **ATENCIÓN** con el uso de la pila: para evitar fugas de la pila que puedan causar lesiones corporales o daños en la unidad, no exponga la pila a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar; el fuego o similares.

- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión si la pila de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.
- No lubrique ninguna pieza de este dispositivo.
- No coloque nunca este dispositivo sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa, al calor o a las llamas.

Acerca de la sustitución de piezas/accesorios

Visite www.philips.com/support para realizar pedidos de recambios/accesorios.

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Aviso

CE 0890

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Por la presente, Philips Consumer Lifestyle declara que este altavoz cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.

Hay una copia de la declaración de conformidad de la CE disponible en la versión en PDF del manual del usuario en www.philips.com/support.

Hay una copia de la declaración de conformidad de la CE disponible en la versión en PDF del manual del usuario en www.philips.com/support.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.


Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

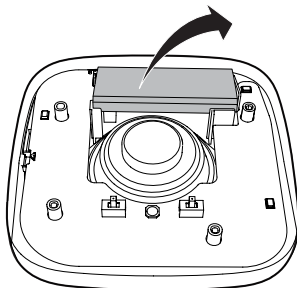

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza siempre estas marcas con licencia.



Skype es una marca comercial de Skype o de sus empresas relacionadas. Aunque este producto ha sido probado y cumple nuestros estándares de certificación de calidad de audio y vídeo, no ha sido apoyado por Skype, Skype Communications S.a.r.l. o cualquiera de sus empresas relacionadas.



Skype no permite realizar llamadas de emergencia

Skype no es un sustituto del servicio telefónico normal y no se puede utilizar para realizar llamadas de emergencia.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

2 El altavoz WeCall

Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

Introducción

Este altavoz para conferencias Bluetooth (altavoz WeCall) le permite:


- conectarlo a un smartphone con Bluetooth y realizar llamadas móviles o VoIP directamente a través del altavoz WeCall.
- conectarlo a un PC/Mac a través del cable USB suministrado y realizar llamadas VoIP directamente a través del altavoz WeCall.
- conectarlo a un iPhone con Bluetooth y realizar una conferencia a través del altavoz WeCall con la ayuda de la aplicación **WeCall**.
- disfrutar de la música de un dispositivo o un PC/Mac con Bluetooth.
- disfrutar de la música de un PC/Mac conectado a través del cable USB suministrado.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique los siguientes componentes que incluye el altavoz WeCall:

- Altavoz WeCall
- Funda de transporte
- Cable USB
- Materiales impresos

Descripción del producto

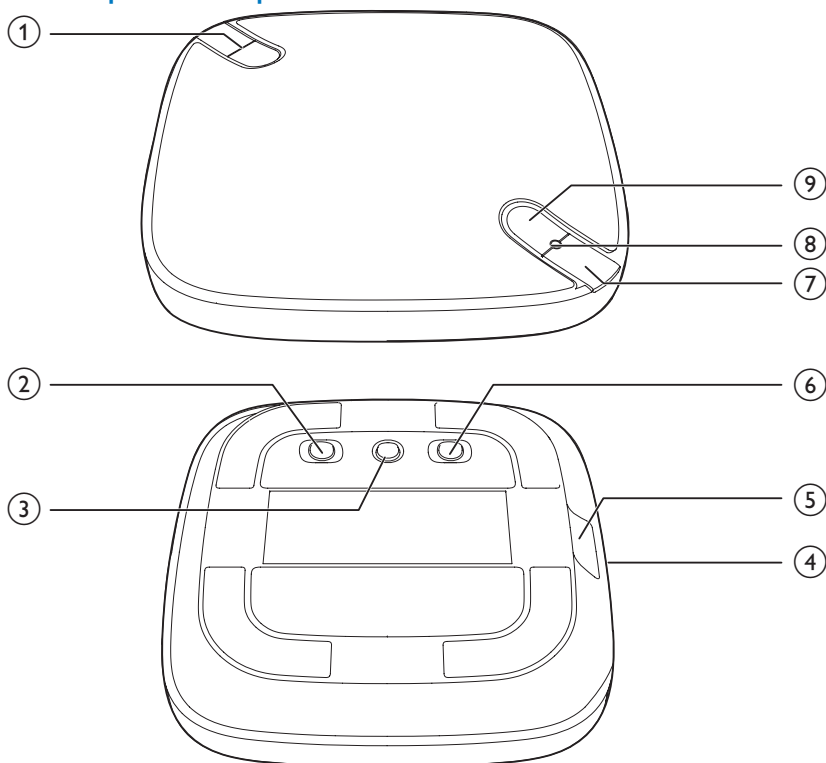

- ① **🔊 / 🔊**
 - Ajusta el volumen durante una llamada o la reproducción de música.
- ② **Interruptor de encendido ON/OFF**
 - Enciende o apaga el altavoz WeCall.
- ③ **CLEAR**
 - Elimina la información de emparejamiento existente.
- ④ **Indicador de carga**
 - Se ilumina en rojo cuando la batería se está agotando o al cargar el altavoz WeCall.
- ⑤ **Toma micro USB**
 - Para conectar el cable USB suministrado.
- ⑥ **Interruptor de fuente USB/**
 - Cambia entre las fuentes de audio USB o Bluetooth.
- ⑦ **📞**
 - Responde a una llamada móvil entrante.
 - Finaliza una llamada móvil saliente.
- ⑧ **Indicador de fuente**
 - Se ilumina en azul en el modo Bluetooth.
 - Se ilumina en verde en el modo USB.
- ⑨ **🔇**
 - Silencia los 4 micrófonos integrados del altavoz WeCall durante una llamada para que el interlocutor no le oiga.

3 Introducción




Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Carga del altavoz WeCall

- Conecte el altavoz WeCall a un PC/Mac a través del cable USB suministrado.
 - ↳ El indicador de carga se ilumina en rojo.
 - ↳ Cuando el altavoz WeCall está totalmente cargado, el indicador de carga se apaga.

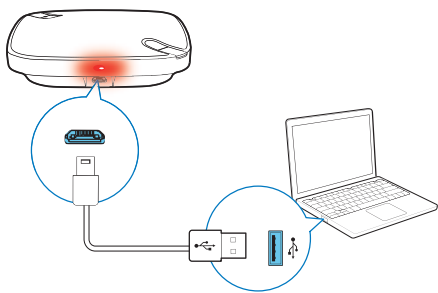

- También puede cargar el altavoz WeCall a través de un adaptador de alimentación USB (no suministrado).




Consejo

- Cuando la batería está baja, el indicador de carga parpadea en rojo.
- El altavoz WeCall tarda aproximadamente 2 horas en cargarse completamente.
- El altavoz WeCall completamente cargado ofrece un funcionamiento aproximado de 8 horas.

Encienda el altavoz WeCall.

- Deslice el interruptor de encendido a la posición **ON**.
 - ↳ En el modo Bluetooth, el indicador de estado se ilumina en azul.
 - ↳ En el modo USB, el indicador de fuente se ilumina en verde.

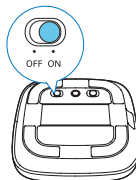

- Para apagar el altavoz WeCall, deslice el interruptor de encendido a la posición **OFF**.

Conexión del altavoz WeCall

Opción 1: conexión a un dispositivo con Bluetooth


Puede emparejar el altavoz WeCall con un dispositivo móvil (como un teléfono móvil o una tableta) o un PC/Mac con Bluetooth. Con ello podrá disfrutar de la música a través del altavoz WeCall o utilizarlo como manos libres cuando realice llamadas móviles o VoIP.




Nota

- El alcance de funcionamiento efectivo entre el altavoz WeCall y el dispositivo con Bluetooth es de 10 metros aproximadamente.

- 1 Deslice el interruptor de fuente de la parte inferior del altavoz WeCall a la posición .

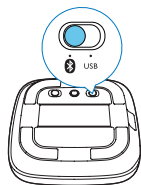

- 2 Active la función Bluetooth en el dispositivo con Bluetooth.
- 3 Seleccione "**Philips WeCall speaker**" en su dispositivo con Bluetooth y, si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.
 - ↳ El indicador de fuente empieza a parpadear en azul.
 - ↳ Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el indicador de fuente se iluminará en azul de forma permanente y el altavoz WeCall emitirá un pitido.

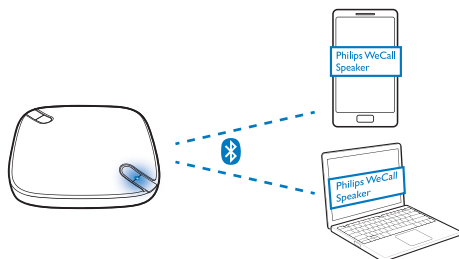

Nota

- Para emparejarlo con un nuevo dispositivo con Bluetooth, puede:
 1. Mantener pulsado **CLEAR**  en la parte inferior del altavoz WeCall durante más de 3 segundos para eliminar la conexión Bluetooth existente.
 2. Desactivar la función Bluetooth en el dispositivo conectado actualmente.
- El altavoz WeCall puede memorizar hasta 4 dispositivos emparejados. Al emparejarlo con otro dispositivo con Bluetooth, el primer dispositivo memorizado se anulará.




Consejo

- Para garantizar un rendimiento estable en PC/Mac, se recomienda utilizar el modo de conexión USB.


Opción 2: conexión a través de USB

El cable USB permite cargar el altavoz WeCall y también se puede utilizar para conectar el altavoz WeCall a un PC/Mac para disfrutar de la música o utilizarlo como manos libres al realizar llamadas VoIP.

- 1 Deslice el interruptor de fuente de la parte inferior del altavoz WeCall a la posición **USB**.

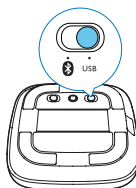


- 2 Conecte el altavoz WeCall a un PC/Mac a través del cable USB suministrado.
 - ↳ El indicador de fuente se ilumina en verde.

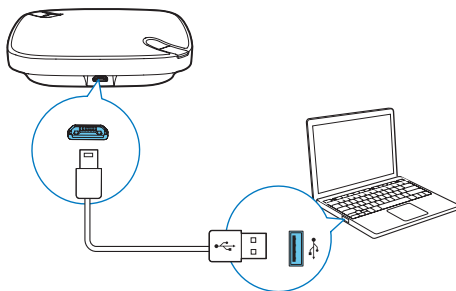

4 Uso del altavoz WeCall

Uso como manos libres

Si el altavoz WeCall se ha conectado a un teléfono móvil u otro dispositivo con Bluetooth, como una tableta o un PC/Mac:

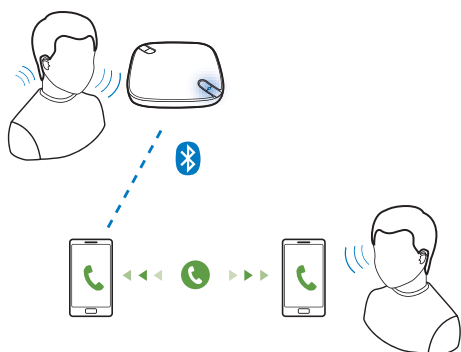

- 1 Asegúrese de que ha seleccionado la fuente Bluetooth en el altavoz WeCall.
- 2 Realice una llamada móvil o VoIP en el teléfono móvil, o una llamada VoIP (por ejemplo, una llamada de Skype™) en la tableta o el PC/Mac.
- 3 Utilice el altavoz WeCall como manos libres durante la llamada.



Consejo

- Cuando haya una llamada móvil entrante, puede pulsar para responderla.
- Durante una llamada móvil, puede pulsar para finalizar la llamada.
- Durante una llamada móvil, puede pulsar para silenciar los 4 micrófonos integrados del altavoz WeCall de modo que el interlocutor no le oiga.
- Durante una llamada móvil o VoIP, puede utilizar / en el altavoz WeCall para ajustar el volumen.

Si el altavoz WeCall se ha conectado a un PC/Mac a través del cable USB:




- 1 Asegúrese de que ha seleccionado la fuente USB en el altavoz WeCall.
- 2 Realice una llamada VoIP (por ejemplo, una llamada de Skype™) en el PC/Mac.
- 3 Utilice el altavoz WeCall como manos libres durante la llamada.

Uso con la aplicación WeCall (para iPhone)


- 1 Descargue **Philips WeCall** en el iPhone.




- 2 Configure la conexión Bluetooth entre el altavoz WeCall y el iPhone (consulte 'Opción 1: conexión a un dispositivo con Bluetooth' en la página 6).

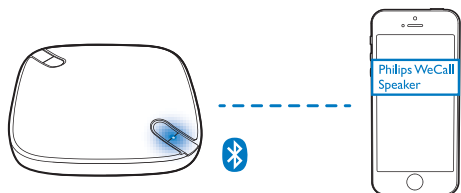


- 3 Ajuste los eventos de conferencias en el calendario del iPhone o teléfono Android.
- 4 Ejecute **Philips WeCall** e importe las conferencias del calendario.

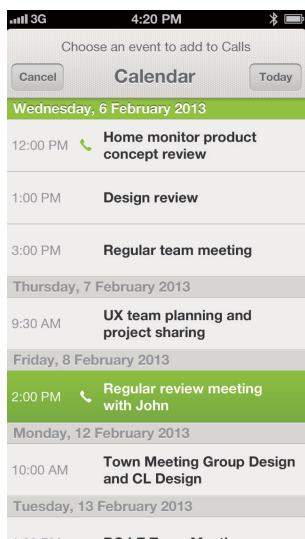

- 5 Confirme el número de teléfono y el código.

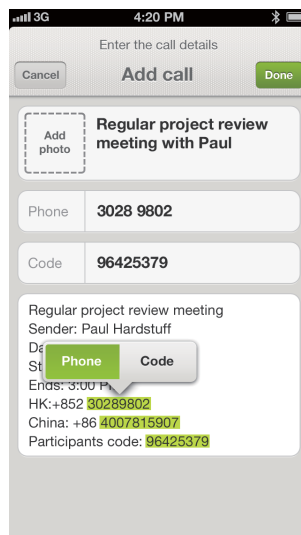

- 6 Realice una conferencia.

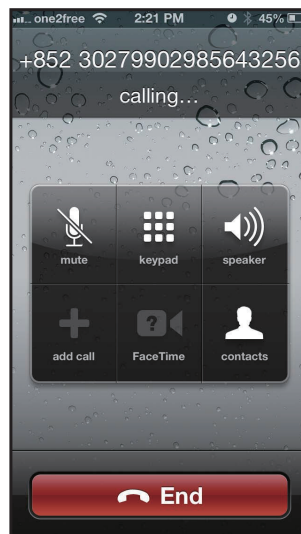



Consejo

- Durante una llamada, puede utilizar / en el altavoz WeCall para ajustar el volumen.
- Durante una llamada, puede pulsar para silenciar el altavoz WeCall de modo que el interlocutor no le oiga.
- Durante una llamada, puede pulsar para finalizar la llamada.
- Después de una llamada, puede pulsar dos veces seguidas para volver a marcar el último número.




Consejo


- Durante la reproducción de audio, puede utilizar / en el altavoz WeCall para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de audio, puede pulsar para silenciar el altavoz WeCall.

Uso como altavoz Bluetooth o para PC

- 1 Asegúrese de que ha seleccionado la fuente correcta en el altavoz WeCall.
- 2 En el modo Bluetooth, inicie la reproducción de audio en el dispositivo con Bluetooth y escuche a través del altavoz WeCall.

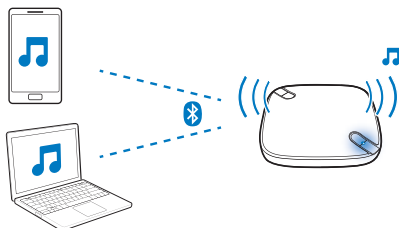

- En el modo USB, inicie la reproducción de audio en el PC/Mac y escuche a través del altavoz WeCall.

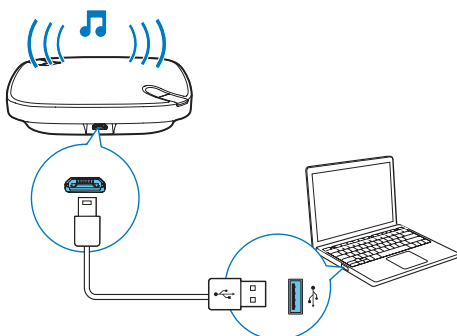

5 Información del producto

Amplificador

Potencia de salida	2 W RMS
Respuesta de frecuencia	80 Hz -16 KHz, ±3 dB
Relación señal/ruido	>75 dB

Bluetooth

Versión de Bluetooth®	V2.1 + EDR
Banda de frecuencia	Banda ISM de 2,402-2,480 GHz
Alcance	10 m (espacio libre)

Altavoces

Impedancia del altavoz	4 ohmios
Controlador de altavoz	Altavoz de 1"
Sensibilidad	>84 dB/1 W/1 m

Información general

Entrada de alimentación de CC	Entrada: 5 V de CC, 1 A
Batería	Número de modelo: SDL-553055-1000mAh Voltaje nominal y capacidad: 3,7V de CC, 1000 mAh
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	110 x 28 x 110 mm
Peso	
- Con embalaje	0,33 kg
- Unidad principal	0,17 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Compruebe que el altavoz WeCall está encendido (consulte 'Encienda el altavoz WeCall' en la página 6).
- Recargue el altavoz WeCall (consulte 'Carga del altavoz WeCall' en la página 6).

No hay sonido

- Pulse  /  en el altavoz WeCall para ajustar el volumen.
- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado, como el teléfono móvil, la tableta o el PC/Mac.
- Compruebe si ha seleccionado la fuente correcta.
- Compruebe que el altavoz WeCall está encendido.
- Compruebe la conexión Bluetooth o USB al altavoz WeCall.
- Compruebe si ha iniciado la reproducción de audio o cualquier llamada en el dispositivo conectado.

Error al configurar la conexión Bluetooth

- Compruebe que el altavoz WeCall está encendido (consulte 'Encienda el altavoz WeCall' en la página 6).
- Compruebe que ha seleccionado la fuente Bluetooth.
- Asegúrese de que el altavoz WeCall y el dispositivo con Bluetooth están dentro del alcance efectivo, que es de aproximadamente 10 metros.
- Retire los obstáculos entre el altavoz WeCall y el dispositivo con Bluetooth.
- Compruebe que la función Bluetooth del dispositivo está conectada con el altavoz WeCall (consulte el manual de usuario del dispositivo específico para obtener información).
- Mantenga pulsado **CLEAR**  en la parte inferior del altavoz WeCall durante más de 3 segundos para restablecer la conexión e inténtelo de nuevo.
- Si se produce algún problema con la conexión Bluetooth en un PC/Mac, actualice el controlador de Bluetooth del PC o la versión de iOS del Mac.
- Después de realizar el emparejamiento inicial con un Mac, puede que el altavoz WeCall se muestre como desconectado. Esto no indica un mal funcionamiento. Solo tiene que realizar llamadas VoIP o reproducir música a través del altavoz WeCall directamente para activar la conexión Bluetooth.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AECS7000_00_UM_V1.0

