

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

AEC57000



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Vigtige sikkerhedsoplysninger	2
	Meddelelse	2
2	Din WeCall-højttaler	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Produktoversigt	5
3	Kom godt i gang	6
	Oplad WeCall-højttaleren	6
	Tænd for WeCall-højttaleren	6
	Tilslut WeCall-højttaleren	6
4	Brug WeCall-højttaleren	8
	Brug som en højttalertelefon	8
	Brug sammen med WeCall-app'en (til iPhone)	8
	Brug som en Bluetooth- eller PC-højttaler	10
5	Produktinformation	11
6	Fejlfinding	12

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis den er blevet spildt væske på enheden, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, den er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis den ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – For at forebygge batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på enheden, bør batterierne (installeret batteripakke eller batterier) ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

- **ADVARSEL:** Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

Om udskiftning af dele/tilbehør

Besøg www.philips.com/support for at bestille reservedele/tilbehør.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Meddelelse

CE 0890

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Philips Consumer Lifestyle erklærer hermed, at denne højttaler overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.


Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

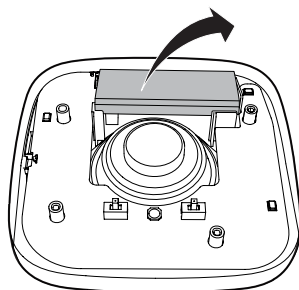

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.



Skype er et varemærke tilhørende Skype eller dets relaterede selskaber. Selvom dette produkt er blevet testet og opfylder vores certificeringsstandarder for lyd- og videokvalitet, er det ikke godkendt af Skype, Skype Communications S.a.r.l. eller nogen af dets tilknyttede selskaber.



Ingen nødopkald med Skype

Skype er ikke en erstatning for din almindelige telefon og kan ikke bruges til nødopkald.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af enheden.

2 Din WeCall-højttaler

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Denne Bluetooth-højttaler til telefonmøder (WeCall-højttaler) giver dig mulighed for at:


- oprette forbindelse til en Bluetooth-smartphone og foretage et mobil- eller VoIP-opkald direkte via WeCall-højttaleren.
- oprette forbindelse til en PC/Mac vha. det medfølgende USB-kabel og foretage et VoIP-opkald direkte via WeCall-højttaleren.
- oprette forbindelse til en Bluetooth-iPhone og foretage et telefonmødeopkald via WeCall-højttaleren vha. **WeCall**-app'en.
- nyde musik fra en Bluetooth-aktiveret mobilenhed eller en PC/Mac.
- nyde musik fra en PC/Mac tilsluttet vha. det medfølgende USB-kabel.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer følgende, som følger med din WeCall-højttaler:

- WeCall-højttaler
- Bæretaske
- USB-kabel
- Trykte materialer

Produktoversigt

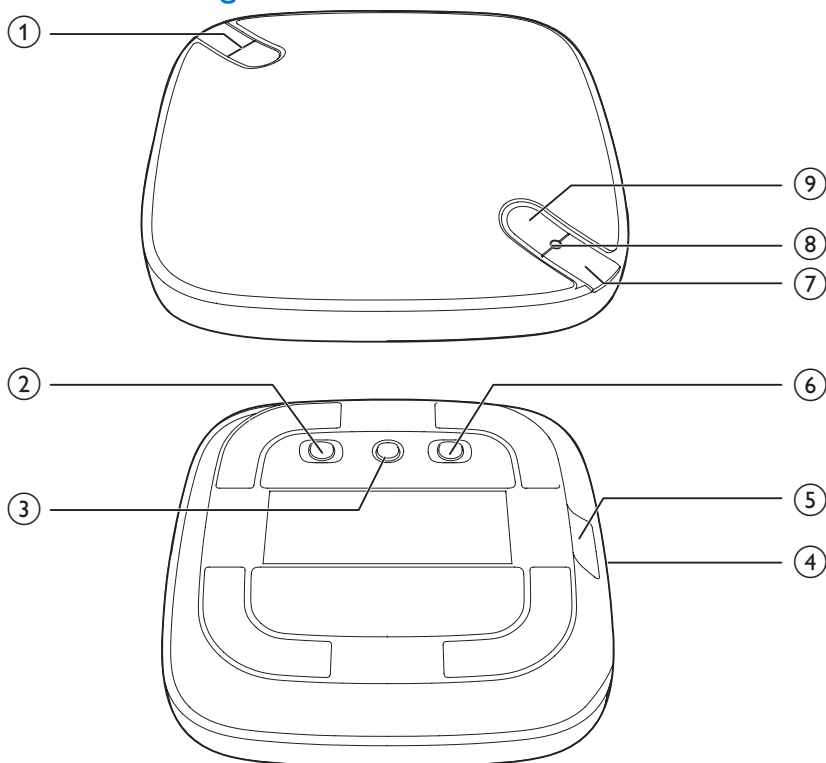

① 🔊 / 🔊

- Juster lydstyrken under et opkald eller afspilning af musik.

② ON/OFF strømknapp

- Tænd eller sluk for WeCall-højttaleren.

③ CLEAR ☎

- Fjern de eksisterende parringsoplysninger.

④ Opladeindikator

- Lyser rødt, når batteriet er ved at løbe tør for strøm, eller når du oplader WeCall-højttaleren.

⑤ Mikro-USB-stik

- Til tilslutning med det medfølgende USB-kabel.

⑥ USB/ ☎ kildekontakt

- Skift mellem USB- eller Bluetooth-lydkilderne.

⑦ 🔊

- Besvar et indgående mobiltelefonopkald.
- Afslut et igangværende mobiltelefonopkald.

⑧ Kildeindikator

- Lyser blå i Bluetooth-tilstand.
- Lyser grøn i USB-tilstand.

⑨ 🗣

- Sæt de 4 indbyggede mikrofoner i WeCall-højttaleren på lydløs under et opkald, så den anden part ikke kan høre dig.

3 Kom godt i gang


! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Oplad WeCall-højttaleren

- Tilslut WeCall-højttaleren til en PC/Mac vha. det medfølgende USB-kabel.
 - ↳ Opladeindikatoren lyser rødt.
 - ↳ Når WeCall-højttaleren er fuldt opladet, slukkes opladeindikatoren.

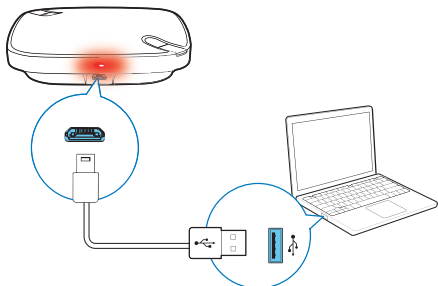


- Du kan også oplade WeCall-højttaleren via en USB-strømadapter (medfølger ikke).

* Tip

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker opladeindikatoren rødt.
- En fuld opladning af WeCall-højttaleren tager ca. 2 timer.
- Den fuldt opladede WeCall-højttaler understøtter ca. 8 timers drift.

Tænd for WeCall-højttaleren

- Skub strømkontakten til **ON**-positionen.
 - ↳ I Bluetooth-tilstand er statusindikatoren blå.
 - ↳ I USB-tilstand er kildeindikatoren grøn.

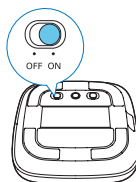

- Skub strømkontakten til **OFF**-positionen for at slukke for WeCall-højttaleren.

Tilslut WeCall-højttaleren

Mulighed 1: Opret forbindelse til en Bluetooth-aktiveret enhed


Du kan parre WeCall-højttaleren med en Bluetooth-aktiveret mobilenhed (f.eks. din mobiltelefon eller tablet) eller en PC/Mac. Derefter kan du nyde musik fra WeCall-højttaleren eller bruge den som højtalertelefon, når du foretager mobil- eller VoIP-opkald.




Bemærk

- Den effektive senderækkevidde mellem WeCall-højttaleren og din Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Skub kildekontakten i bunden af WeCall-højttaleren til **Bluetooth**-positionen.

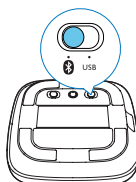

- 2 Aktivér Bluetooth på din Bluetooth-enhed.
- 3 Vælg "**Philips WeCall speaker**" på din Bluetooth-enhed, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 - ↳ Kildeindikatoren begynder at blinke blåt.
 - ↳ Når parring og forbindelse er oprettet, lyser kildeindikatoren konstant blåt, og WeCall-højttaleren bipper.

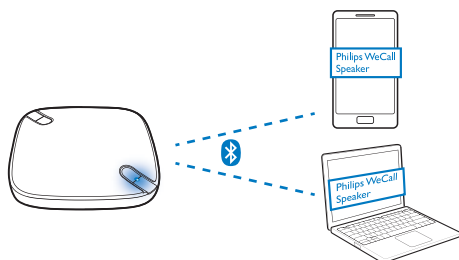

Bemærk

- For at foretage parring med en ny Bluetooth-enhed kan du:
- 1. Holde **CLEAR**  nede i bunden af WeCall-højttaleren i mere end 3 sekunder for at fjerne den eksisterende Bluetooth-forbindelse.
- 2. Deaktivere Bluetooth-funktionen på den aktuelt tilsluttede enhed.
- WeCall-højttaleren kan huske op til 4 parrede enheder. Når du parrer med en anden Bluetooth-enhed, tilsidesættes den første enhed, der er gemt i hukommelsen.




Tip

- For at sikre stabil ydelse anbefales USB-tilslutningstilstanden til PC/Mac.


Mulighed 2: Opret forbindelse via USB

USB-kablet oplader WeCall-højttaleren og kan også bruges til at tilslutte WeCall-højttaleren til en PC/Mac for at lytte musik eller bruge det som en højttalertelefon, når du foretager VoIP-opkald.

- 1 Skub kildekontakten i bunden af WeCall-højttaleren til **USB**-positionen.

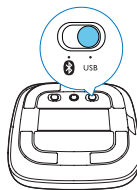


- 2 Tilslut WeCall-højttaleren til en PC/Mac vha. det medfølgende USB-kabel.
 - ↳ Kildeindikatoren lyser grønt.

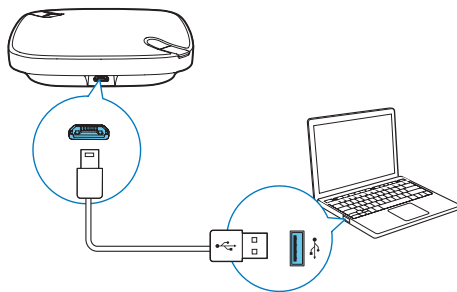

4 Brug WeCall-højttaleren

Brug som en højttalertelefon

Hvis WeCall-højttaleren er blevet sluttet til en Bluetooth-aktiveret mobiltelefon eller andre enheder som f.eks. en tablet eller PC/Mac, skal du:

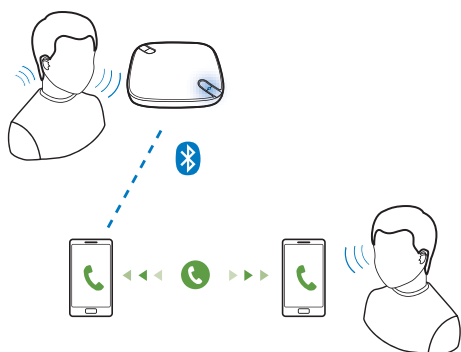

- 1 Kontrollere, at du har valgt Bluetooth-kilden på WeCall-højttaleren.
- 2 Foretage et mobil- eller VoIP-opkald på din mobiltelefon eller et VoIP-opkald (f.eks. via et SkypeTM-opkald) på din tablet eller PC/Mac.
- 3 Bruge WeCall-højttaleren som en højttalertelefon under opkaldet.

Tip

- Når der modtages et indgående mobilopkald, kan du trykke på  for at besvare opkaldet.
- Under et mobilopkald kan du trykke på  for at afslutte opkaldet.
- Under et mobilopkald kan du trykke på  for at sætte de 4 indbyggede mikrofoner i WeCall-højttaleren på lydløs, så den anden part ikke kan høre dig.
- Under et mobil- eller VoIP-opkald kan du bruge  /  på WeCall-højttaleren for at justere lydstyrken.

Hvis WeCall-højttaleren er blevet sluttet til en PC/Mac via USB-kablet, skal du:




- 1 Kontrollere, at du har valgt USB-kilden på WeCall-højttaleren.
- 2 Foretage et VoIP-opkald (som f.eks. et SkypeTM-opkald) på din PC/Mac.
- 3 Bruge WeCall-højttaleren som en højttalertelefon under opkaldet.

Brug sammen med WeCall-app'en (til iPhone)


- 1 Download **Philips WeCall** til din iPhone.




- 2 Konfigurer Bluetooth-forbindelsen mellem WeCall-højttaleren og din iPhone (se 'Mulighed 1: Opret forbindelse til en Bluetooth-aktiveret enhed' på side 6).

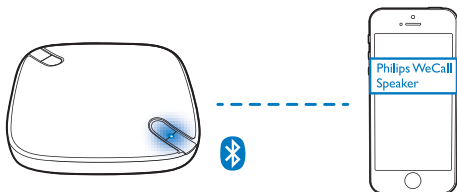


- 3 Indstil møder via telefonmødeopkald i kalenderen i din iPhone eller Android-telefon.
- 4 Kør **Philips WeCall**, og importer telefonmødeopkald fra din kalender.

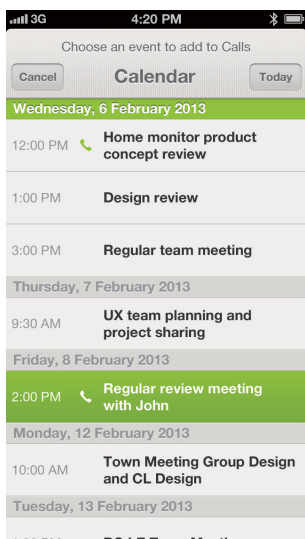

- 5 Bekræft telefonnummeret og koden.

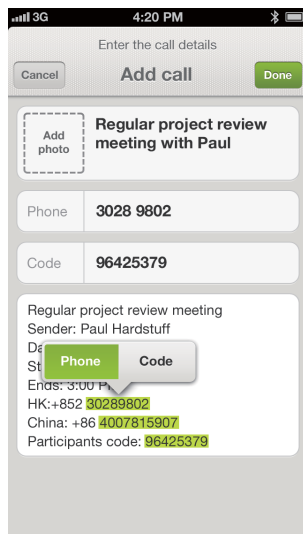

- 6 Foretag et telefonmødeopkald.

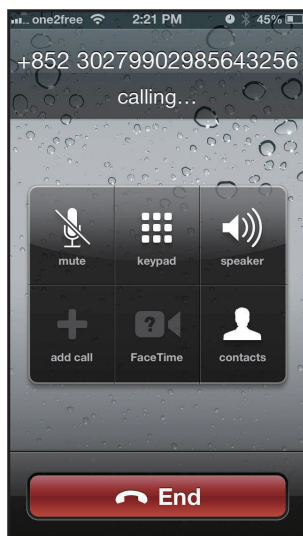

Tip


- Under et opkald kan du bruge  /  på WeCall-højttaleren for at justere lydstyrken.
- Under et opkald kan du trykke på  for at sætte WeCall-højttaleren på lydløs, så den anden part ikke kan høre dig.
- Under et opkald kan du trykke på  for at afslutte opkaldet.
- Efter et opkald kan du trykke på  to gange efter hinanden for at ringe op igen til det sidst registrerede nummer.

Tip


- Under afspilning af lyd kan du bruge  /  på WeCall-højttaleren for at justere lydstyrken.
- Under afspilning af lyd kan du trykke på  for at sætte WeCall-højttaleren på lydløs.

Brug som en Bluetooth- eller PC-højttaler

- 1 Kontroller, at du har valgt den korrekte kilde på WeCall-højttaleren.
- 2 I Bluetooth-tilstand skal du starte afspilning af lyd på den Bluetooth-aktiverede enhed og derefter lytte til WeCall-højttaleren.

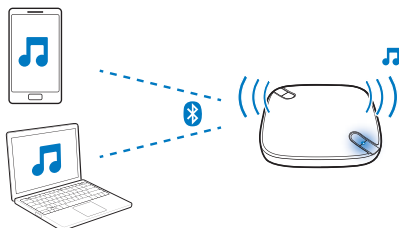

- I USB-tilstand, skal du starte afspilning af lyd på PC'en/Mac'en og derefter lytte til WeCall-højttaleren.

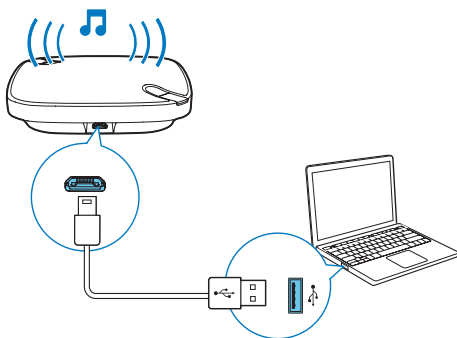

5 Produktinforma- tion

Forstærker

Vurderet effekt	2 W RMS
Frekvensgang	80 Hz -16 kHz, ±3 dB
Signal-/støjforhold	> 75 dB

Bluetooth

Bluetooth®-version	V2.1 + EDR
Frekvensbånd	2,402 - 2,480 GHz ISM- bånd
Område	10 m (i fri luft)

Højtalere

Højtalerimpedans	4 ohm
Højtalerdriver	1" højtaler
Sensitivitet	> 84 dB/1W/1m

Generelle oplysninger

DC-strømindgang	Indgang: 5 V DC, 1 A
Batteri	Modelnr.: SDL-553055- 1000mAh Nominel spænding og kapacitet: 3,7 V DC, 1000 mAh

Mål

- Hovedenhed (b x h x d)	110 x 28 x 110 mm
-----------------------------	-------------------

Vægt

- Med emballage	0,33 kg
- Hovedenhed	0,17 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, om WeCall-højttaleren er tændt (se 'Tænd for WeCall-højttaleren' på side 6).
- Genoplad WeCall-højttaleren (se 'Oplad WeCall-højttaleren' på side 6).

Ingen lyd

- Tryk på  /  WeCall-højttaleren for at justere lydstyrken.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed, f.eks. din mobiltelefon, tablet eller PC/Mac.
- Kontroller, om du har valgt den korrekte kilde.
- Kontroller, om WeCall-højttaleren er tændt.
- Kontroller Bluetooth- eller USB-forbindelsen til WeCall-højttaleren.
- Kontroller, om du har startet afspilning af lyd eller et opkald på den tilsluttede enhed.

Kunne ikke konfigurere Bluetooth-forbindelse

- Kontroller, om WeCall-højttaleren er tændt (se 'Tænd for WeCall-højttaleren' på side 6).
- Kontroller, om du har valgt Bluetooth-kilden.
- Sørg for, at WeCall-højttaleren og din Bluetooth-aktiverede enhed er inden for den effektive senderækkevidde, der er ca. 10 meter.

- Fjern alle forhindringer mellem WeCall-højttaleren og din Bluetooth-aktiverede enhed.
- Kontroller, om din enheds Bluetooth-funktion er indstillet til forbindelse med WeCall-højttaleren (se brugervejledningen til den specifikke enhed for at få yderligere oplysninger).
- Hold nede **CLEAR**  i bunden af WeCall-højttaleren i mere end 3 sekunder for at nulstille. Prøv derefter igen.
- Hvis der er problemer med Bluetooth-forbindelsen til en PC/Mac, skal du opgradere Bluetooth-driveren på din PC eller iOS-versionen på din Mac.
- Efter parring med en Mac for første gang kan WeCall-højttaleren blive vist som afbrudt. Det er ikke en funktionsfejl. Du skal blot foretage VoIP-opkald eller afspille musik via WeCall-højttaleren direkte for at aktivere Bluetooth-tilslutningen.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AECS7000_00_UM_V1.0

