


Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

AEC57000

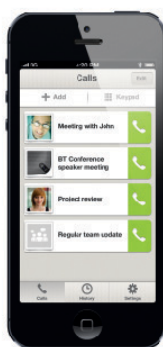

Manual do utilizador

PHILIPS

1	Importante	2
	Informações de segurança importantes	2
	Aviso	2
2	O seu altifalante WeCall	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Visão geral do produto	6
3	Introdução	7
	Carregar o altifalante WeCall	7
	Ligar o altifalante WeCall	7
	Conectar o altifalante WeCall	7
4	Utilizar o altifalante WeCall	9
	Utilizar como alta-voz	9
	Utilize em conjunto com a aplicação WeCall (para iPhone)	10
	Utilizar como um altifalante Bluetooth ou de PC	11
5	Informações do produto	12
6	Resolução de problemas	13

1 Importante

Informações de segurança importantes

A tradução deste documento serve apenas como referência.

Caso haja alguma inconsistência entre a versão inglesa e a versão traduzida, prevalece a versão inglesa.

- Siga todas as instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Não utilize o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o dispositivo for danificado de alguma forma – por exemplo, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do dispositivo, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- Utilização das pilhas **ATENÇÃO** – Para evitar derrame das pilhas e potenciais danos pessoais, materiais ou da unidade, as pilhas (bateria ou pilhas colocadas) não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.

- **ATENÇÃO:** Perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- O dispositivo não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste dispositivo.
- Nunca coloque o dispositivo em cima de outros equipamentos eléctricos.
- Mantenha este dispositivo afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

Sobre a substituição de peças/ acessórios

Visite o site www.philips.com/support para encomendar peças / acessórios de substituição.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Aviso

CE 0890

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

A Philips Consumer Lifestyle declara, através deste documento, que este altifalante cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE numa versão em Portable Document Format (PDF) do manual do utilizador em www.philips.com/support.

Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE numa versão em Portable Document Format (PDF) do manual do utilizador em www.philips.com/support.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.


Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

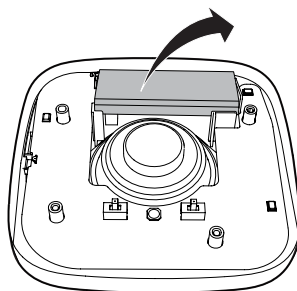

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Philips é feita sob licença.



Skype é uma marca comercial da Skype ou das respectivas empresas afiliadas. Apesar de este produto ter sido testado e aprovado segundo as nossas normas de certificação para a qualidade de áudio e vídeo, este não é recomendado pela Skype, Communications S.a.r.l. ou qualquer das empresas afiliadas.



Chamadas de emergência não permitidas com Skype

O Skype não é um substituto para o seu telefone convencional e não pode ser usado para chamadas de emergência.



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do dispositivo.

2 O seu altifalante WeCall

Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Este altifalante de conferência Bluetooth (altifalante WeCall) permite-lhe:


- ligar-se a um smartphone com Bluetooth e efectuar uma chamada móvel ou VoIP directamente através do altifalante WeCall.
- ligar-se a um PC/Mac através do cabo USB fornecido e efectuar uma chamada VoIP directamente através do altifalante WeCall.
- ligar-se a um iPhone com Bluetooth e efectuar uma chamada de conferência através do altifalante WeCall com a ajuda da aplicação **WeCall**.
- desfrutar de música de um dispositivo móvel com Bluetooth ou de um PC/Mac.
- desfrutar de música de um PC/Mac ligado através do cabo USB fornecido.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique os seguintes elementos que estão incluídos no seu altifalante WeCall:

- Altifalante WeCall
- Estojo de transporte
- Cabo USB
- Materiais impressos

Visão geral do produto

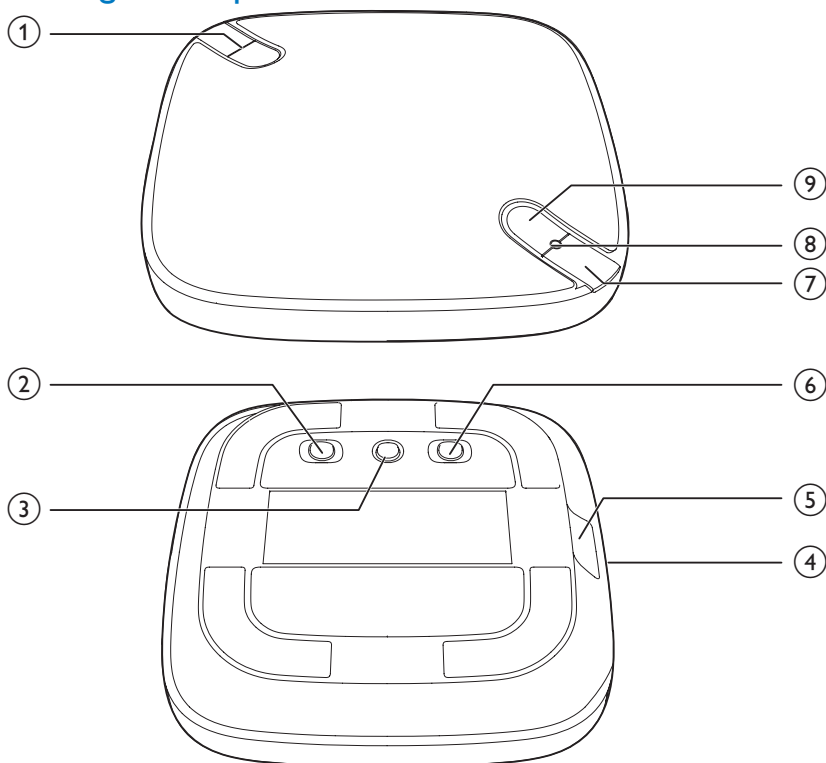

- ① / • Ajustar o volume durante uma chamada ou a reprodução de música.
- ② **Botão ligar/desligar ON/OFF**
 - Ligar ou desligar o altifalante WeCall.
- ③ **CLEAR** • Eliminar as informações de emparelhamento existentes.
- ④ **Indicador de carregamento**
 - Acende-se a vermelho quando a bateria tem pouca carga ou quando estiver a carregar o altifalante WeCall.
- ⑤ **Entrada Micro USB**
 - Para ligação ao cabo USB fornecido.
- ⑥ **Interruptor de fonte USB/**
 - Alternar entre o USB ou fontes de áudio Bluetooth.
- ⑦ • Atender uma chamada móvel recebida.
 - Terminar uma chamada móvel em curso.
- ⑧ **Indicador da fonte**
 - Acende-se a azul no modo Bluetooth.
 - Acende-se a verde no modo USB.
- ⑨ • Cortar o som dos 4 microfones incorporados do altifalante WeCall durante uma chamada para que o interlocutor não possa ouvi-lo.

3 Introdução




Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Carregar o altifalante WeCall

- Ligue o altifalante WeCall a um PC/Mac através do cabo USB fornecido.
 - O indicador de carga acende-se a vermelho.
 - Quando o altifalante WeCall estiver totalmente carregado, o indicador de carregamento apaga-se.

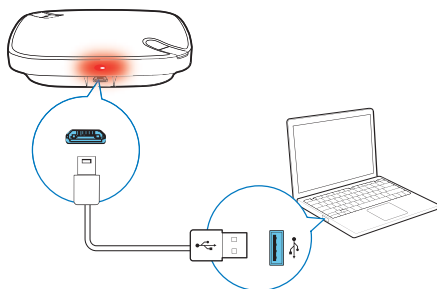

- Também pode carregar o altifalante WeCall através de um transformador USB (não fornecido).




Dica

- Quando a bateria está fraca, o indicador de carga fica intermitente a vermelho.
- Para carregar totalmente a bateria do altifalante WeCall são necessárias cerca de 2 horas.
- O altifalante WeCall totalmente carregado suporta aprox. 8 horas de funcionamento.

Ligar o altifalante WeCall

- Desloque o botão ligar/desligar para a posição **ON**.
 - No modo Bluetooth, o indicador de estado acende-se a azul.
 - No modo USB, o indicador de fonte acende-se a verde.

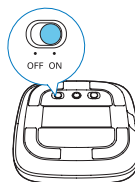

- Para desligar o altifalante WeCall, deslize o botão ligar/desligar para a posição **OFF**.

Conectar o altifalante WeCall

Opção 1: Ligar a um dispositivo com Bluetooth


Pode emparelhar o altifalante WeCall com um dispositivo móvel com Bluetooth (como o seu telemóvel ou tablet) ou com um PC/Mac. Em seguida, pode desfrutar de música através do altifalante WeCall ou utilizá-lo como alta-voz quando efectua chamadas móveis ou VoIP.



Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre o altifalante WeCall e o dispositivo com Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- Deslize o interruptor de fonte na parte inferior do altifalante WeCall para a posição **0**.

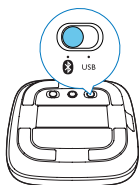


2 Active o Bluetooth no seu dispositivo com Bluetooth.

3 Seleccione "**Philips WeCall speaker**" no seu dispositivo com Bluetooth e, se necessário, introduza "0000" como palavra-passe do emparelhamento.

↳ O indicador de fonte fica intermitente a azul.

↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o indicador de fonte mantém-se continuamente aceso a azul e o altifalante WeCall emite sinais sonoros.

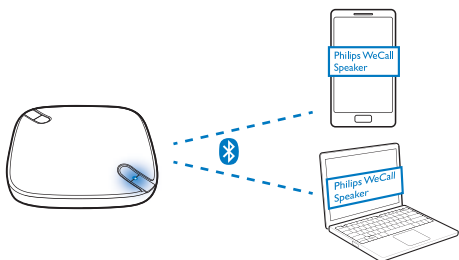

Nota

- Para emparelhar com um novo dispositivo com Bluetooth, pode:
- 1. Manter **CLEAR** premido na parte inferior do altifalante WeCall durante mais de 3 segundos para eliminar a ligação Bluetooth existente.
- 2. Desactivar a função Bluetooth no dispositivo actualmente ligado.
- O altifalante WeCall pode memorizar até 4 dispositivos emparelhados. Quando emparelhar outro dispositivo com Bluetooth, o primeiro dispositivo memorizado será substituído.


Dica

- Para PC/Mac, para assegurar um desempenho estável, recomenda-se o modo da ligação USB.

Opção 2: Ligar através de USB


O cabo USB carrega o altifalante WeCall e também pode ser utilizado para ligar o altifalante WeCall a um PC/Mac para desfrutar de música ou utilizá-lo como um alta-voz quando efectuar chamadas VoIP.

1 Deslize o interruptor de fonte na parte inferior do altifalante WeCall para a posição **USB**.

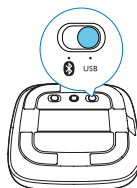

2 Ligue o altifalante WeCall a um PC/Mac através do cabo USB fornecido.


↳ O indicador de fonte acende-se a verde.

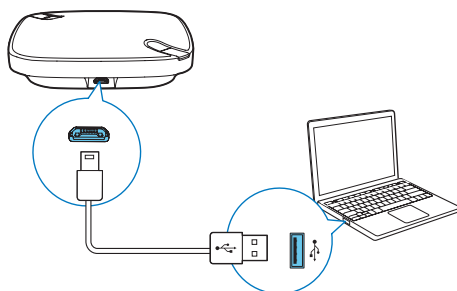

4 Utilizar o altifalante WeCall

Utilizar como alta-voz

Se o altifalante WeCall tiver sido ligado a um telemóvel com Bluetooth ou a outros dispositivos, como um tablet ou PC/Mac:

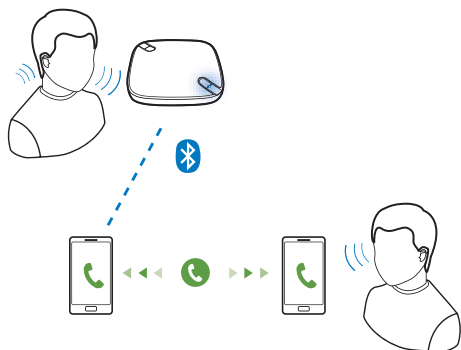

- 1 Assegure-se de que seleccionou a fonte Bluetooth no altifalante WeCall.
- 2 Efectue uma chamada móvel ou VoIP no seu telemóvel ou uma chamada VoIP (por ex. uma chamada no Skype™) no seu tablet ou PC/Mac.

- 3 Utilize o altifalante WeCall como alta-voz durante a chamada.



Dica

- Quando receber uma chamada móvel, pode premir para atender a chamada.
- Durante uma chamada móvel, pode premir para terminar a chamada.
- Durante uma chamada móvel, pode premir para cortar o som dos 4 microfones incorporados do altifalante WeCall, para que o interlocutor não possa ouvi-lo.
- Durante uma chamada móvel ou VoIP, pode utilizar / no altifalante WeCall para ajustar o volume.

Se o altifalante WeCall tiver sido ligado a um PC/Mac através do cabo USB:




- 1 Assegure-se de que seleccionou a fonte USB no altifalante WeCall.
- 2 Faça uma chamada VoIP (por ex. uma chamada no Skype™) no seu PC/Mac.
- 3 Utilize o altifalante WeCall como alta-voz durante a chamada.

Utilize em conjunto com a aplicação WeCall (para iPhone)

- 1 Transfira o **Philips WeCall** para o seu iPhone.




- 2 Configure a ligação Bluetooth entre o altifalante WeCall e o seu iPhone. (consulte 'Opção 1: Ligar a um dispositivo com Bluetooth' na página 7)

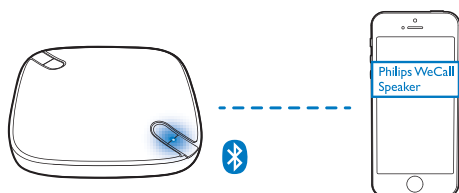


- 3 Defina eventos para chamadas de conferência no calendário do seu iPhone ou do telefone Android.



- 4 Execute a **Philips WeCall** e importe chamadas de conferência a partir do seu calendário.

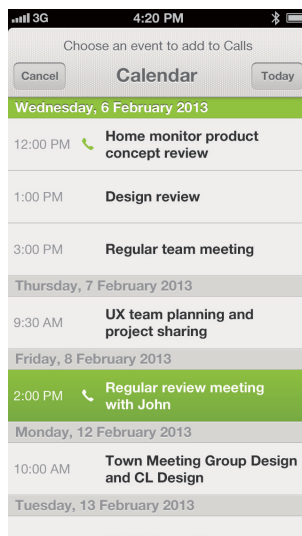


- 5 Confirme o número de telefone e código.

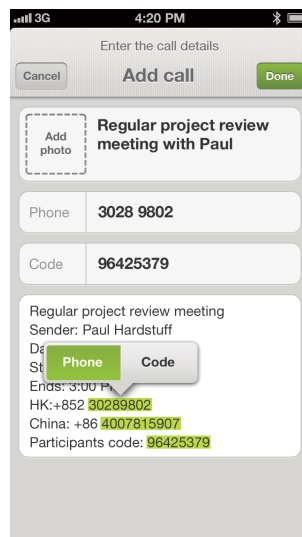

6 Efectue uma chamada de conferência.

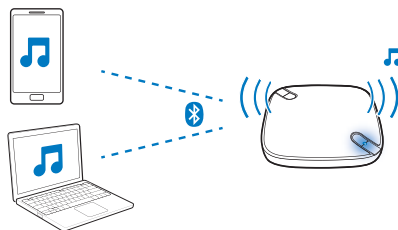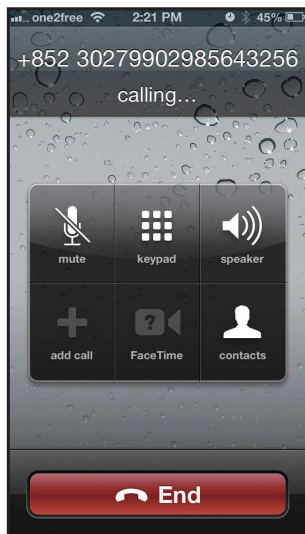

- No modo USB, inicie a reprodução de áudio no PC/Mac e, em seguida, ouça o som a partir do altifalante WeCall.

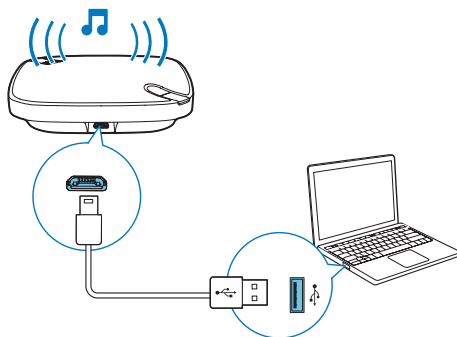

Dica

- Durante uma chamada, pode utilizar / no altifalante WeCall para ajustar o volume.
- Durante uma chamada, pode premir para cortar o som do altifalante WeCall, para que o interlocutor não possa ouvi-lo.
- Durante uma chamada, pode premir para terminar a chamada.
- Depois de uma chamada, pode premir duas vezes consecutivas para remarcar o último número.



Dica

- Durante a reprodução de áudio, pode utilizar / no altifalante WeCall para ajustar o volume.
- Durante a reprodução de áudio, pode premir para cortar o som do altifalante WeCall.

Utilizar como um altifalante Bluetooth ou de PC

- 1 Assegure-se de que seleccionou a fonte correcta no altifalante WeCall.
- 2 No modo Bluetooth, inicie a reprodução de áudio no dispositivo com Bluetooth e, em seguida, ouça o som a partir do altifalante WeCall.

5 Informações do produto

Amplificador

Potência nominal	2 W RMS
Resposta em frequência	80 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	>75 dB

Bluetooth

Versão do Bluetooth®	V2.1 + EDR
Banda de frequência	Banda ISM 2,402 - 2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços abertos)

Altifalantes

Impedância do altifalante	4ohm
Diafragma do altifalante	Altifalante de 1"
Sensibilidade	>84 dB/1 W/1 m

Informações gerais

Entrada de alimentação de CC	Entrada: 5 V CC, 1 A
Pilha	Modelo n.º: SDL- 553055-1000mAh Consumo de potência e capacidade: 3,7V CC, 1000 mAh
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	110 x 28 x 110 mm
Peso	
- Com embalagem	0,33 kg
- Unidade principal	0,17 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Verifique se o altifalante WeCall está ligado (consulte 'Ligar o altifalante WeCall' na página 7).
- Carregue o altifalante WeCall (consulte 'Carregar o altifalante WeCall' na página 7).

Sem som

- Prima  /  no altifalante WeCall para ajustar o volume.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado, como o seu telemóvel, tablet ou PC/Mac.
- Verifique se seleccionou a fonte correcta.
- Verifique se o altifalante WeCall está ligado.
- Verifique a ligação Bluetooth ou USB ao altifalante WeCall.
- Verifique se iniciou a reprodução de áudio ou se tem uma chamada em curso no dispositivo ligado.

Falha ao configurar a ligação Bluetooth

- Verifique se o altifalante WeCall está ligado (consulte 'Ligar o altifalante WeCall' na página 7).
- Verifique se seleccionou a fonte Bluetooth.
- Assegure-se de que o altifalante WeCall e o seu dispositivo com Bluetooth se encontram dentro do alcance de funcionamento efectivo, ou seja, a aprox. 10 metros de distância.
- Retire qualquer obstáculo entre o altifalante WeCall e o seu dispositivo com Bluetooth.
- Verifique a definição do Bluetooth no dispositivo que pretende ligar ao altifalante WeCall (consulte o manual do utilizador do dispositivo específico para obter mais detalhes).
- Mantenha **CLEAR**  premido na parte inferior do altifalante WeCall durante mais de 3 segundos para repor e, em seguida, tente novamente.
- Se houver qualquer problema com a ligação Bluetooth a um PC/Mac, actualize o controlador Bluetooth do seu PC ou a versão de iOS do seu Mac.
- Depois do primeiro emparelhamento com um Mac, o altifalante WeCall pode ser apresentado como estando desligado. Isto não é uma avaria. Precisa apenas para fazer chamadas VoIP ou reproduzir música através do altifalante WeCall directamente activar a ligação Bluetooth.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AECS7000_00_UM_V1.0

