

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

AECS7000



WeCall



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
	Wichtige Sicherheitshinweise	2
	Hinweis	2

2	Ihr WeCall-Lautsprecher	5
	Einführung	5
	Lieferumfang	5
	Produktübersicht	6

3	Erste Schritte	7
	Aufladen des WeCall-Lautsprechers	7
	Einschalten des WeCall-Lautsprechers	7
	Verbinden des WeCall-Lautsprechers	7

4	Verwenden des WeCall-Lautsprechers	9
	Verwenden als Lautsprechertelefon	9
	Verwenden zusammen mit der WeCall-App (für iPhone)	10
	Verwenden als Bluetooth- oder PC-Lautsprecher	11

5	Produktinformationen	12
----------	-----------------------------	-----------

6	Fehlerbehebung	13
----------	-----------------------	-----------

1 Wichtig

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Übersetzung dieses Dokuments dient nur der Referenz.

Im Falle von Inkonsistenzen zwischen der englischen und der übersetzten Version gilt die englische Version.

- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ACHTEN Sie bei der Verwendung von Batterien darauf, dass die Batterien nicht auslaufen, da dies zu Personenschäden, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen könnte. Die Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) dürfen daher nicht zu

starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.

- ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.

Ersetzen von Teilen/Zubehör

Besuchen Sie www.philips.com/support, um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Hinweis

CE 0890

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, dass dieser Lautsprecher den grundlegenden

Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie in der PDF-Version des Benutzerhandbuchs unter www.philips.com/support.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie in der PDF-Version des Benutzerhandbuchs unter www.philips.com/support.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.


Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.

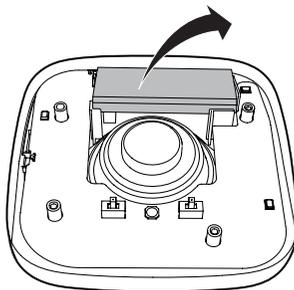

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Philips erfolgt unter Lizenz.



Skype ist eine Marke von Skype oder seiner verbundenen Unternehmen. Obwohl dieses Produkt getestet wurde und unsere Zertifizierungsstandards für Ton- und Videoqualität erfüllt hat, wird es nicht von Skype, Skype Communications S.a.r.l. empfohlen, oder seinen verbundenen Unternehmen.

überprüft, verifiziert, zertifiziert oder
anderweitig genehmigt oder empfohlen.



Keine Notrufe mit Skype

Skype ist kein Ersatz für Ihr normales Telefon
und kann nicht für Notrufe verwendet werden.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr WeCall-Lautsprecher

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dieser Bluetooth-Konferenzlautsprecher (WeCall-Lautsprecher) bietet folgende Funktionen:


- Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Smartphone und direktes Tätigen eines mobilen oder VoIP-Anrufs über den WeCall-Lautsprecher.
- Verbindung mit einem PC/Mac über das mitgelieferte USB-Kabel und direktes Tätigen eines VoIP-Anrufs über den WeCall-Lautsprecher.
- Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen iPhone und Durchführen einer Konferenzschaltung über den WeCall-Lautsprecher mit der **WeCall**-App.
- Musikwiedergabe von einem Bluetooth-fähigen, mobilen Gerät oder einem PC/Mac.
- Musikwiedergabe von einem PC/Mac über das mitgelieferte USB-Kabel.

Lieferumfang

Prüfen und identifizieren Sie folgende Teile, die im Lieferumfang Ihres WeCall-Lautsprechers enthalten sind:

- WeCall-Lautsprecher
- Tragetasche
- USB-Kabel
- Gedruckte Materialien

Produktübersicht

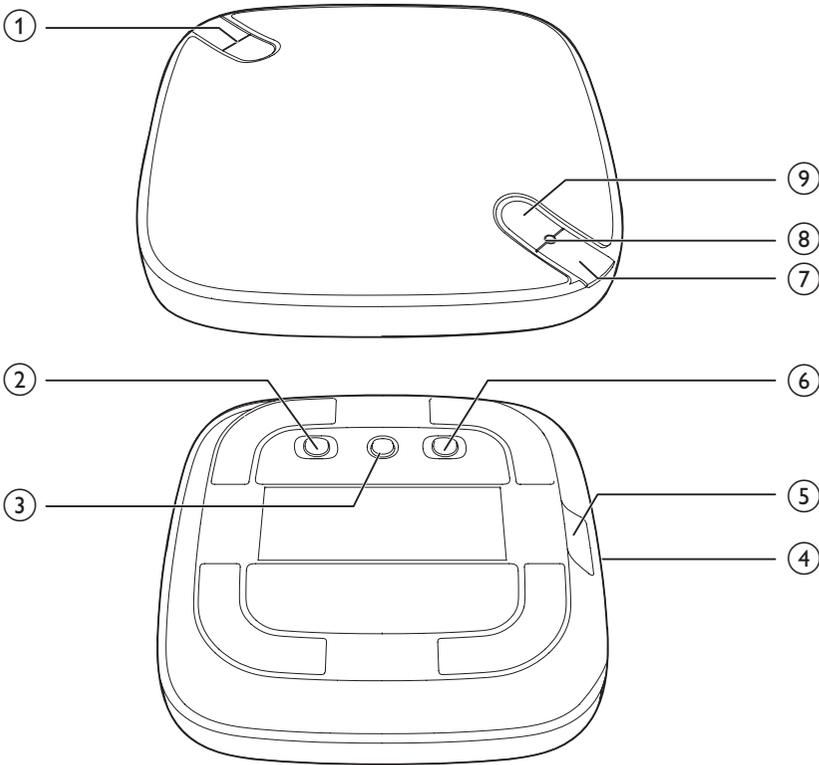

①

- Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs oder während der Musikwiedergabe

② **ON/OFF Ein-/Ausschalter**

- Ein-/Ausschalten des WeCall-Lautsprechers

③ **CLEAR**

- Entfernen der existierenden Kopplungsinformationen

④ **Ladeanzeige**

- Leuchtet rot, wenn der Akku fast leer ist oder wenn Sie den WeCall-Lautsprecher aufladen.

⑤ **Micro-USB-Buchse**

- Zur Verbindung über das mitgelieferte USB-Kabel

⑥ **USB/ Quellenschalter**

- Wechseln zwischen der USB- und Bluetooth-Audioquelle

⑦

- Beantworten eines eingehenden Mobilanrufs
- Beenden eines Mobilanrufs

⑧ **Quellenanzeigen**

- Leuchtet im Bluetooth-Modus blau
- Leuchtet im USB-Modus grün

⑨

- Stummschalten der vier integrierten Mikrofone des WeCall-Lautsprechers während eines Anrufs, damit der Aufrufer Sie nicht hören kann

3 Erste Schritte




Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Aufladen des WeCall-Lautsprechers

- Schließen Sie den WeCall-Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC/Mac an.
 - ↳ Die Ladeanzeige leuchtet rot.
 - ↳ Wenn der WeCall-Lautsprecher voll aufgeladen ist, erlischt die Ladeanzeige.

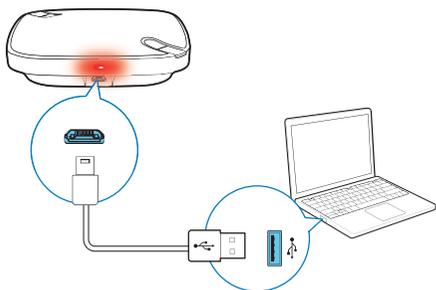

- Sie können den WeCall-Lautsprecher auch über einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen.




Tipp

- Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Ladeanzeige rot.
- Nach ca. 2 Stunden ist der WeCall-Lautsprecher vollständig aufgeladen.
- Der vollständig aufgeladene WeCall-Lautsprecher bietet ungefähr 8 Stunden Betriebszeit.

Einschalten des WeCall-Lautsprechers

- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position **ON**.
 - ↳ Im Bluetooth-Modus leuchtet die Statusanzeige blau.
 - ↳ Im USB-Modus leuchtet die Quellenanzeige grün.

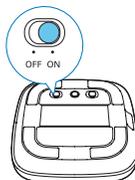

- Um den WeCall-Lautsprecher auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position **OFF**.

Verbinden des WeCall-Lautsprechers

Option 1: Verbinden mit einem Bluetooth-fähigen Gerät

Sie können den WeCall-Lautsprecher mit einem Bluetooth-fähigen Mobilgerät (z. B. Ihrem Mobiltelefon oder Tablet) oder einem PC/Mac koppeln. Dann können Sie Musik vom WeCall-Lautsprecher genießen oder ihn als Lautsprechertelefon verwenden, wenn Sie Mobil- oder VoIP-Anrufe tätigen.




Hinweis

- Die Reichweite zwischen dem WeCall-Lautsprecher und dem Bluetooth-fähigen Gerät beträgt etwa 10 Meter.

- 1 Schieben Sie den Quellschalter unten am WeCall-Lautsprecher in die Position .



- 2 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät ein.
- 3 Wählen Sie „PHILIPS_WeCall speaker,“ (Philips WeCall-Lautsprecher) auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät aus, und geben Sie ggf. „0000“ als Passwort ein.
 - ↳ Die Quellenanzeige beginnt blau zu blinken.
 - ↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet die Quellenanzeige durchgehend blau, und der WeCall-Lautsprecher gibt einen Signalton aus.

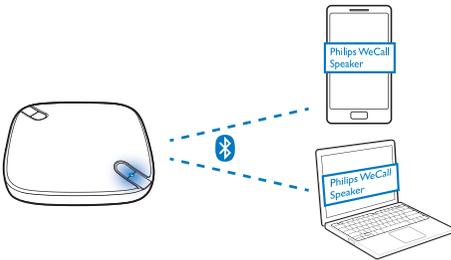

Hinweis

- Zur Kopplung mit einem neuen Bluetooth-fähigen Gerät können Sie Folgendes tun:
- 1. Halten Sie **CLEAR**  unten am WeCall-Lautsprecher mehr als 3 Sekunden lang gedrückt, um die existierende Bluetooth-Verbindung zu trennen.
- 2. Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem aktuell verbundenen Gerät.
- Der WeCall-Lautsprecher kann bis zu 4 gekoppelte Geräte speichern. Wenn Sie eine Verbindung zu einem weiteren Bluetooth-fähigen Gerät herstellen, wird das erste gespeicherte Gerät überschrieben.

Tipp

- Um bei einem PC/Mac eine stabile Leistung sicherzustellen, wird der USB-Anschlussmodus empfohlen.


Option 2: Verbinden über USB

Das USB-Kabel lädt den WeCall-Lautsprecher auf und kann auch verwendet werden, um den WeCall-Lautsprecher mit einem PC/Mac zu verbinden und Musik zu genießen, oder Sie verwenden ihn als Lautsprechertelefon, wenn Sie VoIP-Anrufe tätigen.

- 1 Schieben Sie den Quellschalter unten am WeCall-Lautsprecher in die Position **USB**.




- 2 Schließen Sie den WeCall-Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC/Mac an.
 - ↳ Die Quellenanzeige leuchtet grün auf.

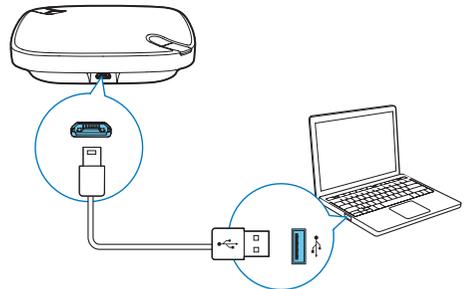

4 Verwenden des WeCall-Lautsprechers

Verwenden als Lautsprechertelefon

Wenn der WeCall-Lautsprecher mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon oder anderen Geräten, z. B. einem Tablet oder PC/Mac, verbunden ist:

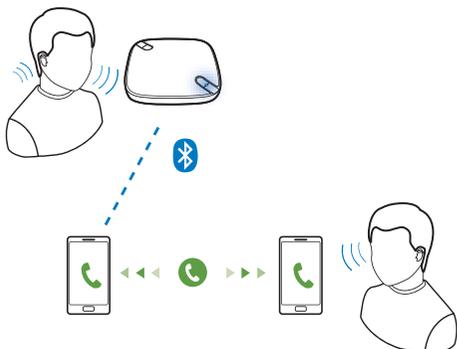

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth-Quelle auf dem WeCall-Lautsprecher ausgewählt haben.
- 2 Tätigen Sie einen Mobil- oder VoIP-Anruf auf Ihrem Mobiltelefon oder einen VoIP-Anruf (z. B. Skype™) auf Ihrem Tablet oder PC/Mac.

- 3 Verwenden Sie den WeCall-Lautsprecher während des Anrufs als Lautsprechertelefon.

Tipp

- Wenn ein Mobilanruf eingeht, können Sie auf  drücken, um den Anruf anzunehmen.
- Während eines Mobilanrufs können Sie auf  drücken, um den Anruf zu beenden.
- Während eines Mobilanrufs können Sie auf  drücken, um die vier integrierten Mikrofone des WeCall-Lautsprechers stummzuschalten, damit der Aufrufer Sie nicht hören kann.
- Während eines Mobil- oder VoIP-Anrufs können Sie  /  auf dem WeCall-Lautsprecher verwenden, um die Lautstärke einzustellen.


Wenn der WeCall-Lautsprecher über das USB-Kabel mit einem PC/Mac verbunden ist:




- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die USB-Quelle auf dem WeCall-Lautsprecher ausgewählt haben.
- 2 Tätigen Sie einen VoIP-Anruf (z. B. einen Skype™-Anruf) auf Ihrem PC/Mac.
- 3 Verwenden Sie den WeCall-Lautsprecher während des Anrufs als Lautsprechertelefon.

Verwenden zusammen mit der WeCall-App (für iPhone)

- 1 Laden Sie **Philips WeCall** auf Ihr iPhone herunter.

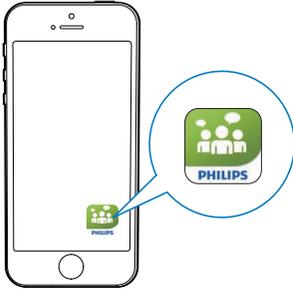


- 2 Richten Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem WeCall-Lautsprecher und Ihrem iPhone ein. (siehe ‚Option 1: Verbinden mit einem Bluetooth-fähigen Gerät‘ auf Seite 7)

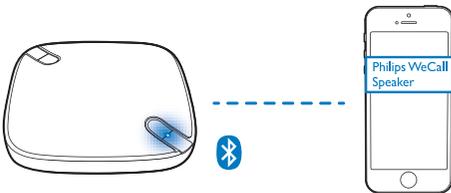


- 3 Erstellen Sie Termine für Konferenzschaltungen im Kalender Ihres iPhones oder Android-Telefons.

- 4 Führen Sie **Philips WeCall** aus, und importieren Sie Konferenzschaltungen von Ihrem Kalender.

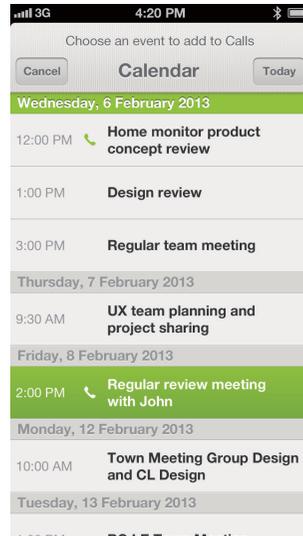

- 5 Bestätigen der Telefonnummer und des Codes

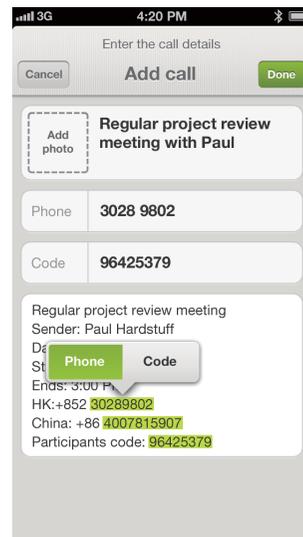

6 Tätigen einer Konferenzschaltung




Tipp


- Während eines Anrufs können Sie  /  auf dem WeCall-Lautsprecher verwenden, um die Lautstärke einzustellen.
- Während eines Anrufs können Sie auf  drücken, um den WeCall-Lautsprecher stummzuschalten, damit der Aufrufer Sie nicht hören kann.
- Während eines Anrufs können Sie auf  drücken, um den Anruf zu beenden.
- Nach einem Anruf können Sie zweimal hintereinander auf  drücken, um die letzte Nummer erneut zu wählen.

Verwenden als Bluetooth- oder PC-Lautsprecher

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle auf dem WeCall-Lautsprecher ausgewählt haben.
- 2 Starten Sie im Bluetooth-Modus die Audiowiedergabe auf dem Bluetooth-fähigen Gerät, und hören Sie Inhalte dann über den WeCall-Lautsprecher an.

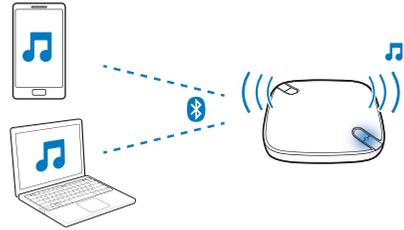

- Starten Sie im USB-Modus die Audiowiedergabe auf dem PC/Mac, und hören Sie Inhalte dann über den WeCall-Lautsprecher an.

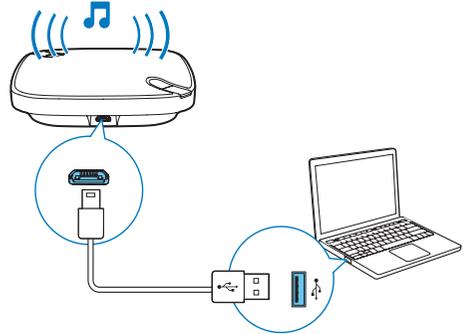

Tipp

- Während der Audiowiedergabe können Sie  /  auf dem WeCall-Lautsprecher verwenden, um die Lautstärke einzustellen.
- Während der Audiowiedergabe können Sie auf  drücken, um den WeCall-Lautsprecher stummzuschalten.

5 Produktinformationen

Verstärker

Ausgangsleistung	2 W RMS
Frequenzgang	80 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 75 dB

Bluetooth

Bluetooth®-Version	V2.1 + EDR
Frequenzband	2,402 - 2,480 GHz ISM-Band
Reichweite	10 m (freier Raum)

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	25,4 mm Lautsprecher
Empfindlichkeit	>84 dB/1W/1m

Allgemeine Hinweise

DC-Stromversorgung	Eingangsleistung: 5 V DC, 1 A
Akku	Modellnr.: SDL-553055- 1000mAh Spannung und Kapazität: 3,7 V DC, 1000 mAh
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	110 x 28 x 110 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	0,33 kg
- Hauptgerät	0,17 kg

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der WeCall-Lautsprecher eingeschaltet ist (siehe ‚Einschalten des WeCall-Lautsprechers‘ auf Seite 7).
- Laden Sie den WeCall-Lautsprecher auf (siehe ‚Aufladen des WeCall-Lautsprechers‘ auf Seite 7).

Kein Ton

- Drücken Sie  /  auf dem WeCall-Lautsprecher, um die Lautstärke einzustellen.
- Stellen Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät, z. B. Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC/Mac, ein.
- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Quelle ausgewählt haben.
- Prüfen Sie, ob der WeCall-Lautsprecher eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie die Bluetooth- oder USB-Verbindung zum WeCall-Lautsprecher.
- Prüfen Sie, ob Sie die Audiowiedergabe gestartet oder einen Anruf auf dem verbundenen Gerät getätigt haben.

Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen

- Prüfen Sie, ob der WeCall-Lautsprecher eingeschaltet ist (siehe ‚Einschalten des WeCall-Lautsprechers‘ auf Seite 7).
- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Bluetooth-Quelle ausgewählt haben.
- Vergewissern Sie sich, ob sich der WeCall-Lautsprecher und Ihr Bluetooth-fähiges Gerät innerhalb der effektiven Reichweite befinden, die ca. 10 Meter beträgt.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen dem WeCall-Lautsprecher und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät.
- Prüfen Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Gerät, das mit dem WeCall-Lautsprecher verbunden werden soll (beziehen Sie sich für weitere Informationen auf das Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts).
- Halten Sie **CLEAR**  unten am WeCall-Lautsprecher länger als 3 Sekunden gedrückt, um ihn zurückzusetzen, und versuchen Sie es dann erneut.
- Wenn Probleme mit der Bluetooth-Verbindung zu einem PC/Mac bestehen, aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber Ihres PCs oder die iOS-Version Ihres Macs.
- Nach erstmaliger Kopplung mit einem Mac wird der WeCall-Lautsprecher möglicherweise als nicht verbunden angezeigt. Dies stellt keinen Fehler dar: Tätigen Sie einfach VoIP-Anrufe, oder geben Sie Musik direkt über den WeCall-Lautsprecher wieder, um die Bluetooth-Verbindung zu aktivieren.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AECS7000_00_UM_V1.0

